


VESTEL



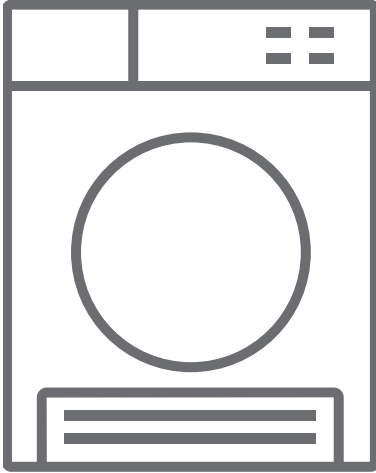




TR amařır Kurutma Makinesi / Kullanım Kılavuzu



T-K047X

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu Kullanıcı Kılavuzu, cihazınızın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli güvenlik bilgileri ve talimatlar içerir. Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okumak için zaman ayırın ve bu kitabı ileride incelemek üzere saklayın.

	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
	ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ	Tehlikeli voltaj
	ATEŞ	Yangın riski
	DİKKAT	Yaralanma veya mülk hasar riski
	ÖNEMLİ / NOT	Sistemi doğru çalıştırma hakkında bilgi
	Kullanım kılavuzunu okuyunuz.	
	SıcakYüzey	

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK UYARILARI	3
1.1. Elektrik Güvenliği.....	3
1.2. Çocuk Güvenliği	4
1.3. Ürün Güvenliği	5
1.4. Doğru Kullanım	6
1.5. Çamaşır Makinesi Üzerine Kurulum	7
2. KURULUM	9
2.1. Su Giderine Bağlanması	9
2.1.1. Su Tahliye Hortumunun Bağlanması	9
2.2. Ayakların Ayarlanması	10
2.3. Elektrik Bağlantısı	10
2.4. Tezgah Altına Montaj	10
3. GENEL BİLGİ	10
4. ÇAMAŞIRLARIN HAZIRLANMASI	11
4.1. Kurutulacak Çamaşırların Ayrılması	11
4.2. Kurutulacak Çamaşırların Hazırlanması.....	12
4.3. Yük Dolum Kapasitesi.....	12
5. KURUTMA MAKİNASININ KULLANILMASI	13
5.1. Kontrol Paneli	13
5.1.1. Program Seçim Düğmesi	13
5.1.2. Elektronik Gösterge ve Ek Fonksiyonlar.....	13
5.2. Program Seçimi ve Tüketim Tablousu.....	14
5.2.1. Yardımcı Fonksiyonlar	15
5.2.2. Programın Başlatılması.....	16
5.2.3. Program İlerleme Göstergesi	17
5.3. Tambur Aydınlatması Bilgilendirmesi	17
6. TEMİZLİK VE BAKIM	19
6.1. Hav Filtresi Temizliği.....	19
6.2. Su Tankının Boşaltılması	19
6.3. Yoğuşturucu Temizliği	20
6.4. Nem Sensörü Temizliği.....	20
6.5. Yükleme Kapağı İç Yüzey Temizliği	20
7. TEKNİK ÖZELLİKLER	21
8. SORUN GİDERME	22

9. Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler	24
10. ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ BİLGİSİ	25
10.1. Ambalaj Bilgisi	25
11. ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU	25
11.1. Enerji Etiketi	25
11.2. Enerji Verimliliği	26

CİHAZI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Kurutma makinesi, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında denetlendikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiğı bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerini denetleyen biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Makineniz ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmanız garantinizin iptaline neden olacaktır.
- Sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğı belirtilen çamaşırları kurutmak için kullanınız.
- 3 yaşından küçük çocuklar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşun herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz kurutma makinesinin kullanım ömrü 10 yıldır. Kurutma makinesinin tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Ayarlanabilir ayaklar çıkartılmamalıdır. Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır. Bu durum kurutma makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

! UYARI: Kurutma makinesini üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma riski vardır!

- Ürününüzü bir tezgah altına monte ederken, ürünün yan ve arkası ile tezgah arasında en az 3 cm boşluk bırakın.
- Tezgah altı montajı / sökülmesi mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
- Makineyi kurmadan önce dıştan görülebilir bir hasarın olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir makineyi asla kurmayınız ve çalıştırmayınız.
- Evcil hayvanları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
- Kumaş yumuşatıcılar veya benzeri ürünler, kumaş yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Çakmakları ve kibritleri çamaşırların ceplerinden çıkartınız.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yükleme kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.

1. GÜVENLİK UYARILARI

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1. Elektrik Güvenliği

- Cihaza, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç beslemesi yapılmamalıdır veya düzenli olarak tesisat tarafından açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayınız. Elektrik kablosunu her zaman fişten tutup çekiniz. Aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.
- Kurutma makinesini sigorta korumalı bir topraklı prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Kurutma makinesinin, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması plaketi etiketinde belirtilmiştir. **(Plaket etiketi için bkz: Genel Görünüm)**
- Plaket etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerleri, şebeke voltajınıza ve frekans değerine eş değer olmalıdır.
- Kurutma makinesi kullanılmadığı zamanlarda ve kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında kurutma makinesinin fişini prizden çekin. Aksi takdirde kurutma makineniz hasar görebilir.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.


 Arızalı, hasar görmüş elektrik kablosu Yetkili Servise bildirilerek değiştirilmelidir.

⚠ Yangın veya elektrik çarpması riskine karşın, kurutma makinesini şebeke elektriğine bağlamak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptör kullanmayın.

1.2. Çocuk Güvenliği

- Kurutma makinesinin güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında denetlendikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerini denetleyen biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 8 yaşından küçük çocuklar devamlı kontrol altında olsalar bile kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar oyun oynarken ambalajlara veya folyolara dolanabilir veya bu parçaları kafalarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocuklar kendilerini kurutma makinesi içine kapatabilir. Bu nedenle kullanımda olan makinenizin kapağını kapalı tutunuz, kullanım dışı kalmış makinelerin ise elektrik fişini çekiniz, elektrik kablosunu ayırınız ve kurutma makinesi kapı mandalını kırınız.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Çocukların kurutma makinesine müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanarak devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.
- Kurutma makinesini kullanmadığınız zamanlarda bile kapağını kapalı tutunuz.

1.3. Ürün Güvenliđi

 **Yangın tehlikesi nedeniyle ařađıda sıralanan amařırlar veya ürünler ASLA makinede kurutulmamalıdır:**

- Yıkılmamıř amařırlar.
- Yeterli derecede temizlenmemiř ve üzerinde yađ ve diđer kirlerin (örn.: üzerinde yemek yađları kalan mutfak bezleri, veya krem artıkları olan kozmetik örtüleri gibi) bulunduđu amařırlar. İyi yıkılmamıř amařırların kendi kendine tutuřma ve hatta kurutma bittikten sonra kurutma makinesinin dıřında bile tutuřma olasılıđı vardır.
- Yangın ıkarabilecek temizleme maddeleri veya aseton, alkol, benzin, petrol, leke ilaçları, terebentin, mum ve mum sökücüler veya kimyasallar; temizlik bezleri veya paspasların üzerinde kalmıřsa.
- Üzerinde sa spreyleri, aseton veya benzeri kalıntılar bulunan amařırlar.
- Temizlenmesi için üzerinde sanayi kimyasalları kullanılmıř olan amařırlar (kimyasal temizleme gibi).
- Üzerinde ok miktarda köpük, sünger, lastik veya lastik benzeri paralar veya aksesuarlar bulunan amařırlar. Bunlar örneđin lateks köpük sünger, duř boneleri, su geçirmez tekstiller, lastikli elbiseler ve süngerli yastıklardır.
- Dolgulu ve hasarlı paralar (yastık veya ceketler). Bu dolgulardan dıřarı sarkan sünger paraları kurutma iřlemi sırasında alev alabilir.
- Un veya kömür tozunun bulunduđu ortamlarda kurutma makinesini alıřtırmak patlamaya neden olabilir.

 **DİKKAT:** Metal desteklere sahip iç amařırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal

destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açabilir.

1.4. Doğru Kullanım

⚠ DİKKAT: Tüm parçalar hızlı bir şekilde çıkarılmadan ve dağıtılmadan, kurutma döngüsünün bitiminden önce çamaşır kurutma makinesini asla durdurmayın.

⚠ DİKKAT: Ev hayvanlarının kurutma makinesinin içine girmemesine dikkat edin. Kullanımdan önce kurutma makinesinin içini kontrol edin.

⚠ DİKKAT: Kurutucuyu çalıştırırken elektrik kesintisi durumunda veya programı iptal ederseniz, kurutucunun içindeki çamaşırların aşırı ısınması meydana gelebilir. Bu ısı konsantrasyonu, kendiliğinden yanmaya neden olabilir, bu nedenle, tüm çamaşırları kurutmak ve ısıyı dağıtmak için tüm çamaşırları soğutmak veya hızlı bir şekilde çıkarmak için Refresh programını her zaman etkinleştirin.

- Kurutma makinesini sadece evde kurutma işlemi için ve sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak için kullanınız. Tüm diğer kullanımlar amaç dışı kullanımdır ve yasaktır.
- Ürün, ticari kullanım durumunda garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- Ev dışında bir yerde (örn.: balkonlarda, teknelerde), eğik yüzeylerde ya da sarsıntılı yerlerde çalıştırılmaz.
- Kurutma makinesi kapağına yaslanmayınız ve kapak üzerine oturmayınız. Kurutma makinesi devrilebilir.
- Çamaşırların zarar görmeyeceği bir ısı derecesinde kalabilmeleri için ısınma sürecinden sonra soğutma

süreci başlar (örn.: çamaşırın kendi kendine tutuşmasını önlemek için). Ancak bundan sonra program biter. Programın sonunda çamaşırları her zaman doğrudan ve tam olarak dışarı alınız.

⚠ DİKKAT: Kurutucuyu hiçbir zaman tiftik filtresi veya hasarlı tiftik filtresi olmadan kullanmayın.

- **Hav filtreleri her kullanımdan sonra** belirtilen şekilde temizlenmelidir.
- Islak temizlemeden sonra hav filtreleri kurutulmalıdır. Islak filtreler kurutma işlemi sırasında arızaya neden olabilir.
- Çamaşır kurutma makinesinin etrafında tüy bırakmayan birikmeye izin verilmemelidir (binanın dış kısmına havalandırılması amaçlanan cihazlar için geçerli değildir).

🚫 ÖNEMLİ: Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta, panel gibi malzemelerle küçültülmemelidir. Aksi halde makine için yeterli hava girişi sağlanamaz.

- Maksimum çamaşır miktarı 7 kilogramdır (kuru çamaşır).
- Kurutma makinesini donma tehlikesi olan odalara kurmayınız. Donma dereceleri kurutma makinesinin çalışmasını olumsuz etkiler. Pompada ve hortumda donan yoğunlaşma suyu makineye zarar verebilir.

1.5. Çamaşır Makinesi Üzerine Kurulum

⚠ DİKKAT: Çamaşır makinesi, kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez. Çamaşır makinesi üzerine kurulum sırasında aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

⚠ DİKKAT: Sadece eşit kg ve üzeri çamaşır makinelerinin üzerine kurutma makinesi konulabilir.

- Çamaşır kurutma makinesinin çamaşır makinesi

üzerinde kullanımı için, iki makine arasında sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasının Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir.

- Kurutma makinesi, çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları -dolmuş halde- yaklaşık 150 kilogramı bulur. Ürünleri yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam bir zemin üzerine yerleştirin!

Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi İçin Uygun Kurulum Tablosu						
Kurutma Makinesi (Derinlik)	Çamaşır Makinesi					
	37 mm	42 mm	53 mm	56 mm	59 mm	85 mm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓


(Derinlik bilgisi için bkz: 2.1. Teknik Özellikler)

Kurutma makinesini çamaşır makinesi üzerine yerleştirmek için bir ekstra olarak özel bir istifleme kiti gereklidir. Almak için müşteri hizmetlerine başvurun. Montaj talimatı istifleme kiti ile birlikte sunulacaktır.

CE Uygunluk Beyanı

Ürünlerimizin yürürlükteki Avrupa Direktifleri, Kararları ve Düzenlemeleri ile başvuru standartlarında listelenen şartları karşıladığını beyan ederiz.

Eski Ürünü İmha Etmek

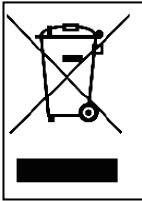

Bu ürün AB WEEE Direktifi ile uyumludur(2013/19/AB). Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için bir sınıflandırma sembolü taşımaktadır.

Ürün veya bilgi etiketinde bulunan bu sembol, ürünün ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye zarar vermesini önlemek ve insan sağlığı, lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayrı tutun ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını önlemek için, sorumlu bir şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olun. Çevreye zarar vermeyen geri dönüşüm için ürünü nasıl ve nerede kullanabileceğiniz konusunda bilgi almak için satıcınıza veya yerel yetkililere başvurun. Bu ürün geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılamaz.

2. KURULUM

- Kurutma makinesinin kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurmadan önce, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su giderinin uygun olmasına dikkat edin. Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
- Kurutma makinesinin yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir. Kurutma makinesini kurmadan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kurutma makinesi hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.
- Kurutma makinesini sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurutma makinesini havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve gibi malzemelerle **azaltılmamalıdır**.
- Kurutma makinesinin tekmeği üzerinde bulunan **havalandırma ızgaralarının önünü kapatmayın**.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yüklemeye kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların sabit kalması gerekir. Kurutma makinesini yerleştirirken arka yüzeyin herhangi bir yere (musluğa, prize vb.) dayanmamasına dikkat edin.
- Kurutma makineniz +5°C ile +35°C arasında çalışmaya uygundur. Bu sıcaklık aralığı dışında çalışması durumunda kurutma makinenizin çalışması olumsuz yönde etkilenir ve zarar görür.
- Ağır olduğundan, cihazı taşıırken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
- Cihazı her zaman dikey olarak hareket ettirin.
- Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.
- Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir su terazisi kullanarak tam olarak düzgün olup olmadığını kontrol edin.

Düzdün değilse, bu hale gelene dek ayakları ayarlayın. Cihazın konumu her değiştirildiğinde bu işlemi tekrarlayın.


- Kurutma makinesini elektrik kablosunun üzerine koymayın.

2.1. Su Giderine Bağlanması

- Yoğuşturucu ünitesi bulunan ürünlerde kurutma sırasında su tankında su birikir. Biriken suyu **her kurutmadan sonra** boşaltmanız gerekmektedir. Su tankında biriken suyu periyodik olarak boşaltma işlemi yerine, makineyle birlikte verilen su tahliye hortumuyla doğrudan dışarı da verebilirsiniz

2.1.1. Su Tahliye Hortumunun Bağlanması

1. Kurutma makinesinin arkasındaki hortumun ucunu bağlı olduğu yerden elle çekerek çıkarın. Hortumu çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın.
2. Makineyle birlikte verilen su tahliye hortumunun bir ucunu kurutma makinesindeki hortumu çıkardığınız yere takın.
3. Su tahliye hortumunun diğer ucunu doğrudan kirli su giderine ya da lavaboya sabitleyin.

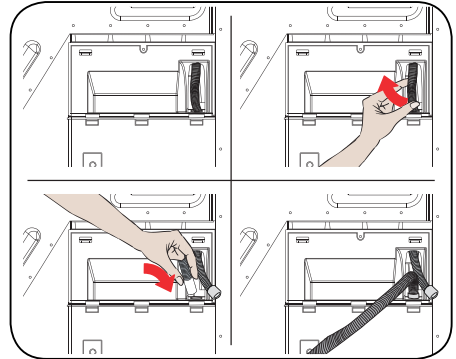

⚠ DİKKAT: Hortum bağlantısı yerinden çıkmayacak şekilde yapılmalıdır. Su tahliyesi sırasında hortum yerinden çıkarsa evinizi su basma riski oluşmaktadır.

🔑 ÖNEMLİ: Su tahliye hortumu en fazla 80 cm yükseğe takılmalıdır.

🔑 ÖNEMLİ: Su tahliye hortumunun giderle makine arasında kıvrılmaması, katlanmaması ve üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir.

2.2. Ayakların Ayarlanması

- Kurutma makinesinin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayakları üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Ayakları ayarlayarak bu dengeyi sağlayın.
- Kurutma makinesi düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları sağa ve sola çevirerek ayarlayın

ÖNEMLİ: Ayarlanabilir ayakları kesinlikle yerinden sökmeyin.

2.3. Elektrik Bağlantısı

⚠ DİKKAT: Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.


- Kurutma makineniz 220-240V ve 50Hz' e göre ayarlıdır.
- Kurutma makinenizin şebeke kablosuna topraklı özel bir fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka plaket etiketinde belirtilen 16 amper değerinde bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize takılmalıdır. Buna bağlı bulunan elektrik hattının sigorta akım değeride 16 amper olmalıdır. Eğer evinizde böyle bir priz ve sigorta yok ise ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

⚠ ÖNEMLİ: Makinenizin düşük voltajda çalışması hem makinenizin ömrünün kısalmasına hem de performansının düşmesine neden olacaktır.

2.4. Tezgah Altına Montaj

- Ürününüzü bir tezgah altına monte ederken, ürünün yan ve arkası ile tezgah arasında en az 3 cm boşluk bırakın.
- Tezgah altı montajı / sökülmesi mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

3. GENEL BİLGİ

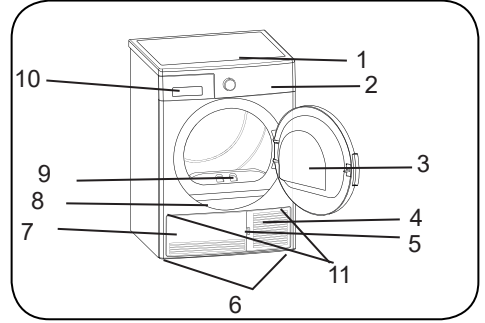

















1. Üst tabla
2. Kontrol paneli
3. Yükleme kapağı
4. Tekmelik açma yuvası
5. Tekmelik
6. Ayarlanabilir ayaklar
7. Tekmelik kapağı
8. Plaket etiketi
9. Hav filtresi
10. Su tankı çekmecesi
11. Havalandırma ızgaraları

4. ÇAMAŞIRLARIN HAZIRLANMASI


4.1. Kurutulacak Çamaşırların Ayrılması

Kurutulacak çamaşırların etiketlerinde yer alan talimatlara mutlaka uyunuz. Sadece etiketlerinde “kurutma makinesinde kurutulabilir” sembolü olan/yazan çamaşırları kurutunuz.

- Kurutma makinesini bölüm 4.3. Yük Dolum Kapasitesi bölümünde yer alan yük miktarlarından ve çamaşır türlerinden farklı yüklerle çalıştırmayınız.

 Kurutucuda kurutulabilir	 Ütü istemez	 Hassas / Narin kurutma	 Kurutucuda kurutulamazdryer
 Kurutma yapılmaz	 Kuru temizleme yapılmaz	 Herhangi bir sıcaklıkta	 Yüksek sıcaklıkta
 Orta sıcaklıkta	 Düşük sıcaklıkta	 Isı olmadan	 Asarak kurutun
 Sererek kurutun	 Islak asarak kurutun	 Gölgede sererek kurutun	 Kuru temizlemeye verilebilir

İnce, çok katmanlı veya kalın katmanlı kumaşları birlikte kurutmayınız, çünkü bunlar farklı düzeyde kururlar. Bu nedenle sadece aynı yapıdaki ve kumaş türündeki çamaşırları birlikte kurutunuz, ancak bu şekilde eşit bir kurutma sonucu elde edebilirsiniz. Size göre çamaşırlar hala fazla nemliyse, ek kurutma için bir süreli program seçebilirsiniz. Nevresim, çarşaf gibi büyük parçalar ile küçük parçaların beraber makineye atılması durumunda küçük parçalar büyük parçaların arasında kalabilir ve bu durum sonucunda çamaşırlarınız nemli çıkabilir. Bu nedenle büyük ve küçük parçaları ayrı kurutunuz.

 **ÖNEMLİ:** Narin, nakış işli kumaşlar, yünlü, ipeklî çamaşırlar, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş çamaşırlar, hava geçirmeyen çamaşırlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmaya uygun değildir

4.2. Kurutulacak Çamaşırların Hazırlanması

⚠️ Patlama ve yangın tehlikesi!


Çakmakları ve kibritleri çamaşırların ceplerinden çıkartınız.

⚠️ **DİKKAT:** Ürünün tamburu veya çamaşırlarınız zarar görebilir.

- Çamaşırlar yıkama sırasında iç içe geçmiş, birbirine dolanmış olabilir. Çamaşırların kurutma makinesine koymadan önce birbirlerinden ayırın.
- Çamaşırların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız ve aşağıdakilere dikkat ediniz:
- Kumaş kemerleri, önlük bağları vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırları tekstil türüne göre ve kurutma programına göre ayırınız.
- Ataçlar ve benzeri metal parçaları çamaşırlardan çıkartınız.
- Tişörtler ve triko çamaşırlar gibi dokuma kumaşlar **ilk kurutmada çoğu kez çekerler**. Koruyucu bir program kullanınız.
- **Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırların kırışmasına yol açar.**
- Kumaş yumuşatıcılar veya benzeri ürünler, kumaş yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır

4.3. Yük Dolum Kapasitesi

Program seçimi ve tüketim tablosu”ndaki talimatlara uyun. **(bkz: 5.2. Program seçimi ve tüketim tablosu)** Tabloda belirtilen kapasite değerlerinden fazla çamaşır yüklemeyin.

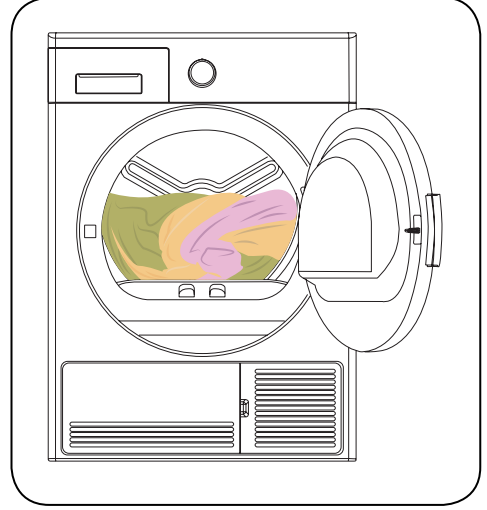


⚠️ **ÖNEMLİ:** Kurutma makinesine, şekilde gösterilen seviyeden fazla çamaşır yüklenmesi önerilmez. Aşırı yükleme yapıldığında, makinenin kurutma performansı düşecektir. Ayrıca kurutma makinesi ve çamaşırlar hasar görebilir.

Çamaşır	Kuru yük ağırlığı (gr)
Çarşaf (çift)	725
Yastık Kılıfı	240
Banyo Havlusu	700
El Havlusu	225
Gömlek	190
Pamuklu Gömlek	200
Kot Pantolon	650
Kumaş - Gabardin Pantolon	400
Tişört	120

5. KURUTMA MAKİNASININ KULLANILMASI


5.1. Kontrol Paneli

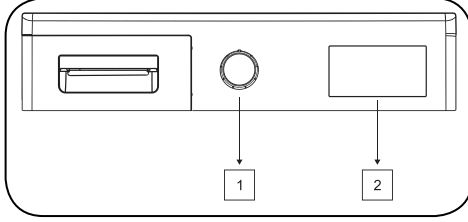


1. Program seçim düğmesi
2. Elektronik gösterge ve ek fonksiyonlar

5.1.1. Program Seçim Düğmesi

Program seçim düğmesinden istediğiniz kurutma programını seçiniz

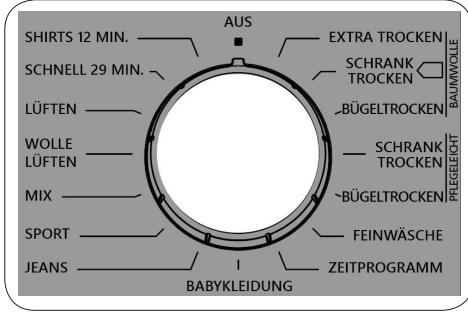

5.1.2. Elektronik Gösterge ve Ek Fonksiyonlar

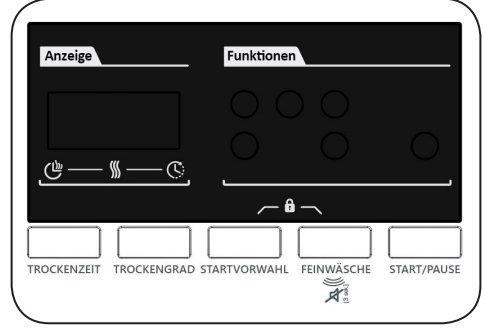

Ekran sembolleri:


Su tankı uyarı göstergesi	
Hav filtresi temizliği uyarı göstergesi	
Yoğuşturucu temizliği uyarı göstergesi	

5.2. Program Seçimi ve Tüketim Tablousu

Başla/Beklet düğmesine basarak programı başlatın. Programın başladığını belirten Başla/Beklet ışığı ve Kurutma ışığı yanar.

Program	Yük Beyanı (kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri	Yaklaşık kalan nem miktarı	Süre (dk)
Pamuklu Ekstra Kuru	7	1000	60%	128
Pamuklu Dolap Kuruluşu	7	1000	60%	125
Pamuklu Ütü Kuruluşu	7	1000	60%	95
Sentetik Dolap Kuruluşu	3,5	800	40%	44
Sentetik Ütü Kuruluşu	3,5	800	40%	35
Narin	2	600	50%	39
Kuruma Zamanı	-	-	-	-
Bebek Giysileri	3	1000	60%	60
Kot	4	1000	60%	83
Spor	4	800	40%	51
Karışık	4	1000	60%	82
Yünlü Havalandırma	-	-	-	5
Havalandırma	-	-	-	10
Hızlı 29'	2	1200	50%	29
Gömlek 12'	0.5	1200	50%	12

Enerji tüketim değerleri				
Program	Yük Beyanı (kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değerleri (kWh)
Pamuklu Dolap Kuruluşu*	7	1000	60%	4.18
Pamuklu Ütü Kuruluşu	7	1000	60%	3.40
Sentetik Dolap Kuruluşu	3,5	800	40%	1.42
"Kapalı modda" elektrik tüketimi PO (W)				0,5
"Açık Brakma" modunda elektrik tüketimi PL (W)				1



Pamuklu dolap programı etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarı yükte kullanılacak standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

*Enerji Etiketleri standart programı (EN 61121:2013))

Tablodaki tüm değerler EN 61121:2013 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodaki değerlerden farklılık gösterebilir.

5.2.1. Yardımcı Fonksiyonlar

Programlarda seçilebilecek olan opsiyonların özetlendiği tablo aşağıdadır

Opsiyon	Açıklama
Kurutma Seviyesi	Kurutma Seviyesi Kurutma sonrasında elde edilen nemlilik derecesi 3 kademe artırılabilir. Bu şekilde çamaşırlar daha kuru olur. Standart ayar dışında seçilebilecek seviyeler: 1 (düşük), 2 (orta), 3 (yüksek). Seçim sonrasında ilgili kurutma seviyesi ışığı aktif olur.
Hassas Kurutma	Hassas kumaşlar düşük sıcaklıkta daha uzun sürede kurutulur
Gecikmeli Başlat	1 saatten 23 saate kadar seçeneği seçerek programın başlangıç zamanını geciktirebilirsiniz. İstenilen gecikme süresini Başlat / Duraklat düğmesine basarak etkinleştirebilirsiniz. Süre dolduğunda, seçilen program otomatik olarak başlayacaktır. Gecikme süresi boyunca, programla uyumlu seçenekler etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir. Gecikmeli Başlatma düğmesine uzun basıldığında gecikme süresi sürekli olarak değişir.
Sesli Uyarı İptal	Kurutma makinesi, butonlara basıldığında, program seçim düğmesi çevrildiğinde ve program sona erdiğinde sesli uyarıda bulunur. Uyarı seslerini iptal etmek için "Kırışik Önleme Opsiyonu" tuşuna 3 saniye basınız. Tuşa bastığınızda opsiyonun aktif edildiğine dair sesli uyarı verilir ve belirtilen sesli uyarılar iptal olur.
Zaman Programları	Düğme Zaman Kurutma programına alındığında, Zaman Kurutma seçeneği düğmesine basılarak seçenek seçilebilir ve Başlat / Duraklat düğmesine basılarak program başlatılır. Zamanla kurutma düğmesine uzun basılması sürekli olarak zaman değiştirir.
Çocuk kilidi	Program esnasında tuşlara basıldığında makinenin program akışının bozulmaması için çocuk kilidi opsiyonu mevcuttur. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için "Gecikmeli Başlat" ve "Hassas opsiyon tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basınız. Çocuk kilidi aktif olduğunda tüm tuşlar devre dışı kalır. Program sonunda çocuk kilidi otomatik olarak deaktif olur. Çocuk kilidi aktif/deaktif edilirken "Gecikmeli Başlat" ve "Hassas" opsiyon ledleri yanıp söner ve sesli uyarı verilir. Uyarı: makine çalışırken veya çocuk kilidi aktifken, program seçim düğmesi çevrildiğinde sesli uyarı verilir. Program düğmesi başka bir programa getirilse dahi bir önceki seçili program çalışmaya devam eder. Yeni program seçimi için çocuk kilidi deaktif edildikten sonra program seçim düğmesi "İptal" pozisyonuna getirilir. Daha sonra istenilen program seçilerek program başlatılabilir.

5.2.2. Programın Başlatılması

Başla/Beklet düğmesine basarak programı başlatın. Programın başladığını belirten Başla/Beklet ışığı ve Kurutma ışığı yanar.

Program	Açıklama
Pamuklu Ekstra Kuru	Pamuklu havlu, çarşaf, yastık kılıfı, bornoz gibi kalın ve çok katlı kumaşlar yüksek sıcaklıkta dolaba yerleştirilecek şekilde kurutulur.
Pamuklu Dolap Kuruluşu	Pamuklu pijama, iç çamaşırı, masa örtüsü gibi çamaşırlar dolaba yerleştirilecek şekilde kurutulur.
Pamuklu Ütü Kuruluşu	Pamuklu çamaşırlar ütülemeye hazır olacak şekilde kurutulur. Çamaşırlar nemli çıkar.
Sentetik Dolap Kuruluşu	Gömlek, tişört, bluz gibi sentetik çamaşırlar pamuklu programına göre daha düşük sıcaklıkta dolaba kaldırmaya hazır olacak şekilde kurutulur
Sentetik Ütü Kuruluşu	Gömlek, tişört, bluz gibi sentetik çamaşırlar pamuklu programına göre daha düşük sıcaklıkta ütülemeye hazır olacak şekilde kurutulur. Çamaşırlar nemli çıkar.
Narin	Kurutmaya uygun hassas gömlek, bluz, ipek, ince çamaşırlar düşük sıcaklıkta giyime hazır olacak şekilde kurutulur.
Sürelili Kurutma	Düşük sıcaklıkta gerekli kurutma seviyesine ulaşmak için 10 dakikalık zaman programlarını kullanabilirsiniz. 180 dk. Kurutma seviyesinden bağımsız olarak, program istenilen zamanda durur.
Bebek Giysileri	Hassas bebek kıyafetleri düşük sıcaklıkta giyime hazır olacak şekilde kurutulur.
Yorgan	Yorganları kurutmak için kullanılır.
Spor	Spor programı, düşük sıcaklıkta şort, tişört gibi sentetik spor çamaşırları için kullanılır.
Karışık	Pamuklu ve sentetik çamaşırlardan oluşan ve renkleri solmayan giysiler giyime hazır olacak şekilde kurutulur.
Yünlü Havalandırma	Yünlü giysiler kısa sürede havalandırılır, kabartılır, fakat tam kurutulmaz. Programın sonunda çamaşırları hemen dışarı alınız.
Havalandırma	Sıcak hava vermeden 10 dakika boyunca havalandırma yapılarak kötü kokuların giderilmesi sağlanır.
Hızlı 29'	Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıkılmış 2 kg pamuklu gömlek 29 dakikada kurutulur.
Gömlek 12'	2-3 gömlek 12 dakikada ütüye hazır hale getirilir.

ÖNEMLİ: Program çalışırken yüklemeye kapağını açmayın. Kapıyı açmak zorunda kalırsanız, uzun süre açık kalmayın.

5.2.3. Program İlerleme Göstergesi

Program izleme göstergesi, programın ilerlemesini gösterir. Her program adımının başında ilgili gösterge LED'i yanar ve tamamlanan adımın LED'i söner.

Kurutma:

- Kurutma seviyesi "Soğutma" ye ulaşıncaya kadar tüm kurutma işlemi sırasında devam eder.

Soğutma:

- Kurutma seviyesi "Soğutma" ya ulaştığında yanar ve bir sonraki adıma kadar açık kalır.

Son:

- Programın sonunda yanar.

Program süresince

Program çalışırken kapağı açarsanız, ürün bekleme moduna geçer. Kapı kapatıldıktan sonra, programı devam ettirmek için Başla / Bekle tuşuna basın.

Program çalışırken yükleme kapağını açmayın. Kapıyı açmak zorunda kalırsanız, uzun süre açık kalmayın.

Program Sonu

Program sona erdiğinde Başlat/Beklet, su tankı seviyesi, filtre temizliği ve yoğuşturucu temizliği uyarı ışıkları yanacaktır. Ek olarak program bitiminde sesli uyarı verilecektir. Çamaşırları alıp makineyi yeni bir program için hazır hale getirebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Her program sonrası hav filtresini temizleyiniz. Her program sonrası su tankını boşaltınız.

ÖNEMLİ: Program bittikten sonra çamaşırlar alınmazsa 1 saat sürecek olan kırıksıklık önleme programı otomatik olarak devreye girecektir. Belirli aralıklarla tambur döndürülerek çamaşırlarda kırıksıklık oluşması engellenir.

5.3. Tambur Aydınlatması Bilgilendirmesi

- Bu ürün LED tambur aydınlatması içerir.
- Aydınlatma, ürün kapısı açıldığında otomatik olarak aktif olur ve Bir süre sonra kendiliğinden kapanır.
- Ayarlanabilir, tercihen açılıp kapatılabilir bir özellik değildir.

Lütfen LED ışığı değiştirmeye ya da çıkarmaya çalışmayınız.

PROGRAMLAR	OPSİYONLAR					
	Zaman Erteleme	Sesli Uyarı İptal	Çocuk Kilidi	Hassas	Sürelili Kurutma	Kurutma Seviyesi
Pamuklu Extra Kuru	✓	✓	✓	✓	X	✓
Pamuklu Dolap Kuruluđu	✓	✓	✓	✓	X	✓
Pamuklu Ütü Kuruluđu	✓	✓	✓	✓	X	✓
Sentetik Dolap Kuruluđu	✓	✓	✓	✓	X	✓
Sentetik Ütü Kuruluđu	✓	✓	✓	✓	X	✓
Hassas	✓	✓	✓	✓	X	X
Sürelili Kurutma	✓	✓	✓	X	✓	X
Bebek Giysileri	✓	✓	✓	✓	X	✓
Kot	✓	✓	✓	✓	X	✓
Spor	✓	✓	✓	✓	X	✓
Karışık	✓	✓	✓	✓	X	✓
Yünü Havalandırma	✓	✓	✓	X	X	X
Havalandırma	✓	✓	✓	X	X	X
Hızlı 29'	✓	✓	✓	X	X	X
Gömlek 12'	✓	✓	✓	X	X	X
X	Seçilemez					
✓	Seçilebilir					


6. TEMİZLİK VE BAKIM

ÖNEMLİ: Kurutma makinenizi endüstriyel kimyasallarla temizlemeyiniz. Endüstriyel kimyasallarla temizlenmiş makineyi kullanmayınız

6.1. Hav Filtresi Temizliği


ÖNEMLİ: HAV FİLTRESİNİ HER KURUTMA İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA TEMİZLEYİNİZ.

Hav filtresini temizlemek için:

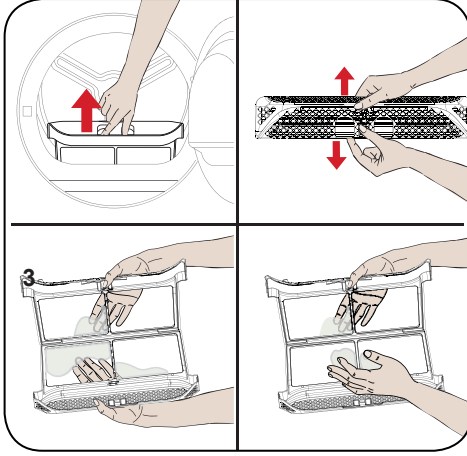


1. Yükleme kapağını açın.
2. Yukarıya doğru çekerek hav filtresini çıkarıp açın.
3. Elle ya da yumuşak bir bezle ya da elle havları temizleyin.
4. Hav filtresini kapatıp yerine yerleştirin.

Kurutma makinesi belirli bir süre kullanıldıktan sonra filtre gözeneklerinde tıkanıklığa neden olacak bir tabaka oluşursa, bu tabakayı temizlemek için filtreyi ılık suyla yıkayınız. Filtreyi yerine takmadan önce iyice kurulayınız.

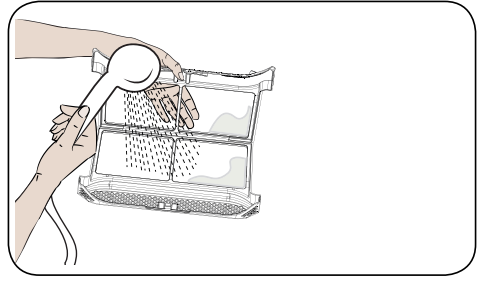

6.2. Su Tankının Boşaltılması

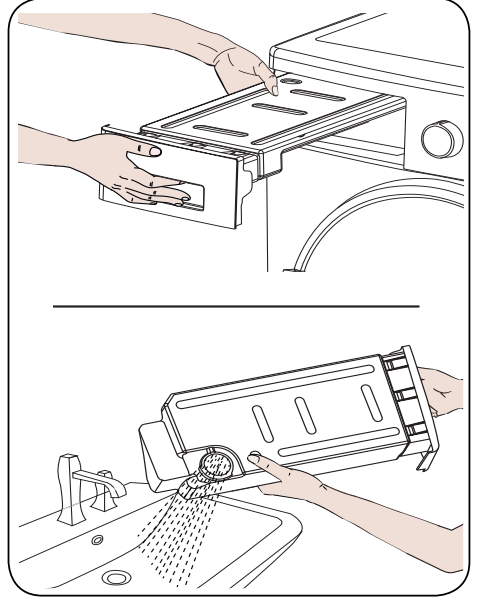

1. Su tankı çekmesini çekerek tankı dikkatlice çıkarın.
2. Tanktaki suyu dökün.
3. Tanktaki boşaltma kapağında hav birikmiş ise su tutarak temizleyin.
4. Su tankını yerine yerleştirin.


ÖNEMLİ: Su tankını program devam ediyorken kesinlikle çıkarmayınız. Su tankında yoğunlaştırulan su içme suyu değildir.

ÖNEMLİ: SU TANKINI HER KULLANIM SONRASI MUTLAKA BOŞALTINIZ.

6.3. Yoğuşturucu Temizliği

ÖNEMLİ: “Yoğuşturucu Temizliği” uyarısını gördüğünüzde yoğuşturucuyu temizleyiniz.


ÖNEMLİ: “YOĞUŞTURUCU TEMİZLİĞİ” UYARI IŞIĞI YANMASA DAHİ: YOĞUŞTURUCUYU HER 15 KURUTMA İŞLEMİNDEN SONRA VEYA AYDA BİR TEMİZLEYİNİZ.

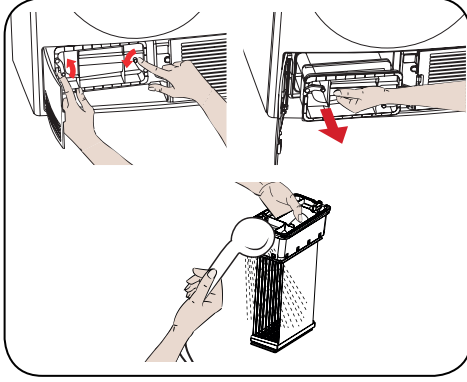

Kurutma işlemi tamamlandığında, yükleme kapağını açın ve soğumasını bekleyin.

1. Tekmeliği açıp 2 adet yoğuşturucu kapak kilidini açın
2. Yoğuşturucuyu plastik kısmından tutarak dışarı çekin.
3. Duş yardımı ile su tutarak temizleyin ve suların süzülmesini bekleyin
4. Yoğuşturucuyu tam olarak yerine yerleştirip 2 adet kilidi kapatın
5. Tekmelik kapağını kapatın

6.4. Nem Sensörü Temizliği

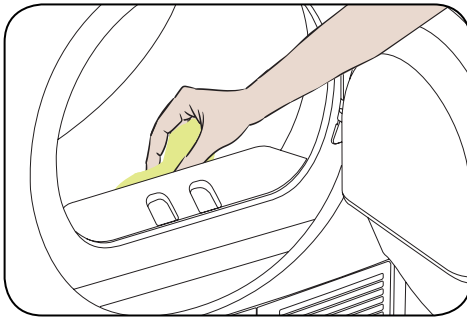

Makinenin içinde, çamaşırın kuru olup olmadığını algılayan nem sensörleri bulunmaktadır.

Sensörleri temizlemek için:

1. Makinenin yükleme kapağını açın.
2. Kurutma işleminden dolayı makine hala sıcaksa soğumasını bekleyin.
3. Sensörün metal yüzeylerini sirkeyle ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve kurulaştırın.

ÖNEMLİ: SENSÖRÜN METAL YÜZEYLERİNİ YILDA 4 KEZ TEMİZLEYİN.


ÖNEMLİ: Sensörün metal yüzeylerini temizlerken metal aletler kullanmayın.

UYARI: Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensörleri temizlerken çözelti maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeler kullanmayın.

6.5. Yükleme Kapağı İç Yüzey Temizliği

ÖNEMLİ: YÜKLEME KAPAĞI İÇ YÜZEYİNİ HER KURUTMA İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA TEMİZLEYİNİZ.

Kurutma makinesinin yükleme kapağını açıp, tüm iç yüzeylerini ve contasını yumuşak nemli bir bezle siliniz.

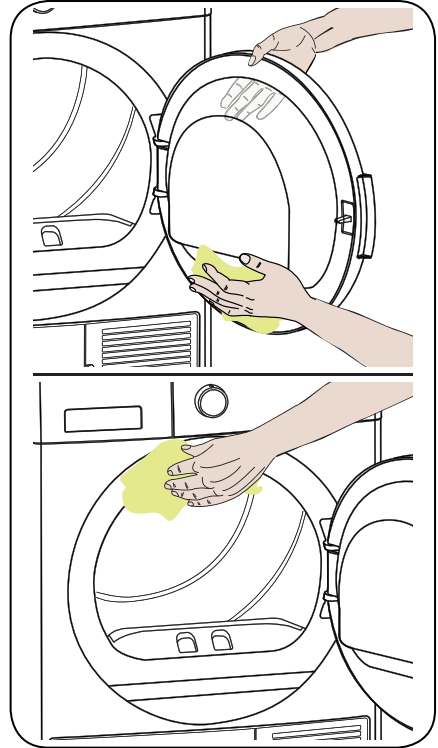


7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	VESTEL
Model adı	T-K047X
Yükseklik	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Genişlik	596 mm
Derinlik	563 mm
Kapasite (max.)	7 kg**
Net ağırlık (plastik kapı ile)	35,2 kg
Net ağırlık (cam kapılı)	37,5 kg
Voltaj	220-240 V
Güç	2700 W

*Min. yükseklik: Ayarlanabilir ayakların yüksekliği kullanılmaz. Maks. yükseklik: Ayarlanabilir ayaklar ile maksimum yükseklik

**Yıkamadan önce kuru çamaşır ağırlığı.

 **ÖNEMLİ:** Kurutucunun kalitesini iyileştirmek için teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

 **ÖNEMLİ:** Bildirilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Bu değerler çevre koşullarına ve kurutucunun kullanımına bağlı olarak değişebilir.

8. SORUN GİDERME

Kurutma makineniz kurutma işlemleri sırasında devamlı olarak kendisini kontrol ederek herhangi bir arıza oluşması durumunda hem gerekli önlemleri alacak, hem de sizi uyaracak sistemlerle donatılmıştır.


⚠ UYARI: Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kurutma işlemi uzun sürüyor	Hav filtresinin yüzeyi tıkanmış olabilir.	Filtreyi ılık suyla yıkayın.
	Kondenser tıkanmış olabilir.	Kondenseri temizleyin.
	Makinenin önündeki havalandırma ızgaraları kapalı olabilir.	Oda sıcaklığının çok yükselmesini önlemek için kapıları / pencereleri açın.
	Nem sensöründe bir kireç tabakası olabilir.	Nem sensörünü temizleyiniz.
	Kurutucu çamaşırlarla aşırı yüklenbilir.	Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.
	Çamaşırlar yeterince bükülmüş olabilir.	Çamaşır makinenizde daha yüksek bir sıkma hızı seçin.
Kurutma işleminin sonunda çamaşır nemi çıkıyor.	⚠ Kurutma işleminin sonunda sıcak çıkan çamaşırlar genellikle daha nemli hissettirir.	
	Kullanılan program çamaşır tipi için uygun olmayabilir.	Çamaşır kalemleri üzerindeki bakım etiketlerini kontrol edin, çamaşır tipi için uygun bir program seçin ve ayrıca zaman programlarını kullanın.
	Hav filtresinin yüzeyi tıkanmış olabilir.	Filtreyi ılık suyla yıkayın.
	Kondenser tıkanmış olabilir.	Kondenseri temizleyin.
	Kurutucu çamaşırlarla aşırı yüklenbilir.	Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.
	Çamaşırlar yeterince bükülmüş olabilir.	Çamaşır makinenizde daha yüksek bir sıkma hızı seçin.
Kurutucu açılmıyor veya program başlatılmıyor. Kurutucu ayarlandığında etkinleştirilmez.	Kurutucu takılı olmayabilir.	Fişin sokete takılı olduğundan emin olun.
	Yükleme kapağı açık olabilir.	Yükleme kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.
	Bir program ayarlamış veya Start / Pause tuşuna basmamış olabilirsiniz.	Programın ayarlandığından ve kurutucunun Bekleme (Duraklama) modunda olmadığından emin olun.
	Çocuk kilidi aktif olabilir.	Çocuk kilidini devre dışı bırakın.
Program hiçbir sebepten dolayı kesintiye uğradı.	Yükleme kapağı düzgün kapatılmamış olabilir.	Yükleme kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.
	Bir elektrik kesintisi olmuş olabilir.	Programı başlatmak için Başla / Bekle tuşuna basın.
	Su deposu dolu olabilir.	Su haznesini boşaltın.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kıyafetler büzülmüş, keçeli veya bozulmuştur.	Kullanılan program çamaşır tipi için uygun olmayabilir.	Çamaşır kalemindeki bakım etiketlerini kontrol edin, çamaşır tipi için uygun bir program seçin.
Yükleme kapısından sızan su.	Yükleme kapağının iç yüzeylerinde ve yükeme kapağının contasının yüzeylerinde lif birikintisi olabilir.	Yükleme kapağının iç yüzeylerini ve yükeme kapağının contasının yüzeylerini temizleyin.
Yükleme kapağı kendi kendine açılır.	Yükleme kapağı düzgün kapatılmamış olabilir.	Kapanış sesini duyana kadar yükeme kapağını itin.
Su haznesi uyarı sembolü yanıyor / yanıp sönüyor.	Su deposu dolu olabilir.	Su haznesini boşaltın.
	Su tahliye hortumu bükülmüş olabilir.	Ürün doğrudan su çıkışına bağlıysa, su tahliye hortumunu kontrol edin.
Filtre temizleme uyarı sembolü yanıyor.	Hav filtresi temizlenmemiş olabilir.	Filtreyi temizleyin.
Yoğuşturucu uyarı sembolü yanıyor.	Yoğuşturucu temizlenmemiş olabilir.	Yoğuşturucuyu temizleyin.
Filtre ve kondenser temizleme uyarı sembolleri yanıp sönüyor	Filtre yuvası havle tıkanmış olabilir.	Filtre yuvasını temizleyin.
	Hav filtresi gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşmuş olabilir.	Filtreyi ılık suyla yıkayın.
	Yoğuşturucu tıkanmış olabilir.	Yoğuşturucuyu temizleyin.

9. Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler

Kurutma makinenizde, yanıp sönen çalışma ışıklarının bir kombinasyonu ile gösterilen yerleşik bir arıza tespit sistemi bulunur. En yaygın arıza kodları aşağıda gösterilmiştir.

HATA KODU	ÇÖZÜM
E03 / 	Su haznesini boşaltın, sorun çözülmezse, en yakın yetkili servis temsilcisiyle görüşün.
E04	Teknik servisi arayın.
E05	Teknik servisi arayın.
E06	Teknik servisi arayın.
E08	Şehir şebekesinde voltaj dalgalanması olabilir. Voltaj değeri makinenin çalışmasına uygun olduğunda çalışmaya başlayacaktır.


10. ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ BİLGİSİ

10.1. Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

11. ENERJİ ETİKETİNİN AÇIKLANMASI VE ENERJİ TASARRUFU

11.1. Enerji Etiketi

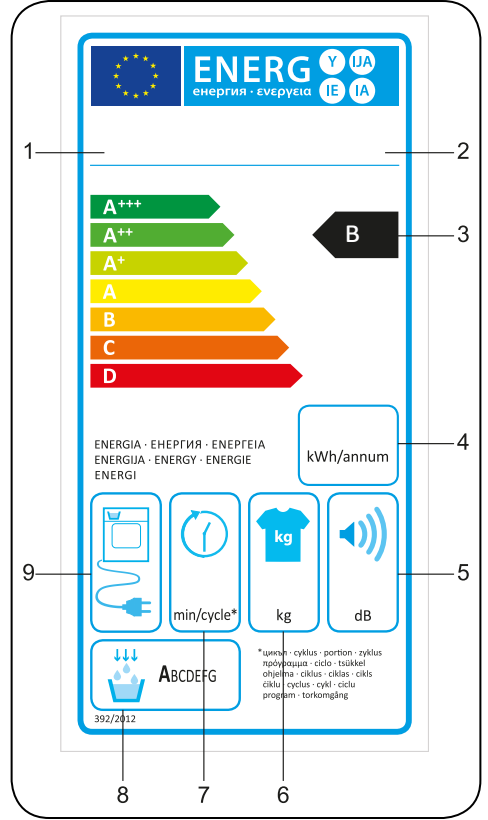

11.2. Enerji Verimliliđi

- Kurutma makinesini tam kapasite ile çalıştırmalı, ancak kapasitesinden fazla da yüklememeye dikkat edilmelidir.
- Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapılmalıdır. Bu, kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltır.
- Aynı cins çamaşırların birlikte kurutulmasına özen gösterilmelidir.
- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyulmalıdır.
- Kurutma Makinesi önünde ve arkasında hava dolaşımı için uygun mesafe bırakılmalıdır. Makinenin ön tarafındaki ızgaraların üzerleri örtülmemelidir.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duyulmadıkça makinenin kapısı açılmamalıdır. Makinenin kapısını açma ihtiyacı varsa uzun süreli olmamalıdır.
- Kurutma işlemi sırasında yeni (ıslak) çamaşır eklenmemelidir.
- Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler "Hav Filtreleri" tarafından toplanır. Filtrelerin her kurutma öncesi veya sonrası temizlenmesine dikkat edilmelidir.
- Yoğuşturuculu modellerde, yoğuşturucunun en az ayda bir veya her 30 kurutmadan sonra düzenli olarak temizlenmesine dikkat edilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalıdır.

ÜRÜN FİŞİ

Kanun Hükümünde Komisyon Yönetmeliği (EU) No 392/2012 ile uyumludur.

Tedarikçi adı veya ticari marka	VESTEL
Model adı	T-K047X
Nominal kapasite (kg)	7
Kurutma Makinesi tipi	Kondenserli
Enerji verim sınıfı ⁽¹⁾	B
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) ⁽²⁾	504
Kontrol tipi	Otomatik
Tam yükte standart pamuklu programda enerji tüketimi (kWh)	4,18
Kısmi yükte standart pamuklu programda enerji tüketimi (kWh)	2,31
Tam yükte standart pamuk programı için kapalı modun güç tüketimi P _o (W)	0,5
"Açık Bırakma" modunda elektrik tüketimi P _L (W)	1
Sol modun süresi (dak)	n/a
Standart Pamuklu programı ⁽³⁾	
Tam yükte standart pamuklu programının süresi, T _{dry} (dak.)	125
Kısmi yükte standart pamuklu programının süresi, T _{dry1/2} (dak.)	70
Kısmi ve tam yükte standart pamuklu programın ağırlıklı süresi (T _t)	94
Yoğuşurma verim sınıfı ⁽⁴⁾	B
Tam yükte standart pamuklu programın ortalama yoğuşurma verimi, C _{dry}	81%
Kısmi yükte standart pamuklu programın ortalama yoğuşurma verimi, C _{dry1/2}	81%
Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programın ağırlıklı yoğuşurma verimi, C _t	81%
Ürün ses gücü seviyesi ⁽⁵⁾	65
Ankastre kullanım	Yok

(1) Verim sınıfı A+++ (en yüksek verim)' dan D (en düşük verim)' ye kadar

(2) Standart pamuklu dolap programında, tam ve yarım yük koşulunda 160 kurutma çevrimine dayanan, düşük güç modları da dikkate alınarak hesaplanan enerji tüketim değeridir. Gerçek çevrim başına düşen enerji tüketim değeri, kurutma makinesinin kullanımına bağlıdır.

(3) "Pamuklu dolap programı" etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarım yükte kullanılacak standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

(4) Verim sınıfı G (en düşük verim)' den A (en yüksek verim)' ya kadar

(5) Ağırlıklı ortalama değeri — L WA birimi dB(A) re 1 pW ile ifade edilmiştir.



52298797-191128-00

