


HU Beépíthető sütő / Használati útmutató

Cikkszám: 000C0003-01

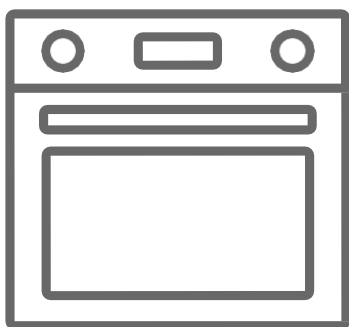

BOAUS65 - BOAUS65 - BOAUS65

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Ez a használati útmutató fontos biztonsági tudnivalókat, valamint a készülék használatára és karbantartására vonatkozó információkat tartalmaz. Az első használat előtt kérjük, gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Szimbólum	Típus	Jelentés
	VIGYÁZAT	Súlyos sérülés- vagy életveszély
	ÁRAMÜTÉSVESZÉLY	Veszélyes feszültség
	TŰZVESZÉLY	Vigyázat: Tűzveszélyes / gyúlékony anyagok
	FIGYELEM	Személyi sérülés és anyagi kár kockázata
	FONTOS / MEGJEGYZÉS	A készülék rendeltetésszerű használata

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	4
1.1 Általános biztonsági tudnivalók.....	4
1.2 Telepítés és csatlakoztatás.....	7
1.3 Működés közben.....	7
1.4 Tisztításra és karbantartásra vonatkozó figyelmeztetések.....	9
2. Telepítés és használatra való előkészítés.....	11
2.1 Útmutatások a szerelő számára.....	11
2.2 A sütő beszerelése.....	12
2.3 Elektromos csatlakozás és biztonsági tudnivalók.....	13.
3. TERMÉKJELLEMZŐK.....	15
4. A termék használata.....	16
4.1 Sütőfunkciók.....	16
4.2 Sütési táblázat.....	16
4.3 Tartozékok.....	17
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	18
5.1 Tisztítás.....	18
5.2 Karbantartás.....	20
6. Hibaelhárítás és szállítás.....	21
6.1 Hibaelhárítás.....	21
6.2 Szállítás.....	21
7. MŰSZAKI ADATOK.....	22
7.1 Energiatáblázat.....	22

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat elérhető helyen a későbbi felhasználás érdekében.
- Ez a kézikönyv több modellhez készült. Ezért előfordulhat, hogy az Ön berendezése nem rendelkezik a jelen dokumentumban leírt funkciók némelyikével. Ezért a használati utasítás olvasása során fordítson különös figyelmet az illusztrációkra.

1.1 Általános biztonsági tudnivalók

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek elég tapasztalattal és tudással, csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról és tisztában vannak a használat veszélyeivel.

A készülék nem játék – tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat a készüléken.

 **FIGYELEM:** A készülék és a hozzáférhető alkatrészek működés közben felforrósodhatnak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

  **VIGYÁZAT:** Tűzveszély: Ne tegyen tárgyakat a főzőlapra.

 **FIGYELEM:** Ha a felület repedt, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Fennáll az áramütés veszélye.

- A készüléket ne üzemeltesse külső időzítővel vagy távirányítóval.
- A készülék használat közben felhevül. Legyen óvatos, és soha ne érintse meg a sütő belsejében található fűtőelemeket.
- A fogantyúk működés közben már rövid idő után felmelegedhetnek.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret vagy súrolószivacsot a sütőajtó üvegének vagy más felületek tisztításához. Ez karcolásokat okozhat a felületeken, ami az ajtóüveg repedéséhez vagy a felületek károsodásához vezethet.
- Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval.

 **FIGYELEM:** A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

 **FIGYELEM!** A kívülről hozzáférhető alkatrészek főzés vagy grillezés közben felforrósodhatnak. Tartsa távol a kisgyermeket a készüléktől, amikor az be van kapcsolva.

- A készüléket a vonatkozó helyi és nemzetközi szabványoknak és előírásoknak megfelelően gyártották.
- A karbantartási és javítási munkákat csak hivatalos szerviztechnikusok végezhetik. A nem hivatalos szakemberek által végzett telepítési vagy javítási munkák

veszélyt jelenthetnek Önre. Ne végezzen semmilyen változtatást a tűzhelyen.

Balesetveszély áll fenn a főzőlap

nem megfelelő védőburkolatainak használata miatt.

- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a helyi ellátási feltételek (a gázellátó hálózatban található gáz típusa és nyomása, illetve az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája) kompatibilisek a készülék műszaki adataival. A készülék műszaki adatai a típustáblán található.

FIGYELEM! Ez a készülék kizárólag élelmiszerek főzésére, háztartási használatra és kizárólag beltéri használatra szolgál. Nem szabad más célra vagy más alkalmazási területen használni, pl. háztartáson kívül, ipari környezetben vagy helyiség fűtésére.

- Ne emelje vagy mozgassa a sütőt a sütőajtó fogantyújának meghúzásával.
- Minden szükséges intézkedést megtettünk az Ön biztonsága érdekében. Mivel az üveg eltörhet, a tisztítás során óvatosan kell eljárni, hogy ne keletkezzenek karcolások. Ne üsse vagy kopogtassa az üveget a tartozékokkal.
- A készülék telepítésénél ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg. Ha a hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a sütő ajtajára vagy ráüljenek, amikor az nyitva van.

- Kérjük, tartsa távol a gyermekeket és állatokat a készüléktől.

1.2 Telepítés és csatlakoztatás

- Ne üzemeltesse a sütőt, amíg teljesen be nem szerelték.
- A készüléket csak arra jogosult szakember telepítheti. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítésből vagy illetéktelen személyek általi telepítésből eredő károkért.
- A készülék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha sérülést észlel, ne használja a készüléket, hanem azonnal vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett szervizzel. Mivel a csomagolóanyagok (nejlon, tűzőkapcsok, hungarocell stb.) veszélyesek lehetnek a gyermekekre, azokat azonnal össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell.
- Védje a készüléket a környezeti hatásoktól. Soha ne tegye ki olyan hatásoknak, mint a nap, eső, hó, por vagy magas páratartalom.
- A készüléket körülvevő anyagoknak (pl. szekrény) képesnek kell lenniük legalább 100 °C hőmérsékletnek ellenállni.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket tilos díszajtó mögé szerelni.

1.3 Működés közben

- Amikor először kapcsolja be a sütőt, előfordulhat, hogy enyhe szagot érez. Ez teljesen normális. A szag a szigetelőanyagokból és a fűtőelemekből származik. Ezért az első használat előtt

45 percig maximális hőmérsékleten, üresen kell járatni a sütőt. Ez idő alatt gondoskodjon a tűzhely telepítési helyének alapos szellőztetéséről.

- Sütés közben vagy után legyen óvatos a sütő ajtajának kinyitásakor. A sütőből kinyitáskor kilépő forró gőz égési sérüléseket okozhat.
- Működés közben ne helyezzen gyúlékony vagy éghető anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe.
- Mindig használjon sütőkesztyűt, amikor ételt vesz ki a sütőből vagy tesz be oda.
- A sütőt semmiképpen sem szabad alumíniumfóliával kibélelni, mert az túlmelegedhet.
- Sütés közben ne tegyen edényeket vagy tepsiket közvetlenül a sütő aljára. A sütő alja olyan forróvá válna, hogy az edény megsérülhetne.

 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet, szilárd vagy folyékony zsírokat használ főzéshez. Ezek nagyon magas hőmérsékleten meggyulladhatnak. Soha ne öntsön vizet égő zsírra vagy olajra. Ehelyett kapcsolja ki a tűzhelyet, és fedje le a serpenyőt a fedőjével vagy egy tűzoltó takaróval.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Ha a készüléket nem használja, mindig ügyeljen arra, hogy a beállítógombok „0” (kikapcsolt) állásban legyenek.
- A tepsik lefelé billennek, ha

kihúzzák őket. Ügyeljen arra, hogy a forró étel ne ömöljön ki vagy csöpögjön ki, amikor kiveszi a sütőből.

- Ne terhelje a sütő ajtaját, amikor az nyitva van. Ezáltal a sütő ajtaja elgörbülhet vagy megsérülhet.
- Ne akasszon törülközőket, konyharuhákat vagy textíliákat a készülékre vagy a fogantyúkra.

1.4 Tisztítás és karbantartás

- Bármilyen tisztítási vagy karbantartási munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tápellátása le van választva a hálózati áramforrásról.
- Ne távolítsa el a beállítógombokat a kezelőpanel tisztításához.
- A készülék megfelelő működésének és a lehető legnagyobb biztonságának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy mindig eredeti pótalkatrészeket használjon, és szükség esetén mindig hívjon fel egy hivatalos szervizt.

CE megfelelési nyilatkozat

 Termékeink megfelelnek a hatályos EK irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek, valamint a hivatkozott szabványok követelményeinek.

Ez a készülék kizárólag otthoni főzésre alkalmas. Bármely más használat, például egy helyiség fűtése, nem megfelelő és veszélyes.

 Ez a kézikönyv több modellhez készült. Lehetséges, hogy eltérések vannak a használati utasítás és az Ön modellje között.

A régi készülékek ártalmatlanítása



A termék vagy annak csomagolásán található áthúzott kerekese szimbólum

azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem külön kell ártalmatlanítani. A régi készüléket ingyenesen leadhatja egy megfelelő kommunális gyűjtőhelyen, például egy újrahasznosító központban. A címetek a városi vagy önkormányzati hatóságtól kaphatja meg. Alternatív megoldásként a legfeljebb 25 cm oldalhosszúságú elektromos hulladékokat ingyenesen leadhatja olyan kereskedőknél, akiknek legalább 400 m²-es értékesítési területe van elektromos és elektronikus berendezések számára, vagy olyan élelmiszer-kereskedőknél, akiknek legalább 800 m²-es teljes értékesítési területe van, és legalább évente többször kínálnak elektromos és elektronikus berendezéseket. A nagyobb méretű régi készülékeket ingyenesen vissza lehet adni egy megfelelő kereskedőnek, ha új, lényegében ugyanolyan funkciókkal rendelkező készüléket vásárol.

Az új készülék kiszállításakor a régi készülék visszaszolgáltatásának feltételeivel kapcsolatban forduljon kereskedőjéhez.

Kérjük, amennyiben lehetséges, a termék hulladékkezelése előtt vegye ki az összes elemet és akkumulátort, valamint az összes lámpát, amelyeket rongálás nélkül ki lehet venni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok törléséért a megsemmisítendő eszközön Ön maga felelős.

2. Telepítés és használatra való előkészítés

FIGYELEM: A készüléket egy hivatalos szerviztechnikusnak vagy egy képzett szakembernek kell felszerelnie, a jelen használati utasításban szereplő utasítások és a helyi előírások betartásával.

- A nem megfelelő telepítés személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget, és amelyekre a garancia nem vonatkozik.
- A készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy az áramszolgáltató által biztosított áram (feszültség és frekvencia) kompatibilis-e a készülék beállításával. A készülék csatlakozási értékei a típustáblán vannak feltüntetve.
- Az alkalmazási országban érvényes törvényeket, rendeleteket, irányelveket és szabványokat be kell tartani (biztonsági előírások, megfelelő és szabályszerű újrahasznosítás stb.).
- Ha a készülék kivehető sínekkel (sütőrácsokhoz) van felszerelve, és a használati utasításban olyan receptek szerepelnek, mint például a joghurt, akkor ezekhez el kell távolítani a sütőrácsokat, és a sütőt a megfelelő sütési módban kell üzemeltetni. A sütőrácsok eltávolításával kapcsolatos információkat a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS című részben találja.

2.1 Útmutatások a szerelő számára

Általános tudnivalók

- Miután eltávolította a csomagolásból a készüléket és a tartozékokat, győződjön meg arról, hogy nincsenek-e sérülések. Ha sérülést gyanít, ne használja a készüléket, és azonnal forduljon hivatalos szervizképviselőhöz vagy szakképzett szerelőhöz.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék közvetlen közelében nincsenek gyúlékony vagy éghető

anyagok, például függönyök, olaj, ruhák stb., amelyek tüzet okozhatnak.

- A készüléket körülvevő munkalap és bútorok olyan anyagokból kell készüljenek, amelyek 100 °C feletti hőmérsékletet is kibírnak.
- A készüléket nem szabad közvetlenül mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép vagy szárítógép fölé telepíteni.


méretű munkalapba beépíthetők. A főzőlap és a sütő beépítési méretei az alábbi táblázatban találhatóak.


A (mm)	557	min. / max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		

2.2 A sütő beépítése


A készülékek szerelőkészlettel kerülnek forgalomba, és megfelelő

Beépítés munkalap alá

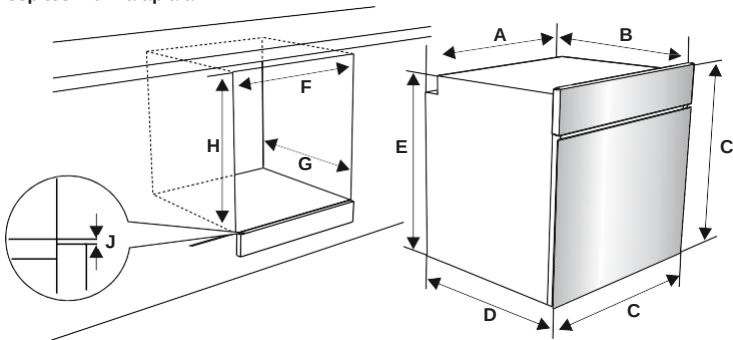

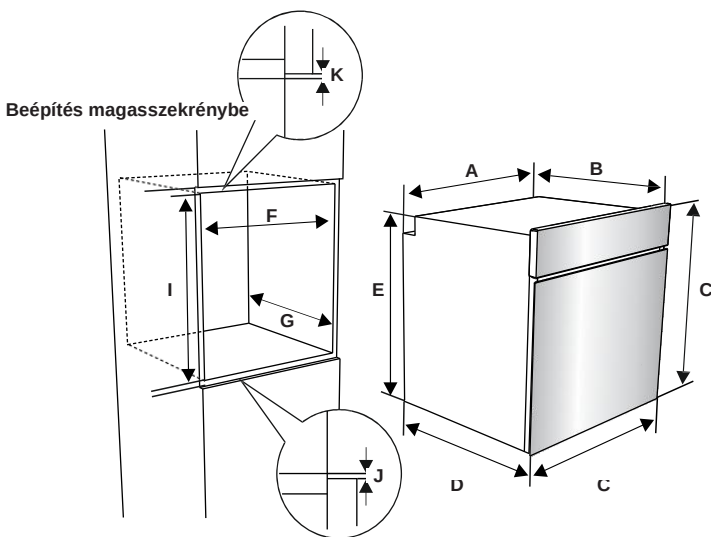

Miután az összes elektromos csatlakoztatást elvégezte, csúsztassa a sütőt a beépített szekrénybe. Nyissa ki a sütő ajtaját, és csavarja be a 2 csavart a sütő keretén található furatokba. Ha a készülék kerete a szekrény felületéhez illeszkedik, húzza meg a csavarokat.

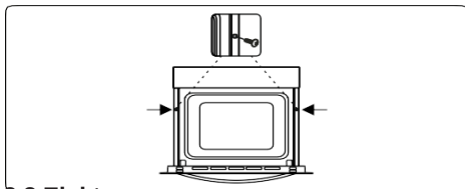

2.3 Elektromos csatlakoztatás és biztonsági tudnivalók

FIGYELEM: A készülék elektromos csatlakoztatását egy hivatalos szerviztechnikusnak vagy képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie, a jelen használati utasításban szereplő utasításoknak és a helyi előírásoknak megfelelően.

FIGYELEM: A készülék mindenképp legyen földelve.


- Mielőtt a készüléket az áramellátáshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a készülék névleges feszültsége (a típustáblán feltüntetve) megegyezik-e a hálózati feszültséggel, és hogy a hálózati kábelezés alkalmas-e a készülék teljesítményfelvételére (ez is a

típustáblán feltüntetve).

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozáshoz szigetelt kábeleket használ. Helytelen csatlakoztatás esetén a készülék megsérülhet. A sérült hálózati kábelt csak szakképzett szakember cserélheti ki.
- Ne használjon adaptert, elosztót és/vagy hosszabbítót.
- A hálózati kábelt távol kell tartani a készülék forró alkatrészeitől, és nem szabad meghajlítani vagy összenyomni. Ellenkező esetben a kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat.
- Ha a készülék nincs csatlakozódugóval csatlakoztatva, akkor a biztonsági előírások betartása érdekében egy többpólusú kapcsolót (legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal) kell felszerelni.
- A készülék 220-240 V-os feszültségellátásra van tervezve.

Ha a csatlakozási helyen más feszültségellátás van, forduljon egy hivatalos szervíz munkatárshoz vagy egy képzett villanyszerelőhöz.

- A tápkábelnek (H05VV-F) elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy akkor is csatlakoztatható legyen, ha a készülék a beépített szekrény előtt található.
- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően van meghúzva.
- A csatlakozókábelt kábelbilinccsel rögzítse, majd zárja be a fedelet.
- A megfelelő kapcsok csatlakozása a csatlakozódobozon van feltüntetve.

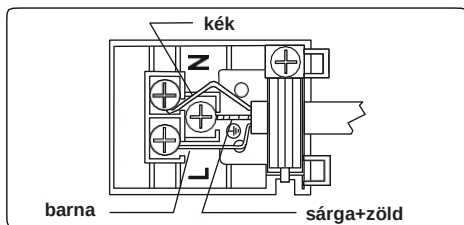


3. TERMÉKJELLEMZŐK



Fontos: Az egyes termékek jellemzői eltérhetnek egymástól, és készüléke megjelenése eltérhet a képen láthatótól.

Alkatrészlista

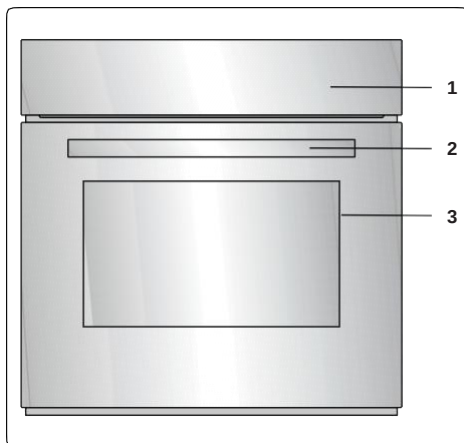

- 1. Kezelőfelület
- 2. Sütőajtó-fogantyú
- 3. Sütőajtó

Kezelőfelület




- 4. Beállítógomb a sütőfunkcióhoz
- 5. Hőmérséklet-beállító gomb a sütőhöz

4. A termék használata

4.1 Sütőfunkciók

* A sütő funkciói a modelltől függően eltérhetnek.

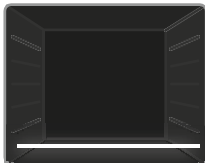

Alsó sütés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és az alsó fűtőelem elkezd melegedni. Az alsó sütés ideális

pizza melegítéséhez, mivel a hő alulról felfelé száll, és így melegíti az ételt. Ez a funkció inkább ételek melegítésére alkalmas, mint főzésre.



Felső sütés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és az alsó fűtőelem elkezd melegedni. A felső fűtőelem által

sugárzott hő megsüti a sütőben lévő étel tetejét. Ez a funkció kiválóan alkalmas a süttött ételek tetejének megpirítására és ételek melegítésére.



Alsó és felső sütés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és a felső és alsó fűtőelemek elkezdik a


sugározni, hogy az étel egyenletesen süljön. Ezért kiválóan alkalmas sütemények, torták, tésztás rakott ételek, lasagna és pizza elkészítéséhez. Javasoljuk, hogy a sütőt 10 percig melegítse elő, és ebben a funkcióban csak egy sütőszintet használjon.



Légkeverés: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és a felső és alsó fűtőelemek, valamint a

ventilátor működésbe lépnek. Ez a funkció kiválóan alkalmas sütemények készítéséhez. Az étel a sütő felső és alsó fűtőszálai segítségével készül,

a ventilátor pedig keringeti a levegőt, így enyhe grillezési hatást kelt. Javasoljuk, hogy a sütőt kb. 10 percig melegítse elő.

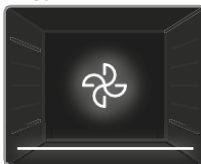

Alsó sütés légkeveréssel: A sütő termosztátja és a figyelmeztető lámpák bekapcsolnak, és az alsó fűtőelem, valamint

a ventilátor működésbe lép. Az alsó sütés és a légkeverés ideális az ételek gyors és egyenletes melegítéséhez. A légkeverés és az alsó sütés kombinációja ideális gyors és egyenletes sütéshez, például pizza sütéséhez. Míg a ventilátor egyenletes hőeloszlást biztosít a sütőben, az alsó hőfok gondoskodik az étel megfelelő sütéséről. 10 percig elő kell melegíteni a sütőt.


4.2 Sütési táblázat

Funkció	Ételek			
Alsó és felső sütés	Leveles tészta	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Sütemény	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Kekszek	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Pörkölt	2	175-200	40-50
	Csirke	2 - 3 - 4	200	45-60
Légkeverés	Leveles tészta	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Sütemény	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Kekszek	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Pörkölt	2	175-200	40-50
	Csirke	2 - 3 - 4	200	45-60

4.3 Tartozékok

EasyFix rácsbetét

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat meleg vízzel, mosogatószerrel és egy puha, tiszta ronggyal.

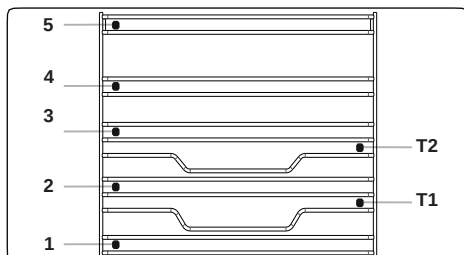

- Helyezze a tartozékot a készülékbe a megfelelő helyre.
- A ventilátor burkolata és a tartozékok között legalább 1 cm távolságot kell hagyni.
- Legyen óvatos, amikor a főzőedényt és/vagy a kiegészítőket kiveszi a sütőből. A forró ételek vagy tartozékok égési sérüléseket okozhatnak.
- A tartozék deformálódhat, ha felforrósodik. Miután lehűlt, visszanyeri eredeti megjelenését és teljesítményét.
- A rácsok és a rácsbetétek 1-től 5-ig minden szintre behelyezhetők.
- A teleszkópos sínek a T1, T2, 3, 4 és 5-ös szinten használhatók.
- Egy szinten történő sütéshez a 3-as szint ajánlott.
- A T2 szint teleszkópos sínekkel történő egyszintes sütéshez ajánlott.
- A forgónyársas grillrácsot a 3. szinten kell használni.
- A T2 szint teleszkópos sínekkel ellátott forgónyársas grillrácsot használható.

****A tartozékok a megvásárolt modelttől függően eltérőek lehetnek.


Lapos tepsi

A lapos tepsi különösen sütemények sütésére alkalmas.

A zsírgyűjtőt bármelyik szintre tolja be egészen hátra, hogy megfelelően illeszkedjen.

Kombi sütőrács

A kombinált rács kiválóan alkalmas grillezéshez vagy sütőben használható edényekben történő főzéshez.

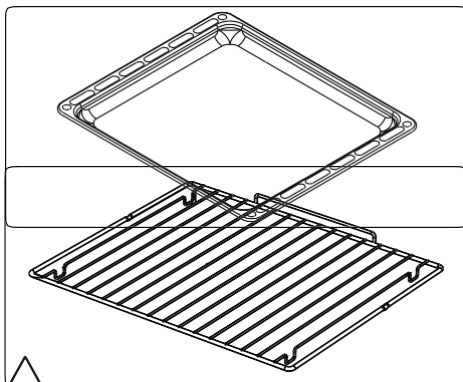


Vigyázat:


Helyezze a kombinált rácsot a sütőtér megfelelő szintjére, és tolja egészen hátra.

Vízelvezetés


Bizonyos főzési helyzetekben víz kondenzálódik a sütő ajtajának belső üvegén. Ez nem a készülék meghibásodása.

Nyissa ki a sütő ajtaját a grillhelyzetig, és tartsa ebben a helyzetben körülbelül 20 másodpercig.

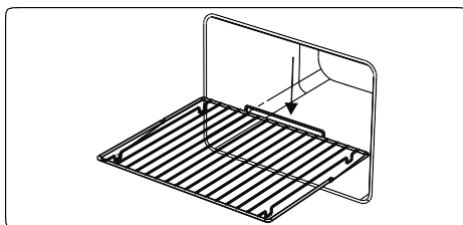

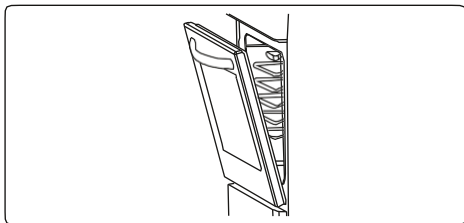

Ekkor a víz a vízelvezetőbe csöpög. Hagyja kihűlni a sütőt, majd törölje le a sütőajtó belsejét egy száraz ronggyal. Ezt rendszeresen el kell végezni.

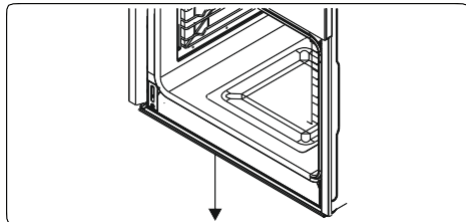

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

5.1 Tisztítás

! VIGYÁZAT: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és hagyja kihűlni.

Általános tudnivalók

- A készüléken való használat előtt ellenőrizze, hogy a tisztítószeres alkalmasak-e és a gyártó által ajánlottak-e.
- Kizárólag tisztítógéleket vagy folyadékokat használjon, amelyek nem tartalmaznak részecskéket. Ne használjon maró (korrozív) géleket, súrolóport, acélgyapotot vagy kemény tárgyakat, mert ezek károsíthatják a főzőlap felületét.



Ne használjon részecskékkel tartalmazó tisztítószereseket, mert azok károsíthatják a készülék üvegfelületeit, zománczott felületeit és/vagy festett felületeit.


- Ha bármilyen folyadék kiömlik, azonnal távolítsa el, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.



A készülék egyetlen részét sem szabad gőztisztítóval tisztítani.

A sütőtér tisztítása

- A zománczott sütők sütőtérét akkor érdemes tisztítani, amikor a sütő még meleg.
- Minden használat után törölje át a sütőt egy puha, szappanos vízbe mártott ronggyal. Ezután törölje át ismét a sütőt egy nedves ronggyal, majd törölje szárazra.
- A sütő teljes tisztításához időnként folyékony tisztítószerre lehet szükség.

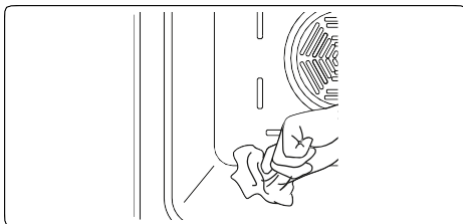

Az üvegrészek tisztítása

- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék üvegrészeit.
- Tisztítsa meg az üvegrészeket belül és kívül üveg tisztítóval. Ezután öblítse le és alaposan törölje át egy száraz ronggyal.

Nemesacél alkatrészek tisztítása (ha vannak)

- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék nemesacél alkatrészeit.
- A nemesacél alkatrészeket csak vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa. Ezután alaposan törölje szárazra egy száraz ronggyal.



Ne tisztítsa a nemesacél alkatrészeket, amíg még forrók a használattól.



Ne hagyjon ecetet, kávét, tejet, sót, vizet, citromot vagy paradicsomlevet túl sokáig a nemesacél alkatrészekeken.


Lakkozott felületek tisztítása (ha vannak)

- A paradicsom, paradicsompüré, ketchup, citrom, olaj, tej, cukros ételek, cukros italok és kávé foltjait azonnal távolítsa el meleg vízbe mártott ronggyal. Ha ilyen foltok megszáradtak a felületeken, NE dörzsölje őket kemény tárgyakkal (késhegyekkel, fém- vagy műanyag súrolószivacsokkal, a felületet károsító mosogatószivacsokkal) vagy erős alkoholtartalmú tisztítószerrel, folttisztítókkal, zsírtalanítókkal vagy a felületet károsító vegyszerekkel. Ellenkező esetben korrózió léphet fel a porszórt felületeken, és maradandó foltok keletkezhetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítószer vagy módszerek használatából eredő károkért.


A sütőajtó eltávolítása

A sütő belső üvegének tisztítása előtt az alábbiak szerint vegye ki a sütő ajtaját.


1. Nyissa ki a sütő ajtaját.

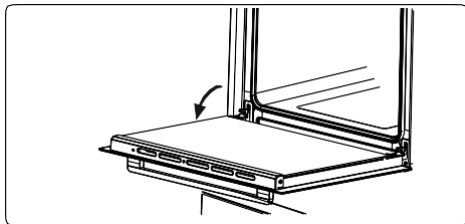

2. Csavarozza ki az **a** biztonsági rudat egy csavarhúzóval.

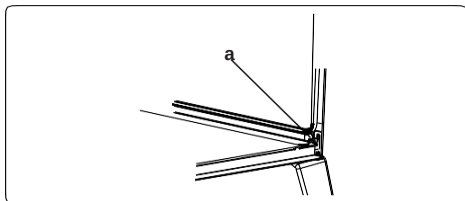


3. Csatolja be az ajtót majdnem teljesen, majd húzza maga felé és vegye ki.

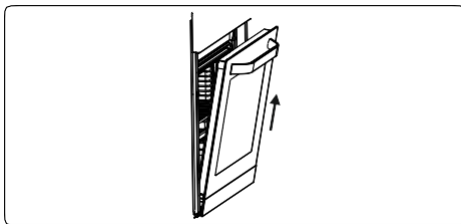

Az oldalsó rács eltávolítása

Az oldalsó rács eltávolításához húzza ki azt az ábrán látható módon. Miután kioldotta a rögzítőkapcsokból, tolja felfelé.

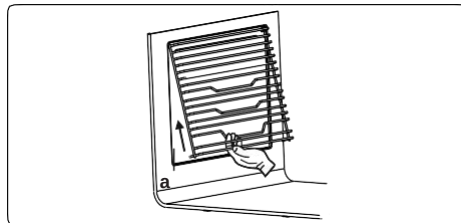


5.2 Karbantartás

FIGYELEM: A készüléket csak hivatalos szervíz vagy szakképzett szerelő szervizelheti.

A sütőlámpa cseréje

FIGYELEM: A sütő lámpájának cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kihűlni.

- Vegye le a burkolatot, és vegye ki az izzót.
- Helyezzen be egy új izzót (300 °C-ig hőálló) a régi izzó (230 V, 15-25 watt, E14/G9) helyett.
- Tegye vissza a burkolatot. A sütő most ismét használatra kész.
- A készülék a G energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.
- Ezt a fényforrást a végfelhasználó nem cserélheti ki. Ez az ügyfélszolgálat feladata.
- A mellékelt fényforrás más eszközökhöz nem alkalmas.

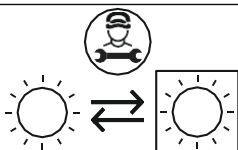

A fényforrást szakember cserélheti ki.

A sütőlámpát kifejezetten háztartási főzőkészülékekben való használatra tervezték. Nem alkalmas helyiségek megvilágítására.

6. Tárolás és szállítás

6.1 Hibaelhárítás



Ha az alábbi alapvető hibaelhárítási lépések végrehajtása után a készülék továbbra is hibásan működik, forduljon egy hivatalos szervizképviseelőhöz vagy képzett szakemberhez.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	A tápellátás ki van kapcsolva.	Győződjön meg arról, hogy a készülék áramellátása rendben van. Győződjön meg arról, hogy a többi konyhai készülék működik.
Nincs hő, nem melegszik fel a sütő.	A sütő hőmérséklet-választó kapcsolója rosszul van beállítva. A sütőajtó nyitva maradt.	Győződjön meg arról, hogy a sütő hőmérséklet-választó kapcsolója megfelelően van beállítva.
A sütőben egyenetlen a sütés.	Helytelen magassági szint lett kiválasztva.	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott hőmérsékletet és magassági szintet használja. Ne nyissa ki túl gyakran a sütő ajtaját, kivéve, ha az ételt meg kell fordítani. Ha gyakran nyitja a sütő ajtaját, az alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez, és rontja a sütés eredményét.
A sütő lámpája nem világít.	A sütő lámpája nem működik. Az áramellátás megszakadt vagy kikapcsolták.	Cserélje ki a sütő lámpáját az utasításoknak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a tápellátás be van kapcsolva.
A sütőventilátor (ha van) túl hangos.	A behelyezett rácsok vagy tepsik rezegnek.	Győződjön meg arról, hogy a sütő egyenesen áll. Győződjön meg arról, hogy a behelyezett rácsok vagy tepsik és a főzőedények nem rezegnek és nem érnek a sütő hátsó falához.

6.2 Szállítás

Ha szállítania kell a készüléket, tegye azt az eredeti csomagolásban. Kövesse a csomagoláson található szállítási utasításokat. Rögzítse az összes laza alkatrészrt ragasztószalaggal, hogy elkerülje a termék sérülését szállítás közben.

Ha már nincs meg az eredeti csomagolás, készítsen elő egy szállítódobozt, amelyben a készülék és különösen annak felületei védve vannak a külső behatások okozta sérülésektől.

7. MŰSZAKI ADATOK

7.1 Energiatáblázat

Márka		
Modell		BOAUS65 - BOAUS65 - BOAUS65
Sütő típusa		Elektromos
Súly	kg	27,0
Energiahatékonysági index – hagyományos		103,6
Energiahatékonysági index – légkeverés		94,0
Energiaosztály		A
Energiafogyasztás (villamosenergia) – hagyományos	kWh/ciklus	0,87
Energiafogyasztás (villamosenergia) – légkeverés	kWh/ciklus	0,79
Üregek száma		1
Hőforrás		Elektromos
Térfogat	l	69
Ez a sütő megfelel az EN 60350-1 szabványnak.		
Energia takarékosági tippek a sütőhöz - Lehetőség szerint egyszerre főzze az ételeket. - Rövid ideig melegítse elő a sütőt. - Ne hosszabbítsa meg a főzési időt szükségtelenül. - Ne felejtse el kikapcsolni a sütőt a sütés végén. - Sütés közben ne nyissa ki a sütő ajtaját.		

**XXXLutz KG,
Römerstrasse 39,
A-4600 Wels**

52550817

