



Návod k obsluze

Dvouplotýnkový vaříč vestavný

EB-DKF-2



Obsah

1. Bezpečnostní informace	3
1.1 Signální slova	4
1.2 Bezpečnostní pokyny	4
2. Instalace	8
2.1 Vybalení a volba umístění	8
2.2 Podmínky pro instalaci.....	9
2.3 Volba umístění instalace / rozměry.....	9
2.4 Instalace varné desky.....	10
2.5 Elektrické zapojení	11
3. Obsluha.....	12
3.1 Varná deska a ovládací panel.....	12
3.2 Používání vařiče	13
3.3 Před prvním použitím	14
4. Výkonové stupně	14
5. Ochrana životního prostředí	15
6. Ošetřování a údržba	16
7. Řešení problémů	17
8. Technické údaje	17
9. Likvidace	18
10. Záruka	18

Prohlášení o shodě ES

- ★ Produkty popisované v tomto návodu k obsluze vyhovují všem harmonizovaným požadavkům.
- ★ Příslušné si orgány mohou vyžádat relevantní podklady prostřednictvím prodejců konkrétního produktu.

 Technické změny resp. tiskové chyby vyhrazeny.

1. Bezpečnostní informace

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S VEŠKERÝMI BEZPEČNOSTNÍMI INFORMACEMI A POKYNY.

Jejich cílem je ochrana vašeho zdraví. Nedodržování bezpečnostních pravidel a pokynů vám může způsobit vážnou újmu na zdraví a v nejtěžších případech smrt.

- i** Tento návod k obsluze uschovejte tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv po ruce. Pečlivě se řiďte všemi pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození přístroje.
- i** V každém případě zkontrolujte také technické podmínky v okolí přístroje! Jsou v pořádku všechny kabely nebo přívody vedoucí k přístroji? Nebo jsou již zastaralé a neodpovídají výkonu přístroje? Proto je nutné, aby **kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)** provedl revizi stávajících i nových přípojek. Veškeré práce nutné pro realizaci připojení přístroje k napájení, smí provádět jen **kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro vaření v soukromých domácnostech.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro provoz uzavřených místnostech.
- i** Tento přístroj není dovoleno provozovat pro podnikatelské účely, při kempování a ve veřejných dopravních prostředcích.
- i** Přístroj používejte výhradně k účelu, k němuž je určen (řádné používání).
- i** Nenechávejte přístroj obsluhovat nikoho, kdo není seznámen s návodem k obsluze.
- i** Toto zařízení smí obsluhovat **děti** od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi či s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo se jim dostalo poučení o bezpečném zacházení s přístrojem a přitom porozuměli rizikům, která jsou s tím spojena. **Děti** si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou péči o přístroj** nesmí provádět **děti**, pokud nejsou pod dohledem.

1.1 Signální slova

⚠ NEBEZPEČÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která má v případě, že není odvrácena, za následek bezprostřední ohrožení života a zdraví.

⚠ VAROVÁNÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může mít v případě, že není odvrácena, za následek ohrožení života a zdraví.

⚠ UPOZORNĚNÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může mít v případě, že není odvrácena, za následek menší až středně těžký úraz.

POZNÁMKA! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může mít v případě, že není odvrácena, za následek poškození přístroje.

1.2 Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ!

1. Neuposlechnutí pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze ohrožuje život a zdraví provozovatele zařízení anebo může mít za následek poškození přístroje.
2. **Přístroj smí k elektrickému zdroji napájení připojovat jen kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**, který má detailní znalosti o specifických zákonných národních nařízeních a doplňujících předpisech místních distributorů energií. Instalaci **nikdy neprovádějte** svépomocí. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
3. Veškeré činnosti na elektrickém zařízení musí provádět odborník s příslušnou kvalifikací (elektrotechnik). Je zakázáno provádět změny a svévolné zásahy do systému elektrického napájení. Zapojení musí být provedeno v souladu se zákonnými předpisy.
4. Přístroj **v žádném případě** nepřipojujte k napájení, jestliže samotné zařízení, síťový kabel nebo zástrčka nese známky poškození.
4. Nikdy se nesnažte přístroj opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek vážná poranění a poškození. Pokud váš přístroj řádně nefunguje, spojte se s prodejcem, u něhož jste zařízení zakoupili. Používejte pouze originální náhradní díly.
5. Je-li poškozen přívodní elektrický kabel, smí jeho výměnu provést pouze výrobce, výrobcem autorizovaný zákaznický servis nebo jiný odborník s odpovídající kvalifikací.
6. **Nikdy** se vidlice přívodního kabelu, síťového vypínače nebo jiných elektrických prvků nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

VAROVÁNÍ!

1. Provoz přístroje je schválen jen pro napájení 220-240 V AC / 50 Hz.
2. Přístroj se smí připojovat výhradně k řádně uzemněné zásuvce. Požívejte jen bezpečnostní zásuvku, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Než na zařízení začnete provádět jakoukoliv údržbu nebo běžnou péči odpojte jej od napájení.
4. Technické údaje vaší distribuční sítě se musí shodovat s hodnotami uvedenými na typovém štítku. Vaše domácí elektrická soustava musí být vybavena elektrickým jističem, který v kritické situaci přístroj vypne.
5. Zařízení musí být uzemněno v souladu s požadavky na příslušnou napájecí soustavu. Hlavní napájecí okruh musí být vybaven integrovaným ochranným vypínáním.
6. Veškeré práce nutné pro realizaci připojení přístroje k napájení, smí provádět **jen kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**.
7. Pokud by došlo k jakékoliv chybné funkci vlivem technické závady, Odpojte okamžitě zařízení od napájení (vypněte příslušný domácí jistič).
8. Pro připojení přístroje k elektrické zásuvce nepoužívejte zásuvkové panely, rozdvojky ani prodlužovačky.
9. Pokud byste na povrchu přístroje objevili trhliny, okamžitě jej vypněte a odpojte od napájení. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
10. Na přístroji neprovádějte žádné změny.
11. Je zakázáno toto zařízení provozovat za použití externího časovače nebo nezávislým dálkovým ovladačem.
12. Po použití vypněte přístroj vždy způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze.
13. Kuchyňská místnost musí být suchá a dobře větraná. Montáž musí být provedena tak, aby všechny kontrolní a ovládací prvky přístroje zůstaly volně přístupné.
14. Dýhy na skříňkách musí být přilepeny lepidlem odolným proti vysokým teplotám kolem 100 °C.
15. Sousední nábytek a veškeré materiály použité při instalaci musí za provozu přístroje odolávat teplotě 85 °C nad běžnou okolní teplotu v prostoru, kde je tento přístroj nainstalován.
16. Nezapojujte přístroj v místnostech nebo na místech, v nichž nebo v jejichž okolí se nacházejí hořlaviny, jako je benzín, plyn nebo barviva. Tato výstraha se vztahuje rovněž na výpary, které se z těchto materiálů uvolňují.
17. Montáž odsavačů par musí být provedena podle pokynů výrobce.

18. Bezpečnostní vzdálenost mezi povrchem varné desky a **skříňkou**, která se nachází na ní, musí být **nejméně 450 mm**.
19. Bezpečnostní vzdálenost mezi povrchem varné desky a digestoří, která se nachází na ní, musí být **nejméně 760 mm**.
20. Na varnou desku neodkládejte žádné předměty. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
21. Vaření bez dozoru za použití olejů a tuků může být nebezpečné a způsobit požár. **NIKDY** se nepokoušejte hasit vodou požár živý hořením oleje nebo tuku. Místo toho přístroj vypněte a oheň uhaste zakrytím poklicí nebo požární dekou.
22. Zařízení neinstalujte v blízkosti závěsů nebo čalouněného nábytku. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU.**
23. Vybavení domácnosti a elektrické kabely všeho druhu se nikdy nesmí přístroje dotýkat, protože vysoké teploty poškozuji a ničí jejich izolační materiál.
24. Na čištění přístroje nikdy nepoužívejte parní čistič. Pára může trvale poškodit elektrické části přístroje. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
25. **Nikdy** se nedotýkejte plotýnek, dokud jsou horké. **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**
26. **Nikdy** se nedotýkejte varných zón / plotýnek, dokud nezhasne indikace zbytkového tepla (výbava v závislosti na konkrétním modelu). **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**
27. Přístupné části varné desky se za provozu zahřívají na vysokou teplotu. Proto nesmí mít děti k přístroji během jeho používání přístup. Dotýkání se přístroje za provozu může skončit těžkými popáleninami.
28. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
29. Pokud se děti pohybují poblíž přístroje, mějte je neustále pod dohledem.
30. Dovolit dětem, aby přístroj používaly bez nutnosti dohledu, můžete jen v případě, že jste jim předem vysvětlili způsob jeho používání, je předpoklad, že jeho bezpečné používání zvládnou a že jsou si plně vědomy nebezpečí, které jim hrozí v případě nesprávného používání.
31. Při vybalování bezpodmínečně dbejte na to, aby se části obalu (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu) nedostaly do rukou dětem nebo do dosahu zvířat. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
32. Používejte jen sporákové detektory vyvinuté výrobcem varné desky, nebo které jsou v návodu k obsluze označeny jako vhodné, nebo které jsou integrovány v samotném přístroji. Používání nevhodných sporákových detektorů může vést k úrazům!

UPOZORNĚNÍ!

1. K čištění přístroje nepoužívejte agresivní nebo leptavé čisticí prostředky ani předměty s ostrými hranami, protože by mohly povrch desky poškrábat a způsobit ve skle trhlinky.
2. Varnou desku nezapínejte, dokud na ní není postavena nádoba.
3. Varnou desku udržujte v čistotě. Nečistoty znemožňují předávání tepla v plném rozsahu.
4. Chraňte varnou desku před nečistotami.
5. Zašpiněné varné zóny ihned vypněte.
6. Celou varnou desku vypněte, pokud dojde k jejímu poškození nebo poruše některé z funkcí.
7. Nenechávejte na zapnuté varné zóně stát bez dozoru nádoby s připravovaným jídlem obsahujícím tuk nebo olej. Horké tuky a oleje se mohou samovolně vznítit.
8. Ostří škrabek na sklokeramické varné desky jsou mimořádně ostrá. Dávejte pozor, abyste se po odstranění bezpečnostního krytu škrabky o čepel neřízli.
9. Je zakázáno **na povrch přístroje pokládat** předměty jako nože, vidličky, lžíce a poklice, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.
10. Zařízení splňuje podmínky současné evropské bezpečnostní legislativy. Současně však chceme výslovně zdůraznit, že to, že zařízení vyhovuje, nemění nic na skutečnosti, že povrch přístroje se za provozu zahřívá na vysokou teplotu a po skončení používání a vypnutí stále ještě **zůstává teplé**.

POZNÁMKA!

1. Pokud potřebujete přístroj přemístit, vždy jej uchopte za spodek a opatrně ho zvedněte. Přitom ho stále držte ve vzpřímené poloze.
2. Na varnou zónu neodkládejte žádné těžké předměty.
3. Při vybalování přístroje si zapamatujte umístění všech částí přístroje v obalu pro případ, že jej v budoucnu budete muset zase zabalit a převážet.
4. Přístroj nepoužívejte, dokud nejsou veškeré jeho části na místech k tomu vyhrazených.
5. Větrací otvory přístroje nebo jeho montážní prvky (v případě, že je váš přístroj koncipován jako vestavný) musí zůstat trvale volné a nezakryté.
6. Typový štítek **musí být trvale** udržován čitelný a **v žádném případě se nesmí odstraňovat! Pokud bude typový štítek nečitelný nebo bude odstraněn, zaniká veškerá záruka!**

2. Instalace

⚠ NEBEZPEČÍ! Přístroj smí k elektrickému zdroji napájení připojovat jen kvalifikovaný odborník (elektrotechnik), který má detailní znalosti o specifických zákonných národních nařízeních a doplňujících předpisech místních distributorů energií. Instalaci **nikdy neprovádějte** svépomocí. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

⚠ NEBEZPEČÍ! Veškeré činnosti na elektrickém zařízení musí provádět odborník s příslušnou kvalifikací (elektrotechnik). Je zakázáno provádět změny a svévolné zásahy do systému elektrického napájení. Zapojení musí být provedeno v souladu se zákonnými předpisy.

⚠ POZOR! Zařízení nesmí být instalováno nad chladicími přístroji, myčkami nádobí a sušičkami prádla.

⚠ POZOR! Instalaci přístroje nechte provést tak, aby bylo umožněno optimální sálání tepla pro zachování provozní bezpečnosti.

⚠ POZOR! Stěna a místa nad pracovní deskou vystavená sálání tepla musí mít schopnost vzdorovat vysokým teplotám.

⚠ POZOR! Aby nedošlo k poškození, musí být spojovací vrstvy a lepidla žáruvzdorná.

2.1 Vybalení a volba umístění

1. Opatrně přístroj vybalte. Bezpodmínečně se řiďte pokyny ohledně likvidace přístroje uvedenými v tomto návodu k obsluze.
2. Zařízení může být během transportování jištěno přepravními pojistkami. Všechny je úplně odstraňte. K odstranění zbytků přepravních pojistek nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
3. Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda síťový kabel nebo samotný přístroj nevykazuje známky poškození.
4. Přístroj zapojte výhradně do samostatné a řádně uzemněné zásuvky.
5. Přístroj nestavte na místo, které může přijít do styku s vodou / deštěm, protože by mohlo dojít k poškození izolace elektrických prvků.


2.2 Podmínky pro instalaci

- Pracovní deska musí být obdélníková, rovná a ze žáruvzdorného materiálu. Žádné předměty nesmí montáž jakkoli omezovat.
- Instalace musí vyhovovat všem požadavkům na bezpečnost, veškerým relevantním normám a zákonným předpisům.
- Na stěnu sousedící s varnou deskou použijte obkladový materiál odolávající vysokým teplotám, který se dá snadno čistit - například keramické obklady.
- Dvířka skříňek a zásuvky nesmí přijít do styku se síťovým kabelem.
- Ke spodní straně přístroje musí být umožněn přiměřený přívod čerstvého vzduchu zvenčí.
- Pokud se instalace varné desky provádí nad troubu, musí být trouba vybavena chlazením pláště.
- Pokud budete varnou desku používat v kuchyňské lince nad zásuvkou nebo nad nějakou skříňkou, vložte pod spodní část přístroje tepelnou izolaci.
- Elektrický odpínač musí být snadno přístupný.

2.3 Volba umístění instalace / rozměry

V pracovní desce vyřízněte montážní otvor podle údajů z výkresu. Kolem otvoru musí zůstat pro instalaci a používání volný prostor alespoň 50 mm. Tloušťka pracovní desky musí být nejméně 30 mm. Jako pracovní desku použijte výhradně materiál odolný proti vysokým teplotám, aby vlivem sálavého tepla z varné desky nedošlo k její deformaci.


ROZMĚRY VARNÉ DESKY:

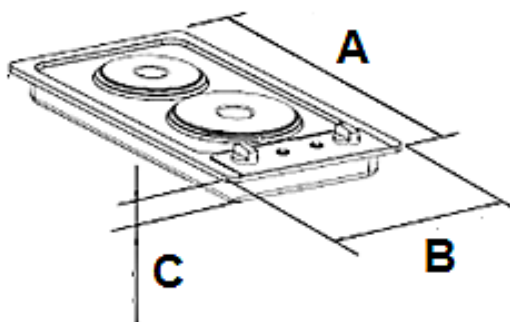

A = HLOUBKY / B = ŠÍŘKA / C = VÝŠKA (CELKEM)

A	B	C
510 mm	290 mm	40 mm (celkem) <u>Výška rámu:</u> 10 mm <u>Výška spodní části:</u> 30 mm

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

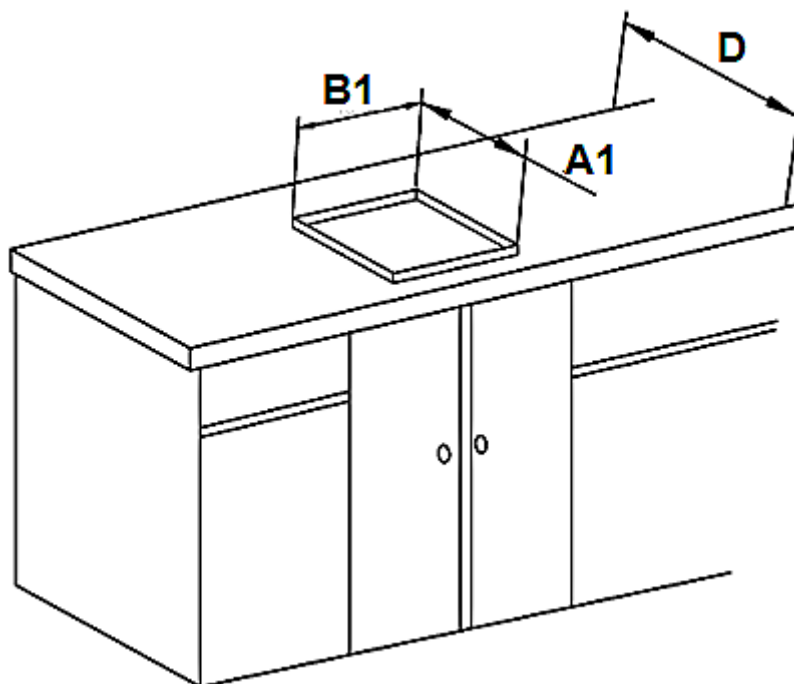

A 1 = HLOUBKA / B 1 = ŠÍŘKA / D=HLOUBKA PRACOVNÍ PLOCHY

A 1	B 1	D
490 mm	270 mm	mind. 600 mm

2.4 Instalace varné desky

⚠ NEBEZPEČÍ! Instalaci vařiče **musí provádět kvalifikovaný odborník**. Instalaci **nikdy** neprovádějte svépomocí. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

INSTALACE VARNÉ DESKY

1. Montáž vestavby provádějte alespoň ve dvou.
2. Do pracovní desky vyřízněte otvor podle návodu (viz kapitola 2.3 Volba umístění instalace / rozměry // ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU).
3. Zkontrolujte, zda těsnění kolem dokola dokonale sedí a nikde nejsou mezery.
4. Vložte přístroj do montážního otvoru a usad'te jej v něm. Začínějte od zadní strany tím, že ji silou natlačíte do správné polohy.
5. Potom usad'te pravou a levou stranu.

6. Nakonec zalícujte přední stranu tak, že ji nejprve zatlačíte dozadu a poté směrem dolů. Při tomto počínání budete muset případně vynaložit trochu síly a tlaku; postupujte proto podle toho **opatrně**.
7. Svorky¹ dotáhněte šroubovákem. Postupujte přitom od středu úhlopříčně.

2.5 Elektrické zapojení

⚠ NEBEZPEČÍ! Přístroj smí k elektrickému zdroji napájení připojovat **jen kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**, který má detailní znalosti o specifických zákonných národních nařízeních a doplňujících předpisech místních distributorů energií. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ NEBEZPEČÍ! Veškeré činnosti na elektrickém zařízení musí provádět odborník s příslušnou kvalifikací (elektrotechnik). Je zakázáno provádět změny a svévolné zásahy do systému elektrického napájení. Zapojení musí být provedeno v souladu se zákonnými předpisy.

⚠ NEBEZPEČÍ! Instalaci **nikdy** neprovádějte svépomocí. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

INFORMACE PRO KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA (ELEKTROTECHNIKA)

- i** Vaříč je určen pro provoz na 220~240 V AC.
- i** Napájecí napětí topných článků je 230 V AC.
- i** Schéma zapojení se nachází na přístrojové skříňce.
- i** Sít'ový kabel musí odpovídat způsobu zapojení a jmenovitému výkonu přístroje.
- i** Sít'ový kabel musí být zajištěn pojistkami proti vytažení.

1. Vaše domácí elektrická síť musí vyhovovat příkonu varné desky.
2. Napájecí napětí se musí shodovat s hodnotami uvedenými na typovém štítku.
3. Přívodní kabel musí být schopen odolat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
4. pro připojení k síti nepoužívejte žádné adaptéry, měniče napětí ani rozdvojky, protože mohou způsobovat přehřívání. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
5. Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí a musí být umístěn tak, aby jeho teplota nepřesáhla 75⁰ C.
6. Pokud je elektrická zásuvka pro uživatele nepřístupná **nebo je zapotřebí pevné připojení přístroje**, musí se při instalaci použít odpojovací zařízení pro každý pól. Jako odpojovací zařízení (odpínač) se označují spínače se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. Patří sem elektrické jističe, pojistky a stykače (EN

¹Výbava v závislosti na konkrétním modelu.

60335). Napájení přístroje musí být zajištěno přes 16A pojistkový automat. Při pochybnostech se obraťte s žádostí o radu na místní stavební úřad a získejte informace o příslušných právních předpisech.


7. Síťový kabel nesmí být zlomený nebo přiskřípnutý.
8. Pravidelně síťový kabel kontrolujte. Výměnu síťového kabelu **smí** provádět **jen** odborník s příslušnou kvalifikací (elektrotechnik).

3. Obsluha

i Odstraňte veškeré ochranné fólie, které se ještě mohou na zařízení nacházet.


3.1 Varná deska a ovládací panel

VARNÁ DESKA

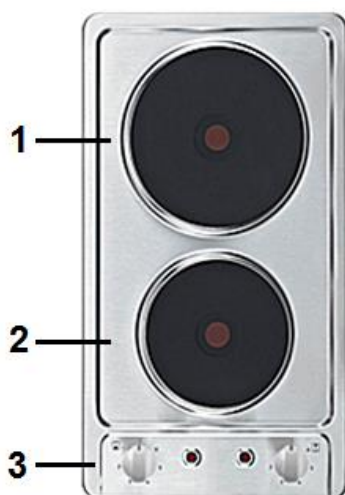

1	VAŘIČ 1 / Ø 180 mm / max. 2000 W
2	VAŘIČ 2 / Ø 140 mm / max. 1000 W
3	OVLÁDÁNÍ (viz níže)

OVLÁDACÍ PANEL

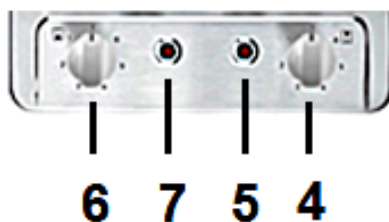


4	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ pro vařič 1
5	PROVOZNÍ indikátor vařiče 1
6	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ pro vařič 2
7	PROVOZNÍ indikátor vařiče 2

3.2 Používání vařiče

⚠ VAROVÁNÍ! Nikdy se nedotýkejte plotýnek, dokud jsou horké.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

- ❖ Postavte nádobu na střed plotýnky, a zapněte ji otočením příslušného otočného přepínače ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- ❖ Po zapnutí se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka signalizující, že zařízení je v provozu.
- ❖ Teplotu plotýnek můžete ovládat otáčením příslušných otočných regulátorů doleva nebo doprava. Po zapnutí se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka signalizující, že zařízení je v provozu.
- ❖ Když s vařením skončíte, přepněte otočný ovladač do polohy **0**. Příslušná plotýnka se vypne a přestane topit.

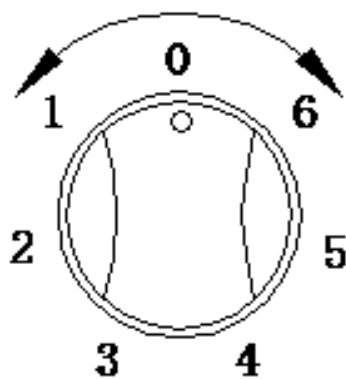

0	VYP
1	MIN.: vhodné např. k ohřívání
2	vhodné např. k napařování zeleniny.
3	vhodné např. na polévky; větší pokrmy
4	vhodné např. pro pomalé smažení
5	vhodné např. pro smažení ryb / masa
6	MAX.: např. pro rychlý ohřev / vaření / smažení

❖ Ihned po skončení vaření vypněte plotýnku přepnutím otočného ovladače na 0.

i Nedotýkejte se horké plotýnky / okolí varné zóny! INDIKACE ZBYTKOVÉHO TEPLA ² informuje o tom, které plotýnky jsou stále ještě horké. Indikátor zbytkového tepla zhasne, když příslušná plotýnka vychladne na bezpečnou teplotu. Zbytkové teplo můžete využít také pro úsporu energie tak, že pro následující vaření použijete plotýnku, která je dosud horká/teplá.

3.3 Před prvním použitím

❖ Povrch přístroje omývejte (viz kapitola OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA).

4. Výkonové stupně

VÝKONOVÝ STUPEŇ:	VHODNOST PRO (PŘÍKLADY):
Stupeň 1 - 2	➤ Jemné přehřívání malých porcí potravin. ➤ Rozehřívání čokolády, másla atd. ➤ Příprava potravin s tendencí se rychle připalovat. ➤ Pomalinké, šetrné probublávání. ➤ Pomalé zahřívání.

²Výbava v závislosti na konkrétním modelu.

Stupeň 3 - 4	➤ polévky ➤ větší pokrmy ➤ pomalé smažení ➤ ohřívání hotových pokrmů
Stupeň 5 - 6	➤ smažení masa / ryb ➤ rychlý ohřev ➤ vaření ➤ prudké osmahnutí

5. Ochrana životního prostředí

ÚSPORA ENERGIE

- ❖ Používejte vodné nádoby.
- ❖ Nádoby se silným a rovným dnem může uspořit až třetinu energie. Je-li to možné zakryjte nádobu na vařiči; jinak spotřebujete 4krát více energie.
- ❖ Průměr nádobí nemá být menší než průměr použitého vařiče (varné zóny).
- ❖ Dbejte neustále na čistotu varné zóny a dna varné nádoby.
- ❖ Nečistoty mohou negativně ovlivnit výměnu tepla. Nečistoty vícekrát zapečené lze často odstranit jen za použití ekologicky škodlivých přípravků.
- ❖ Neodkrývejte příliš často poklici z varné nádoby (obsah hrnce "pod drobnohledem" se nikdy nezačne opravdu vařit).
- ❖ Jakmile dosáhne obsah v hrnci teplotu varu, snižte nastavení teploty.
- ❖ Používání poklice zkracuje dobu vaření a šetří energii, protože zadržuje teplo.
- ❖ Snažte se snižovat množství tekutin nebo tuku na minimum; zkrátíte tím dobu přípravy.
- ❖ Tepelnou přípravu pokrmů začínejte na maximální nastavené teplotě. Po dosažení teploty požadované pro konkrétní úpravu snižte teplotu plotny.
- ❖ Po delších tepelných úpravách vypínejte varné zóny 5 – 10 minut před naplánovaným koncem přípravy. Ušetříte tím až 20% nákladů na energie.
- ❖ Zbytkové teplo varných zón můžete využít také pro úsporu energie tak, že pro následující vaření použijete varné zóny, které jsou dosud horké/teplé.
- ❖ Zařízení neinstalujte v bezprostřední blízkosti chladniček anebo mrazniček. V opačném případě může spotřeba energie dramaticky narůstat.

6. Ošetřování a údržba

⚠ VAROVÁNÍ! Pře každou údržbou a ošetřením odpojte zařízení od elektrického napájení a nechte ho dokonale vychladnout (vypněte v domovním rozvaděči příslušný jistič)!

⚠ VAROVÁNÍ! Nepoužívejte parní čistič. Pára může přijít do styku a elektrickými částmi přístroje a způsobit zkrat. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- Nepoužívejte **žádné** abrazivní prostředky!
- Nepoužívejte **žádné** organické čisticí prostředky! ³
- Nepoužívejte **žádné** éterické oleje!
- **Nikdy nepoužívejte** rozpouštědla!

ÚDRŽBA VARNÉ DESKY

- Před čištěním **přístroj vypněte a všechny ovladače přepněte do polohy 0**. Přístroj musí poté důkladně vychladnout.
- Vařič čistěte po každém použití.
- Černé plotýnky ošetřujte běžným vhodným čisticím prostředkem určeným na varné plotýnky.
- Měkkým hadrem odstraňte z plotýnek přischlé zbytky.
- Plotýnky je **zakázáno** drhnout.
- Prstence kolem plotýnek ošetřujte saponátem nebo šetrným čisticím prostředkem. Nakonec ošetřená místa otřete dosucha.
- Ocelovou desku vařiče ošetřete vhodným běžným čističem na nerez ocel.
- Ovládací panel čistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté jej pečlivě utřete dosucha.
- **Části přístroje, které nejsou z nerez oceli, neošetřujte čisticími přípravky určenými na nerez!** Používejte výhradně šetrné, **nežíravé** čisticí prostředky a měkký hadřík.

³ Např. ocet, kyselinu citronovou apod.

7. Řešení problémů

PROBLÉM	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
PŘÍSTROJ NELZE ZAPNOUT	
1. Je přerušen přívod elektřiny.	1. Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení. Zkontrolujte svůj domovní rozvaděč. Došlo ve vašem bydlíšti k výpadku napájení?
PLOCHA Z NEREZ OCELI JE POŠKRÁBANÁ	
1. Použili jste nevhodné, např. abrazivní čisticí prostředky.	1. Používejte čisticí prostředky určené na ošetřování ušlechtilé oceli.
PLOTÝNKY JSOU POŠKRÁBANÉ	
1. Použili jste nevhodné nádobí s drsnými a ostrými hranami.	1. Používejte vhodné nádobí.

i Pokud by se na zařízení vyskytly jiné závady než shora popsané, nebo pokud jste prošli všechny body ze seznamu a problém se vám přesto nepodařilo odstranit, kontaktujte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

8. Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE*	
Druh přístroje	Dvouplotýnkový vařič
Ovládací panel	Otočný přepínač
Materiál vařiče	Nerez ocel
Počet plotýnek	2
Průměr plotýnek zadní / přední	1*180 mm; 1*145 mm
Výkon malé plotýnky	1000W
Výkon velké plotýnky	2000W
Maximální výkon	3000W
Vstupní napětí	220 - 240 V AC
Kmitočet	50 Hz
Indikace zbytkového tepla	-

Výkonové stupně	6 pro každou plotýnku	
Rozměry montážního otvoru v cm Š*H	27,10*49,30	
Montážní hloubka v cm	3,00	
Rozměry přístroje v cm (V*Š*H)	4,00 * 29,00 * 51,00	
hmotnost v kg netto / brutto	4,50	5,50

❖ Technické změny vyhrazeny.

* | Podle Nařízení č. 65/2014 (EU).

9. Likvidace

1. Nepoužívané a staré přístroje patří příslušné sběrně za účelem recyklace. V žádném případě nevystavovat otevřenému ohni.
2. Bližší informace si vyžádejte u svého prodejce nebo u příslušných komunálních zpracovatelů odpadů.



Všechny materiály označené tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace ohledně třídění odpadů získáte od vašich místních úřadů.

10. Záruka

Výrobce poskytuje spotřebiteli po dobu 24 měsíců počínaje datem zakoupení záruku na bezvadný materiál a bezchybnou výrobu.

Spotřebiteli náleží kromě práv plynoucích ze záruky ze strany výrobce rovněž zákonná právo záruky poskytované prodejcem, u něhož spotřebitel zařízení zakoupil. Posledně jmenovaná práva nejsou zárukou výrobce nikterak omezena.

Ohledně záručních podmínek výrobce a možných příčin případného vyloučení takové záruky získáte další informace pod internetovým odkazem uvedeným na začátku návodu k obsluze.

září 2019



Obrat'te se na dodavatele, který vám přístroj prodal.

Změny vyhrazeny

STAV

09.10.2019