



1. Packen Sie die Leuchte aus und entfernen Sie die den Deckel des Batteriegehäuses.
 2. Entnehmen Sie die Batterien daraus und entfernen Sie die Folie von den Batterien.
 3. Geben Sie die Batterien zurück in das Gehäuse und setzen Sie den Deckel wieder darauf.
 4. Drücken Sie die durchsichtige Deckung der Leuchte um sie anzuschalten, drücken Sie die ein 2.Mal um sie auszuschalten.
- Falls Sie die Leuchte für längere Zeit nicht gebrauchen, entfernen Sie die Batterien vom Batteriefach um ein Austreten der Batteriesäure zu vermeiden.
 - Die LED-Leuchtmittel sind nicht ersetzbar. Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen, da dies bleibende Schäden verursachen kann. Lassen Sie die Leuchte nicht im Freien für lange Perioden oder bei schlechtem Wetter.
 - Vermischen sie nicht alte mit neuen Batterien und verschiedenen Batteriearten, z.B. Karbon-Zink mit Nickel-Cadmium.
 - Nicht-wieder aufladbare Batterien dürfen nicht versucht werden wieder aufzuladen.
 - Setzen Sie die Batterien mit richtiger Polarität ein und entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort.
 - Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
 - Verwenden Sie nur den empfohlenen Batterietyp – 3xAA Batterien.
 - Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Batteriegehäuse entfernt werden.
 - Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
 - Batterien sollen nur von einem Erwachsenen eingesetzt und gewechselt werden.

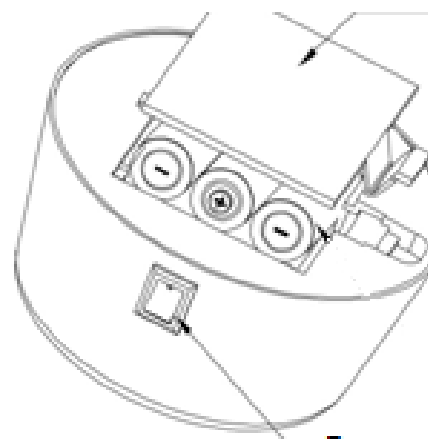

1. Csomagolja ki a lámpát és távolítsa el az elemtartó fedelét.
 2. Vegye ki az elemeket és távolítsa el a fóliát.
 3. Helyezze vissza az elemeket és tegye vissza az elemtartó fedelét.
 4. A bekapcsoláshoz egyszer nyomja meg a lámpa tetejét, majd a kikapcsoláshoz nyomja azt még egyszer.
- Amennyiben a lámpát huzamosabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a tartóból, ezzel elkerülheti, hogy az elemekben lévő sav kifolyjon.
 - A LED-izzók nem cserélhetőek. Ne kísérelje meg a lámpatestet felnyitni, mert ez a készülék károsodásához vezethet. Ne hagyja a lámpát hosszú ideig a szabadban, különösen, rossz időjárási körülmények esetén.
 - Ne használjon egyidejűleg régi és új, illetve különböző típusú elemeket, mint pl. szén-cink elemet nikkel-kadmium elemmel.
 - nem újratölthető elemeket, ne próbáljon újratölteni.

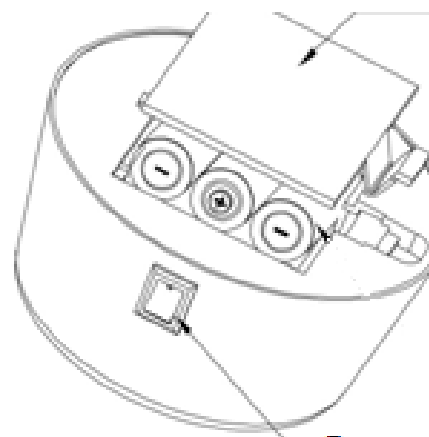




- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be, a lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből.
- Ne zárja rövidre a csatlakozókat.
- Csak az ajánlott elemtípust használja: 3xAA.
- Töltés előtt vegye ki a készülékből az újratölthető elemeket.
- Az elemeket csak felnőtt személy felügyelete mellett töltsse fel.
- Az elemeket kizárólag felnőtt személy helyezze be vagy cserélje ki.

83680046

BG

1. Разопакувайте настолната лампа и махнете капачката при мястото с батерийте.
 2. Вземете батерийте и ги извадете от опаковката им.
 3. Поставете батерийте в мястото обозначено за тях и затворете обратно капачето.
 4. Натиснете прозрачния бутон на лампата за да я включите. При повторно натискане лампата се изключва.
- Ако не използвате лампата дълго време, отстранете батерийте от нея за да избегнете тяхното окисляване.
 - LED-крушката не се подменя. Не се опитвайте да отворите отделението, защото по този начин се нарушава връзката на LED-лампата с тялото и. Не оставяйте лампата на открито за дълго време или при лошо време навън.
 - Не смесвайте стари с нови батерий, както и различни видове батерий, например Карбон-Цинкс Никел-Кадмиум.
 - Обикновени батерий не трябва да се включват към зарядно устройство.
 - Поставете батерийте в правилната посока и остранете изхабените батерий.
 - Щепселът на лампата не трябва да е включен към удължител.
 - Използвайте само препоръчания вид батерий - 3 x AA .
 - Самозареждащите батерий трябва да се извадят от мястото им в лампата, преди да се заредят.
 - Самозареждащите батерий трябва да се зареждат при присъствието на възрастен човек.
 - Подмяната на батерийте трябва да става само от възрастен човек.

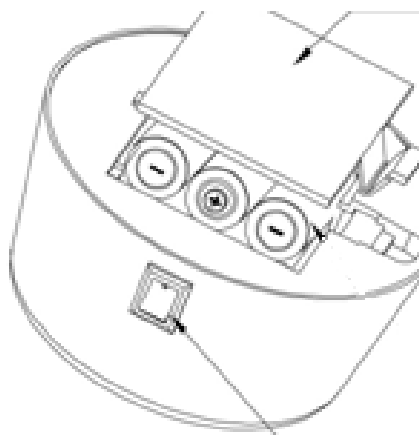

1. Packa upp lampan och ta av locket från batterifacket.
 2. Ta ut batterierna och avlägsna folien som batterierna är förpackade i.
 3. Sätt tillbaka batterierna och stäng locket.
 4. Tryck på strömbrytaren för att slå på och av lampan.
- Ta ut batterierna om du inte använder lampan under en längre tid eftersom batterierna kan läcka.
 - LED-ljuskällorna är inte utbytbara. Försök inte att öppna höljet eftersom detta kan orsaka bestående skador. Låt inte lampan ligga ute under en längre tid eller i dåligt väder.
 - Blanda inte gamla och nya batterier eller olika sorter, t.ex. zink-karbon med nickel-cadmium.
 - Försök aldrig att ladda icke-laddningsbara batterier.
 - Batterierna måste sättas i med rätt polaritet (+ och -). Ta ut förbrukade batterier direkt.
 - Anslutningarna får inte kopplas fel då risk för kortslutning föreligger.
 - Sätt endast in rekommenderad batterityp - 3xAA batterier.
 - Uppladdningsbara batterier måste tas ur batterifacket innan de kan laddas upp igen.
 - Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
 - Batterierna får endast sättas i och bytas ut av en vuxen.

