



C17169MX / 82271942-01


Luca
BESSONI

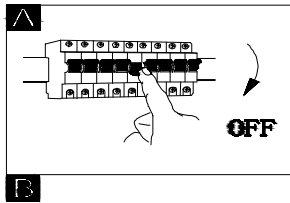


1

2




3

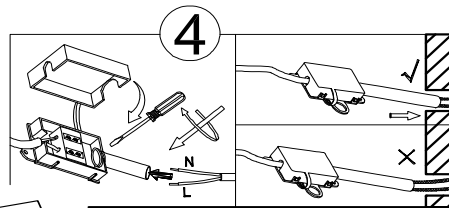



4

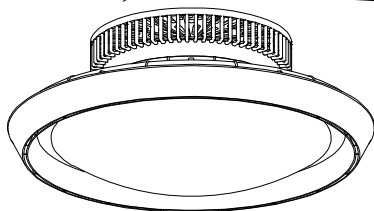

5

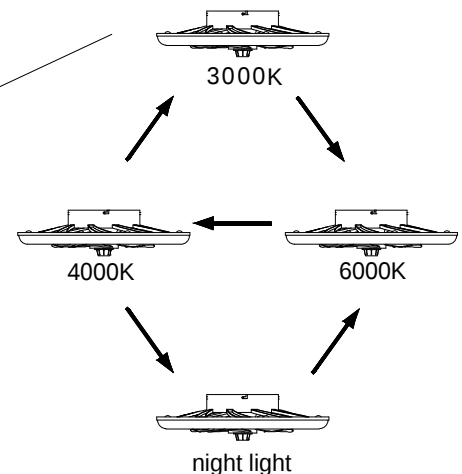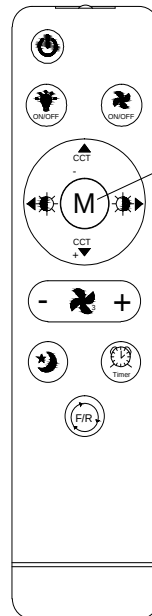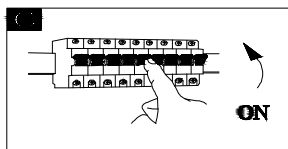

AC 220-240V~ 50/60Hz, max 40W, DC-Fan max 18W

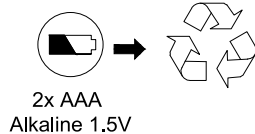


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Крушката не се сменя

FR: Ampoule non remplaçable

IT: Sorgente luminosa non intercambiabile




DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft

HU: A kezelőeszköz cseréje szakember által

BG: Смяна на работещия апарат от специалист

FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste

IT: Sostituzione del dispositivo operativo da parte di uno specialista

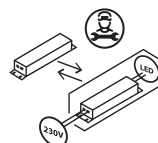

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F


HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

MX Logistika SL, spol.s.r.o
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at

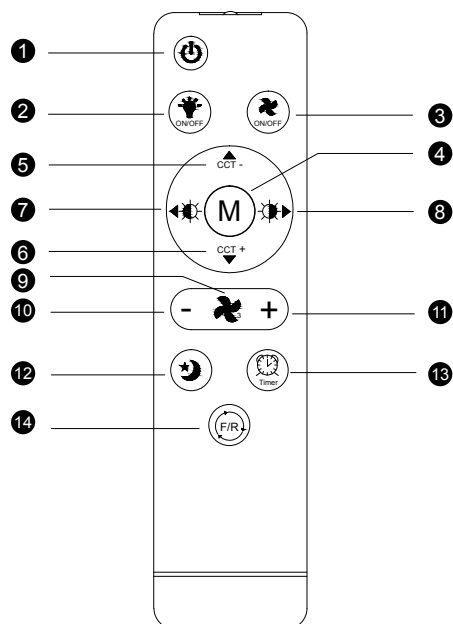

DE

- ❶ Alles ausschalten
- ❷ Licht ein- und ausschalten
- ❸ Ventilator ein- und ausschalten
- ❹ Farbtemperatur wechseln
- ❺ Farbtemperatur wärmer einstellen
- ❻ Farbtemperatur kälter einstellen
- ❼ Helligkeit reduzieren
- ❽ Helligkeit erhöhen
- ❾ Ventilatorgeschwindigkeit 3
- ❿ Ventilatorgeschwindigkeit reduzieren
- ⓫ Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen
- ⓬ Nachtlicht
- ⓬ Timer
- ⓬ Sommer-/Wintermodus

HU

- ❶ Kapcsolj ki mindent
- ❷ Kapcsold be és ki a villanyt
- ❸ Kapcsold be és ki a ventilátort
- ❹ Módosítsd a színhőmérsékletet
- ❺ Állítsd melegebbre a színhőmérsékletet
- ❻ Állítsd hidegebbre a színhőmérsékletet
- ❼ Csökkentsd a fényerőt
- ❽ Növeld a fényerőt
- ❾ Ventilátor sebesség 3
- ❿ Csökkentsd a ventilátor sebességét
- ⓫ Növeld a ventilátor sebességét
- ⓬ Éjszakai fény
- ⓬ Időzítő
- ⓬ Nyári/téli üzemmód

BG

- ❶ Изключване на всичко
- ❷ Включване и изключване на осветлението
- ❸ Включване и изключване на вентилатора
- ❹ Промяна на цветната температура
- ❺ Задаване на цветната температура на по-топла
- ❻ Задаване на цветната температура на по-студена
- ❼ Намаляване на яркостта
- ❽ Увеличаване на яркостта
- ❾ Скорост на вентилатора 3
- ❿ Намаляване на скоростта на вентилатора
- ⓫ Увеличаване на скоростта на вентилатора
- ⓬ Нощна светлина
- ⓬ Таймер
- ⓬ Летен/зимен режим

FR

- ❶ Éteindre tout
- ❷ Allumer et éteindre les lumières
- ❸ Allumer et éteindre le ventilateur
- ❹ Modifier la température de couleur
- ❺ Régler la température de couleur sur une valeur plus chaude
- ❻ Régler la température de couleur sur une valeur plus froide
- ❼ Réduire la luminosité
- ❽ Augmenter la luminosité
- ❾ Vitesse du ventilateur 3
- ❿ Réduire la vitesse du ventilateur
- ⓫ Augmenter la vitesse du ventilateur
- ⓬ Veilleuse
- ⓬ Minuterie
- ⓬ Mode été/hiver

IT

- ❶ Spegni tutto
- ❷ Accendi e spegni le luci
- ❸ Accendi e spegni la ventola
- ❹ Modifica la temperatura del colore
- ❺ Imposta la temperatura del colore su un valore più caldo
- ❻ Imposta la temperatura del colore su un valore più freddo
- ❼ Riduci la luminosità
- ❽ Aumenta la luminosità
- ❾ Velocità ventola 3
- ❿ Riduci la velocità della ventola
- ⓫ Aumenta la velocità della ventola
- ⓬ Luce notturna
- ⓬ Timer
- ⓬ Modalità estate/inverno