

modern living

Artikelnummer: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

LEUCHTMITTEL: 1 x G9 LED, max. 3 W (nicht inkludiert)

KABELLOSES LADEN


Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach oben auf die Ladestation.

Die Ladeanzeigeleuchte zeigt Folgendes an:

Schnelles Blinken: Das Gerät lädt nicht (positionieren Sie es neu).

Langsames Blinken: Das Gerät lädt.

Durchgehend leuchtendes Licht: Das Gerät ist vollständig geladen.

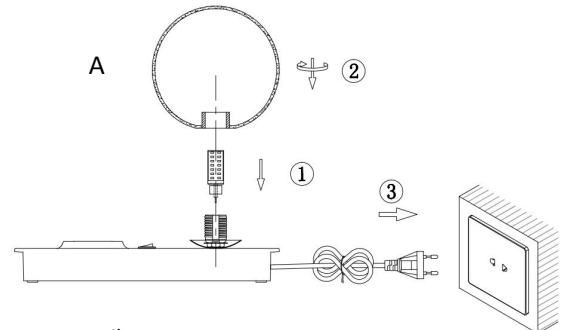

EIN-/AUS-SCHALTER

Drücken Sie diesen Schalter, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.


Ersatzteile

Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x1	83680194

EIN-/AUS-SCHALTER

KABELLOSES LADEN

LADENANZEIGELEUCHTE

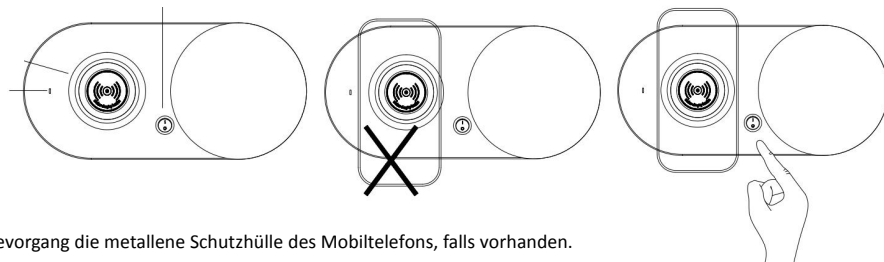

WARNUNG:

Entfernen Sie vor dem Ladevorgang die metallene Schutzhülle des Mobiltelefons, falls vorhanden.

Legen Sie während des Ladevorgangs keine magnetischen oder metallenen Gegenstände auf die Ladestation.

Kabellos aufladbare Mobiltelefone mit Metalloptik können normal geladen werden.

Sicherheitshinweise:

1. Die Leuchte ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
2. Verwenden Sie sie nur in einer trockenen Umgebung.
3. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen, bevor Sie sie berühren.
4. Reinigen Sie die Leuchte vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass sie ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen. Stärkere Reinigungsmittel wie Benzol, Verdünner oder ähnliches können die Oberfläche der Leuchte beschädigen.
5. Versuchen Sie bei Vorliegen einer Beschädigung nicht, die Leuchte selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stattdessen an qualifiziertes Fachpersonal.
6. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.
7. Halten Sie die Leuchte fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Herden und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
8. Wenn das Netzkabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

ENTSORGUNG:

Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Číslo výrobku: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

ŽÁROVKA: 1x G9 LED, max. 3 W (není součástí dodávky)

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ


Umístěte přístroj přední stranou nahoru na nabíjecí stanici.

Kontrolka nabíjení ukazuje následující:

Rychlé blikání: Přístroj se nenabíjí (umístěte jej znovu).

Pomalé blikání: Přístroj se nabíjí.

Trvalé svícení: Přístroj je plně nabitý.

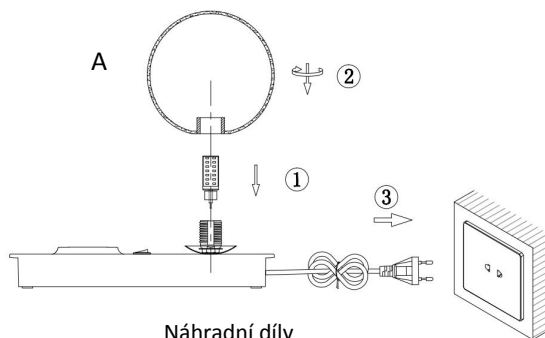

VYPÍNAČ PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stisknutím tohoto tlačítka svítidlo zapnete nebo vypnete.


VYPÍNAČ PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Náhradní díly

Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x1	83680194

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

INDIKÁTOR NABÍJENÍ

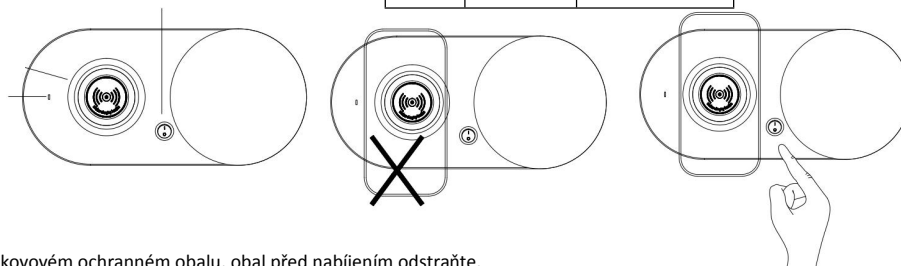

VAROVÁNÍ:

Pokud je mobilní telefon v kovovém ochranném obalu, obal před nabíjením odstraňte.

Během nabíjení nepokládejte na nabíjecí stanici žádné magnetické ani kovové předměty.

Mobilní telefony s funkcí bezdrátového nabíjení, které mají kovový vzhled, lze nabíjet normálně.

Bezpečnostní pokyny:

1. Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
2. Používejte jej pouze v suchém prostředí.
3. Nechte svítidlo vychladnout, než se jej dotknete.
4. Svítidlo čistěte opatrně měkkým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že je vypnuté a vychladlé. Silnější čisticí prostředky jako benzen, ředidlo apod. mohou poškodit povrch svítidla.
5. Pokud je svítidlo poškozené, nepokoušejte se ho opravovat sami. obraťte se na kvalifikovaný odborný personál.
6. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zablokované.
7. Svítidlo uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sálavé ohříváče, sporáky a jiné spotřebiče, které vytvářejí teplo.
8. Pokud dojde k poškození síťového kabelu tohoto svítidla, musí jej vyměnit výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaný odborný personál, aby se předešlo nebezpečí.

LIKVIDACE:

Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat s domácím odpadem. Odevzdejte je na určeném sběrném místě.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Cikkszám: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

IZZÓ: 1 db G9 LED izzó, max. 3 W (nem tartozék)

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS


Helyezze a készüléket az előlő oldalával felfelé a töltőállomásra.

A töltöttségjelző a következőket mutatja:

Gyors villogás: A készülék nem töltődik (helyezze másképp).

Lassú villogás: A készülék töltődik.

Folyamatosan világító fény: A készülék feltöltődött.

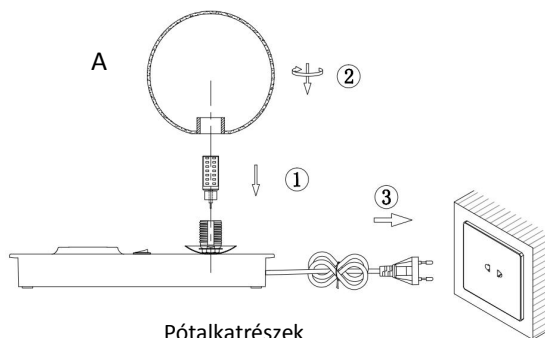


BE-/KIKAPCSOLÓ

Nyomja meg ezt a kapcsolót a lámpa be- és kikapcsolásához.

BE-/KIKAPCSOLÓ

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS

TÖLTÖTTÉGJELZŐ FÉNY

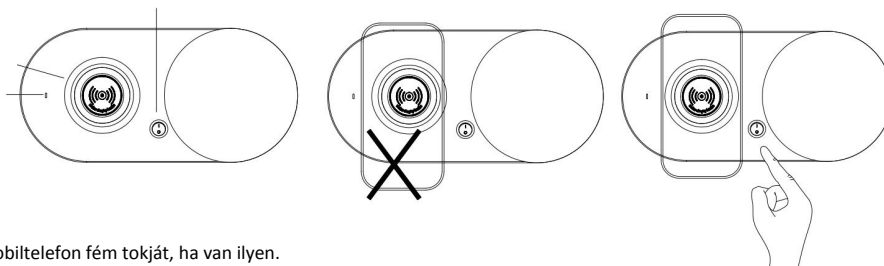

VIGYÁZAT:

Töltés előtt távolítsa el a mobiltelefon fém tokját, ha van ilyen.

A töltés során ne helyezzen semmilyen mágneses vagy fém tárgyat a töltőállomásra.

A vezeték nélkül tölthető, fém hatású mobiltelefonok a megszokott módon tölthetők.

Biztonsági tudnivalók:

1. A lámpa kizárólag beltéri használatra alkalmas.
2. Csak száraz környezetben használja.
3. Hagyja lehűlni a lámpát, mielőtt hozzáérne.
4. A lámpát óvatosan tisztítsa egy száraz ronggyal. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és lehűlt. Az erősebb tisztítószer, mint például a benzol, higító vagy hasonló, károsíthatják a lámpa felületét.
5. Sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani a lámpát. Ehelyett forduljon képzett szakemberhez.
6. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek elzárva.
7. Tartsa távol a lámpát hőforrásoktól, mint például radiátoroktól, hőszugárzótól, tűzhelyektől és más hőtermelő készülékektől.
8. Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártóval, értékesítő partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.

ÁRTALMATLANÍTÁS:

Ne dobja az elektromos készülékeket a háztartási hulladékba. Kérjük, egy erre kijelölt gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Číslo výrobku: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

ŽIAROVKA: 1x G9 LED, max. 3 W (nie je súčasťou balenia)

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

Položte zariadenie prednou stranou nahor na nabíjaciu stanicu.

Svetelný indikátor nabíjania svieti nasledovne:


rýchle blikanie: zariadenie sa nenabíja (zmeňte jeho polohu);

pomalé blikanie: zariadenie sa nabíja;

nepretržité svietiace svetlo: zariadenie je plne nabité.

SPÍNAČ NA ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Stlačením tohto spínača zapnete alebo vypnete svetidlo.

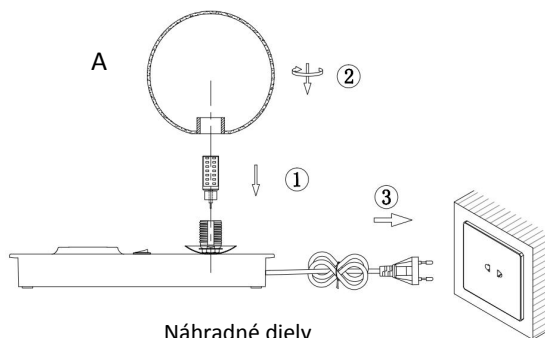


Náhradné diely

Kód	Dieľ	Číslo výrobku
A	⊗ x1	83680194

SPÍNAČ NA ZAPNUTIE/VYPNUTIE

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

SVETELNÝ INDIKÁTOR NABÍJANIA

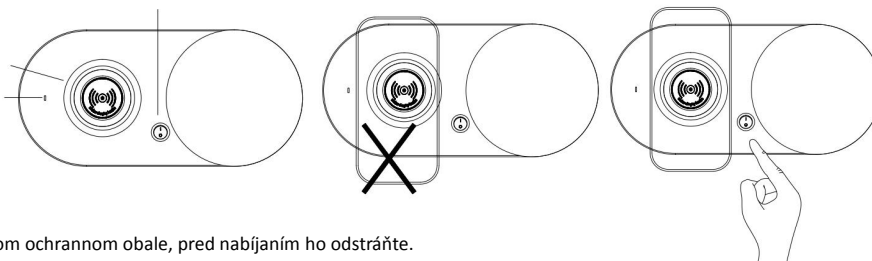

VAROVANIE:

Ak je mobilný telefón v kovovom ochrannom obale, pred nabíjaním ho odstráňte.

Počas nabíjania nekladte na nabíjaciu stanicu žiadne magnetické ani kovové predmety.

Bezdrôtovo nabíjateľné mobilné telefóny s kovovým vzhľadom možno nabíjať normálne.

Bezpečnostné pokyny:

1. Toto svetidlo je určené výlučne na používanie v interiéri.
2. Používajte ho len v suchom prostredí.
3. Nedotýkajte sa svetidla, kým úplne nevychladne.
4. Svetidlo opatrne čistite suchou handričkou. Pred čistením sa uistite, že je vypnuté a vychladlo. Silnejšie čistiace prostriedky, ako je benzén, riedidlo a podobne, môžu poškodiť povrch svetidla.
5. Ak je svetidlo poškodené, nepokúšajte sa ho opraviť sám/sama. Obráťte sa na kvalifikovaných odborníkov.
6. Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zablokované.
7. Svetidlo držte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky a iné spotrebiče, ktoré vytvárajú teplo.
8. Keď je napájací kábel tohto svetidla poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaný odborník.

LIKVIDÁCIA:

Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácom odpadom. Zlikvidujte ich na zbernom mieste, ktoré je na to určené.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer StraÙe 59

97084 Würzburg, Nemecko

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Številka artikla: 83680194

220-240V~,50/60Hz

ŽARNICA: 1 x G9 LED, maks. 3 W (ni priložena)

BREŽIČNO POLNJEJE


Napravo položite na polnilno postajo s sprednjo stranjo navzgor.

Kontrolna lučka za polnjenje prikazuje naslednje:

Hitro utripanje: Naprava ne polni (namestite jo znova).

Počasno utripanje: Naprava polni.

Lučka sveti neprekinjeno: Naprava je popolnoma napolnjena.

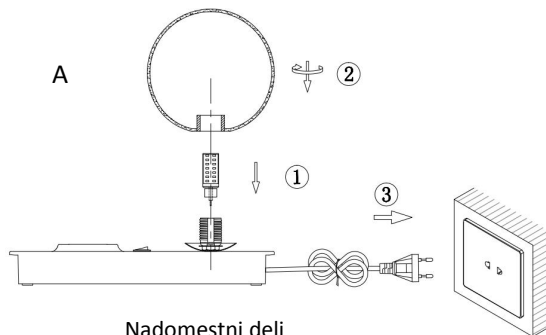


STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP

Za vklop ali izklop svetilke pritisnite to stikalo.

STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP

BREŽIČNO POLNJEJE

KONTROLNA LUČKA ZA POLNJEJE

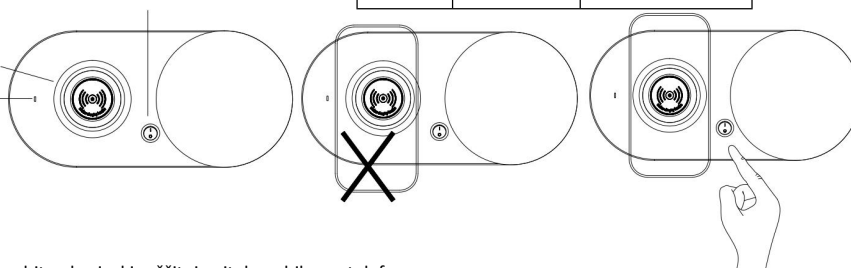

Nadomestni deli

Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	Q x1	83680194

OPOZORILO:

Pred polnjenjem odstranite morebiten kovinski zaščitni ovitek mobilnega telefona.

Med polnjenjem na polnilno postajo ne polagajte magnetnih ali kovinskih predmetov.

Mobilne telefone s kovinskim videzom, ki se lahko polnijo brezžično, lahko polnite normalno.

Varnostna opozorila:

1. Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
2. Uporabljajte jo samo v suhem okolju.
3. Počakajte, da se svetilka povsem ohladi, preden se je boste dotaknili.
4. Svetilko previdno očistite s suho krpo. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena in ohlajena. Močnejša čistila, kot so benzen, razredčilo ali podobna sredstva, lahko poškodujejo površino svetilke.
5. Če je svetilka poškodovana, je ne poskušajte popraviti sami. Za to se obrnite na usposobljeno strokovno osebo.
6. Pazite, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
7. Svetilke ne hranite blizu virov toplote, kot so radiatorji, sevalni grelniki, štedilniki in druge naprave, ki proizvajajo toploto.
8. Če je omrežni kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov distributer oziroma drugo usposobljeno osebo, da bi se izognili nevarnostim.

ODSTRANJEVANJE:

Električnih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Odvrzite jih na za to predvidenem zbirnem mestu.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Broj artikla: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

ŽARULJA: 1 x G9 LED, maks. 3 W (nije isporučeno uz proizvod)

BEŽIČNO PUNJENJE


Postavite uređaj s prednjom stranom prema gore na stanicu za punjenje.

Indikator punjenja prikazuje sljedeće:

Brzo treperenje: Uređaj ne puni (pozicionirajte ga ponovno).

Sporo treperenje: Uređaj puni.

Neprekidno svjetleće svjetlo: Uređaj je potpuno napunjen.

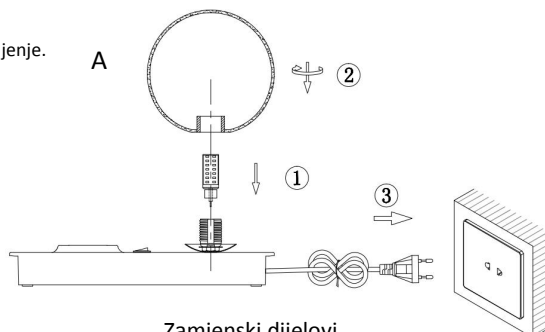

PREKIDAČ ZA UKLJ./ISKLJ.

Pritisnite ovaj prekidač kako biste uključili ili isključili svjetiljku.


Zamjenski dijelovi

Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x1	83680194

PREKIDAČ ZA UKLJ./ISKLJ.

BEŽIČNO PUNJENJE

INDIKATOR PUNJENJA

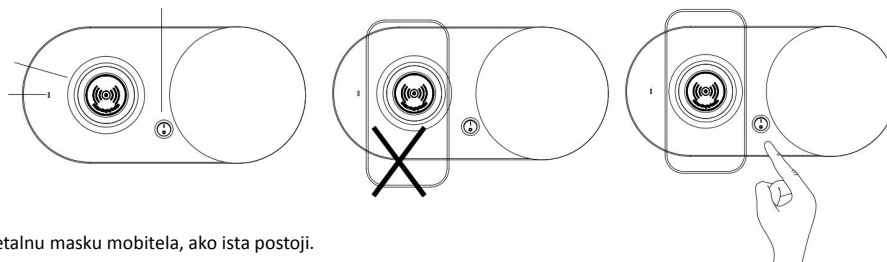

UPOZORENJE:

Prije punjenja uklonite metalnu masku mobitela, ako ista postoji.

Ne stavljajte magnetske ili metalne predmete tijekom punjenja na stanicu za punjenje.

Mobilni telefoni na bežično punjenje s metalnim kućištem mogu se uobičajeno puniti.

Oznake upozorenja:

1. Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Koristite ju samo u suhom okruženju.
3. Prije dodirivanja ostavite svjetiljku da se potpuno ohladi.
4. Pažljivo očistite svjetiljku suhom krpom. Prije čišćenja provjerite je li svjetiljka isključena i ohlađena. Jača sredstva za čišćenje kao što su benzol, razrjeđivači ili slično mogu oštetiti površinu svjetiljke.
5. U slučaju oštećenja ne pokušavajte sami popraviti svjetiljku. Umjesto toga, obratite se stručnoj osobi.
6. Osigurajte da ventilacijski otvori nisu blokirani.
7. Držite svjetiljku podalje od izvora topline kao što su radijatori, grijalice, štednjaci i ostali uređaji koji stvaraju toplinu.
8. Ako je kabel ove svjetiljke oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnosti.

ZBRINJAVANJE U OTPAD:

Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u lokalno reciklažno dvorište.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

www.moemax.com

info@moemax.at



220-240V~, 50/60Hz

BEC: LED G9, max. 3 W (nu este inclus)

ÎNCĂRCARE WIRELESS


Așezați dispozitivul cu fața în sus pe stația de încărcare.

Indicatorul luminos de încărcare arată următoarele:

Aprindere intermitentă rapidă: aparatul nu se încarcă (repoziționați-l).

Aprindere intermitentă lentă: aparatul se încarcă.

Indicatorul de încărcare este aprins fără întrerupere: aparatul este complet încărcat.

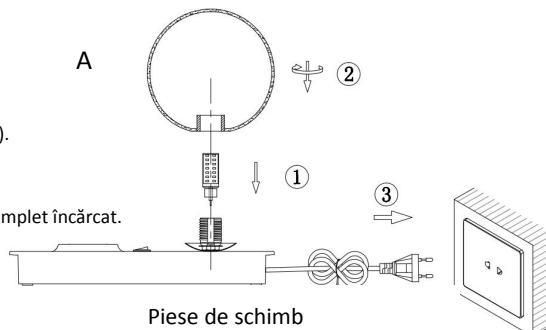

ÎNTRERUPĂTOR DE PORNIRE/OPRIRE


Apăsăți acest întrerupător pentru a aprinde sau stinge lumina.

Cod	Parte componentă	Număr articol
A	 x1	83680194

ÎNTRERUPĂTOR DE PORNIRE/OPRIRE

ÎNCĂRCARE WIRELESS

INDICATOR LUMINOS DE ÎNCĂRCARE

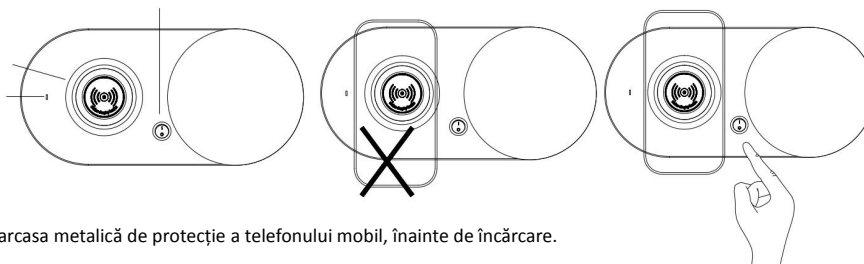

AVERTISMENT:

Dacă este cazul, îndepărtați carcasa metalică de protecție a telefonului mobil, înainte de încărcare.

Nu așezați obiecte magnetice sau metalice pe stația de încărcare în timpul încărcării.

Telefoanele mobile cu încărcare wireless, cu aspect metalic, pot fi încărcate în mod normal.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Utilizați-o numai într-un mediu uscat.
3. Lăsați lampa să se răcească complet înainte de a o atinge.
4. Curățați lampa cu o lavetă uscată. Asigurați-vă că este oprită și răcită înainte de curățare. Agenții de curățare mai puternici, cum ar fi benzenul, diluantul sau alte substanțe similare, pot deteriora suprafața corpului de iluminat.
5. Nu încercați să reparați singuri lampa, în cazul în care aceasta prezintă defecțiuni. Pentru reparații adresați-vă unui tehnician autorizat.
6. Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt blocate.
7. Țineți lampa departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoarele, încălzitoarele, aragazele și alte aparate care generează căldură.
8. În cazul în care cablul de alimentare al lămpii este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitorii acestuia sau de personal calificat, pentru a evita orice pericol.

ELIMINARE:

Aparatele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere generale. Vă rugăm să le duceți la un punct de colectare desemnat.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Numer artykułu: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

ŻARÓWKA: 1 x G9 LED, max. 3 W (dostępna oddzielnie)

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE


Umieść urządzenie na stacji ładowania ekranem do góry.

Wskaźnik ładowania świeci się w następujący sposób:

Szybkie miganie: Urządzenie nie jest ładowane (zmień jego położenie).

Wolne miganie: Urządzenie jest ładowane.

Światło ciągłe: Urządzenie jest w pełni naładowane.

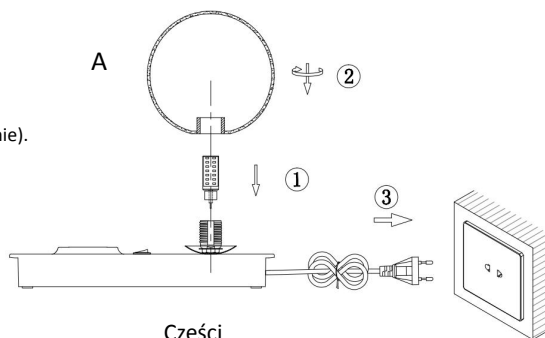

PRZYCIŚK ON/OFF

Naciśnij ten przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć światło.


Części

Kod	Część	Numer artykułu
A	 x1	83680194

PRZYCIŚK ON/OFF

BEZPRZEWODOWE

KONTROLKA ŁADOWANIA

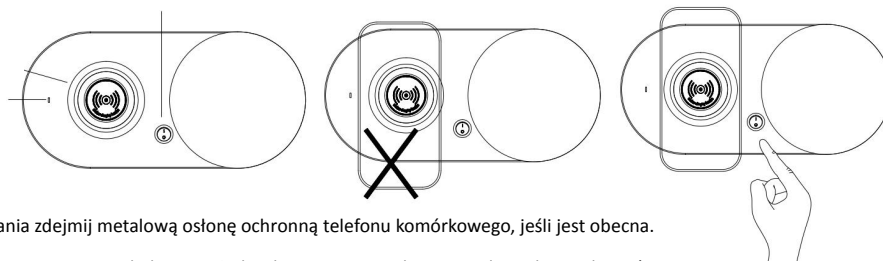

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem ładowania zdejmij metalową osłonę ochronną telefonu komórkowego, jeśli jest obecna.

Podczas ładowania nie umieszczaj na stacji ładowania żadnych magnetycznych ani metalowych przedmiotów.

Bezprzewodowo ładowane telefony komórkowe o metalowym wyglądzie mogą być normalnie ładowane.

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Lampa przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Używaj jej tylko w suchym otoczeniu.
3. Przed dotknięciem lampy odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
4. Ostrożnie wyczyść lampę suchą szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że została ona wyłączona i ostygła. Silniejsze środki (np. benzen, rozcieńczalnik itp.) mogą uszkodzić powierzchnię lampy.
5. Nie próbuj sam naprawiać uszkodzonej lampy. Zamiast tego skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
6. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
7. Lampę trzymaj z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, kuchenki i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
8. Jeżeli kabel sieciowy lampy jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego partnera handlowego lub podobnie wykwalifikowanego specjalistę.

UTYLIZACJA:

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je utylizować w wyznaczonym punkcie zbiórki.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Niemcy

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Broj artikla: 83680194

220-240V~, 50/60Hz

SIJALICA: 1 x G9 LED, maks. 3 W (nije uključena u obim isporuke)

BEŽIČNO PUNJENJE


Postavite uređaj sa prednjom stranom nagore na stanicu za punjenje.

Lampica indikatora punjenja pokazuje sledeće:

Brzo treperenje: Uređaj se ne puni (ponovo ga postavite).

Sporo treperenje: Uređaj puni.

Stalno svetlo: Uređaj je potpuno napunjen.

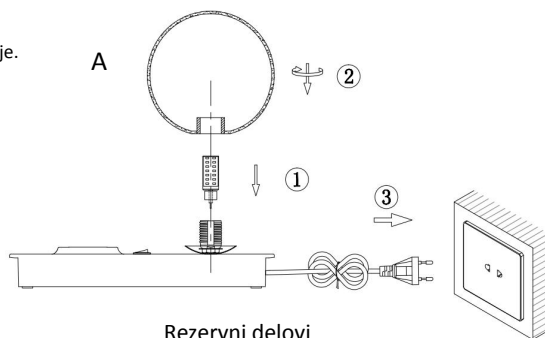

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

Pritisnite ovaj prekidač kako biste uključili ili isključili lampu.


Rezervni delovi

Kod	Sastavni deo	Broj artikla
A	⊙ × 1	83680194

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

BEŽIČNO PUNJENJE

LAMPICA INDIKATORA PUNJENJA

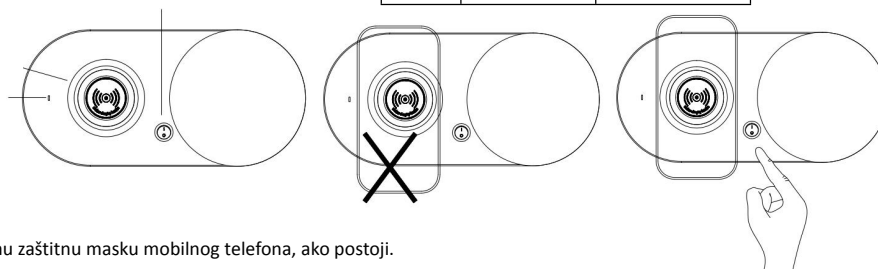

UPOZORENJE:

Pre punjenja skinite metalnu zaštitnu masku mobilnog telefona, ako postoji.

Ne stavljajte nikakve magnetne ili metalne predmete na stanicu za punjenje tokom punjenja.

Mobilni telefoni za bežično punjenje metalnog izgleda mogu se normalno puniti.

Sigurnosne napomene:

1. Lampa je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Koristite je samo u suvom okruženju.
3. Pustite da se lampa potpuno ohladi pre nego što je dodirnete.
4. Pažljivo čistite lampu suvom krpom. Uverite se da je isključena i ohlađena pre čišćenja. Jača sredstva za čišćenje kao što su benzol, razređivač ili slično mogu oštetiti površinu lampe.
5. Ne pokušavajte sami da popravite lampu ako je oštećena. Umesto toga, obratite se kvalifikovanom stručnom osoblju.
6. Uverite se da ventilacioni otvori nisu blokirani.
7. Držite lampu dalje od izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, šporeti i drugi uređaji koji stvaraju toplotu.
8. Ukoliko je strujni kabl uređaja oštećen, mora da se zameni od strane proizvođača, prodajnog partnera ili sličnog kvalifikovanog stručnog osoblja, kako bi se izbegle opasnosti.

ODLAGANJE U OTPAD:

Električni uređaji ne smeju da se odlažu u komunalni otpad. Molimo da ih odnesete na za to predviđeno sakupljalište.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer StraÙe 59

97084 Würzburg, Nemačka

www.moemax.com

info@moemax.at



modern living

Numéro d'article : 83680194

220-240V~, 50/60Hz

AMPOULE : 1 LED G9, max. 3 W (non fournie)

RECHARGE SANS FIL


Posez l'appareil sur la station de chargement, partie avant vers le haut.

Le voyant de charge indique les états suivants :

Clignotement rapide : L'appareil ne se recharge pas (repositionnez-le).

Clignotement lent : L'appareil se recharge.

Lumière allumée en continu : L'appareil est complètement rechargé.

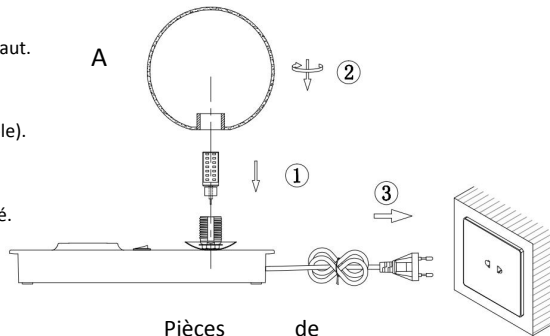

BOUTON MARCHE/ARRET

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe.


Pièces de

Code	Composant	Numéro d'article
A	ⓘ x1	83680194

BOUTON MARCHE/ARRET

RECHARGE SANS FIL

VOYANT DE CHARGE

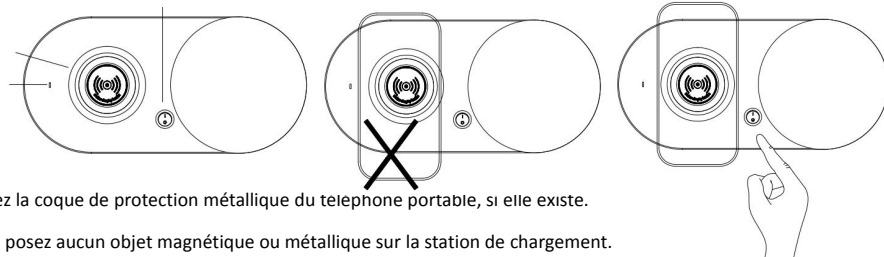

AVERTISSEMENT :

Avant le chargement, retirez la coque de protection métallique du téléphone portable, si elle existe.

Pendant le chargement, ne posez aucun objet magnétique ou métallique sur la station de chargement.

Les téléphones portables rechargeables sans fil à l'aspect métallique peuvent être chargés normalement.

Consignes de sécurité :

1. La lampe est destinée à un usage intérieur uniquement.
2. N'utilisez la lampe que dans un environnement sec.
3. Laissez complètement refroidir la lampe avant de la toucher.
4. Nettoyez en douceur la lampe avec un chiffon sec. Avant de la nettoyer, veillez à ce qu'elle soit éteinte et refroidie. Les produits de nettoyage puissants tels que le benzène, les diluants ou autres peuvent endommager la surface de la lampe.
5. N'essayez pas de réparer vous-même la lampe lorsqu'elle est endommagée. Veuillez plutôt vous adresser à un personnel qualifié.
6. Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas bloqués.
7. Tenez la lampe à distance des sources de chaleur comme des radiateurs, des radiateurs rayonnants, des fours et d'autres appareils produisant de la chaleur.
8. Si le câble d'alimentation de cette lampe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le distributeur ou un professionnel de qualification similaire, pour éviter tout danger.

ELIMINATION :

Il est interdit de jeter les déchets d'équipements électriques aux ordures ménagères. Veuillez les déposer au point de collecte prévu à cet effet.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Strasse 59

97084 Wurtzbourg, Allemagne

www.moemax.com

info@moemax.at

