


**Profi-Bäcker**  
**Modell: MB 1180**

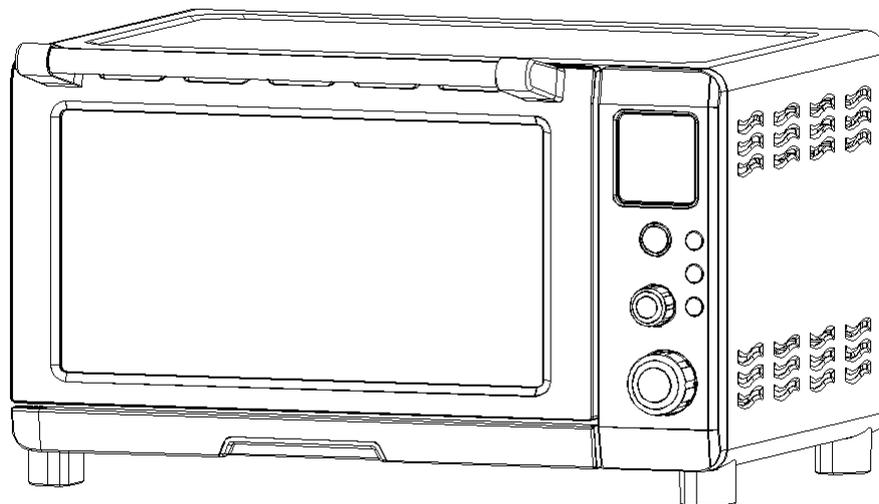

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät, die Basis sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten, auch nicht neben anderen Wärmequellen wie z. B. Öfen, Radiatoren und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebene Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammbare Unterlagen, wie z. B. Teppiche.
- Stellen Sie keine Gegenstände oder anderen Elektrogeräte auf das Gerät.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Fassen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an – Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
  - bei Störungen während des Betriebes,
  - bei jeder Reinigung,
  - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Ein Umbauen oder eine Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn sie beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Verschieben Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Bitte beachten Sie, dass es nach Gebrauch eine Weile dauert, bis das Heizelement im Inneren des Gerätes abgekühlt ist.

#### ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.


### Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Einige Stellen des Gerätes werden im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie daher bitte das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Knöpfen und Griffen an.
- Der Minibackofen soll nur in geschlossenen Räumen benutzt werden. Er ist nicht für den kommerziellen Betrieb ausgelegt.
- Halten Sie den Minibackofen und besonders das Netzkabel bitte fern von heißen Flächen oder scharfen Kanten und auch außerhalb der Reichweite von Kindern.


### Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie dem Ofen eventuell vorhandenes Verpackungsmaterial.
- Vor der ersten Benutzung betreiben Sie das Gerät 15 Minuten lang zum Entfernen der Schutzschicht der Heizspirale.
- Leichte Rauchentwicklung ist dabei normal. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

### Bedienelemente

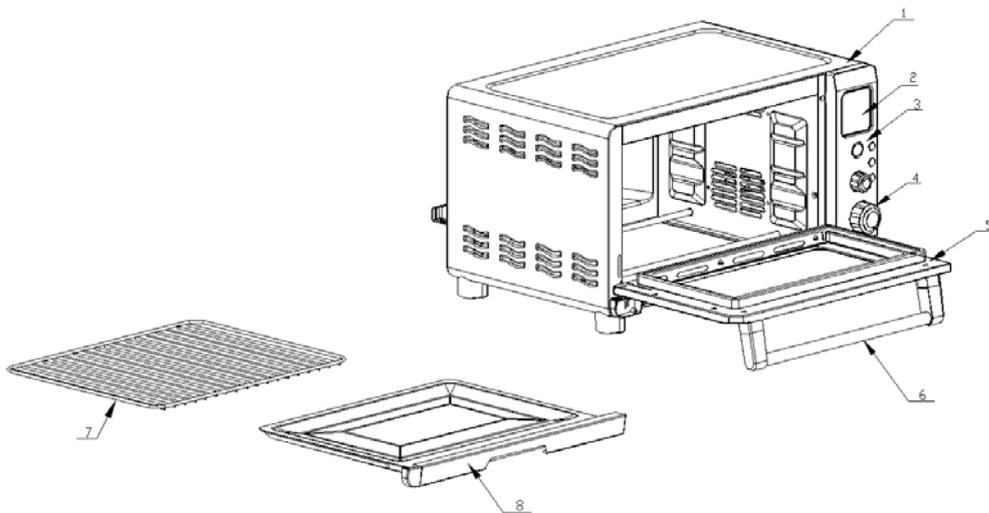

1. Gehäuse
2. LCD Display
3. Einstellknöpfe
4. Funktionsknopf
5. Ofentür
6. Türgriff
7. Rost
8. Bröselblech

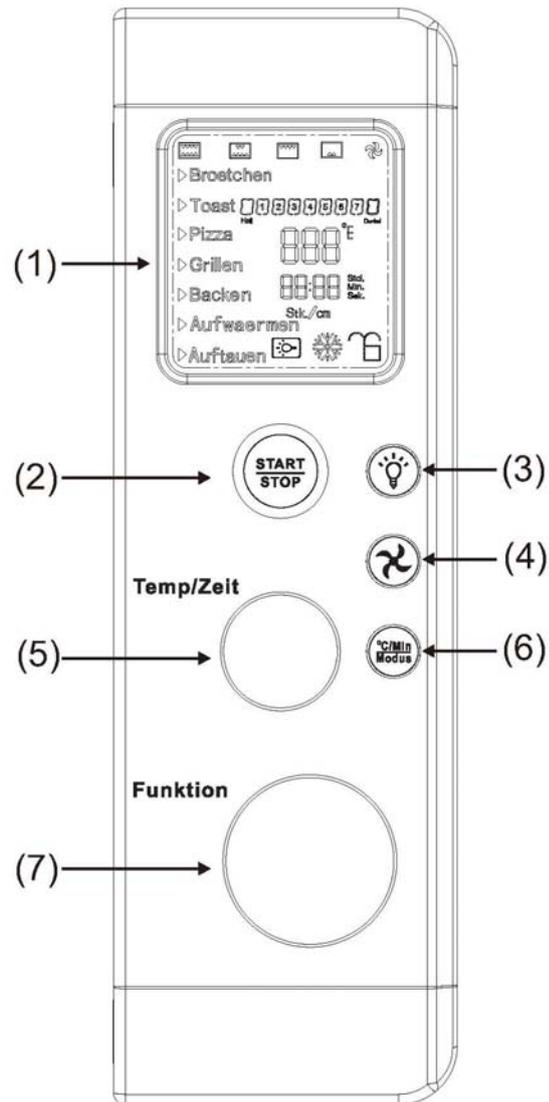

- 1) LCD Display  
Blau beleuchtet mit weißer Schrift
- 2) Start/Stop Taste  
Drücken Sie die Taste um das Gerät ein- /aus zu schalten bzw. um ein Programm zu starten.
- 3) Innenraumbeleuchtung  
Startet automatisch, wenn die „Start-Taste“ gedrückt wird oder kann manuell eingeschaltet werden, indem man auf die Taste (3) drückt.
- 4) Heißluft-Taste
- 5) Temperatur-/ und Zeiteinstellungsknopf
- 6) °C / Minuten Einstellung
- 7) Funktionsauswahlknopf

## Bedienung

Stecken Sie den Netzstecker, in eine geeignete Steckdose, wie am Typenschild beschrieben, Sie hören zwei kurze Pieptöne. Drücken Sie die „Start/Stop Taste“ (2) um das Gerät einzuschalten. Der Ofen befindet sich im Standbymodus, bis Sie mit dem Funktionsauswahlknopf (7) die gewünschte Funktion, durch Drehen des Knopfes auswählen.

Die Innenraumbelichtung beginnt erst zu leuchten, wenn ein Programm gestartet wurde, kann jedoch manuell eingeschalten werden, indem Sie die Taste „Innenraumbelichtung“ (3) drücken.

**Hinweis:** unterbricht man z.B. ein laufendes Programm, indem man die „Start/Stop Taste“ (2) drückt, schaltet sich der Backofen, nach zwei Minuten ohne Funktion automatisch ab.

Drücken Sie die „Start/Stop Taste“ (2) um den Backofen wieder einzuschalten.

### Brötchenfunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf „Brötchen“ steht. Hier gibt es eine voreingestellte Zeit (5 min / 190 °C bei Ober-/Unterhitze) die speziell dafür gedacht ist, Tiefkühlbrötchen aufzubacken. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Brötchen/Tiefkühlbrötchen ohne Vorheizen in das Backrohr und drücken Sie jetzt die „Start/Stop“ Taste (2) um Brötchen mit dieser Einstellung aufzubacken.

Diese Voreinstellung ist NICHT für alle Arten von Brötchen/Aufbackbrötchen geeignet. Bitte halten Sie sich an die Angaben die auf der jeweiligen Verpackung angegeben sind.

Möchten Sie mit einer beliebigen Einstellung Brötchen aufbacken, drücken Sie die Taste „°C/Min/Modus“ (6) und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des „Temperatur-/Zeiteinstellungsknopf“ (5) die gewünschte Temperatur (60 °C bis 230 °C) ein. Drücken Sie die „C°/Min/Modus“ Taste (6) erneut und die Std./Min Anzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit dem „Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopf“ (5) die gewünschten Minuten ( 1 bis 30 Min) ein und drücken Sie die „Start/Stop-Taste“ (2) um den Backvorgang zu starten.

In der Brötchenfunktion, können Sie für den Backvorgang auch „Heißluft“ wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die „Start/Stop-Taste“ betätigen, die „Heißluft-Taste“ (4). Ist „Heißluft“ an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an.

### Toastfunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf "Toast" steht. Drücken Sie die „C°/Min/Modus-Taste“ (6) bis die Bräunungsgradanzeige im Display zu blinken beginnt. Wählen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) den gewünschten Bräunungsgrad aus (1 bis 7 = hell bis dunkel). Drücken Sie die „C°/Min/Modus-Taste“ (6) erneut und wählen nun durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschte Anzahl von Toastscheiben, die Sie ins Backrohr legen aus (1 bis 4 Scheiben) und drücken Sie die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang mit Ober-/ Unterhitze zu starten.

In der Toastfunktion, können Sie für den Backvorgang auch "Heißluft" wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die "Start/Stop-Taste" betätigen, die "Heißluft-Taste" (4). Ist "Heißluft" an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an. Anbei die Auflistung, welche Temperatur und Backdauer hinter den einzelnen Einstellungen der Toastfunktion festgelegt sind:

Stufe	Bräunungsgradanzeige	Anzahl der Toastscheiben und dafür eingestellte Backzeiten:			
		1 Scheibe	2 Scheiben	3 Scheiben	4 Scheiben
1	▶ Toast  LIGHT	3'30"	3'40"	4'08"	4'20"
2	▶ Toast  LIGHT	3'35"	3'50"	4'10"	4'25"
3	▶ Toast  LIGHT	3'45"	4'00"	4'15"	4'30"
4	▶ Toast  LIGHT	3'50"	4'05"	4'25"	4'40"
5	▶ Toast  LIGHT	3'55"	4'10"	4'35"	4'50"
6	▶ Toast  LIGHT	4'05"	4'20"	4'40"	5'00"
7	▶ Toast  LIGHT	4'15"	4'30"	4'45"	5'10"

### Pizzafunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf "Pizza" steht. Voreingestellte Temperatur und Pizzagröße bei dieser Funktion sind 230°C / Ø 25 cm, Ober-/ Unterhitze. Stimmt diese Pizzagröße mit Ihrer Pizza überein, drücken Sie ganz einfach nur die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

Um die Einstellung manuell vorzunehmen, drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschten °C (60 °C bis 230 °C) ein. Drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) erneut bis die Zahl unter den °C zu blinken beginnt. Nun stellen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die Größe der Pizza ein, die Sie ins Backrohr geben. Sie können zwischen den Ø Größen von 15, 20 und 25 cm wählen. Drücken Sie die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

In der Pizzafunktion, können Sie für den Backvorgang auch Heißluft wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die "Start/Stop-Taste" betätigen, die "Heißluft-Taste" (4). Ist "Heißluft" an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an.

#### Grillfunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf "Grillen" steht. Voreingestellte Temperatur und Zeit bei dieser Funktion sind 200°C / 30 min, mit Oberhitze. Wenn diese Einstellung für Sie so in Ordnung ist, drücken Sie ganz einfach nur die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

Um die Einstellung manuell vorzunehmen, drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des "Temperatur/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschten °C (100, 150 oder 200 °C) ein. Nun drücken Sie die „C°/Min/Modus“ Taste (6) erneut und die Std./Min Anzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit dem "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopf" (5) die gewünschten Minuten ( 1 bis 60 Min) ein und drücken Sie die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

In der Grillfunktion, können Sie für den Backvorgang auch Heißluft wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die "Start/Stop-Taste" betätigen, die "Heißluft-Taste" (4). Ist "Heißluft" an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an.

#### Backfunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf "Backen" steht. Voreingestellte Temperatur und Zeit bei dieser Funktion sind 180°C / 30 min. Wenn diese Einstellung für Sie so in Ordnung ist, drücken Sie ganz einfach nur die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

Um die Einstellung manuell vorzunehmen, drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschten °C (60 °C bis 230 °C) ein. Drücken Sie die „C°/Min/Modus“ Taste (6) erneut und die Std./Min Anzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit dem "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopf" (5) die gewünschten Minuten ( 1 bis 120 Min) ein und drücken Sie die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

In der Backfunktion, können Sie für den Backvorgang auch Heißluft wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die "Start/Stop-Taste" betätigen, die "Heißluft-Taste" (4). Ist "Heißluft" an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an.

#### Aufwärmfunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf "Aufwärmen" steht, Ober-/ Unterhitze. Voreingestellte Temperatur und Zeit bei dieser Funktion sind 180°C / 25min. Wenn diese Einstellung für Sie so in Ordnung ist, drücken Sie ganz einfach nur die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

Um die Einstellung manuell vorzunehmen, drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschten °C (60 °C bis 230 °C) ein. Drücken Sie die „C°/Min/Modus“ Taste (6) erneut und die Std./Min Anzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit dem "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopf" (5) die gewünschten Minuten ( 1 bis 120 Min) ein und drücken Sie die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

In der Backfunktion, können Sie für den Backvorgang auch Heißluft wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die "Start/Stop-Taste" betätigen, die "Heißluft-Taste" (4). Ist "Heißluft" an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an.

#### Auftaufunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display, auf "Auftauen" steht. Diese Funktion arbeitet nur mit Unterhitze. Voreingestellte Temperatur und Zeit bei dieser Funktion sind 70°C / 60 min. Wenn diese Einstellung für Sie so in Ordnung ist, drücken Sie ganz einfach nur die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

Drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschten °C (60 °C bis 100 °C) ein. Drücken Sie die „C°/Min/Modus“ Taste (6) erneut und die Std./Min Anzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit dem "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopf" (5) die gewünschten Minuten ( 1 bis 120 min) ein und drücken Sie die "Start/Stop-Taste" (2) um den Backvorgang zu starten.

In der Auftaufunktion, können Sie für das Auftauen auch Heißluft wählen, dazu drücken Sie einfach bevor Sie die "Start/Stop-Taste" betätigen, die "Heißluft-Taste" (4). Ist "Heißluft" an, zeigt es im rechten Eck des Displays, dass Heißluftsymbol an.

#### Voreingestellte Auftaufunktion:

Drehen Sie den Funktionswahlknopf (7) bis der Pfeil links im Display verschwindet und Sie das Symbol  blinkend im Display sehen. Bei dieser Funktion kann man Lebensmittel bei 80°C (voreingestellt) auftauen. Die Temperatur kann man bei dieser Funktion jedoch nicht verändern. Drücken Sie die "C°/Min/Modus-Taste" (6) zweimal kurz und die Temperaturanzeige im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drehen des "Temperatur-/ Zeiteinstellungsknopfes" (5) die gewünschten Minuten (1 bis 60 min) ein.

### Kindersicherung

Drücken Sie die "Heißluft-Taste" (4) und die "Start/Stop-Taste" (2) gleichzeitig für ca. 2 Sekunden. Die Kindersicherung ist nun aktiviert und das Verriegelungssymbol rechts unten am Display ist nun geschlossen und nicht mehr offen zu sehen "🔒".

Drücken Sie erneut dieselbe Tastenkombination für ca. 2 Sekunden, zeigt sich das Verriegelungssymbol wieder offen "🔓" und alle Funktionen sind wieder aktiv.

### Reinigung

- Netzstecker bitte herausziehen.
- Das Gerät NUR im abgekühlten Zustand reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser!
- Oberflächen und Quarzheizstäbe mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.
- Krümel oder ähnliche Reste werden durch Herausziehen des Bröselbleches entfernt.

## Technische Daten

Betriebsspannung: AC 220-240V ~50Hz  
Leistung: 1300 Watt



## Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## **GARANTIE**

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

Silva Schneider Handelsges.m.b.H.  
Gewerbeparkstrasse 7,  
A-5081 Anif,  
Salzburg / Austria

### GARANTIE:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

### GEWÄHRLEISTUNG:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.