

bono

ENJOY ELECTRICS

Bedienungsanleitung




Küchenmaschine

79070059

PKM-1900.7BG



Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

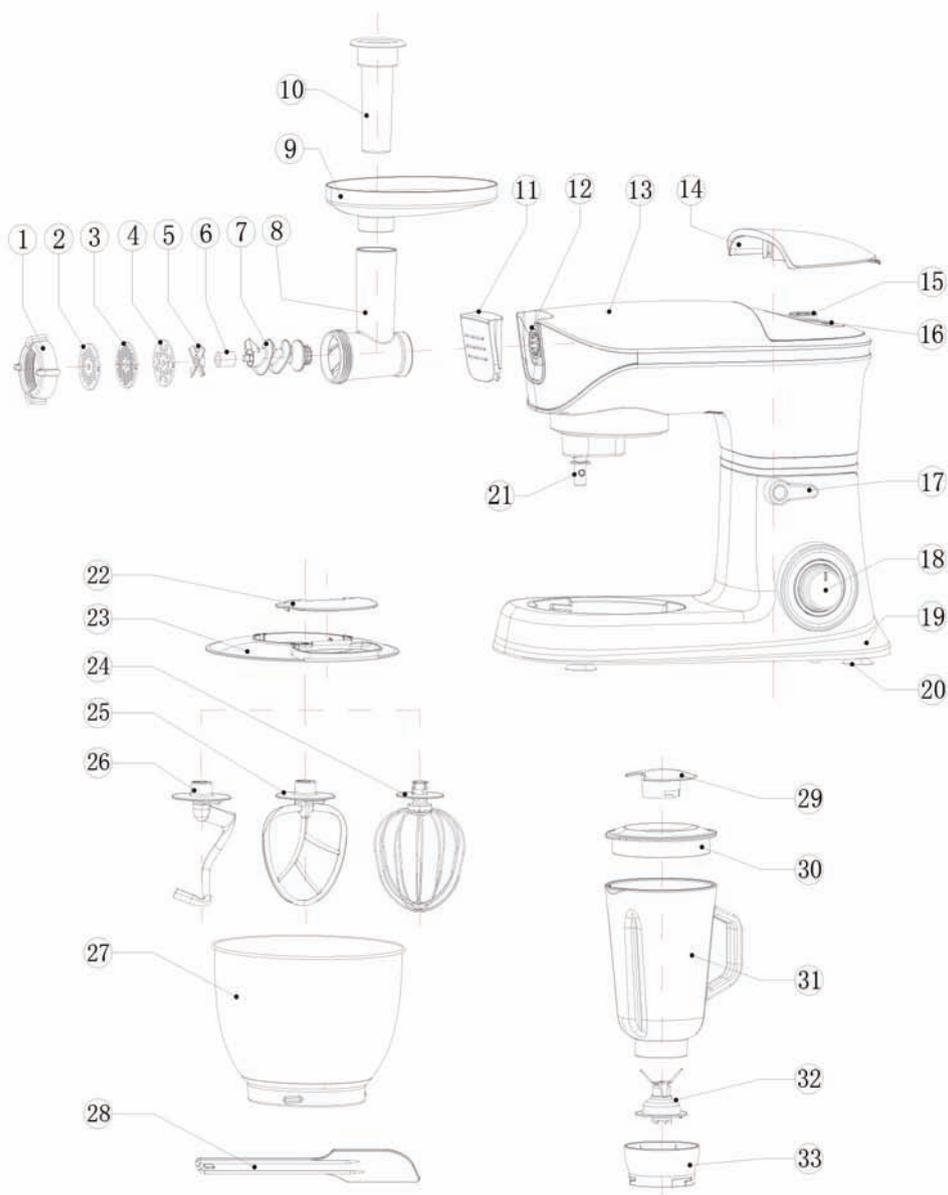

1	Ringmutter	2	Lochscheibe fein
3	Lochscheibe mittel	4	Lochscheibe grob
5	Messerkopf	6	Silikonverbindung
7	Förderschnecke	8	Fleischwolfgehäuse
9	Fleischschale	10	Stopfer
11	Schutzabdeckung	12	Zubehörfassung
13	Schwenkarm	14	Mixer-Schutzabdeckung
15	Oberes Verbindungsstück	16	Sicherheits-Mikroschalter
17	Entriegelungshebel	18	Geschwindigkeitsregler
19	Motorgehäuse	20	Standfuß
21	Motorspindel	22	Deckel
23	Schüsselabdeckung	24	Schneebesen
25	Rührhaken	26	Knethaken
27	Rührschüssel	28	Teigschaber
29	Mittlerer Aufsatz	30	Mixerdeckel
31	Behälter	32	Schneidmesser
33	Sockel		

Wichtige Sicherheitshinweise:

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät oder Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wird ein elektrisches Gerät von Kindern bzw. in der Nähe von Kindern verwendet, ist es notwendig diese zu beaufsichtigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, wenn Sie Zubehör austauschen und bevor Sie es reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen des Geräts.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch den Hersteller, Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- bzw. Arbeitsflächenkanten hängen.
- Halten Sie Hände und Gegenstände von beweglichen Messern oder Lochscheiben fern, während Sie Lebensmittel verarbeiten, um das Risiko ernsthafter Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zu reduzieren.
- Die Messer sind scharfkantig, gehen Sie vorsichtig damit um.
- Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, legen Sie niemals Schneidmesser oder Lochscheiben auf den Sockel.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil aufgestellt ist, bevor Sie es verwenden.
- Fügen Sie Lebensmittel niemals mit der Hand hinzu, verwenden Sie stets den Stopfer.
- Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus des Deckels zu umgehen.
- Verwenden Sie den Mixer stets mit Aufsatz.
- Wenn Sie Lebensmittel mixen, die nicht flüssig sind, entfernen Sie den mittleren Aufsatz des zweiteiligen Mixerdeckels.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör austauschen.
- Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör ausschließlich auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör austauschen oder in die Nähe von Teilen kommen, die bei Gebrauch in Bewegung sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür gedacht, von Kindern oder anderen Personen ohne Unterstützung oder Beaufsichtigung verwendet zu werden, wenn deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten


einen sicheren Gebrauch des Geräts nicht erlauben.

- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Für europäische Länder:
 - Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die involvierten Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie Zubehör einsetzen, entfernen oder reinigen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf

Einstellen der Geschwindigkeit

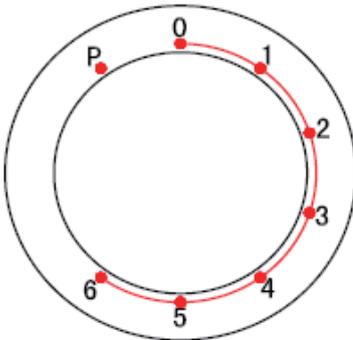

0-----Stop

Stufe 1-6-----Geschwindigkeitsbereich

Stufe 1-----Minimale Geschwindigkeit –
langsam

Stufe 6-----Maximale Geschwindigkeit –
schnell

Stufe P-----Höchste Geschwindigkeit –
zum Beispiel für Crushed Ice

Einstellen der Geschwindigkeit

Zubehör	Abbildung	Geschwindigkeit	Dauer	Fassungsvermögen
Kneithaken		1, 2	30 Sekunden bei Geschwindigkeitsstufe 1 und 5 Minuten bei Geschwindigkeitsstufe 2	1000 g Mehl und 500 ml Wasser
Rührhaken		2-4	7 Minuten	
Schneebeesen		6	7 Minuten	18 Stück Eiweiß oder 600 ml Obers
Fleischwolf		5-6	7 Minuten	
Mixer		5-6, P	1 Minute	Maximal 1,5 l

Bedienposition

Warnung!

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich, wenn das Zubehör gemäß der folgenden Tabelle eingesetzt wurde und sich das Gerät in der korrekten Betriebsposition befindet.



Punkt	Position	Zubehör		
1.				
2.				
3.				
4.		<p>Verwenden Sie nach Belieben den Knethaken, Rührhaken oder Schneebesen.</p>		

Vom rotierenden Zubehör geht Verletzungsgefahr aus.

Halten Sie Ihre Finger von der Rührschüssel fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Tauschen Sie das Zubehör erst aus, wenn sich das Gerät im Stillstand befindet und vom Stromnetz getrennt wurde. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, läuft der Antrieb für kurze Zeit weiter.

Verwendung des Knethakens, Rührhakens und Schneebesens
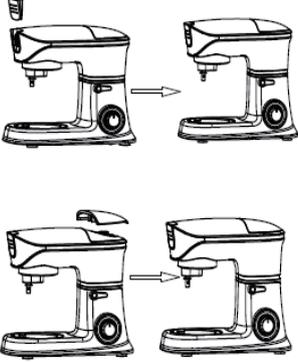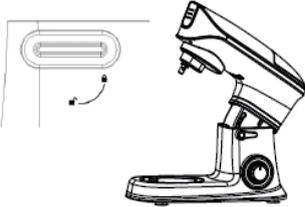
<p>1.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, wie beispielsweise eine Küchenarbeitsplatte. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht.2. Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckung (11) in die Zubehörfassung (12) eingesetzt ist.3. Setzen Sie die Mixer-Schutzabdeckung (14) auf das obere Verbindungsstück (15) des Schwenkarms (siehe Abbildung).
<p>2.</p> 	<p>Drehen Sie den Entriegelungshebel (17) im Uhrzeigersinn. Heben Sie den Schwenkarm (13) gleichzeitig mit der Hand an, bis dieser hörbar einrastet. Der Schwenkarm ist nun nach oben geneigt.</p>
<p>3.</p> 	<p>Setzen Sie die Schüsselabdeckung (23) auf den Schwenkarm (13) und drehen Sie sie leicht im Uhrzeigersinn, damit diese einrastet.</p>
<p>4.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Geben Sie die Lebensmittel in die Rührschüssel (27).2. Setzen Sie die Rührschüssel in die Aussparung auf dem Motorgehäuse (19).3. Drehen Sie die Rührschüssel leicht im Uhrzeigersinn, damit diese einrastet.

5.




1. Befestigen Sie den Spritzschutz am Schwenkarm, wie auf der Abbildung ersichtlich. Stellen Sie sicher, dass er gut fixiert ist.
2. Setzen Sie das gewünschte Zubehör (24, 25 oder 26 mit 23) in die Motorspindel (21) auf die Unterseite des Schwenkarms (13) ein.
3. A. Der Knethaken (26) wird für schweren Teig, Faschiertes und anderes beanspruchendes Kneten verwendet.
B. Der Rührhaken (25) wird für leichtere Teige verwendet.
C. Der Schneebesen (24) wird für das Aufschlagen von Obers, Eiweiß, etc. verwendet.
4. Drehen Sie das Zubehör so, dass dessen Aussparungen am oberen Ende auf die Stifte der Spindel ausgerichtet sind. Drücken Sie das Zubehör in Richtung Schwenkarm und drehen Sie es gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, bis die Stifte greifen. Das Zubehör darf weder locker noch herausziehbar sein.

6.



1. Senken Sie den Schwenkarm, bis dieser hörbar einrastet. Die Schüsselabdeckung (23) muss fest mit der Rührschüssel (27) verbunden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wurde die Abdeckung falsch aufgesetzt. Wenn sie korrekt aufgesetzt wurde, kann das Gerät nun verwendet werden.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Stufe 1 (oder jegliche andere Stufe) und die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus. Stufe 1 ist am langsamsten, Stufe 6 am schnellsten. Empfohlene Geschwindigkeitsstufen, Dauer und Fassungsvermögen können Sie der oben angeführten Tabelle entnehmen.
4. Warten Sie, bis das Zubehör vollkommen stillsteht, bevor Sie die vermischten Zutaten entnehmen. Verwenden Sie hierzu niemals Ihre Finger, sondern stets den Teigschaber.


7.

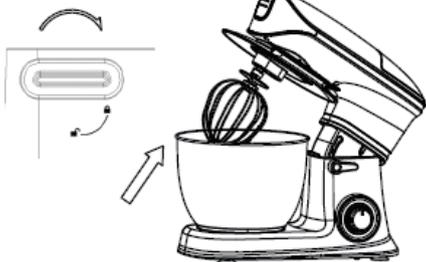

1. Schalten Sie das Gerät nach dem Mischvorgang aus. Bevor Sie Zubehör tauschen, das Gerät auseinandernehmen oder wenn Sie es nicht verwenden, schalten Sie das Gerät durch Betätigen der Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.

2. Drehen Sie den Entriegelungshebel (17) im Uhrzeigersinn. Heben Sie den Schwenkarm gleichzeitig mit der Hand an, bis dieser hörbar einrastet. Der Schwenkarm (13) neigt sich nach oben.

8.

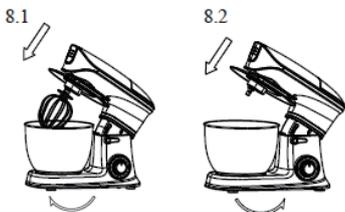


1. Entfernen Sie das Zubehör, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.

2. Entfernen Sie die Rührschüssel mit den zubereiteten Lebensmitteln, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Fleischwolf

1.

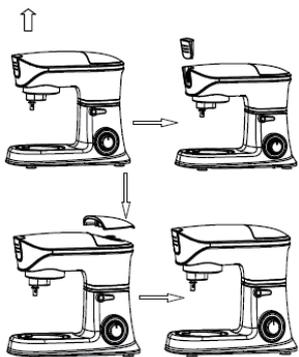

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, wie beispielsweise eine Küchenarbeitsplatte. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht.

2. Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckung (11) in die Zubehörfassung (12) eingesetzt ist.

3. Setzen Sie die Mixer-Schutzabdeckung (14) auf den Schwenkarm (13) (siehe Abbildung).


2.

2.1




1. Setzen Sie die Förderschnecke (7) in das Fleischwolfgehäuse (8) ein.
2. Setzen Sie die Silikonverbindung (6) auf die Förderschneckenverbindung (siehe Abbildung).
3. Setzen Sie den Messerkopf (5) auf die Förderschneckenverbindung (siehe Abbildung). Die scharfen Kanten des Messerkopfs müssen in Richtung der Lochscheibe zeigen.
4. Setzen Sie eine der Lochscheiben (2,3,4) auf die Oberseite des Messerkopfs (siehe Abbildung). Drehen Sie die Lochscheibe so, dass zwei Vertiefungen auf die Stifte des Fleischwolfgehäuses ausgerichtet sind.
Wählen Sie die jeweilige Lochscheibe für die gewünschte Konsistenz. Sie können zwischen fein, mittel und grob wählen.
5. Setzen Sie die Ringmutter (1) auf die Lochscheibe des Fleischwolfgehäuses (siehe Abbildung). Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln. Die Ringmutter muss die Lochscheibe fest fixieren. Sie darf jedoch nicht zu fest angezogen werden.

3.

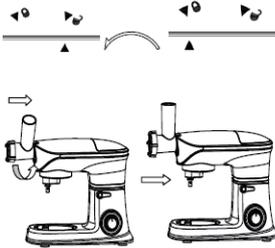

- Setzen Sie das Fleischwolfgehäuse (8) in die Zubehörfassung (12), sodass der Pfeil auf den Kreis ausgerichtet ist. Drehen Sie es in eine vertikale Position, sodass der Pfeil auf den Pfeil ausgerichtet ist.

4.

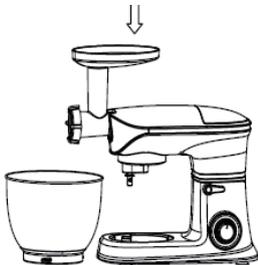


1. Setzen Sie die Fleischschale (9) auf das Fleischwolfgehäuse (8), sodass sich der längere Teil über dem Motorgehäuse des Geräts befindet.
2. Setzen Sie die Rührschüssel (27) oder Ähnliches unter die Öffnung des Fleischwolfgehäuses.
3. Wenn sie korrekt aufgesetzt wurde, kann das Gerät nun verwendet werden.

5.




1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
2. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Stufe 1 (oder jegliche andere Stufe) und die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet auf.
3. Schneiden Sie das Fleisch in kleinere Stücke, damit diese in das Zuführrohr passen. Würfeln Sie es oder schneiden Sie es in 2,5 cm breite Streifen.
4. Legen Sie die Stücke auf die Fleischschale (9).
5. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus. Empfohlene Geschwindigkeitsstufen können Sie der oben angeführten Tabelle entnehmen.
6. Die Fleischstücke müssen in das Zuführrohr gelangen. Drücken Sie es vorsichtig mit dem Stopfer (10) nach unten. Drücken Sie nicht zu fest, da das Gerät ansonsten beschädigt werden kann.

6.

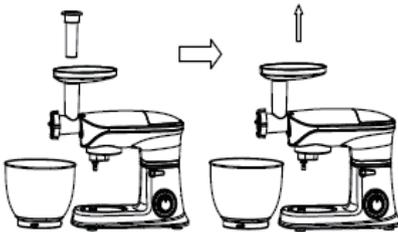

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ausschalter betätigen, wenn sie mit dem Zerkleinern fertig sind. Bevor Sie Zubehör tauschen, das Gerät auseinandernehmen oder wenn Sie es nicht verwenden, schalten Sie das Gerät durch Betätigen der Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie den Stopfer und die Fleischschale.

7.

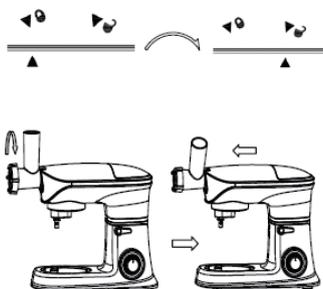

Um den Fleischwolf abzunehmen, drehen Sie das Gehäuse, sodass der Pfeil auf den Kreis ausgerichtet ist und entfernen Sie ihn dann.



Sicherheitshinweise:


Entfernen Sie stets Knochen, Knorpel, Sehnen und Schwarten, bevor Sie Fleisch zerkleinern.

Gefrorene Lebensmittel müssen stets vollkommen aufgetaut sein, bevor sie zerkleinert werden.

Der Fleischwolf darf nur zum Zerkleinern von Fleisch verwendet werden.

Vermeiden Sie es, pastöse Lebensmittel, wie beispielsweise Lebensmittel, die Semmelbrösel enthalten, zu zerkleinern. Dies kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie den Fleischwolf nie länger als 10 Minuten am Stück. Eine zu lange durchgehende Verwendung des Fleischwolfs kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Warten Sie 30 Minuten bevor Sie das Gerät erneut verwenden, nachdem Sie es 10 Minuten lang verwendet haben.

Mixer

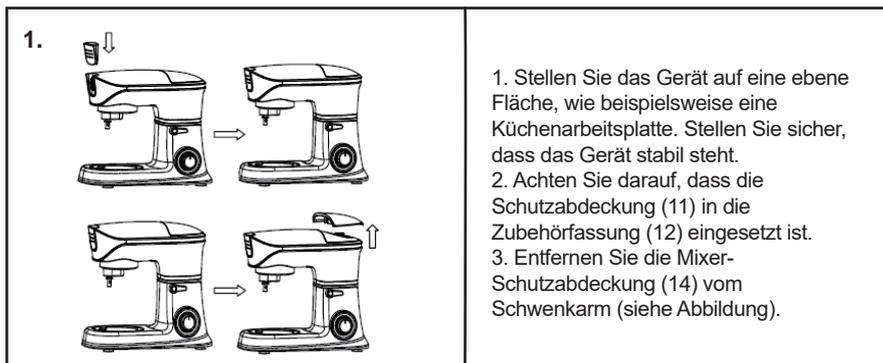


2.



1. Geben Sie die Lebensmittel in den Behälter (31).
2. Setzen Sie den Mixerdeckel (30) auf den Behälter und stellen Sie sicher, dass dieser gut schließt.
3. Setzen Sie den mittleren Aufsatz (29) in das Loch des Mixerdeckels.

3.

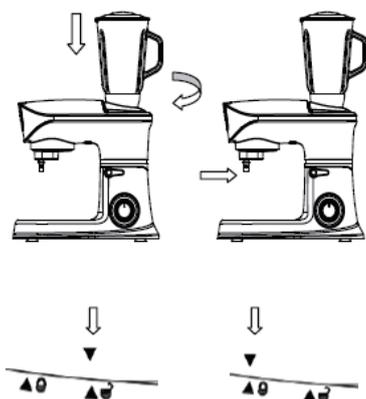

1. Setzen Sie den zusammengesetzten Behälter auf das Motorgehäuse, sodass der Pfeil auf den Kreis ausgerichtet ist. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf den Pfeil ausgerichtet ist.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
3. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Stufe 1 (oder jegliche andere Stufe) und die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet auf.
4. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus. Empfohlene Geschwindigkeitsstufen können Sie der oben angeführten Tabelle entnehmen.

4.



1. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie den Ausschalter betätigen. Bevor Sie Zubehör tauschen, das Gerät auseinandernehmen oder wenn Sie es nicht verwenden, schalten Sie das Gerät durch Betätigen der Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Um den zusammengesetzten Behälter zu entnehmen, drehen Sie ihn, sodass der Pfeil auf den Kreis ausgerichtet ist und entfernen Sie ihn dann.
3. Entfernen Sie den Mixerdeckel, um die gemixten Lebensmittel auszuleeren.



Sicherheitshinweise:

1. Wenn Sie feste Zutaten mixen möchten, geben Sie für ein optimales Ergebnis nacheinander kleine Portionen in den Behälter, anstatt eine große Menge auf einmal.
2. Wenn Sie feste Zutaten mixen, schneiden Sie diese zuvor in kleine Stückchen (2-3 cm).
3. Wenn Sie feste Zutaten mixen, geben Sie zunächst eine kleine Menge Flüssigkeit in den Behälter. Fügen Sie schrittweise mehr Flüssigkeit durch die Öffnung im Deckel hinzu.
4. Halten Sie stets Ihre Hand auf den Deckel des Behälters, wenn Sie das Gerät verwenden.
5. Um feste oder sehr zähflüssige Zutaten zu mixen, empfiehlt es sich, den Mixer im Impulsmodus zu verwenden, damit die Schneidmesser nicht feststecken.
6. Anmerkung: Verwenden Sie das Gerät maximal eine Minute lang, um ein Überhitzen und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
7. Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden.
8. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu vermeiden.
9. Die Geschwindigkeitsstufe „P“ rastet nicht ein. Sie müssen den Regler auf Stufe „P“ in Position halten.

Fassungsvermögen des Behälters

1500ml

Reinigung

Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie den Motorblock nicht in Wasser und stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät dringt.
- Reinigen Sie den Motorblock mit einem feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie etwas Spülmittel hinzufügen.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Stahlwolle oder jegliche Form starker Lösungsmittel oder scheuernder Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen, da dies die Oberfläche des Geräts beschädigen kann.
- Nehmen Sie das Gerät auseinander und reinigen Sie das Zubehör einzeln. Das Fleischwolfgehäuse und andere Teile können in warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- Berühren Sie die Messer oder scharfen Teile keinesfalls während des Gebrauchs und bei der Reinigung.
- WICHTIG! Lassen Sie diese vollkommen trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es feucht ist.
- Es wird empfohlen, die Lochscheiben nach der Reinigung mit etwas Pflanzenöl zu schmieren und sie in Backpapier eingewickelt zu lagern, um das Risiko von Rost und Verfärbungen zu minimieren.
- Lagern Sie das Zubehör in der Schutzhülle, nachdem es gewaschen und getrocknet wurde.

Fassungsvermögen der Schüssel

1,5 kg Mehl und 500 ml Wasser

Anwendungsbeispiele

Emulsion

2 Eier, 2 Esslöffel Essig, 250 g Öl. Stellen Sie den Mixer auf Stufe 5 und leeren Sie das Öl langsam durch den mittleren Aufsatz. Mixen Sie das Ganze so lange, bis die Mayonnaise die gewünschte Konsistenz hat.



Karotten

400 g Karotten,
Wasser nach Bedarf



Mandeln hacken

200 g Mandeln



Eiswürfel

Gewicht eines Eiswürfels: ca.
12 -16 g/Würfel, 140 g = ca. 9 Würfel



Eiweiß aufschlagen

8 Stück Eiweiß in die Schüssel geben und mit dem Schneebesens bei Stufe 5 aufschlagen.



Obers aufschlagen

600 g Obers in die Schüssel geben und mit dem Rührhaken bei Stufe 4 aufschlagen.



Teig kneten

1000 g Mehl
200 g gehackte Mandeln
15 g Salz
28 g Butter
28 g Zucker
ca. 500 ml Wasser (Temperatur 40°C +/-5°C)



TECHNISCHE DATEN

Leistung: 1300W

Netzspannung: 220-240V~50Hz

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss. Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

bono

ENJOY ELECTRICS

BRUKSANVISNING




Matberedare

79070059

PKM-1900.7BG



Läs alla anvisningar noggrant före användning.

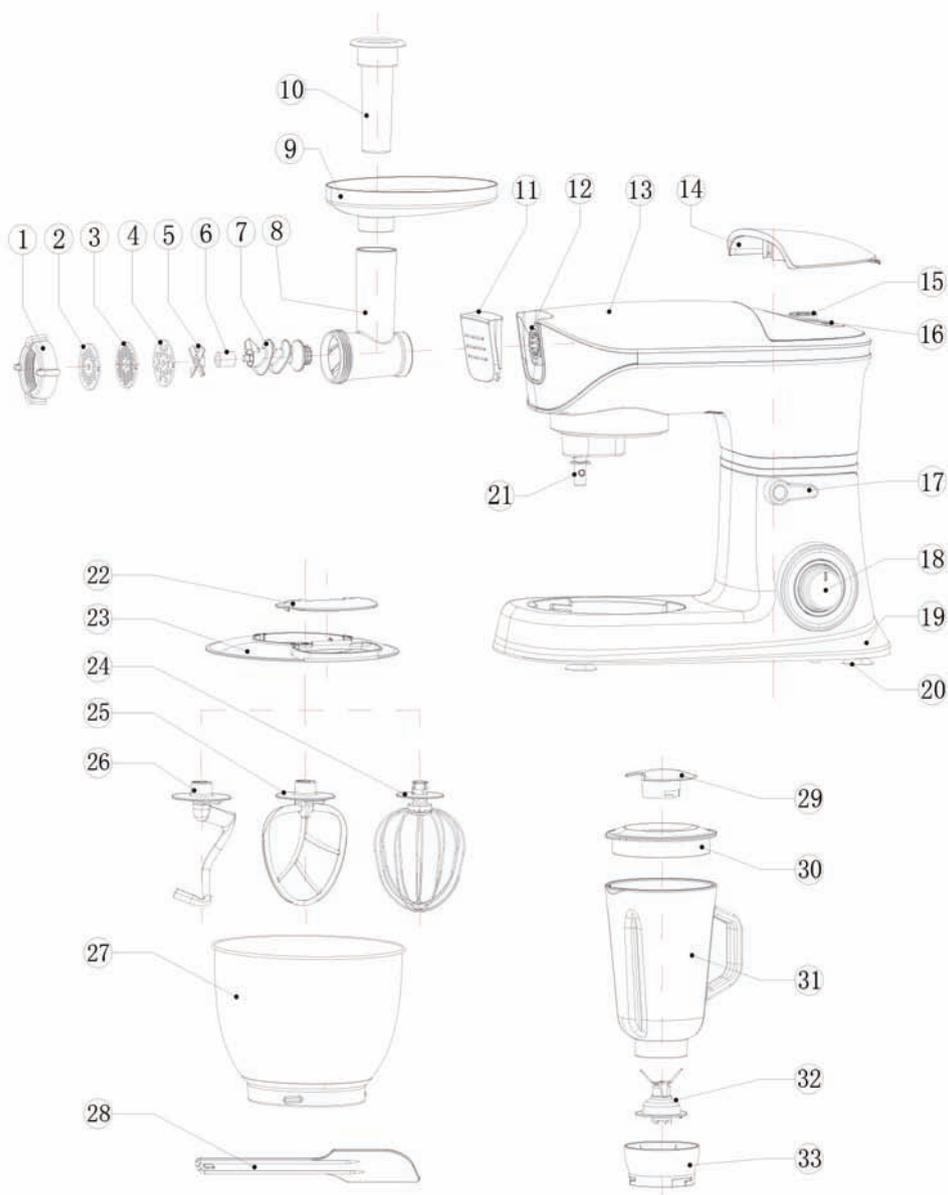

1	Ringmutter	2	Hålskiva, små hål
3	Hålskiva, mediumhål	4	Hålskiva, stora hål
5	Knivmunstycke	6	Silikonförbindelse
7	Skruvtransportör	8	Kvarnhus
9	Köttskål	10	Påmatare
11	Skyddshölje	12	Fattning
13	Vridbar arm	14	Skyddshölje för mixer
15	Övre förbindersedel	16	Säkerhets-mikroknapp
17	Låsspak	18	Hastighetsreglage
19	Motorhölje	20	Fot
21	Motorspindel	22	Lock
23	Skållock	24	Ballongvisp
25	Visp	26	Degkrok
27	Vispskål	28	Degskrapa
29	Mellanstort munstycke	30	Mixerlock
31	Behållare	32	Kniv
33	Sockel		

Viktiga säkerhetsanvisningar


Vid användning av elektriska produkter ska nedanstående säkerhetsanvisningar följas:

- Läs alla anvisningar.
- Doppa apparaten eller kabeln aldrig i vatten eller annan vätska eftersom det kan orsaka strömstöt.
- Om en elektronisk apparat används av barn eller i närheten av dem, bör du vara mycket försiktig.
- Dra alltid ut stickproppen om du inte använder apparaten, om du byter ut munstycken eller före rengöring.
- Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
- Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkare, återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika faror.
- Att använda tillbehör som ej rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, strömstöt eller kroppsskada.
- Använd apparaten aldrig utomhus.
- Låt kabeln aldrig hänga över bordskanter.
- Håll händerna borta från rörliga knivar eller hålskivor då matberedaren är igång, för att minska risken för allvarliga kroppsskador respektive skador på apparaten.
- Knivarna är mycket vassa, hantera dem försiktig.
- Lägg aldrig knivar eller hålskivor på sockeln för att minska risken för skador.
- Säkerställ att apparaten står stabilt innan du använder den.
- Bifoga aldrig livsmedel för hand, använd alltid påmataren.
- Försök inte att sabotera lockets låsmekanism.
- Använd mixern alltid med tillhörande munstycke.
- Om du vill blanda fasta livsmedel, avlägsna mixerlockets (2 delar) mellersta munstycke.
- Stäng av apparaten innan du byter ut tillbehör.
- Använd apparaten och tillbehöret endast på så sätt och vis som angiven i bruksanvisningen.
- Stäng av apparaten innan du byter ut tillbehör eller behöver komma nära de delar som rör sig under användning.
- Denna apparat är inte lämpad att utan uppsikt och hjälp användas av barn eller andra personer vars fysiska, sensoriska eller mentala kompetens inte är tillräckligt utvecklad för att använda apparaten på ett säkert sätt.
- Barn måste alltid hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- För europeiska länder:
Denna apparat får inte användas av barn. Förvara produkten och kabeln utom räckhåll för barn.
- Denna produkt får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion eller personer som saknar erfarenhet och kunskap endast under uppsikt av en vuxen person som kan informera om hur den kan brukas på ett säkert sätt samt informera om eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten.

Dra alltid stickproppen ur vägguttaget när apparaten lämnas utan uppsikt, innan du byter ut tillbehör eller när redskapet ska rengöras.

Spara denna bruksanvisning.

Ställa in hastigheten

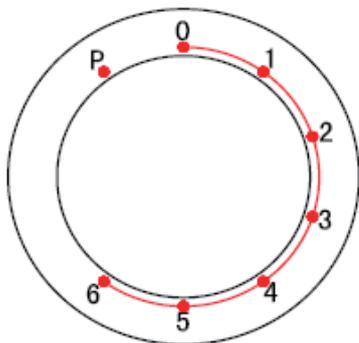

- 0 ----- Stopp
- Läge 1-6 ----- Olika hastigheter
- Läge 1 ----- Lägsta hastighet – långsam
- Läge 6 ----- Högsta hastighet – snabb
- Läge P ----- Hög hastighet –
t.ex för att krossa is

Ställa in hastigheten


Tillbehör	Bild	Hastighet	Tid	Volym
Degkrok		1, 2	30 sekunder med hastighet 1 och 5 minuter med hastighet 2.	1000 g mjöl och 500 ml vatten
Visp		2-4	7 minuter	
Ballongvisp		6	7 minuter	18 äggvitor eller 600 ml gräddes
Köttkvarn		5-6	7 minuter	

Mixer		5-6, P	1 minuter	Maximalt 1,5 l
-------	---	--------	-----------	----------------

Användningsposition

Varning!

Använd apparaten endast om tillbehöret har satts in enligt nedanstående tabell och om apparaten befinner sig i den korrekta användningspositionen.


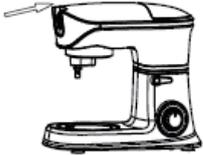
Punkt	Position	Tillbehör		
1.				
2.				
3.				
4.		Använd önskad visp, degkrok eller ballongvisp.		

Rörligt tillbehör kan utgöra risk för kroppsskada.

Håll dina fingrar borta från skålen så länge apparaten är igång.

Byt först ut tillbehör då apparaten står stilla och stickproppen dragits ut. Motorn håller på en kort stund efter du stängt av apparaten.

Använda visp, degkrok eller ballongvisp
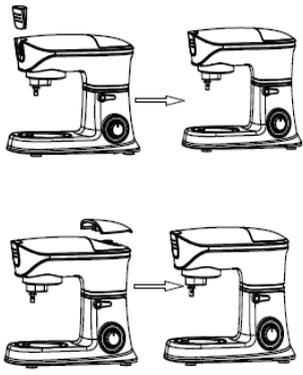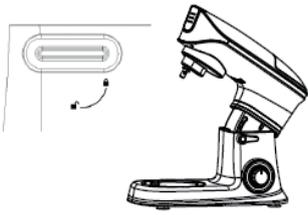
<p>1.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Placera produkten på en plan yta som till exempel en köksbänk. Säkerställ att apparaten står stabilt.2. Se till att skyddshöljet (11) sitter i fattningen (12).3. Sätt skyddshöljet för mixern (14) på den vridbara armens (se bild) övre förbindelsedel (15).
<p>2.</p> 	<p>Vrid låsspaken (17) medurs. Lyft den rörliga armen (13) samtidigt uppåt tills den hakar i med ett ljud. Den rörliga armen pekar nu uppåt.</p>
<p>3.</p> 	<p>Sätt nu skälloket (23) på den rörliga armen (13) och vrid det lätt medurs tills den hakar i.</p>
<p>4.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Häll livsmedel i vispskålen (27).2. Sätt skålen på avsedd plats på motorhöljet (19).3. Vrid vispskålen lätt moturs så att den hakar i.

5.




1. Fäst stänkskyddet på den rörliga armen enligt bilden. Säkerställ att det sitter fast ordentligt.
2. Sätt in önskat tillbehör (24, 25 eller 26 med 23) i motorspindeln (21) på den rörliga armens (13) undersida.
3. A. Degkroken (26) används för tjock deg, köttfärs samt andra livsmedel som är svåra att blanda.
B. Vispen (25) används för tunnare degsorter.
C. Ballongvispen (24) används för att vispa gräddde, äggvitor m.m.
4. Vrid tillbehöret så att hålen på övre sidan pekar mot motorspindeln. Tryck tillbehöret mot armen och vrid det samtidigt moturs tills det hakar i. Tillbehöret får inte sitta löst eller så att det kan dras ut.

6.




1. Sänk den rörliga armen så att den hakar i med ett ljud. Skållocket (23) måste sitta fast på vispskålen (27). Om detta inte är fallet har du satt på locket på fel sätt. Om du satt på allt korrekt, kan du använda apparaten nu.
2. Sätt in stickproppen i eluttaget och stäng på apparaten. Vrid hastighetsreglaget till läge 1 (eller annat önskat läge) och kontrollampen börjar att lysa.
3. Välj önskad hastighet. Läge 1 är långsamt och läge 6 snabbt. Rekommenderad hastighet, tid och volym visas i tabellen ovan.
4. Vänta tills tillbehöret står helt stilla innan du tar ut de blandade livsmedlen. Använd härför aldrig dina händer utan alltid degskrapan.
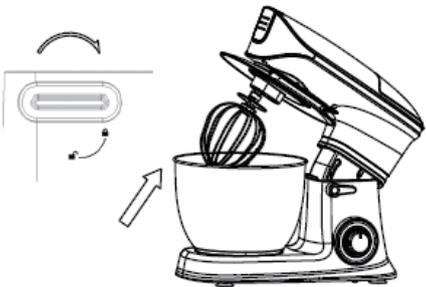
<p>7.</p> 	<p>Steg 1: Stäng av apparaten efter användningen. Stäng alltid av apparaten och dra ut stickproppen innan du byter ut tillbehör, innan du tar isär enstaka delar eller då du inte använder apparaten längre.</p> <p>2. Vrid låsspaken (17) medurs. Lyft den rörliga armen samtidigt uppåt tills den hakar i med ett ljud. Armen (13) pekar nu uppåt.</p>
---	--

<p>8.</p> <p>8.1</p>  <p>8.2</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avlägsna tillbehöret genom att vrida det moturs. 2. Avlägsna skålen med livsmedlen genom att vrida den moturs.
---	--

Köttkvarn
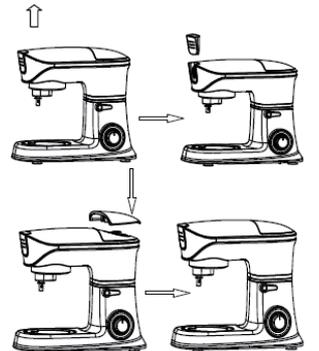
<p>1.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placera produkten på en plan yta som till exempel en köksbänk. Säkerställ att apparaten står stabilt. 2. Se till att skyddshöljet (11) sitter i fattningen (12). 3. Sätt skyddshöljet för mixern (14) på den vridbara armen (13) (se bild).
---	--


2.

2.1




1. Sätt skruvtransportören (7) på kvarnhuset (8).
2. Sätt silikonförbindelsen (6) på förbindelsen för skruvtransportören (se bild).
3. Sätt knivmunstycket (5) på förbindelsen för skruvtransportören (se bild). Knivmunstyckets vassa kanter måste peka mot hålskivan.
4. Sätt en av hålskivorna (2, 3, 4) på knivmunstyckets ovansida (se bild). Vrid hålskivan så att de 2 fördjupningar pekar mot kvarnhusets pluggar. Välj respektive hålskiva för önskad konsistens. Du kan välja mellan små, mellanstora och strpa hål.
5. Sätt ringmuttern (1) på hålskivan som nu sitter på kvarnhuset (se bild). Vrid den medurs för att låsa den. Ringmuttern måste fixera hålskivan ordentligt. Dra dock inte åt muttern alltför hårt.

3.

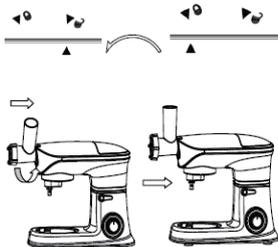

Sätt kvarnhuset (8) in i fattningen (12) så att pilen pekar mot kretsen. Vrid det i en vertikal position så att pilen pekar mot kretsen.

4.

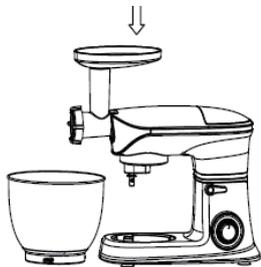


1. Sätt köttskålen (9) på kvarnhuset (8) sått att den längre delen befinner sig över motorhöljet.
2. Placera den andra skålen (27) eller liknande under kvarnhusets öppning.
3. Om du satt på allt korrekt, kan du använda apparaten nu.

5.




1. Sätt in stickproppen i eluttaget och stäng på apparaten.
2. Vrid hastighetsreglaget till läge 1 (eller annat önskat läge) och kontrollampen börjar att lysa.
3. Skär köttet i mindre bitar så att det passar i påmatningshålet. Skär det antingen i tärningar eller i 2,5 cm breda remsor.
4. Lägg bitarna i köttskålen (9).
5. Välj önskad hastighet. Rekommenderad hastighet visas i tabellen ovan.
6. Köttbitarna måste hamna i påmatningsröret. Tryck bitarna ned försiktigt med hjälp av påmataren (10). Tryck dock ej för hårt eftersom det kanskada apparaten.

6.

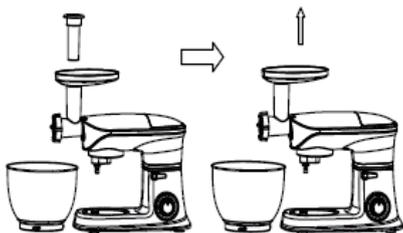


1. Stäng av apparaten med på/av-knappen så fort du är klar. Stäng alltid av apparaten och dra ut stickproppen innan du byter ut tillbehör, innan du tar isär enstaka delar eller då du inte använder apparaten längre.
2. Andra Avlägsna påmataren och köttskålen.

7.

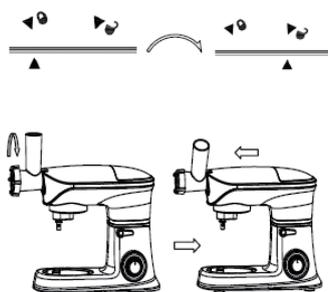

För att ta bort köttkvarnen, vrid höljet så att pilen pekar mot kretsen och ta den bort sedan.

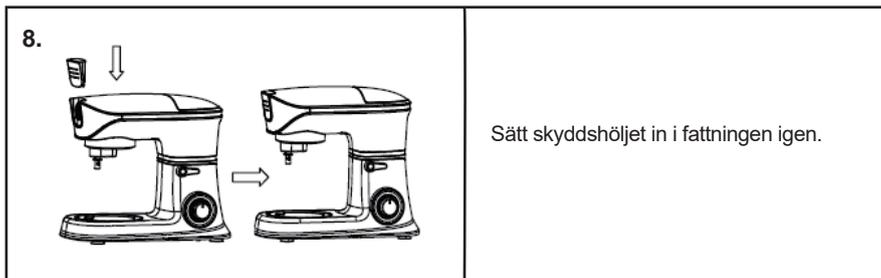

Säkerhetsanvisningar:


Avlägsna ben, brosk, senor och fett innan du lägger köttet i kvarnen.

Djupfrysta livsmedel måste tinas upp helt innan du lägger dem i köttkvarnen.

Köttkvarnen får endast användas för kött. Undvik att bereda pastösa livsmedel som t.ex livsmedel som innehåller ströbröd. Detta kan skada apparaten.

Använd köttkvarnen ej längre än 10 minuter utan paus. Om du använder köttkvarnen för länge i sträck kan det forkorta livslängden. Om du använt apparaten i 10 minuter måste du vänta i 30 minuter innan du använder apparaten igen.

Mixer

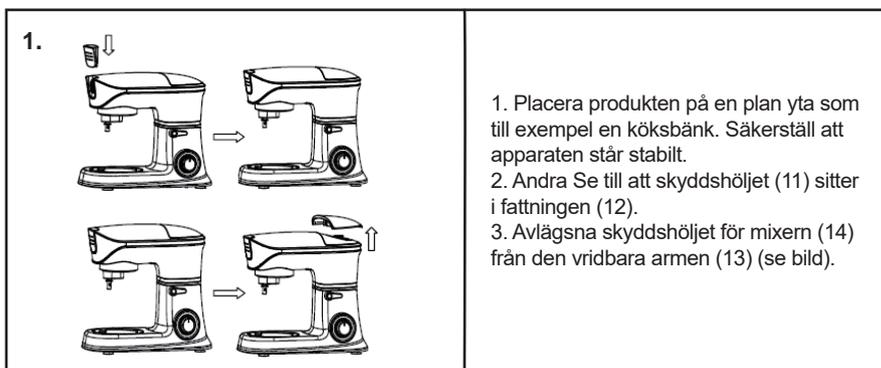


2.



1. Häll livsmedlen i behållaren (31).
2. Sätt mixerlocket (30) på behållaren och säkerställ att det sitter på ordentligt.
3. Sätt det mellersta munstycket (29) in i mixerlockets hål.

3.

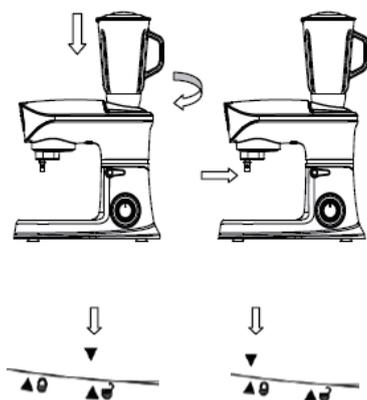

1. Sätt hela behållaren på motorhöljet så att pilen pekar mot kretsen. Vrid den medurs så att pilen pekar mot kretsen.
2. Andra Sätt in stickproppen i eluttaget och stäng på apparaten.
3. Vrid hastighetsreglaget till läge 1 (eller annat önskat läge) och kontrolllampan börjar att lysa.
4. Välj önskad hastighet. Rekommenderad hastighet visas i tabellen ovan.

4.



1. Stäng av apparaten med på/av-knappen efter användning. Stäng alltid av apparaten och dra ut stickproppen innan du byter ut tillbehör, innan du tar isär enstaka delar eller då du inte använder apparaten längre.
2. Andra För att avlägsna behållaren igen, vrid den så att pilen pekar mot kretsen och ta den bort sedan.
3. Avlägsna mixerlocket för att kunna hälla ut livsmedlen.



Säkerhetsanvisningar:

1. Om du vill blanda fasta livsmedel, rekommenderar vi att du blandar flera mindre portioner istället för en stor portion.
2. Om du vill blanda fasta ingredienser bör du skära dem i små bitar först (2-3 cm).
3. Om du vill blanda fasta ingredienser, håll först lite vätska i behållaren. Tillsett stegvis mer vätska genom öppningen i locket.
4. Håll alltid en hand på locket då apparaten är igång.
5. För att blanda fasta eller seiga livsmedel, rekommenderar vi att använda mixern med impulsmodus så att knivarna inte kan sitta fast.
6. Kommentar: Använd apparaten maximalt en minut för att undvika överhettning och eventuell skada.
7. Rengör apparaten före första användning.
8. Rengör apparaten efter varje användning för att undvika nedsmutsning.
9. Hastighet "P" kan inte fixeras. Därför måste du hålla fast positionen "P" med handen.

Behållarens volym

1500ml

Rengöring

Observera följande punkter vid rengöring av apparaten:

- Dra alltid ut kontakten ur uttaget och låt apparaten svalna före rengöring.
- Doppa motorn ej i vatten och säkerställ att inget vatten tränger in i apparaten.
- Rengör motorhöljet med en fuktig trasa. Använd lite diskmedel vid större förorening.
- Använd ingen skursvamp, stålull, starka lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel vid rengöring eftersom det kan skada apparatens yta.
- Ta isär apparatens olika delar för att rengöra tillbehöret. Köttkvarnens hölje och andra delar kan rengöras med varmt såpvatten.

- Rör aldrig knivarna eller andra vassa delar under användning eller vid rengöring.
- **VIKTIG INFORMATION!** Låt samtliga delar torka innan du använder dem igen. Använd apparaten inte så länge den är fuktig.
- Vi rekommenderar att behandla hålskivorna med lite matolja efter rengöring och att lagra dem i bakpapper för att minska risken för rost eller missfärgning.
- Lagra allt tillbehör i höljet efter du diskat och torkat det.

Skålens volym

1,5 kg mjöl och 500 ml vatten

Exempel för användning

Majonnäs



2 ägg, 2 matskedar ättika, 250 g matolja.
Sätt mixern på läge 5 och håll oljan långsamt genom det mellersta munstycket. Blanda det hela så länge tills majonnäsen får önskad konsistens.

Morötter



400 g morötter, vatten efter behov

Hackade mandlar



200 g mandlar

Istärningar



Vikt av en istärning: ca. 12 -16 g/tärning, 140 g = ca. 9 tärningar



Vispa äggvitor

Häll 8 äggvitor i skålen och vispa med ballongvispen på position 5.



Vispa grädde

Häll 600 g grädde i skålen och vispa med vispen på position 4.



Knåda deg

1000 g mjöl

200 g hackade mandlar

15 g salt

28 g smör

28 g socker

ca. 500 ml vatten (temperatur 40°C +/-5°C)

Matberedare

220-240 V växelström, 50 Hz, 1300 W

MILJÖUTVECKLAD AVFALL



Symbolen ovanför och på apparaten betyder att apparaten är elektrisk eller elektronisk utrustning och att den därför inte får bortskaffas tillsammans med hushålls- eller industriavfall när den är uttjänt.

WEEE-direktivet 2012/19/EG om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning har upprättats för att elektriska och elektroniska apparater på bästa möjliga sätt kan återvinnas och återanvändas och för att minska miljöpåverkan, hantera farliga ämnen på bästa sätt och undvika att den uttjänta apparaten hamnar på en soptipp. Kontakta din lokala återvinningsstation för att få information om korrekt bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning.