





Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise Artikelnummer 83680062

DE

Leuchtmittel: 1x E14 max. 40 Watt

ACHTUNG!!

1. Nur für den Gebrauch in Innenbereich geeignet, die passende Raumtemperatur beträgt 25°C.
2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
3. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln.
4. Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, bis es vollkommen abgekühlt ist.
5.  Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
6.  Verwenden Sie bitte ein Leuchtmittel mit Fassung E14 max. 40 Watt.
7.  Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nächststehenden Objekt muss mehr als 0,3m betragen.
8. Falls auf dem Artikel Schäden ersichtlich sind (z.B. am Kabel), darf der Artikel nicht mehr verwendet werden. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden.

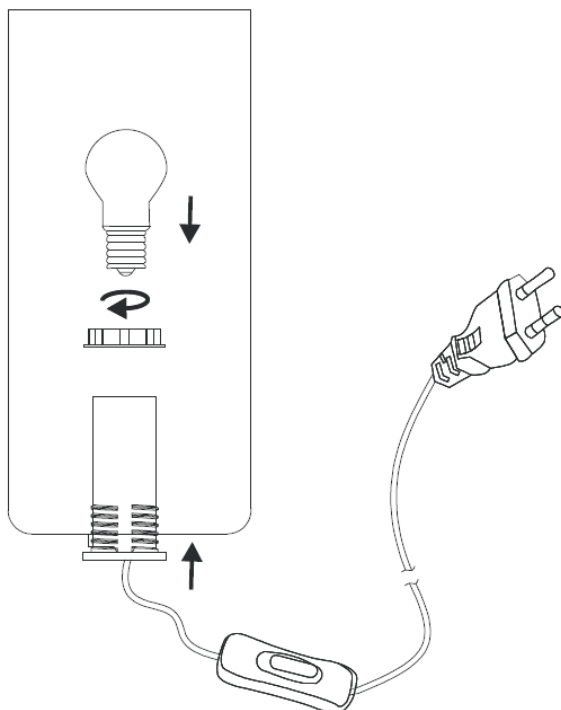

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Haus- oder Siedlungsabfall. Gebrauchen Sie die Abfall-Entsorgungseinrichtungen. Kontaktieren Sie die örtlichen Behörden bzgl. Informationen zu verfügbaren Entsorgungsstellen. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe auslaufen, welche ins Grundwasser gelangen und somit in unseren Lebensmittelkreislauf eintreten und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährden.




based


Fontos biztonsági figyelmeztetés Cikkszám 83680062

HU

lámpa 1xE14 max. 40 Watt

FIGYELEM:

1. csal beltéri használatra alkalmas, az ideális szobahőmérséklet 25°C.
2. Győződjön meg arról , hogy a használat előtt a lámpa biztonságosan került felszerelésre. Kérdés esetén kérdezzen egy villanyszerelési szakembert.
3. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt az izzót kicseréli.
4. Ne érintse meg a lámpát amíg az le nem hűl.
5.  Csak háztartási használatra.
6.  a következő izzót használja: E14 max. 40 Watt
7.  a minimális távolság a lámpa és a következő tárgy között, több mint 0,3m-nek kell lennie.
8. Ha a lámpán sérülés látszik pl. kábel szakadás, ne használja tovább. A javítást csak a gyártó, vevőszolgálat vagy képzett szakember végezheti

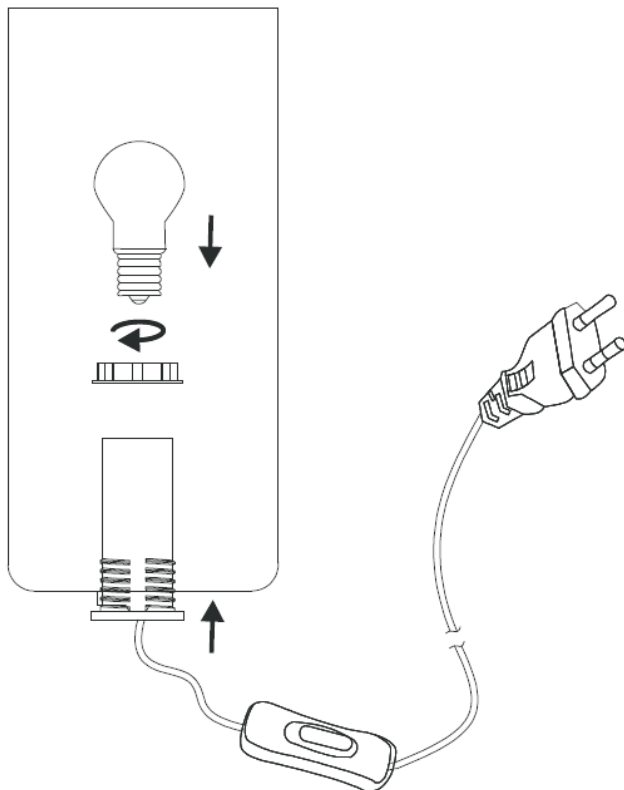

Ne tegyen elektromos készüléket háztartási szemétbe. Adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyeken. Vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal a gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Ha az elektromos készülék háztartási szemétbe kerül, veszélyes anyag szivároghat belőle, ami az élő vízben és a környezetben , egészségünkben kárt okozhat.




based


Navodila za uporabo in varnostna navodila Številka artikla: 83680062

SI

Žarnica: 1xE14 maks. 40 Watt

POZOR!

1. Primerno samo za notranjo uporabo, ustreznost temperatura prostora je okoli 25 °C.
 2. Prepričajte se, da je bila svetilka pred uporabo pravilno nameščena. Če ste v dvomu ali imate vprašanja, se obrnite na strokovno usposobljenega električarja.
 3. Izklopite elektriko, preden zamenjate žarnico.
 4. Žarnice se ne dotikajte, dokler ni popolnoma ohlajena
-  Primerno samo za uporabo v gospodinjstvu.
6.  Uporabite samo žarnico tipa E14 maks. 40 Watt
 7.  Minimalna razdalja med svetilko in najbližjim predmetom mora biti najmanj 0,3 metra.
 8. Če so na izdelku vidne poškodbe (npr. na kablu), ga ne smete več uporabljati. Izdelek lahko popravi samo proizvajalec, servisna služba ali strokovno usposobljena

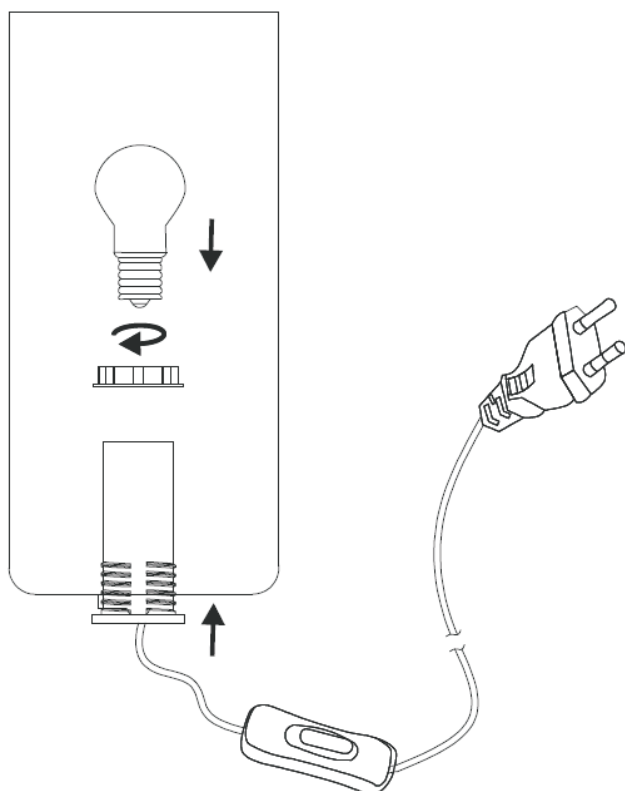

Električnih naprav ne odstranjajte med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke. Uporabljajte za to namenjena zbiralna odlagališča. Informacije o urejenih zbirališčih oz. zbirnih centrih prejmete pri vaši lokalni upravi. Če se električne naprave zavržejo na deponije ali odlagališča, obstaja možnost izliva nevarnih snovi, ki lahko prodrejo v podtalnico in potemtakem v našo prehranjevalno verigo, kar pa predstavlja nevarnost za naše zdravje in dobro počutje.




based


Návod na použitie & bezpečnostné pokyny Číslo výrobku 83680062

SK

Žarnica: 1xE14 maks. 40 Watt

POZOR!!

1. Vhodné len pre použitie v interiéroch, vhodná izbová teplota 25°C.
2. Uistite sa, či bolo svietidlo pred použitím správne nainštalované. V prípade pochybností alebo dotazov sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
3. Odpojte elektrický prúd skôr ako budete odstraňovať kryt a vymieňať žiarovku.
4. Nedotýkajte sa žiarovky, pokiaľ nebude úplne chladná.
5.  Vhodné len pre použitie v domácnosti.
6.  Prosím, použite žiarovku s objímkou E14 Max. 40 wattov.
7.  Minimálny odstup svietidla od najbližšie nachádzajúceho sa objektu musí byť viac ako 0,3m.
8. V prípade, že sú na výrobku viditeľné závady (napr. na kábli), nesmie sa výrobok ďalej používať. Opravu smie vykonávať len výrobca, zákaznícky servis alebo odborne kvalifikovaná osoba.

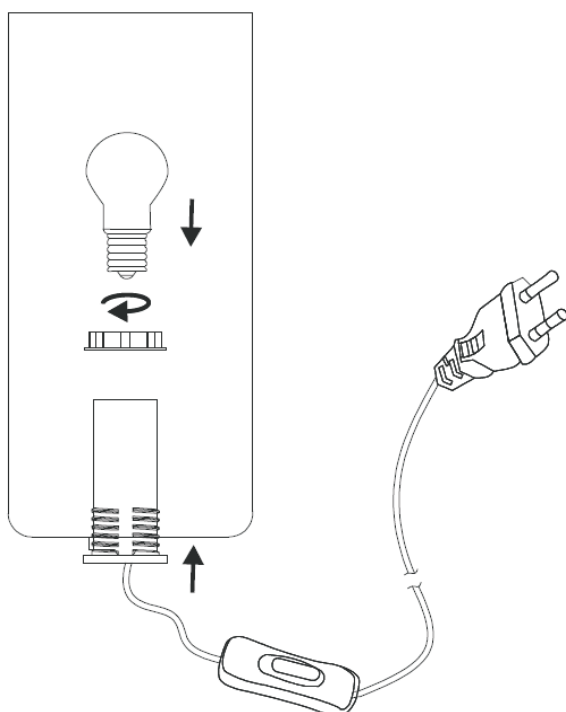

Nelikvidujte elektrické spotrebiče v netriedenom domácom odpade, použite zariadenia pre likvidáciu odpadov. Informujte sa v mieste Vášho bydliska, kde sa nachádzajú zberne pre likvidáciu elektroodpadu. Ak sa elektrosprebiče odstraňujú na skládkach, uvoľňujú sa nebezpečné látky, ktoré sa dostávajú do spodných vôd a potravín a tým ohrozujú naše zdravie.




based


Návod k použití a bezpečnostní pokyny Art. číslo 83680062

CZ

Svítlidla: 1xE14 max. 40 Watt

POZOR!!

1. Vhodné pouze pro použití v interiéru, správná pokojová teplota je 25 ° C
2. Před použitím se ujistěte, že bylo svítidlo správně nainstalováno. V případě nejistoty nebo otázek se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
3. Předtím než budete žárovku vyměňovat, vypněte proud.
4. Nedotýkejte se žárovky, dokud úplně nevychladla.
5.  Vhodné jen pro použití v domácnosti.
6.  Použijte prosím žárovku s objímkou E14 max. 40 Watt.
7.  Minimální odstup objektu od žárovky musí být větší než 0,3 m.
8. Pokud je na výrobku viditelné poškození (např. na kabelu), nesmí se výrobek použít. Opravu smí provést jen výrobce, zákaznický servis nebo odborně kvalifikovaná osoba.

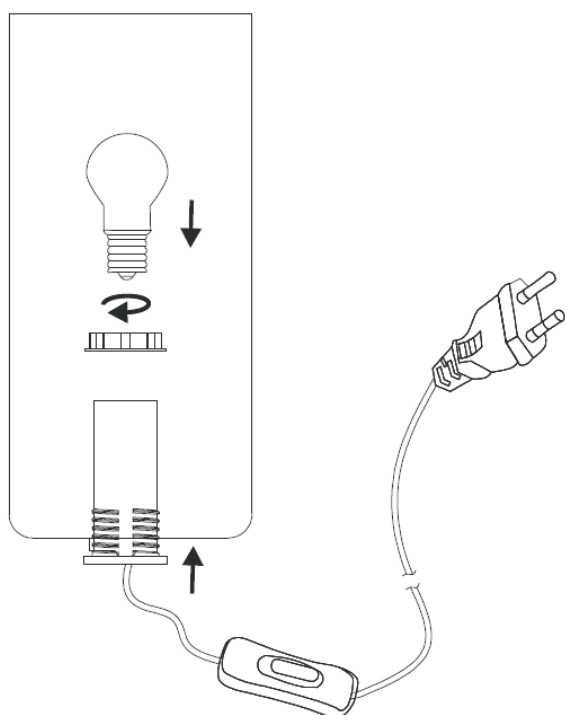

Nelikvidujte elektrické spotřebiče v domácím odpadu. Využívejte prosím zařízení pro nakládání s odpady. O dostupných sběrnách se informujte na příslušném úřadu. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou vypouštět nebezpečné látky, které proniknou do spodních vod a tím se dostanou do potravinového řetězce a ohrožují naše zdraví.




based


Uputa za korištenje i sigurnosne napomene Broj artikla 83680062

HR

Žarulja: 1x E14 maks. 40 W

PAŽNJA!

1. Namijenjeno samo za unutarnju uporabu, odgovarajuća sobna temperatura 25°C.
2. Prije korištenja provjerite je li svjetiljka pravilno instalirana. U slučaju nedoumice i za sva ostala pitanja obratite se ovlaštenom električaru.
3. Izvucite utikač iz utičnice prije zamjene žarulje.
4. Ne dodirujte žarulju dok se potpuno ne ohladi.
5.  Namijenjeno samo za korištenje u kućanstvu.
6.  Umetnite žarulju s grlom E14 i maks. 40 W.
7.  Minimalni razmak između svjetiljke i najbližeg predmeta mora biti veći od 30 cm.
8. Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja (npr. na kabelu). Popravak smije izvršiti samo proizvođač, služba za kupce ili stručno kvalificirana osoba.

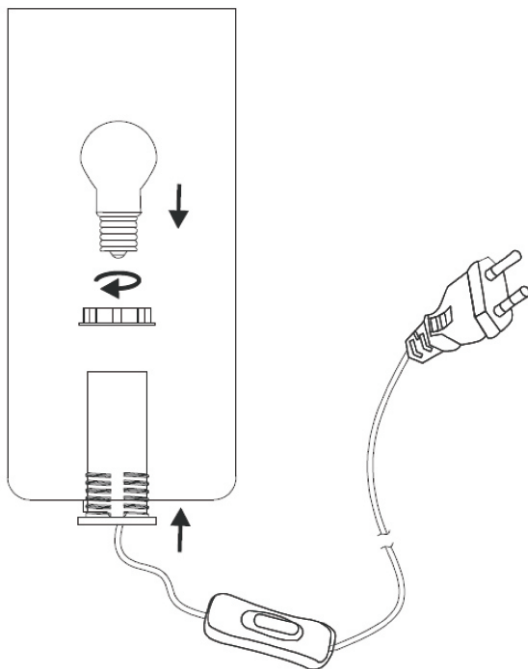

Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Odnosite električni uređaj u sabirni centar za zbrinjavanje EE otpada. Za više informacija o zbrinjavanju EE otpada obratite se lokalnim vlastima. Iz oštećenih električnih uređaja na deponiji smeća može doći do istjecanja opasnih tvari u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja.




based


Instrucțiuni de utilizare și instrucțiuni de siguranță
Cod articol: 83680062

RO

Bec: 1xE14, max. 40W

ATENȚIE!

1. Acest dispozitiv este destinat iluminării spațiilor interioare, temperatura ambiantă ideală fiind de 25°C.
2. Înaintea folosirii corpului de iluminat asigurați-vă că acesta a fost montat în mod corespunzător. Dacă aveți nelămuriri adresați-vă unei persoane calificate (electrician).
3. Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de schimbarea becului.
4. Nu atingeți becul înainte să se fi răcit complet.
5.  Produsul este destinat în exclusivitate pentru uzul casnic.
6.  Folosiți becuri de max. 40W cu Fasung E14.
7.  Păstrați un spațiu de cel puțin 0,3m între dispozitiv și alte obiecte.
8. Este interzisă utilizarea dispozitivului în cazul în care prezintă defecțiuni (de ex. ale cablului). Reparațiile pot fi executate numai de către producător, personalul de service sau specialiști calificați.

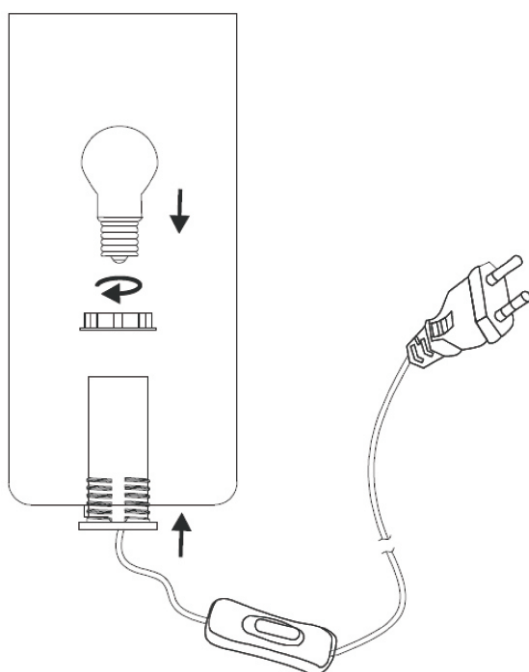

Nu aruncați produsele electrice împreună cu gunoiul menajer sau ca deșeuri municipale nesortate. Reciclați la centrele specializate de reciclare. Pentru mai multe informații adresați-vă autorităților locale competente. Stocarea dispozitivelor electrice în depozitele de deșeuri poate duce la contaminarea cu substanțe periculoase a apelor subterane și astfel a alimentelor, compromițând sănătatea și starea noastră de bine.




based


Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Numer artykułu 83680062

PL

Żarówka: 1x E14 max. 40 Wat

UWAGA!

1. Tylko do użytku wewnętrznego, odpowiednia temperatura pomieszczenia wynosi 25°C.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że lampa została prawidłowo zainstalowana. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
3. Przed wymianą żarówki należy odłączyć lampę od prądu.
4. Nie należy dotykać żarówki, dopóki całkowicie nie wystygnie.
5.  Tylko do użytku w gospodarstwie domowym.
6.  Należy używać żarówki z gwintem E14 max. 40 Wat.
7.  Minimalna odległość lampy od najbliższego obiektu musi wynosić więcej niż 0,3 m.
8. W razie jakichkolwiek widocznych uszkodzeń (np. kabla) należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta, pracownika serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.

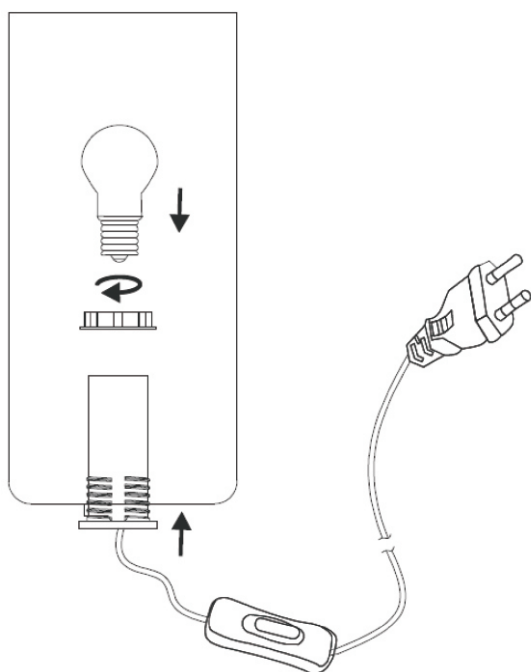

Sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać z pozostałymi niesortowanymi odpadami domowymi lub osiedlowymi. Należy korzystać z punktów selektywnej zbiórki odpadów. Aby uzyskać informacje o dostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów, należy skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych. Ze sprzętu elektrycznego deponowanego na składowiskach odpadów mogą wydobywać się niebezpieczne substancje, które przedostając się do wód gruntowych i tym samym do łańcucha żywnościowego mogą zagrażać naszemu zdrowiu.