



Japan est1951

TizenOS TV

USER GUIDE



Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.

English	1
Français	17
Deutsch	32
Italiano	52
Español	69
Português	81
Polski	99
Čeština	118

Table of contents

Important instructions

TV buttons and I/O por

Remote control unit

Acceccories

Install and connect

Open User guide

Licenses

Specification

Troubleshooting

SAFETY PRECAUTIONS



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the  logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.
- If it is a class I appliance, the user's protection is grounded. The appliance must be connected to a power supply base with a connection to the protective earth.

 CAUTION: - TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
- **WARNING:** never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
 - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
 - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
 - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
 - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous, and illegal in some countries.
 - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
 - If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.
- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.

 CAUTION: - TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.


 USE AND HANDLING OF BATTERIES:

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.

 Environmental Considerations:

Operation temperature: 0°C-45°C , Operation Humidity: 10%-90% non-condensing


Storage temperature: -20°C-60°C , Operation Humidity: 5%-95% non-condensing

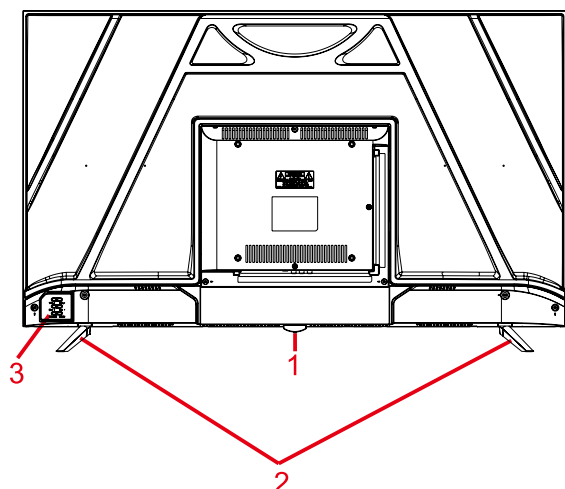

- 1.Remote control sensor and Power indicator
- 2.TV stand
- 3.VOL + : To increase the volume level or move left
VOL - : To decrease the volume level or move right.
CH + : To select next channel or move up
CH - : To select previous channel or move down.
MENU : To enter menu setting page.
input : To select the input source.
STANDBY : To turn ON/OFF the TV.(Some models may be located at 1 location)

Note: Some models of TV only have one button(standby key) located at 1 location.Please refer to the actual TV you received

- 4 . RJ45 input terminal
- 5 . OPTICAL output terminal
- 6 . CVBS & Audio L / R input terminal
- 7 . To connect the external Satellite TV Antenna (DVB-S/S2) (Some models do not have this function)
- 8 . To connect the external TV antenna (DTV/ATV)
- 9 . HDMI3 input terminal
- 10 . HDMI2 input terminal
- 11 . HDMI1 input terminal
- 12 . USB input terminal
- 13 . CI SLOT (Some models do not have this function)

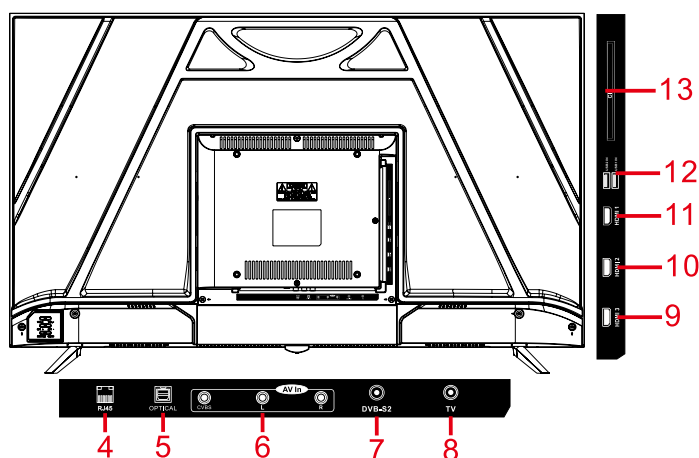

Note: TVs in certain regions may not have CI SLOT and/or DVB-S/S2 functions. This manual is for reference only. Please refer to the actual TV you received

Bluetooth Remote Control Unit



	Standby power key
	Number key and multiple use key
	Enter system setting
	Push and hold the button while speaking to use the voice recognition function.
	Press one time to pause, press again playback
	Back key
	Back to home page
	Push upwards to increase the volume.
	Push down to reduce the volume.
	Push upwards to change the tv channel.
	Push downwards to change the tv channel.
	Samsung TV Plus hot key.
	Netflix hot key
	Prime video hot key
	TouTube hot key.

Note:

-This image is for reference only, subject to the actual product.

-Some key functions may not be available in certain countries/regions due to legal restrictions. Please consult your dealer for specific information.

Normal Remote Control Unit



	Standby power key
SOURCE	Select the signal source
0-9	Nuberal key
TTX/MIX	Teletext key / MIX key.
PRE-CH	Return to the last viewed channel.
VOL	Adjust the volume
CH	Change the TV programs
	Mute sound
GUIDE	You can check the programme.
Samsung TV Plus	Samsung TV Plus hot key.
NETFLIX	Netflix hot key
prime video	Prime video hot key
YouTube	TouTube hot key.
	Back to home page
RETURN	Go Back
EXIT	Exit key
SETTINGS	Open the setting menu
INFO	Diply the information off the page.
AD/SUBT.	Audio and subtitle setting key.
	Previous
	Next
	Next Fast backward
	Fast forward
	pause
	Stop the playback and return the files list

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).


SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.

Fig1

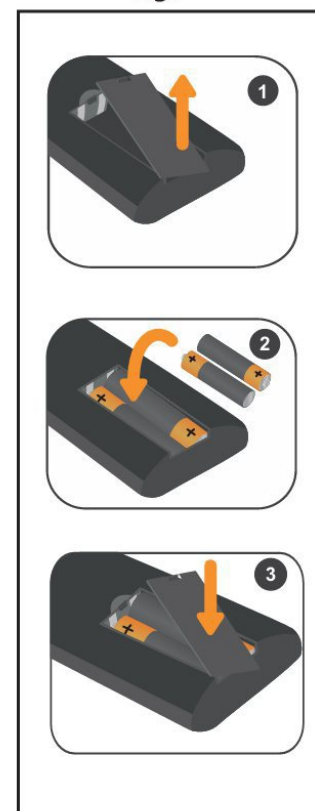

NOTE:

- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

Please make sure the following items are included with your TV.
If any items are missing, contact your dealer.

BT




Normal



or

Remote Control

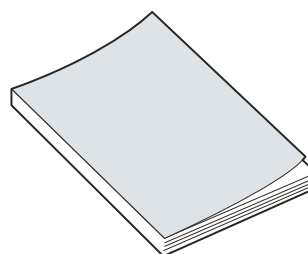

User Guide



Battery

Note:

This equipment can use the above two kinds of remote controls at the same time. The remote controls equipped with this machine shall be subject to the real objects in the packing box.

The voice recognition function of this device must be equipped with the bluetooth remote control unit to use. If the model you purchased is not equipped with the bluetooth remote control unit, you need to contact your sales department and purchase it separately.


STAND INSTALLATION

Step 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.


Step 2

Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

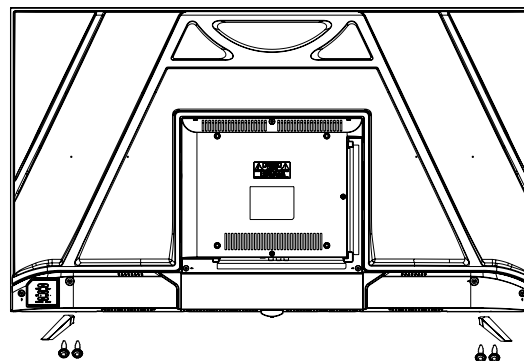

Step 3

Tighten the included screws with a screw driver.

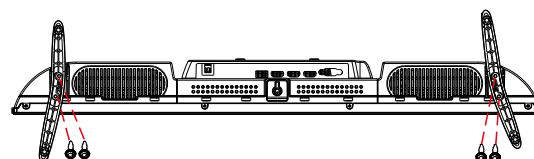


Step 4

1. Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
2. Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilatio
3. Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

NOTES:

- Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
- To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand
- This picture is for reference only and may be different in practice.

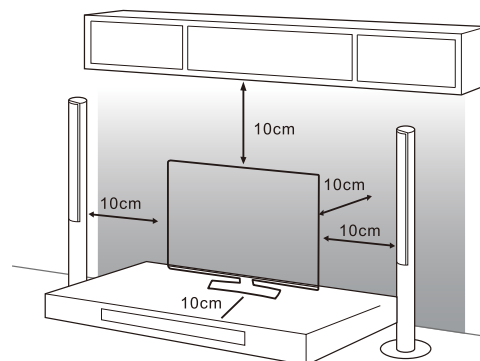


WALL MOUNTING INSTALLATION

1. Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
2. Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
3. This TV is for use only with the wall mount bracket which the manufacturer provided. Use with other wall mount bracket may result in instability causing injury.

BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO THE AC POWER

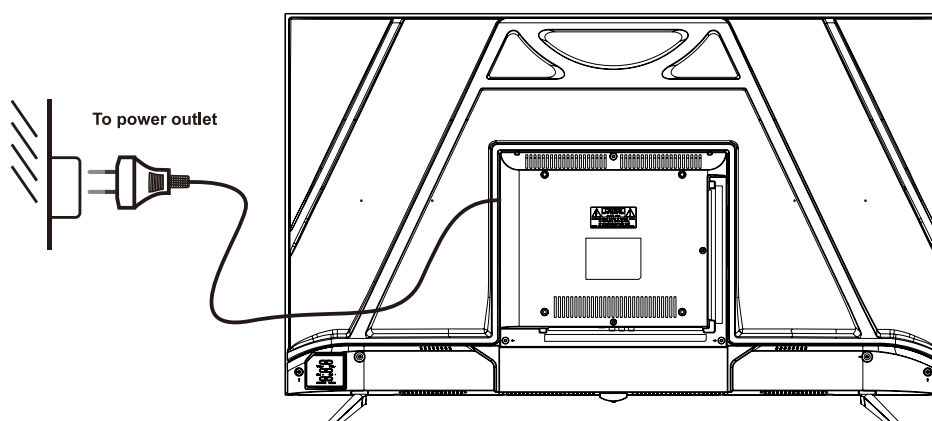


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.


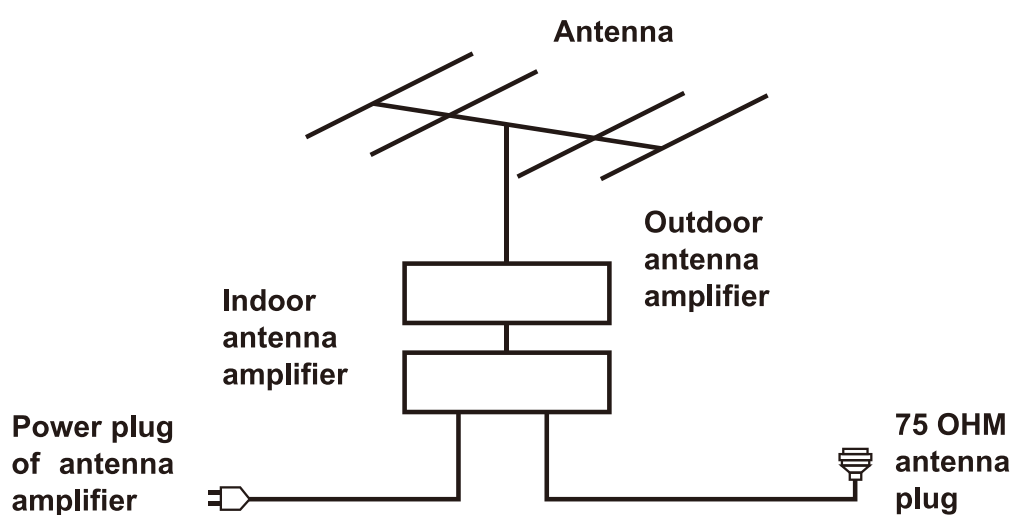


CONNECTING TO THE EXTERNAL DEVICE

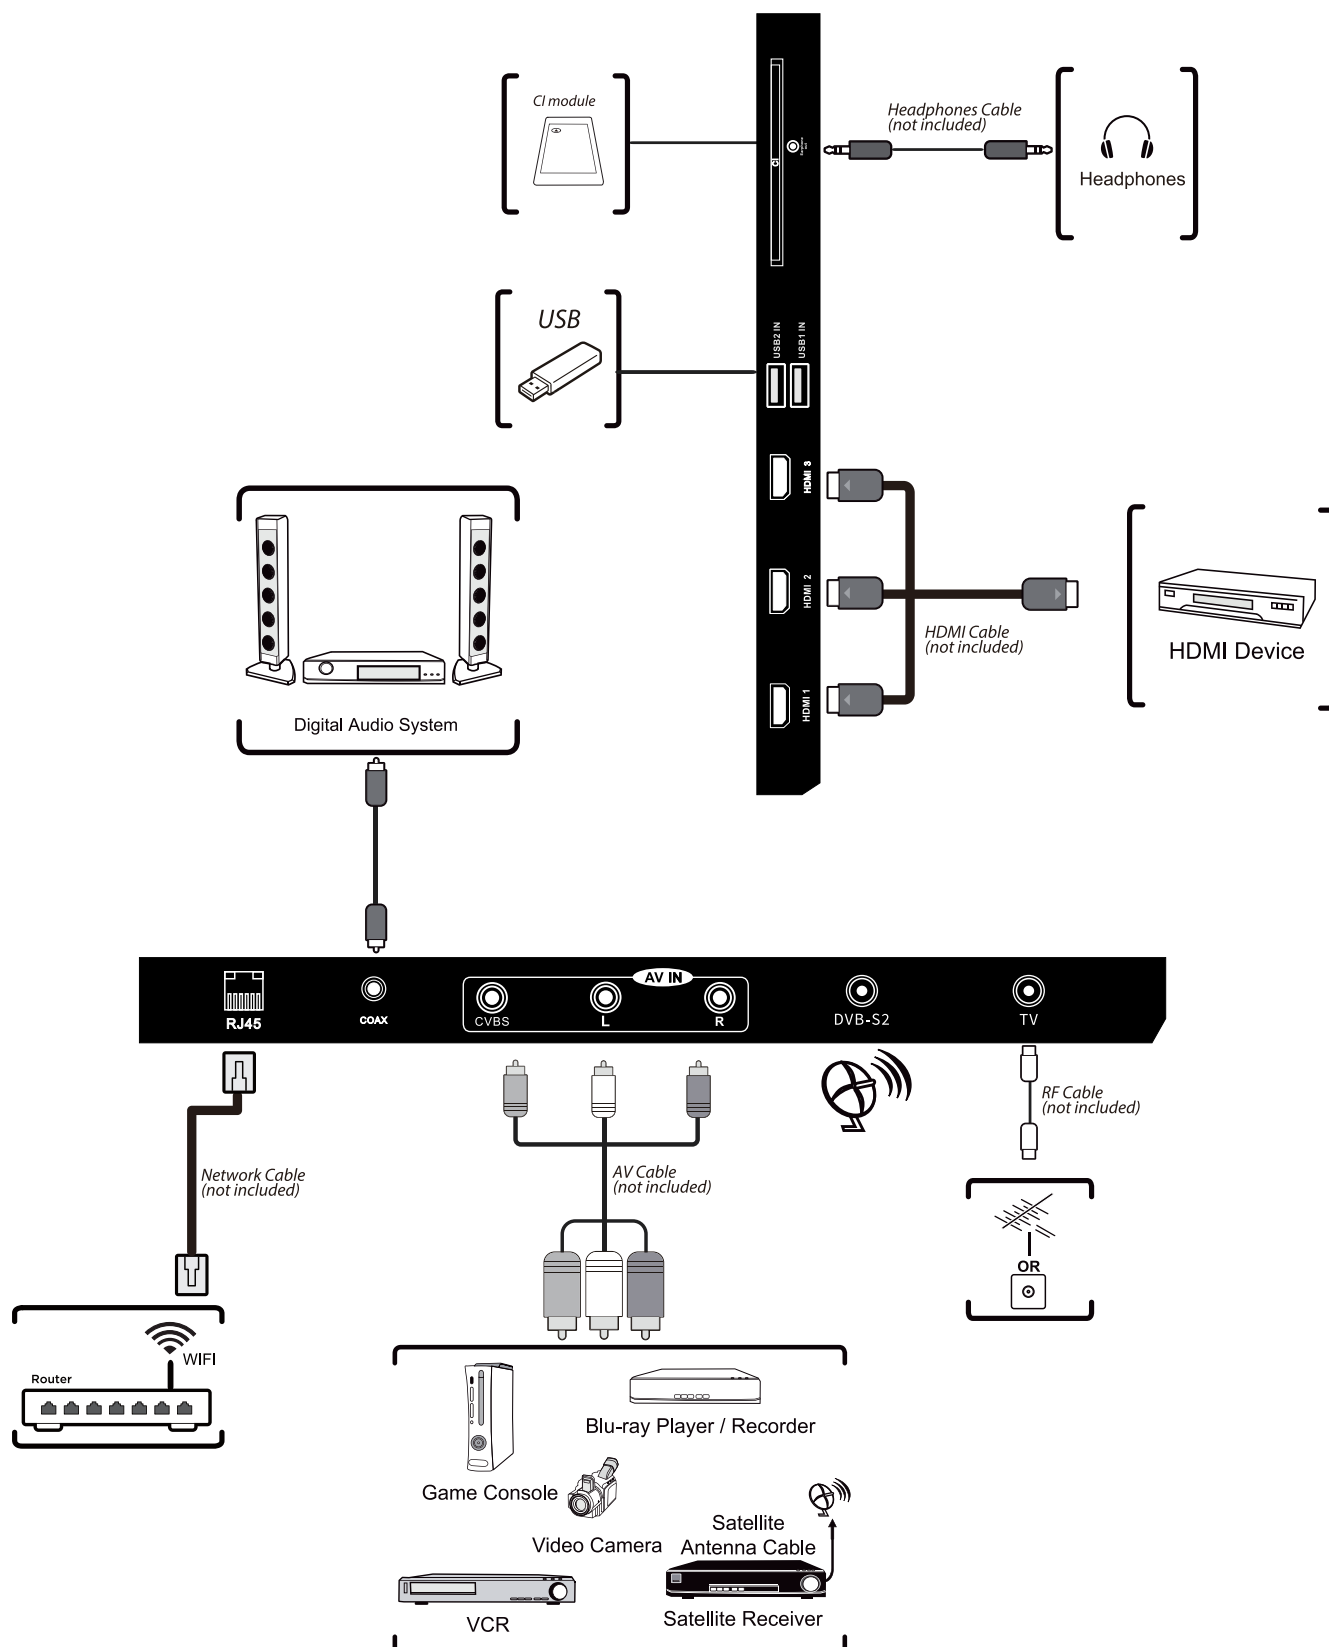

OPEN USER GUIDE

This television has a built-in electronic user guide. When you need to consult the user guide, please follow these steps to open it: Switch the TV to the TV source channel, then press the [ or SETTINGS] button on the remote control. Select the [all settings] option to enter, find the [SUPPORT] option, and enter it. After entering the support option, you will see the [open user guide] option. Select [open user guide], press the confirmation button, and then you can open the user guide. You can choose the options you wish to view

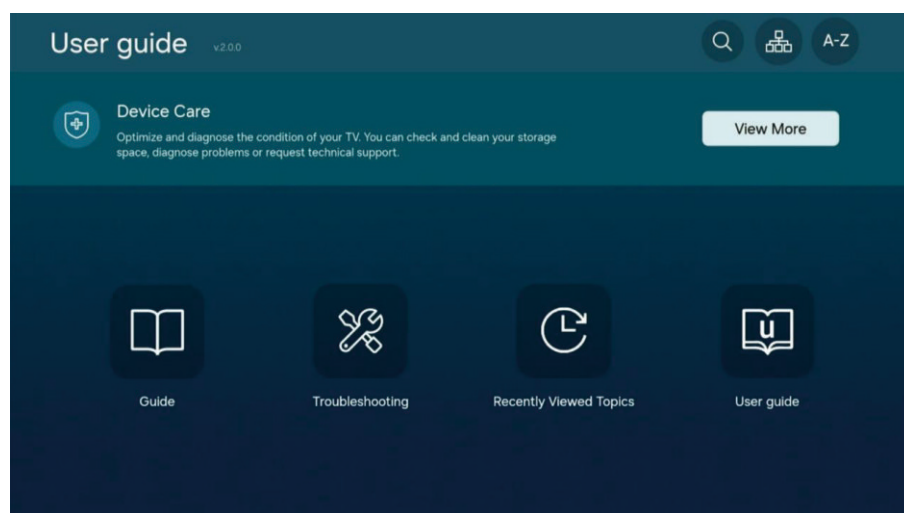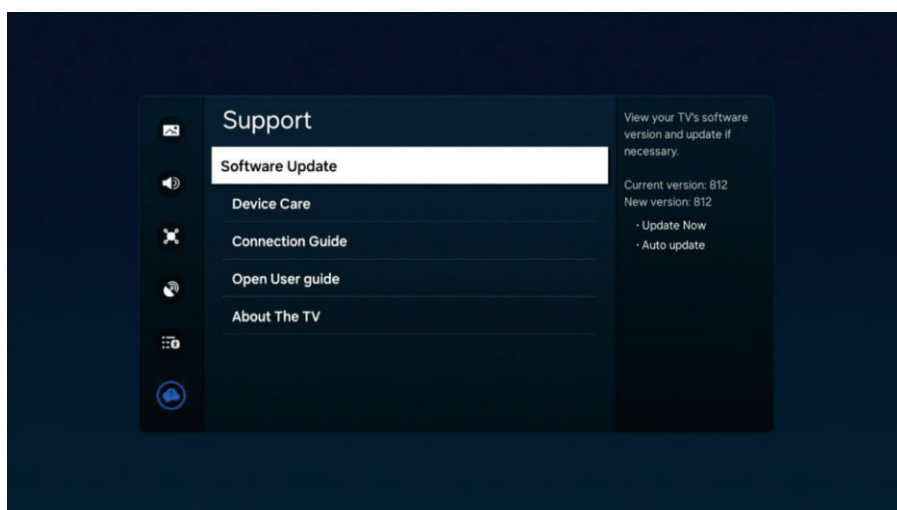

Licenses



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Specification

Please upload this kind of file here for your Smart TV!

Model Name	Display Resolution	Sound output	Power supply
TS-24XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 40W Max
TS-32XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 48W Max
TS-40XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 65W Max
TS-42XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-43XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-43XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-49XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-50XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 108W Max
TS-55XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 150W Max
TS-65XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-70XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-75XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 220W Max
TS-85XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 300W Max
TS-98XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 520W Max

“XXX” can be 0-9, A-Z, a-z, or blank for the marketing purpose, only different model designations on the marking plate for different markets. No safety concern.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5 GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.

The RF information of all models is as follows:

79.43mW(19dbm) at 2.4G-2.4835Ghz

39.81mW(16dbm) at 5.15G-5.835Ghz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

When there is something wrong with your TV, you can try turning off the TV and then restart it. You can also operate according to the following chart. If the problem still cannot be solved, please contact the professional technicians.

<i>SYMPTOMS</i>	<i>POSSIBLE SOLUTIONS</i>
No sound or picture.	● Check if the power line is in the outlet and if it has electricity. ● Check if you have pressed Power button on the TV or Power button on the remote control. ● Check the setting of picture brightness and contrast. ● Check the volume. ● Check if Mute mode is set.
The picture is normal but there is no sound.	● Check the volume. ● Check if Mute mode is set.
No picture and white or black picture.	● Adjust Picture Setting. ● Check Color System.
The sound and picture are interfered.	● Try to find the appliance affecting TV set, and move it far away from the TV set. ● Try to insert the power plug of the TV set into another outlet.
Unclear picture or picture with snow.	● Check the direction, position and connection of your antenna. ● Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune the channel.
The remote control does not work.	● Change the batteries in the remote control. ● Clean the upper side of the remote control.(radiating window) ● Check the contacting points of the batteries. ● Check if there is obstruction between the remote control and the monitor. ● Check if the batteries are correctly installed.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of the batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Keep the equipment away from open flames at all times

aiwa®

Japan est1951

Guide de l'utilisateur



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser, et le conserver pour référence future.

Table des matières

Instructions importantes

Boutons du téléviseur et port d'E/s

Télécommande

Accessoires

Installation et branchement

Guide utilisateur ouvert

Licences

Dépannage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet d'avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes relatives à son utilisation.

ATTENTION

**RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE - NE PAS
OUVRIR**

**Avertissement**

Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, susceptible de provoquer un risque d'électrocution.

Cet appareil utilise des tensions élevées. Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle du boîtier et confiez l'entretien de l'appareil à un technicien qualifié.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de modifier le téléviseur, même pour des réglages importants, sous peine de risque d'électrocution. Pour toute maintenance ou réparation, contactez le service client.



Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.

**ATTENTION: - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES GRAVES:**

Lisez ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Cet appareil ne doit être raccordé qu'à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur la plaque d'identification de l'appareil.
- La fiche secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert d'interrupteur de coupure secteur pour l'appareil.
- Pour déconnecter l'appareil du secteur, il faut débrancher la fiche. Tenez le câble d'alimentation par la fiche. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche.
- Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau, à l'humidité ou à tout liquide.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un évier.
- Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, comme des bougies allumées, ni de sources de chaleur, comme des radiateurs, sur ou à proximité de l'appareil.
- Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit bizarre se dégage de l'appareil: débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente ou le centre de réparation. N'essayez jamais d'effectuer des réparations vous-même, car cela pourrait être potentiellement dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Vous vous exposeriez à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil sont destinées à la ventilation et au fonctionnement de l'appareil. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, des nappes ou des rideaux.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.

- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil par l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise murale.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit alors être raccordé à une prise de courant avec mise à la terre.
- S'il s'agit d'un appareil de classe I, la protection de l'utilisateur est mise à la terre. L'appareil doit être raccordé à un socle d'alimentation électrique disposant d'une connexion à la terre de protection.

⚠ ATTENTION: - POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À D'AUTRES ÉQUIPEMENTS:

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. • Éloignez le produit des objets magnétiques, des moteurs et des transformateurs.
- N'utilisez pas le produit en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT:** ne jamais placer un téléviseur sur un support instable. Celui-ci peut tomber et provoquer des blessures, voire entraîner la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas des enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:
 - L'utilisation de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - Veillez à ce que l'appareil ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
 - Ne placez jamais l'appareil sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et l'appareil à un support approprié.
 - Ne placez pas l'appareil sur un chariot ou sur un support qui n'est pas stable. N'installez pas l'appareil sur un tissu ou tout autre matériau placé entre sa base et le meuble de support. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - N'utilisez pas et ne regardez pas le téléviseur en conduisant. Cela est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquez aux enfants les dangers qu'ils courent lorsqu'ils grimpent sur les meubles pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
 - Si vous conservez cet appareil et changez son emplacement, vous devez appliquer les mêmes précautions.
 - **ATTENTION:** pour éviter les accidents, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

⚠ ATTENTION: - POUR ÉVITER TOUT RISQUE POUR LES YEUX:

- Il est préférable d'avoir un éclairage indirect doux pour regarder la télévision. Évitez les environnements

complètement sombres et tout reflet sur l'écran, car cela peut entraîner une fatigue oculaire.


UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES:

- **ATTENTION:** risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle différent ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme celle du soleil, du feu ou de toute source similaire.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves avec des piles usagées.
- Les piles doivent être insérées selon les polarités indiquées sur la pile et dans le boîtier de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être éliminées en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques prévus à cet effet, afin de préserver l'environnement. Suivez les instructions d'élimination indiquées sur les piles et dans les points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont capables de manipuler les piles.

Considérations relatives à l'environnement:

Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C, Humidité en fonctionnement: 10 % à 90 %, sans condensation


Température de stockage: -20 °C à 60°C, Humidité en fonctionnement: 5 % à 95 %, sans condensation

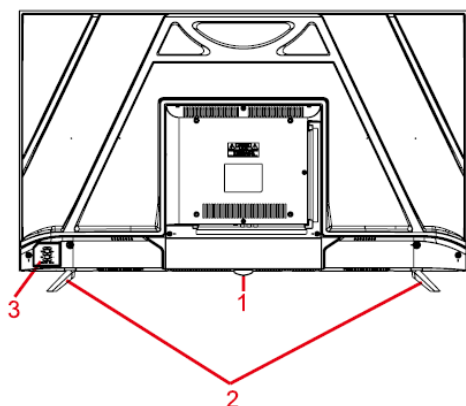

1. Capteur de télécommande et indicateur d'alimentation
 2. Support du téléviseur
 3. VOL +: Augmenter le volume ou se déplacer vers la gauche
VOL -: Diminuer le volume ou se déplacer vers la droite.
CH +: Sélectionner la chaîne suivante ou se déplacer vers le haut
CH -: Sélectionner la chaîne précédente ou se déplacer vers le bas.
- MENU: Accéder à la page des réglages du menu,
entrée: Sélectionner la source d'entrée.
- VEILLE/ARRÊT: Allumer/éteindre le téléviseur. (Certains modèles peuvent n'avoir qu'un seul emplacement)

Remarque: Certains modèles de téléviseur ne disposent que d'un seul bouton (marche/veille) situé à un emplacement unique. Veuillez vous référer au téléviseur que vous avez reçu

4. Borne d'entrée RJ45
5. Borne de sortie OPTIQUE
6. Terminal d'entrée CVBS et audio G/D
7. Connecter l'antenne TV satellite externe (DVB-S/S2) (certains modèles ne disposent pas de cette fonction)
8. Connecter l'antenne TV externe (DTV/ATV)
9. Borne d'entrée HDMI3
10. Borne d'entrée HDMI2
11. Borne d'entrée HDMI1
12. Borne d'entrée USB
13. Fente CI (certains modèles ne disposent pas de cette fonction)

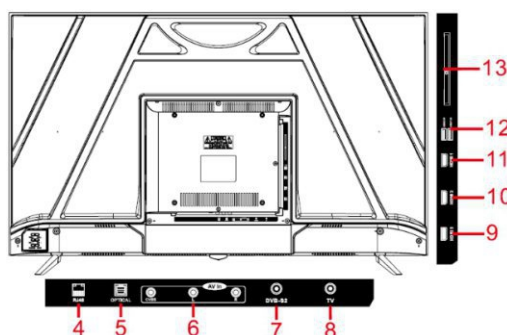

Remarque: Selon les régions, certains téléviseurs peuvent ne pas disposer de la fente CI ou des fonctions DVB-S/S2. Ce manuel n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez vous référer au téléviseur que vous avez reçu

Télécommande Bluetooth



-  Touche Veille/Arrêt
-  Touches numériques et touches multifonctions
-  Accéder aux réglages du système
-  Maintenez le bouton enfoncé tout en parlant pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
-  Appuyez une fois pour mettre en pause, appuyez de nouveau pour relancer la lecture.
-  Touche Retour
-  Retour à la page d'accueil
-  Poussez vers le haut pour augmenter le volume.
-  Poussez vers le bas pour réduire le volume.
-  Poussez vers le haut pour changer de chaîne TV.
-  Poussez vers le haut pour changer de chaîne TV.
-  Raccourci Samsung TV Plus
-  Raccourci Netflix
-  Raccourci Prime Video
-  Raccourci Youtube

Remarque:

- Cette image est fournie à titre indicatif et peut différer du produit réel.
- Certaines fonctions des touches peuvent ne pas être disponibles dans certains pays/régions en raison de restrictions légales. Veuillez consulter votre revendeur pour obtenir des informations spécifiques.

Télécommande normale



	Touche Veille/Arrêt
SOURCE	Sélectionner la source du signal
0-9	Touches numériques
TTX/MIX	Touche Télétexte/MIX.
PRE-CH	Retourner à la dernière chaîne regardée.
VOL	Régler le volume
CH	Changer de programme TV
	Couper le son
CH LIST	Liste des chaînes
NETFLIX	Raccourci sweet.tv
	Raccourci Prime Video
Samsung TV Plus	Raccourci Samsung TV Plus
	Raccourci YouTube
	Retour à la page d'accueil
RETURN	Retour en arrière
EXIT	Touche de sortie
SETTINGS	Ouvrir le menu de réglage
INFO	Afficher les informations de la page.
AD/SUBT.	Touche de réglage de l'audio et des sous-titres.
	Précédent
	Suivant
	Suivant/Retour rapide
	Avance rapide
	pause
	Arrêter la lecture et retourner à la liste des fichiers

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles comme indiqué sur les images suivantes. Assurez-vous que les bornes + et - sont positionnées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig. 1).


DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas même lorsqu'elle est utilisée à proximité du lecteur, remplacez les piles.
- Utilisez deux piles sèches de type AAA.

REMARQUES:

- La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne dirigez pas de lumière vive vers le capteur de la télécommande.
- Ne placez pas d'objets entre la télécommande et le capteur de télécommande.

Fig. 1

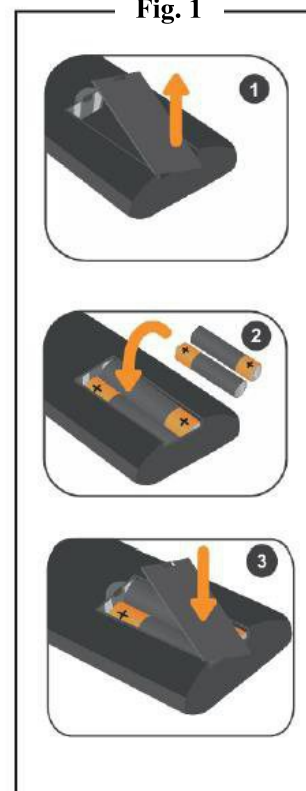

REMARQUE:

- Ne laissez pas tomber, ne marchez pas dessus et ne heurtez pas la télécommande. Cela pourrait endommager les pièces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.

Assurez-vous que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur.

S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

BT




Normal



ou

Télécommande

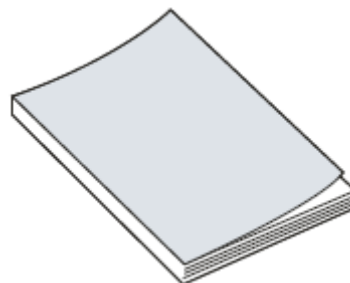

Guide de l'utilisateur



Pile

Remarque:

Cet appareil peut utiliser simultanément les deux types de télécommandes ci-dessus. Les télécommandes équipées de cet appareil doivent être soumises aux objets réels contenus dans la boîte d'emballage.

La fonction de reconnaissance vocale de cet appareil nécessite l'utilisation de la télécommande Bluetooth. Si le modèle que vous avez acheté n'est pas équipé de la télécommande Bluetooth. Vous devez contacter votre service commercial et l'acheter séparément.


INSTALLATION DU SUPPORT

Étape 1

Placez le téléviseur face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin pour éviter d'endommager le panneau.

Étape 2

Alignez le support avec le bas du téléviseur, puis appuyez sur l'extrémité du support jusqu'à ce que le téléviseur soit complètement installé sur le support.

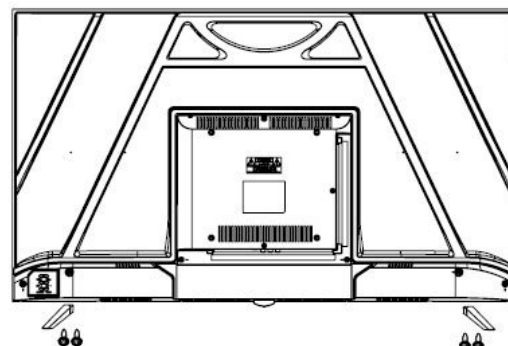


Étape 3

Serrez les vis incluses à l'aide d'un tournevis.


Étape 4

1. Soulevez et inclinez le téléviseur en position verticale sur une table.
2. Laissez un espace de 10 cm (minimum) par rapport au mur pour une bonne ventilation.
3. Ne placez pas le téléviseur à proximité ou sur des sources de chaleur, car cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.

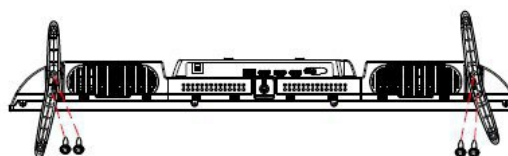

REMARQUES:

- Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support du téléviseur.
- Pour éviter tout dommage au téléviseur, faites appel à une ou plusieurs personnes pour vous aider lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.
- Cette image est fournie à titre indicatif et peut différer de la réalité.

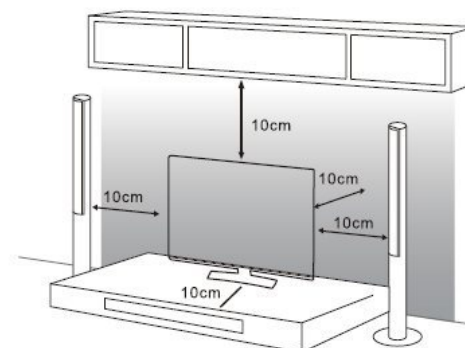


INSTALLATION MURALE

1. Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors de l'installation murale de votre téléviseur. Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage au téléviseur ou de toute blessure si vous l'installez vous-même.
2. Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé. Cela peut entraîner des blessures corporelles dues à un choc électrique.
3. Ce téléviseur ne peut être utilisé qu'avec le support de fixation murale fourni par le fabricant. L'utilisation d'un autre support de fixation murale peut entraîner une instabilité et des blessures.

BRANCHEMENT DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés de l'unité principale avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation en courant alternatif.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION CA

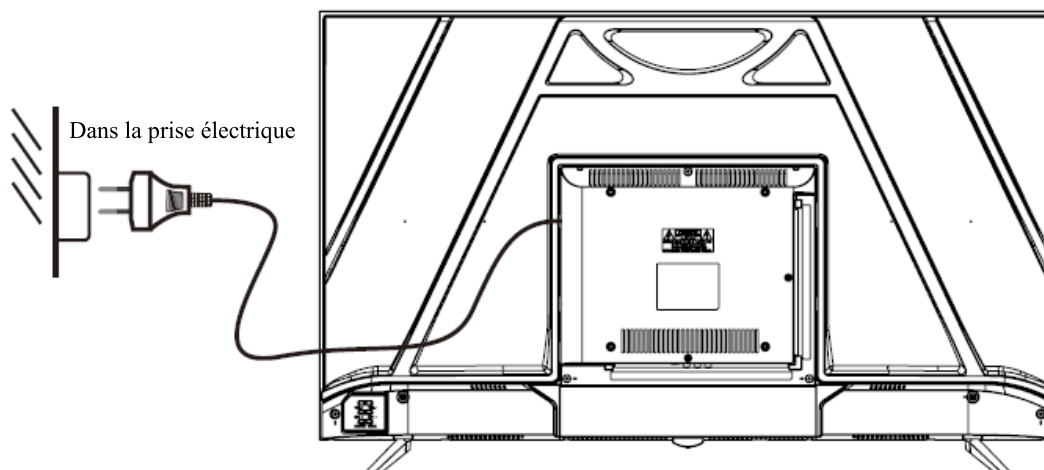



BRANCHER L'ANTENNE EXTERNE À L'APPAREIL

Pour obtenir la meilleure qualité d'image, branchez une antenne externe à la prise d'antenne.

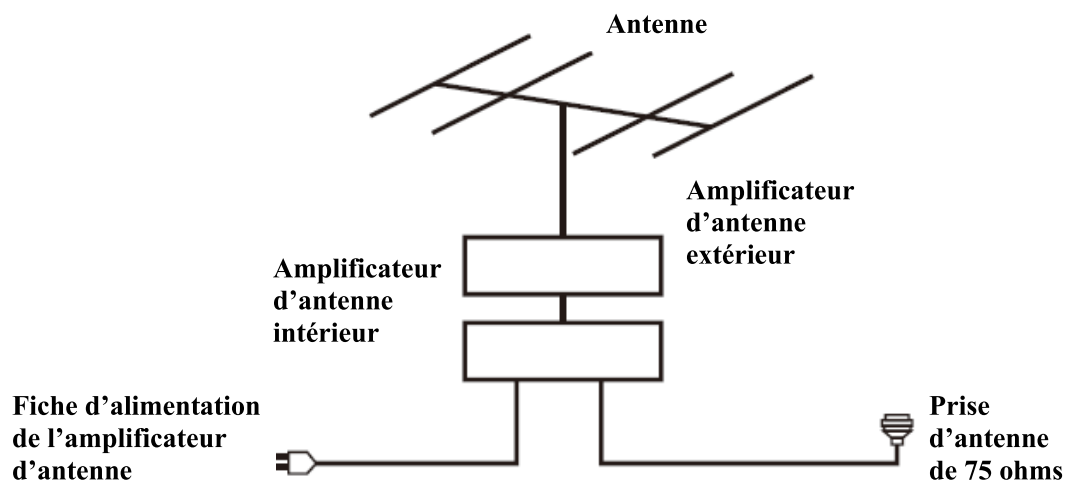

Guide utilisateur ouvert

Ce téléviseur intègre un guide de l'utilisateur électronique. Lorsque vous avez besoin de consulter le guide de l'utilisateur, veuillez suivre les étapes suivantes pour l'ouvrir : Basculez le téléviseur sur la source TV, puis appuyez sur la touche [ SETTINGS] de la télécommande. Sélectionnez l'option [all settings] pour y accéder, trouvez l'option [SUPPORT] et entrez dedans. Après être entré dans l'option support, vous verrez l'option [open user guide]. Sélectionnez [open user guide], appuyez sur la touche de confirmation, et vous pourrez ainsi ouvrir le guide de l'utilisateur. Vous pourrez ensuite choisir les options que vous souhaitez consulter.

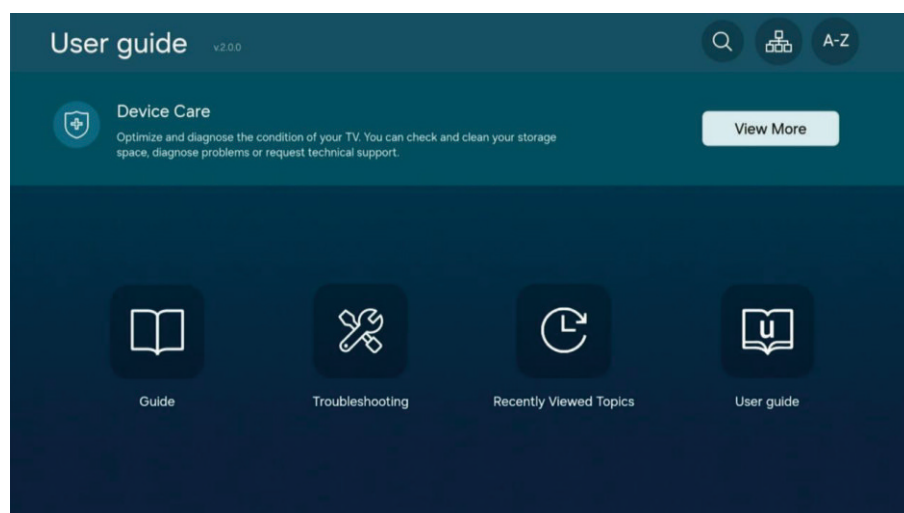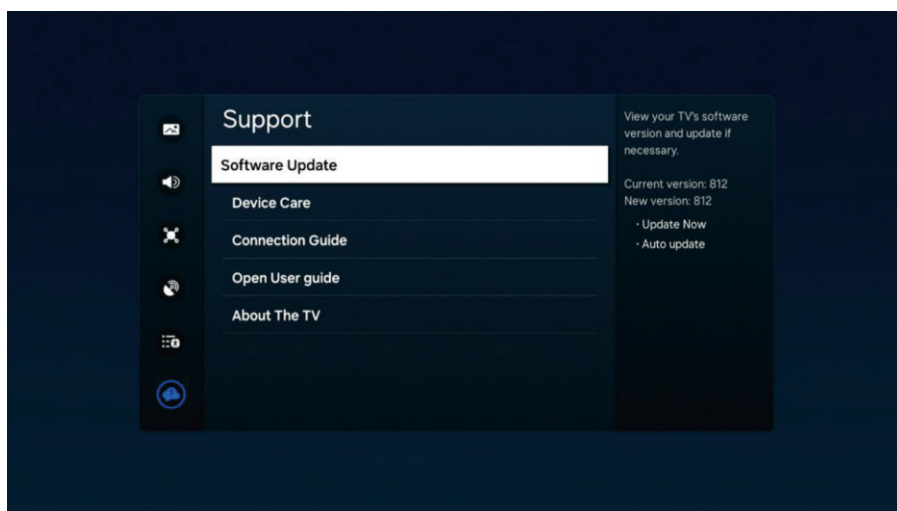

Licences



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Spécification

Veuillez télécharger ce type de fichier ici pour votre Smart TV!

Nom du modèle	Résolution d'affichage	Sortie sonore	Alimentation électrique
TS-244XX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 40W Max
TS-321XX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 50W Max
TS-401XX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 65W Max
TS-421XX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-431XX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-431XX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-496XX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-501XX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 108W Max
TS-551XX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 150W Max
TS-651XX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-701XX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-708XX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-751XX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 220W Max
TS-754XX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 220W Max
TS-851XX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 300W Max
TS-988XX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 500W Max

“XX” peut être 0-9, A-Z, a-z, ou vide à des fins de marketing, uniquement différentes désignations de modèles sur la plaque de marquage pour différents marchés. Aucun problème de sécurité.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.
La fonction WLAN (Wi-Fi) à 5 GHz de cet équipement ne peut être utilisée qu'à l'intérieur.

Les informations RF de tous les modèles sont les suivantes:
79.43mW (19dbm) à 2.4G-2.4835Ghz
39.81mW (16dbm) à 5.15G-5.835Ghz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Dépannage

En cas de problème avec votre téléviseur, vous pouvez essayer de l'éteindre puis de le rallumer. Vous pouvez également procéder selon le tableau suivant. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter des techniciens professionnels.

<i>SYMPTÔMES</i>	<i>SOLUTIONS POSSIBLES</i>
Pas de son ni d'image.	• Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché à la prise et si celle-ci fournit du courant. • Vérifiez si vous avez appuyé sur la touche d'alimentation du téléviseur ou sur celle de la télécommande. • Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'image. • Vérifiez le volume. • Vérifiez si le mode Silencieux est activé
L'image est normale, mais il n'y a pas de son.	• Vérifiez le volume. • Vérifiez si le mode Silencieux est activé
Pas d'image ou image blanche/noire.	• Ajustez le réglage de l'image. • Vérifiez le système de couleurs.
Le son et l'image sont perturbés.	• Essayez d'identifier l'appareil qui affecte le téléviseur et éloignez -le de celui-ci. • Essayez d'insérer la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise.
L'image n'est pas claire ou il y a de la neige.	• Vérifiez la direction, la position et la connexion de votre antenne. • Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou affinez le réglage de la chaîne.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Changez les piles de la télécommande. • Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre émettrice). • Vérifiez les points de contact des piles. • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le moniteur. • Vérifiez que les piles sont correctement installées.

Dépannage



Élimination correcte du produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le commerçant auprès duquel ils ont acheté ce produit ou leur administration locale pour obtenir des informations sur les lieux et les modalités de recyclage écologique de ces articles.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets commerciaux pour leur élimination.



Élimination correcte des piles de ce produit (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Lorsque cela est indiqué, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifient que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-delà des niveaux de référence fixés par

la directive CE 2006/66. En cas d'élimination inappropriée des piles, ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler via le système local gratuit de collecte des piles.



Tenez toujours l'équipement à l'écart des flammes nues.



BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Deutsche Version

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE

TV-BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE (I/O-PORTS)

FERNBEDIENUNG

LIEFERUMFANG

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

ÖFFNEN BENUTZERLEITFADEN

LIZENZEN

SPEZIFIKATIONEN

FEHLERBEHEBUNG

WICHTIGE HINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

	Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedien- und Wartungshinweise in den dem Gerät beiliegenden Unterlagen hin.	ACHTUNG STROMSCHLAGEGEFAHR NICHT ÖFFNEN
	Warnung Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein gefährlicher, nicht isolierter Spannungen im Geräteinneren hin, die stark genug sein können, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.	Dieses Gerät arbeitet mit hohen Spannungen. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, entfernen Sie nicht das Gehäuse. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Änderungen oder größeren Einstellungen am Fernsehgerät besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu warten. Wenden Sie sich an den Kundendienst bzw. ein autorisiertes Servicezentrum.



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.



ACHTUNG: - ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

- Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dessen technische Daten mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein. Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung vom Stromnetz.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird und es nicht durch Gegenstände eingeklemmt oder gequetscht werden kann.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer vergleichbar qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf, z. B. im Badezimmer oder in der Nähe eines Waschbeckens.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf oder über das Gerät.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, stellen Sie keine offenen Flammen (z. B. brennende Kerzen) oder Wärmequellen wie Heizkörper auf oder in die Nähe des Geräts.
- Wenn Rauch, ungewöhnlicher Geruch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, ziehen Sie sofort den

- Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst oder ein autorisiertes Reparaturzentrum. Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen - dies kann gefährlich sein.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Dadurch können Sie gefährlichen Spannungen ausgesetzt werden.
 - Die Schlitze und Öffnungen des Geräts dienen der Belüftung und dem ordnungsgemäßen Betrieb. Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen keinesfalls abgedeckt oder blockiert werden, z. B. durch Zeitungen, Tischdecken oder Vorhänge.
 - Halten Sie rund um das Gerät stets einen Mindestabstand von 10 cm ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
 - Führen Sie niemals Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen können.
 - Ziehen Sie bei Gewitter oder Blitzschlag sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
 - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder sprühenden Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch.
 - Trägt das Produkt nicht das  Symbol, handelt es sich um ein Gerät der Schutzklasse I. Dieses Gerät muss an eine Steckdose mit Schutzleiteranschluss (Schutzerdung) angeschlossen werden.
 - Bei einem Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Schutz des Benutzers durch Erdung. Das Gerät muss an eine Stromversorgung mit ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter angeschlossen werden.



ACHTUNG: - ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AM PRODUKT ODER AN ANDEREN GERÄTEN:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für gewerbliche, industrielle oder sonstige Zwecke.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschütterungen, extremen Temperaturen oder über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Gegenständen, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Außenbereich, unabhängig von den Witterungsbedingungen.
- Installieren Sie das Gerät ausschließlich auf einem Standfuß bzw. einer Halterung (Möbel, Wandhalterung usw.), die das Gewicht des Geräts sicher tragen kann.
- **WARNUNG:** Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Das Gerät kann umkippen und Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.

Viele Verletzungen - insbesondere bei Kindern - lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, wie zum Beispiel:

- Verwendung von Möbeln oder Halterungen, die vom TV-Hersteller empfohlen werden.
- Ausschließliche Verwendung von Möbeln, die das Gewicht des Fernsehgeräts sicher tragen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt, auf dem es steht.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Gerät sicher an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Rollwagen oder auf einen Standfuß, der nicht stabil ist.

Installieren Sie das Gerät nicht auf Stoffen oder anderen Materialien, die sich zwischen Standfuß und dem tragenden Möbelstück befinden. Das Gerät kann herunterfallen, beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.

- Verwenden oder betrachten Sie den Fernseher nicht während des Fahrens. Dies ist gefährlich und in einigen Ländern gesetzlich verboten.
- Erklären Sie Kindern die Gefahren, die entstehen können, wenn sie auf Möbel klettern, um das Gerät oder dessen Bedienelemente zu erreichen.
- Wenn Sie das Gerät an einem anderen Standort aufstellen, sind die gleichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
- ACHTUNG: Um Unfälle zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden oder an der Wand befestigt werden.



ACHTUNG: - ZUR VERMEIDUNG VON AUGENBELASTUNGEN:

- Für das Fernsehen wird eine weiche, indirekte Raumbeleuchtung empfohlen. Vermeiden Sie vollständig dunkle Umgebungen sowie Spiegelungen auf dem Bildschirm, da diese die Augen stark belasten können.



VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON BATTERIEN:

- ACHTUNG: Explosionsgefahr, wenn Batterien falsch eingesetzt werden oder durch nicht gleiche bzw. nicht kompatible Batterietypen ersetzt werden.
- Ersetzen Sie die Batterien ausschließlich durch Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Wärmequellen.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie keinen Hitzequellen aus.
- Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
- Setzen Sie die Batterien entsprechend der im Batteriefach der Fernbedienung angegebenen Polarität ein.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus der Fernbedienung.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht an dafür vorgesehenen Sammelstellen. Beachten Sie die Entsorgungshinweise auf den Batterien sowie an den Sammelstellen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen gehandhabt werden.




Umweltbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 °C - 45 °C, Betriebsluftfeuchtigkeit: 10% - 90% (nicht kondensierend)

Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C Lagerluftfeuchtigkeit: 5 % - 95 % (nicht kondensierend)


TV-BEDIENTASTEN UND ANSCHLÜSSE (I/O-PORTS)

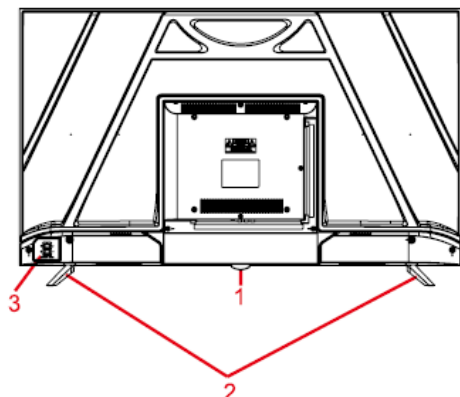

1. Fernbedienungssensor und Betriebsanzeige
2. TV-Standfuß
3. VOL+: Erhöht die Lautstärke oder bewegt die Auswahl nach links
VOL-: Verringert die Lautstärke oder bewegt die Auswahl nach rechts.
CH+: Wechselt zum nächsten Sender oder bewegt die Auswahl nach oben
CH-: Wechselt zum vorherigen Sender oder bewegt die Auswahl nach unten.
MENU: Öffnet das Einstellungsmenü.
INPUT: Wählt die Eingangsquelle aus.
STANDBY: Schaltet den Fernseher EIN bzw. AUS.
(Bei einigen Modellen können sich mehrere Funktionen an einer einzigen Bedientaste befinden)

Hinweis: Einige TV-Modelle verfügen nur über eine einzige Taste (Standby-Taste), die sich an einer bestimmten Stelle befindet. Maßgeblich ist das tatsächlich gelieferte Gerät

4. RJ45-Anschluss (LAN)
5. Optischer Digitalausgang (OPTICAL)
6. CVBS- & Audio-L/R-Eingang (AV)
7. Anschluss für externe Satellitenantenne (DVB-S/S2) (bei einigen Modellen nicht vorhanden)
8. Anschluss für externe TV-Antenne (DTV/ATV)
9. HDMI-3-Eingang
10. HDMI-2-Eingang
11. HDMI-1-Eingang
12. USB-Anschluss
13. CI-Steckplatz (bei einigen Modellen nicht vorhanden)

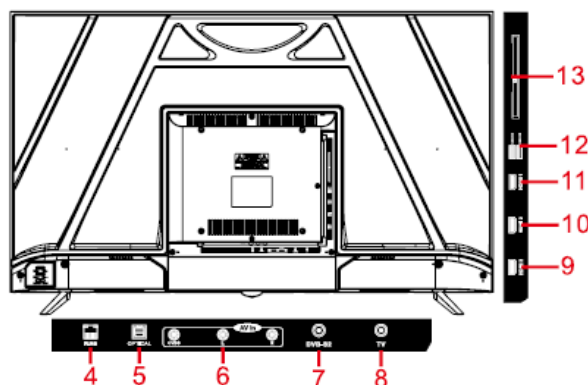

Hinweis: Fernsehgeräte in bestimmten Regionen verfügen möglicherweise nicht über einen CI-Steckplatz und/oder über DVB-S/S2-Funktionen. Diese Bedienungsanleitung dient nur als Referenz. Maßgeblich ist das tatsächlich gelieferte Gerät

FERNBEDIENUNG

Bluetooth-Fernbedienung



	Standby-Taste
	Zifferntasten und Mehrfachfunktionstasten
	Zugriff auf die Systemeinstellungen
	Taste gedrückt halten und sprechen, um die Spracherkennung zu nutzen.
	Einmal drücken, um die Wiedergabe zu pausieren; erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Zurück-Taste
	Zur Startseite
	Nach oben drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Nach unten drücken, um die Lautstärke zu verringern.
	Nach oben drücken, um den Fernsehsender zu wechseln.
	Nach unten drücken, um den Fernsehsender zu wechseln.
	Samsung tv plus -Direktwahltaste.
	Netflix-Direktwahltaste
	Prime Video-Direktwahltaste
	YouTube-Direktwahltaste.

Hinweis:

- Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.
- Einige Tastenfunktionen sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in bestimmten Ländern/Regionen möglicherweise nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Händler.

Standard-Fernbedienung



	Standby-Taste
SOURCE	Auswahl der Signalquelle
0-9	Zifferntasten
TTX/MIX	Teletext-Taste / MIX-Taste
PRE-CH	Zurück zum zuletzt gesehenen Sender
VOL	Lautstärke einstellen
CH	TV-Programme wechseln
	Ton stummschalten
GUIDE	Programminformationen anzeigen.
Samsung TV Plus	Samsung tv plus -Direktwahltaste.
NETFLIX	Netflix-Direktwahltaste
prime video	Prime Video-Direktwahltaste
YouTube	YouTube-Direktwahltaste.
	Zur Startseite
RETURN	Zurück
EXIT	BEENDEN-Taste
SETTINGS	Einstellungsmenü öffnen
INFO	Seiten-/Programminformationen anzeigen.
AD/SUBT.	Audio- und Untertitel-Einstellungen.
	Zurück
	Weiter
	Schneller Rücklauf
	Schneller Vorlauf
	Pause
	Wiedergabe stoppen und zur Dateiliste zurückkehren

VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

EINLEGEN DER BATTERIEN

Legen Sie die Batterien entsprechend den Abbildungen ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minus- (-) Pole wie im Batteriefach angegeben ausgerichtet sind (Abb. 1).


LEBENSDAUER DER BATTERIEN

- Die Batterien haben in der Regel eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. Die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch davon ab, wie häufig die Fernbedienung verwendet wird.
- Funktioniert die Fernbedienung auch in unmittelbarer Nähe des Geräts nicht mehr, ersetzen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie zwei AAA-Batterien (Trockenbatterien).

HINWEISE:

- Die Reichweite der Fernbedienung kann je nach Helligkeit des Raumes variieren.
- Richten Sie kein starkes Licht direkt auf den Infrarotempfänger der Fernbedienung.
- Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.

Abb. 1

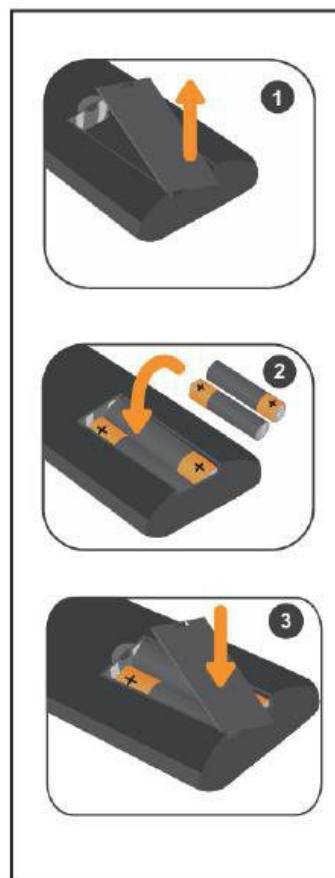

HINWEIS:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus. Dies kann Bauteile beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang Ihres Fernsehgeräts enthalten sind. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bluetooth-
Fernbedienung




Standard-



or

Fernbedienung

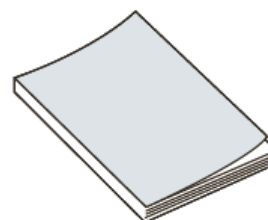

Bedienungsanleitung



Batterien

Hinweis:

Dieses Gerät kann gleichzeitig mit den beiden oben genannten Fernbedienungstypen verwendet werden. Die tatsächlich mitgelieferten Fernbedienungen entsprechen dem Inhalt der Verpackung.

Die Sprachsteuerungsfunktion steht nur bei Verwendung der Bluetooth-Fernbedienung zur Verfügung. Wenn das von Ihnen erworbene Modell nicht mit einer Bluetooth-Fernbedienung ausgestattet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler bzw. den Vertrieb und erwerben Sie diese separat.

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

MONTAGE DES STANDFUSSES

Schritt 1

Legen Sie den Fernseher mit der Bildschirmseite nach unten auf ein weiches Tuch oder ein Kissen, um Beschädigungen des Panels zu vermeiden.

Schritt 2




Richten Sie den Standfuß an der Unterseite des Fernsehgeräts aus und drücken Sie ihn fest hinein, bis der Fernseher vollständig auf dem Standfuß sitzt.

Schritt 3

Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

Schritt 4

1. Heben Sie den Fernseher an und stellen Sie ihn aufrecht auf einen Tisch oder ein anderes ebenes Möbelstück.
2. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zur Wand ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
3. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zur Wand ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

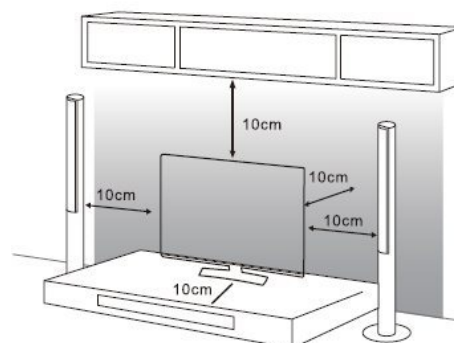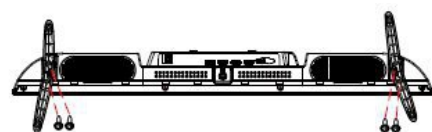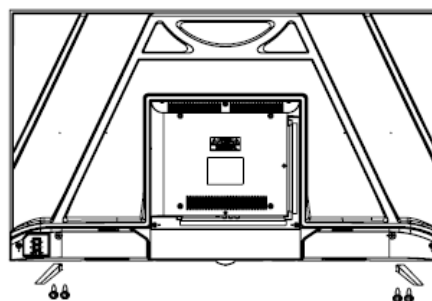

HINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Montage oder Demontage des Standfußes stets den Netzstecker.
- Um Beschädigungen des Fernsehgeräts zu vermeiden, lassen Sie sich bei der Montage oder Demontage des Standfußes von einer oder mehreren weiteren Personen helfen.
- Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

WANDMONTAGE


1. Wenden Sie sich bei der Wandmontage des Fernsehers an qualifiziertes Fachpersonal. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Gerät oder Verletzungen, die durch eine eigenständige Montage entstehen.
2. Montieren Sie den Fernseher nicht an der Wand, während er eingeschaltet ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.

3. Dieser Fernseher darf ausschließlich mit der vom Hersteller vorgesehenen Wandhalterung verwendet werden. Die Verwendung anderer Wandhalterungen kann zu Instabilität führen und Verletzungen verursachen.

GRUNDLEGENDER ANSCHLUSS


- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vom Gerät getrennt sind, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie weiteres Zubehör oder andere Geräte anschließen.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

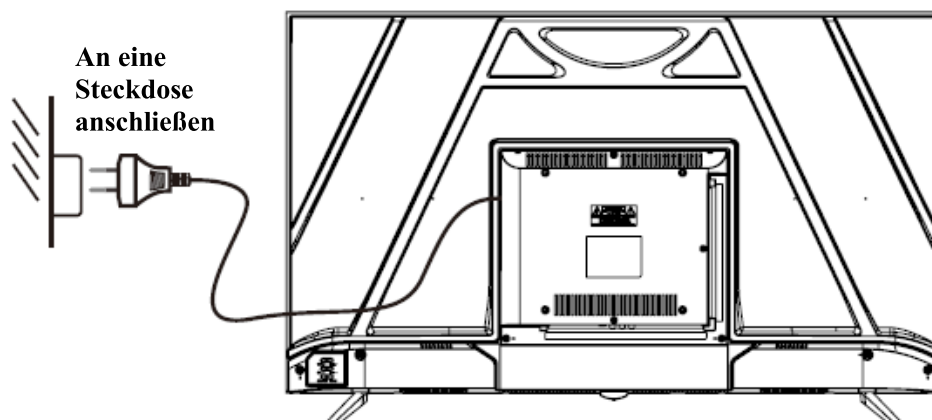


ANSCHLUSS EINER EXTERNEN ANTENNE

Für eine optimale Bildqualität schließen Sie eine externe Antenne an die Antennenbuchse an.


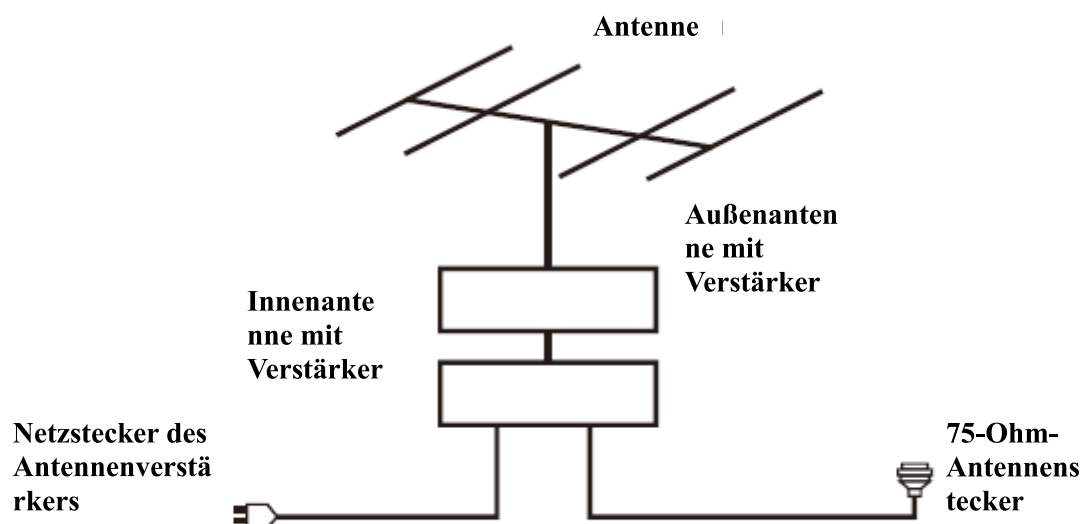


ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE

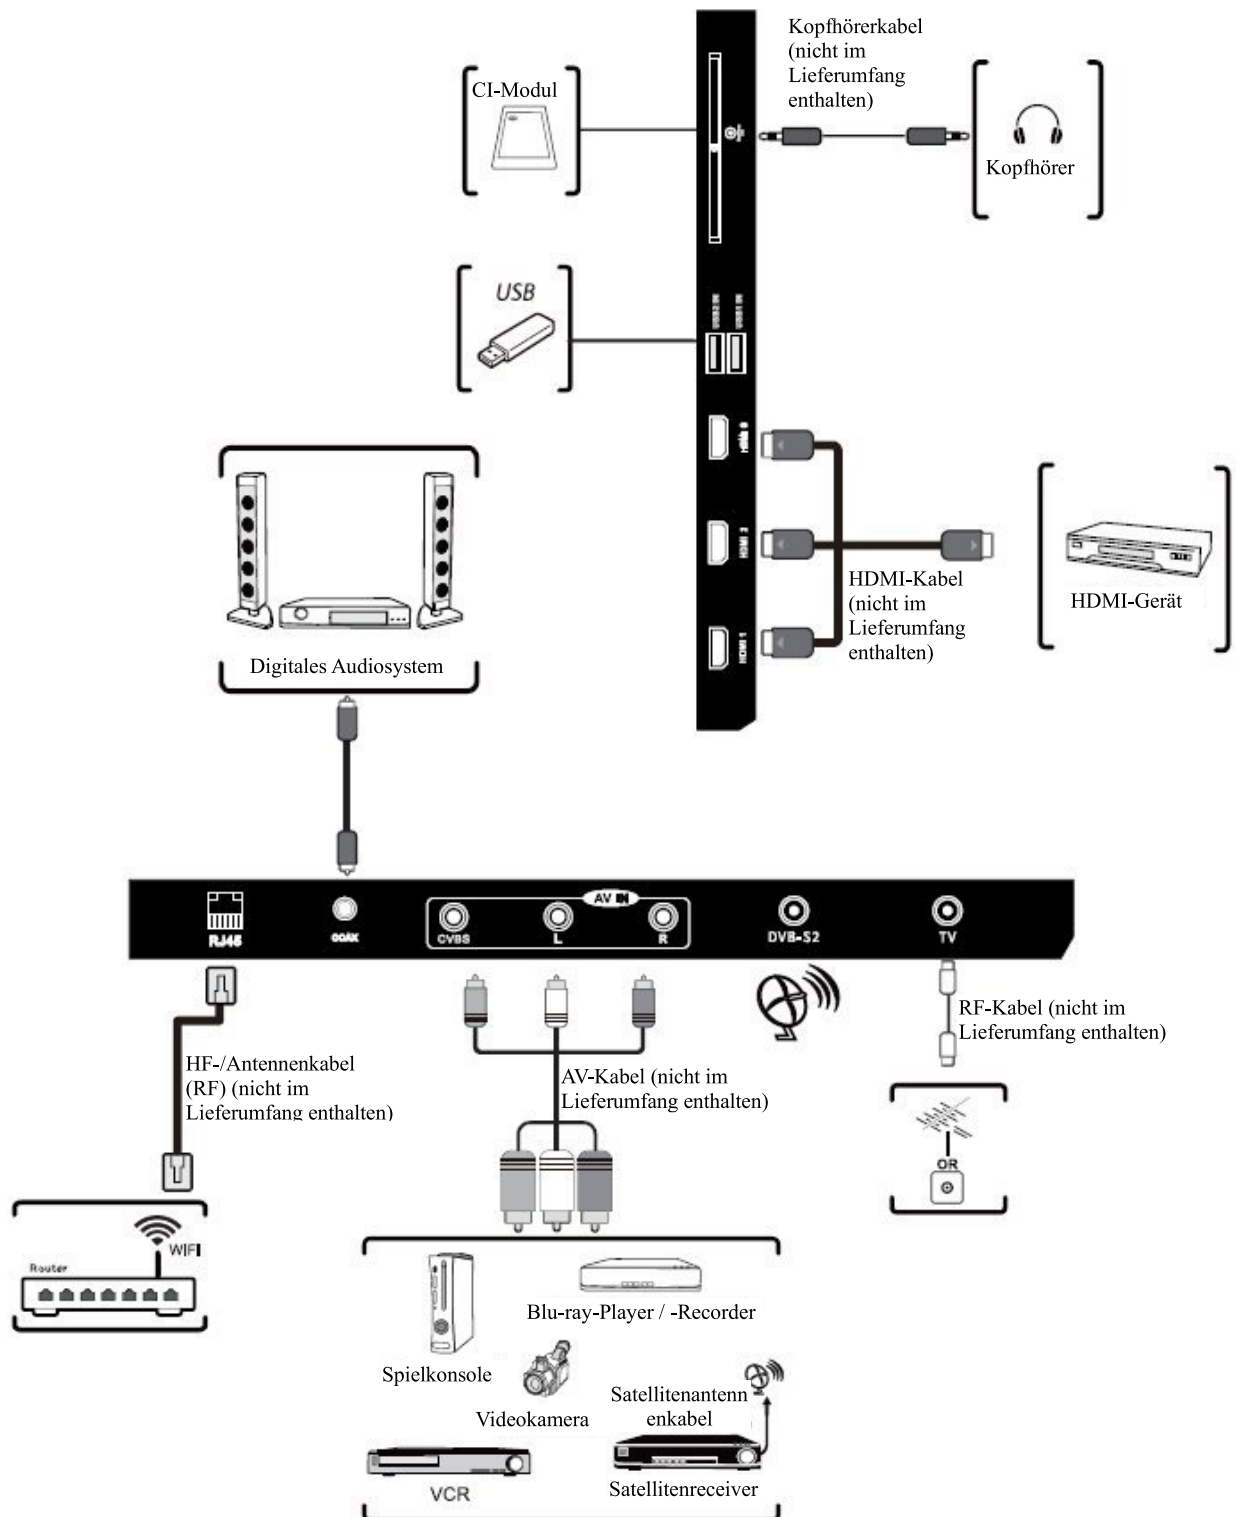

Öffnen Benutzerleitfaden

Dieser Fernseher verfügt über ein eingebautes elektronisches Benutzerhandbuch. Wenn Sie das Benutzerhandbuch konsultieren müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor, um es zu öffnen: Schalten Sie den Fernseher auf den TV-Quellenkanal um und drücken Sie dann die  [SETTINGS]-Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie die Option [all settings] aus, um einzutreten, finden Sie die Option [SUPPORT] und gehen Sie hinein. Nachdem Sie die Support-Option aufgerufen haben, sehen Sie die Option [open user guide]. Wählen Sie [open user guide] aus, drücken Sie die Bestätigungstaste, und Sie können das Benutzerhandbuch öffnen. Sie können dann die gewünschten Optionen auswählen.

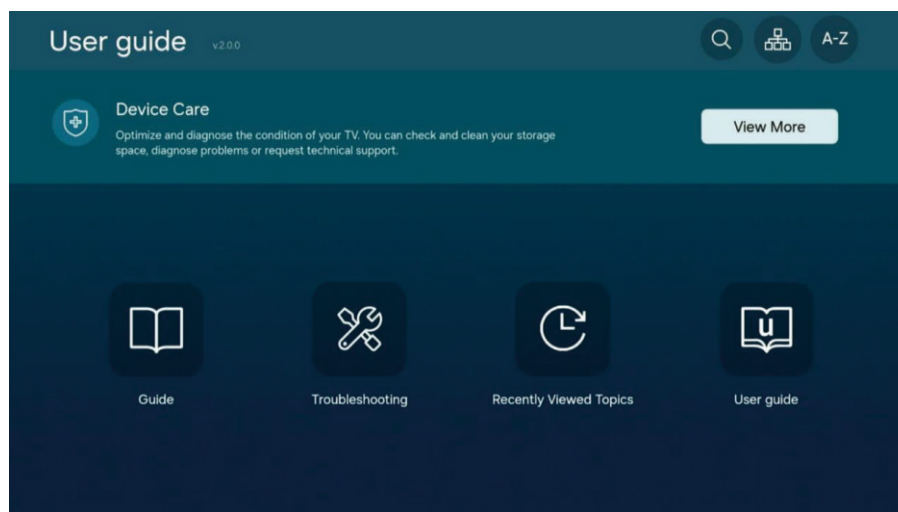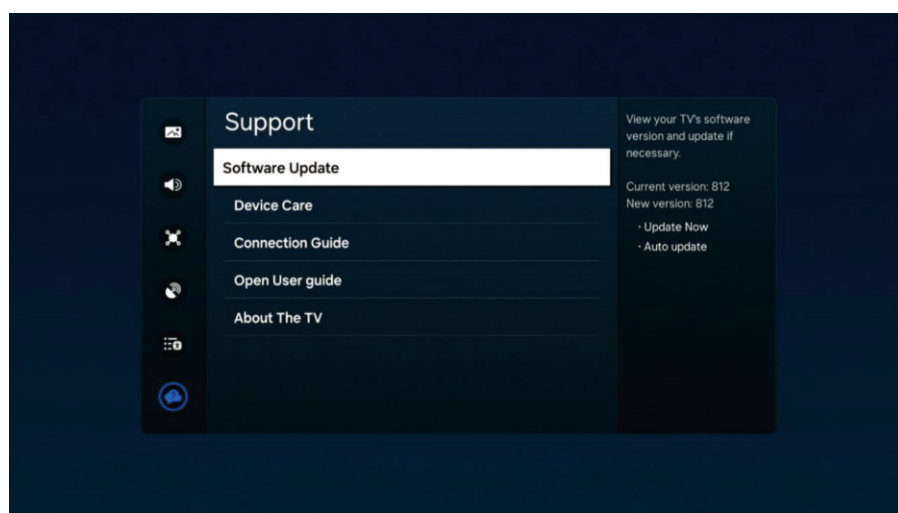

Lizenzen



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Spezifikationen

Bitte laden Sie hier eine Datei dieses Typs für Ihren Smart-TV hoch!

Modellname	Display-Auflösung	Audio-Ausgang	Stromversorgung
TS-24XXX	HD, 1366 × 768	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 40 W
TS-32XXX	HD, 1366 × 768	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 48 W
TS-40XXX	Full HD, 1920 × 1080	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 65 W
TS-42XXX	Full HD, 1920 × 1080	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 75 W
TS-43XXX	Full HD, 1920 × 1080	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 75 W
TS-43XXX	UHD, 3840 × 2160	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 75 W
TS-49XXX	Full HD, 1920 × 1080	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 75 W
TS-50XXX	UHD, 3840 × 2160	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 108 W
TS-55XXX	UHD, 3840 × 2160	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 150 W
TS-65XXX	UHD, 3840 × 2160	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 180 W
TS-70XXX	UHD, 3840 × 2160	16W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 180 W
TS-75XXX	UHD, 3840 × 2160	20W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 220 W
TS-85XXX	UHD, 3840 × 2160	20W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 300 W
TS-98XXX	UHD, 3840 × 2160	20W	AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 520 W

„XXX“ kann für Marketingzwecke 0–9, A–Z, a–z oder leer sein und bezeichnet lediglich unterschiedliche Modellkennzeichnungen auf dem Typenschild für verschiedene Märkte. Keine Sicherheitsbedenken bestehen.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern sowie im Vereinigten Königreich betrieben werden.

Die 5-GHz-WLAN-(Wi-Fi)-Funktion dieses Geräts darf nur innerhalb von Gebäuden betrieben werden.

RF-Informationen aller Modelle:

79,43 mW (19 dBm) bei 2,4 G–2,4835 GHz

39,81 mW (16 dBm) bei 5,15 G–5,835 GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Fehlerbehebung

Wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie zunächst, den Fernseher auszuschalten und neu zu starten. Sie können auch nach der folgenden Tabelle vorgehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an professionelle Techniker.

<i>SYMPTOME</i>	<i>MÖGLICHE LÖSUNGEN</i>
Kein Ton oder Bild.	• Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und Strom fließt. • Prüfen Sie, ob Sie die Power -Taste am TV oder die Power-Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben. • Überprüfen Sie die Helligkeits - und Kontrasteinstellungen des Bildes. • Überprüfen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiviert ist.
Bild normal, aber kein Ton	• Überprüfen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiviert ist.
Kein Bild oder weißes/schwarzes Bild.	• Bildeinstellungen anpassen. • Farbmodus prüfen.
Ton und Bild gestört.	• Suchen Sie nach Geräten, die den Fernseher stören, und bringen Sie diese weiter vom Fernseher weg. • Versuchen Sie, den Netzstecker des Fernsehers in eine andere Steckdose einzustecken.
Bild unscharf oder „schneebedeckt“.	• Richtung, Position und Anschluss Ihrer Antenne prüfen. • Richtung der Antenne anpassen oder Sender neu einstellen/feinabstimmen.
Fernbedienung funktioniert nicht	• Batterien in der Fernbedienung austauschen. • Oberfläche der Fernbedienung reinigen. (strahlendes Fenster) • Prüfen Sie die Kontaktstellen der Batterien. • Überprüfen Sie, ob sich zwischen der Fernbedienung und dem Monitor Hindernisse befinden. • Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Gilt in Ländern mit separatem Sammelsystem)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, seinen Zubehörteilen oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Gegenstände bitte von anderen Abfällen und führen Sie sie einer umweltgerechten Verwertung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern.

Haushaltsnutzer sollten sich an den Händler wenden, bei dem sie das Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Gemeindeverwaltung, um Informationen zu erhalten, wo und wie die Gegenstände umweltgerecht recycelt werden können.

Gewerbliche Nutzer sollten ihren Lieferanten kontaktieren und die Vertragsbedingungen prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderem Gewerbeabfall entsorgt werden.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit separatem Sammelsystem)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien dieses Produkts am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Falls auf der Batterie die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb angegeben sind, bedeutet dies, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei über den Referenzwerten der EU-Richtlinie 2006/66 enthält. Werden Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt, können diese Stoffe die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie Batterien bitte von anderen Abfällen und geben Sie sie über Ihr örtliches, kostenfreies Batterie-Rücknahmesystem ab.




Halten Sie das Gerät jederzeit von offenen Flammen fern

aiwa®

Japan est1951

USER GUIDE

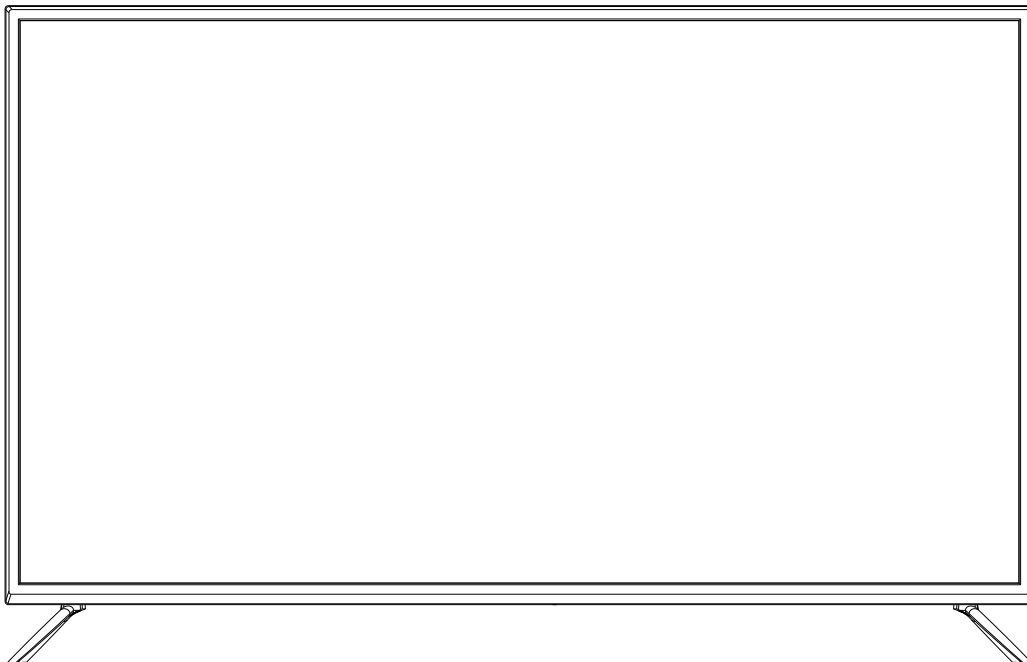

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

Sommario

Istruzioni importanti

Pulsanti TV e porta I/O

Telecomando

Accessori

Installazione e collegamento

Guida utente aperta

Licenze

Specificazione

Risoluzione dei problemi

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di informazioni importanti nella documentazione che accompagna l'apparecchio.
	Avvertenze Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, che potrebbe essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio dell'armadietto e rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.

Se il televisore subisce modifiche o regolazioni grossolane, le scosse elettriche possono causare danni, non tentare di aprire la macchina per la manutenzione, i centri di contatto con i clienti hanno bisogno di una revisione.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di .



ATTENZIONE: - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI GRAVI:

Leggere queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

- Questo dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una di alimentazione le cui caratteristiche siano identiche a quelle indicate sulla targhetta di identificazione del dispositivo.
- La spina di rete deve essere sempre facilmente accessibile. Essa funge da interruttore di disconnessione della rete del dispositivo.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, è necessario staccare la spina. Tenere il cavo di rete per la spina. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.
- I cavi di rete devono essere posati in modo da non essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare qualsiasi pericolo.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua, umidità o liquidi.
- Non collocare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio in un bagno o vicino a un lavandino.
- Non collocare oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi, sul dispositivo o al di sopra di esso.
- Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per evitare di provocare un cortocircuito o una scossa elettrica.
- Per evitare il rischio di incendio, non collocare sul dispositivo o in prossimità di esso fonti di calore aperte, come candele accese, o fonti di calore termosifoni.
- Se il dispositivo emette fumo, un odore insolito o un rumore strano: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza o al centro di riparazione. Non tentare mai di effettuare riparazioni da soli, potrebbe essere potenzialmente pericoloso.
- Non tentare di aprire o smontare il dispositivo. Ciò esporrebbe l'utente a tensioni pericolose.
- Le fessure e le aperture dell'apparecchio sono destinate alla ventilazione e a garantirne il funzionamento. Per evitare il surriscaldamento, queste aperture non devono essere ostruite o coperte in alcun modo, ad esempio da giornali, tovaglie o tende.
- Lasciare sempre una distanza minima di 10 cm intorno al dispositivo per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non spingere mai alcun oggetto all'interno del dispositivo attraverso una delle sue aperture, poiché potrebbe entrare in contatto con i componenti elettrici, causando scosse elettriche o incendi.
- In caso di temporali o fulmini, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Spegnerne sempre il dispositivo quando non viene utilizzato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e morbido.
- Se il prodotto non reca il logo , si tratta di un dispositivo di Classe I. Deve quindi essere collegato a una presa di corrente con un collegamento a terra di protezione.
- Se si tratta di un apparecchio di classe I, la protezione dell'utente è a terra. L'apparecchio deve essere collegato a una base di alimentazione con un collegamento terra di protezione.



ATTENZIONE: - PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI O DANNI AL PRODOTTO O AD ALTRE APPARECCHIATURE:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e personale. Non utilizzare questo prodotto per scopi commerciali, industriali o di altro tipo.
- Non sottoporre il prodotto a forti urti, temperature estreme o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, motori e trasformatori.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
- Il dispositivo deve essere posizionato solo su un supporto (mobile, parete...) in grado di sostenerne il peso in modo sicuro.
- **AVVERTENZA:** non collocare mai il televisore in una instabile. Può cadere, causando lesioni o addirittura la morte di una persona.

Molte lesioni, soprattutto nel caso dei bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni come:

- L'uso di mobili o supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- L'uso esclusivo di mobili in grado di sostenere il peso del televisore in modo sicuro.
- Assicurarsi che il dispositivo non sporga dal bordo del mobile su cui è collocato.
- Non collocare mai il dispositivo su un mobile alto (ad es. armadi o librerie) senza fissare sia il mobile che il dispositivo a un supporto adeguato.
- Non collocare il dispositivo su un carrello o su un supporto non stabile. Non installare il dispositivo su tessuti o altri materiali interposti tra la base e il mobile di supporto. Il dispositivo potrebbe cadere e danneggiarsi o ferire gravemente una persona.
- Non utilizzate o guardate la TV durante la guida. È pericoloso e in alcuni è illegale.
- Spiegare ai bambini i pericoli che corrono salendo sui mobili per raggiungere il dispositivo o i suoi comandi.
- Se si mantiene il dispositivo e si cambia la posizione, si devono applicare le stesse considerazioni.
- **ATTENZIONE:** per evitare incidenti, questo dispositivo deve essere fissato saldamente al pavimento o alla parete secondo le istruzioni di installazione.



ATTENZIONE: - PER EVITARE RISCHI PER GLI OCCHI:

- Per guardare la TV è meglio avere un'illuminazione indiretta morbida. Evitare gli ambienti completamente bui e i riflessi sullo schermo, perché possono causare affaticamento della vista.




USO E MANIPOLAZIONE DELLE BATTERIE:

- **ATTENZIONE:** pericolo di esplosione se le batterie non vengono inserite correttamente o se vengono sostituite con un modello non simile o non compatibile.
- Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello del sole, del fuoco o di origine simile.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco e non mai a fonti di calore.
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite secondo le polarità indicate sulla batteria e nella custodia del telecomando.
- Le batterie usate devono essere rimosse dal .
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro presso i punti di raccolta specifici assegnati per preservare l'ambiente.
- Seguire le istruzioni per lo smaltimento indicate sulle batterie e nei punti di raccolta.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Solo gli adulti possono maneggiare le batterie.



Considerazioni ambientali:

Temperatura di funzionamento: 0°C-45°C, Umidità di funzionamento: 10%-90% senza condensa
 Temperatura di stoccaggio: -20°C-60°C, Umidità di funzionamento: 5%-95% senza condensa

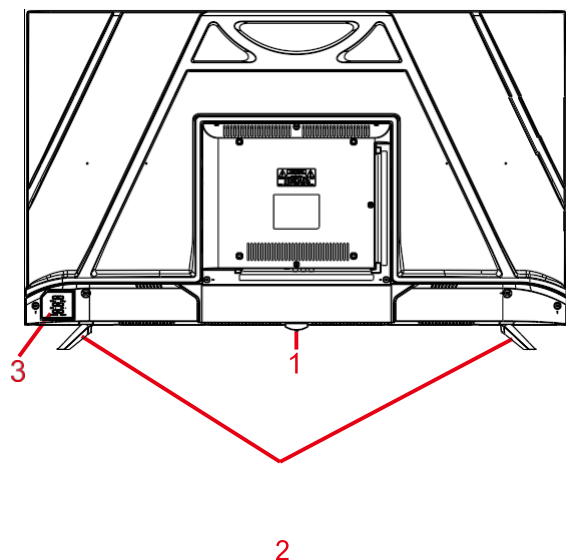

1. Sensore del telecomando e indicatore di alimentazione

2. Porta TV

3. VOL + : Per aumentare il livello del volume o spostarsi verso sinistra

VOL - : Per diminuire il livello del volume o spostarsi a destra.

CH + : Per selezionare il canale successivo o spostarsi verso l'alto

CH - : Per selezionare il canale precedente o spostarsi verso il basso.

MENU : Per accedere alla pagina di impostazione del menu.

input : Per selezionare la sorgente di ingresso.

STANDBY: per accendere/spegnere il televisore (alcuni modelli potrebbero collocati in una sola posizione).

Nota: alcuni modelli di TV hanno solo un pulsante (tasto di standby) situato in 1 posizione. Si prega di fare riferimento al TV attuale ricevuto

4 . Terminale di ingresso RJ45

5 . Terminale di uscita OTTICO

6 . Terminale di ingresso CVBS e audio L / R

7 . Per collegare la TV satellitare esterna Antenna (DVB-S/S2) (Alcuni modelli non dispongono di questa funzione)

8 Per collegare l'antenna TV esterna (DTV/ATV)


9 . Terminale di ingresso HDMI3

10 . Terminale di ingresso HDMI2

11 . Terminale di ingresso HDMI1

12 . Terminale di ingresso USB

13 . CI SLOT (Alcuni modelli non dispongono di questa funzione)

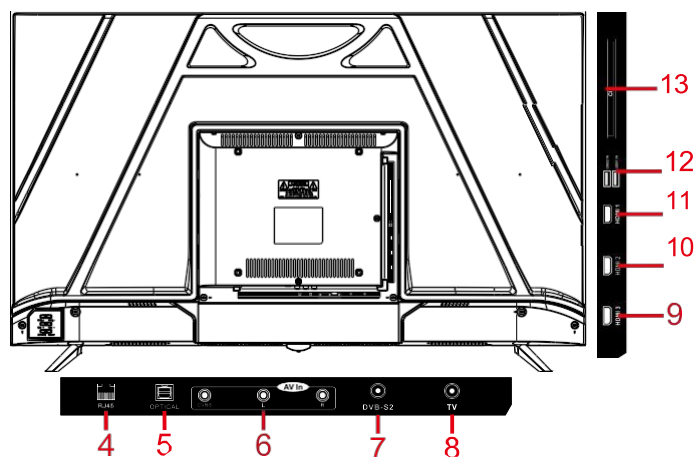

Nota: I televisori di alcune regioni potrebbero non disporre delle funzioni CI SLOT e/o DVB-S/S2. Questo manuale è solo di riferimento. Fare riferimento al televisore effettivamente ricevuto

Unità di controllo remoto Bluetooth



	Tasto di accensione in standby
123	Tasto numerico e tasto di utilizzo multiplo
	Inserire l'impostazione del sistema
 vocale.	Tenere premuto il pulsante mentre si parla per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale.
DII	Premere una volta per mettere in pausa, premere di nuovo la riproduzione
	Chiave posteriore
	Torna alla pagina iniziale
+	Spingere verso l'alto per aumentare il volume.
-	Premere verso il basso per ridurre il volume.
^	Spingere verso l'alto per cambiare il canale televisivo.
v	Spingere verso l'alto per cambiare il canale televisivo.
	Tasto di scelta rapida Samsung TV Plus
	Tasto di scelta rapida Netflix
	Tasto di scelta rapida Prime Video
	Tasto di scelta rapida Disney

Nota:

-Questa immagine è solo per riferimento, soggetto al prodotto reale.

-Alcune funzioni dei tasti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi/regioni a causa di restrizioni legali. Per informazioni specifiche, consultare il proprio rivenditore.

Unità di controllo remoto normale



	Tasto di accensione in standby
SORGENTE	Selezione della sorgente di segnale
0-9	Tasto Nuberal
TTX/MIX	Tasto televideo / tasto MIX.
PRE-CH	Ritorno all'ultimo canale visualizzato.
VOL	Regolare il volume
CH	Cambiare i programmi TV
	Disattivare l'audio
GUIDA	È possibile consultare il programma.
	Tasto di scelta rapida Samsung TV Plus
	Tasto di scelta rapida Netflix
	Tasto di scelta rapida Prime Video
	Tasto di scelta rapida Disney+
	Torna alla pagina iniziale
RETURN	Torna indietro
USCITA	Tasto di uscita
SETTINGS	Aprire il menu di impostazione
INFO	Riprodurre le informazioni dalla pagina. Tasto di impostazione dell'audio e dei sottotitoli.
AD/SUBT.	
	Precedente
	Avanti
	Avanti Avanti Avanti
	Avanti
	pausa
	Interrompere la riproduzione e tornare all'elenco dei file

PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Installare le batterie come indicato nelle figure seguenti. Accertarsi che i terminali+ e - siano posizionati come indicato nel vano batterie (Fig. 1).

DURATA DELLE BATTERIE

- La durata delle batterie è normalmente di un anno, anche se dipende dalla frequenza di utilizzo del telecomando.
- Se il telecomando non funziona anche quando viene azionato vicino al lettore, sostituire le batterie.
- Utilizzare due batterie secche AAA.

NOTE:

- La distanza operativa può variare in base alla luminosità dell'ambiente.
- Non puntare una luce intensa sul sensore del telecomando.
- Non collocare oggetti tra il telecomando e il sensore del telecomando.

Fig1



NOTA:

- Non far cadere, calpestare o urtare in altro modo il telecomando. Ciò potrebbe danneggiare le parti o causare un malfunzionamento.
- Se il telecomando non viene utilizzato per molto, rimuovere le batterie.

Assicurarsi che i seguenti articoli siano inclusi nel televisore. Se manca qualche articolo, contattare il rivenditore.

BT




Normale



DI

Telecomando

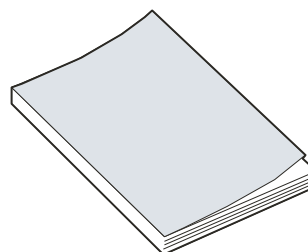

Guida per l'utente



Batteria

Nota:

Questa apparecchiatura può utilizzare i due tipi di telecomando sopra citati. I telecomandi in dotazione a questa macchina sono soggetti agli oggetti reali contenuti nella scatola di imballaggio.

Per poter utilizzare la funzione di riconoscimento vocale di questo dispositivo, è necessario che sia dotato dell'unità telecomando bluetooth. Se il modello acquistato non è dotato di unità telecomando bluetooth, è necessario contattare il reparto vendite e acquistarlo separatamente.


INSTALLAZIONE DELLO STATIVO

Passo 1

Posizionare il televisore con la faccia rivolta verso il basso su un panno morbido o un cuscino per evitare che il pannello si danneggi.


Passo 2

Allineare il supporto con il fondo del televisore, quindi forzare l'estremità del supporto fino a quando il televisore non è completamente posizionato sul supporto.

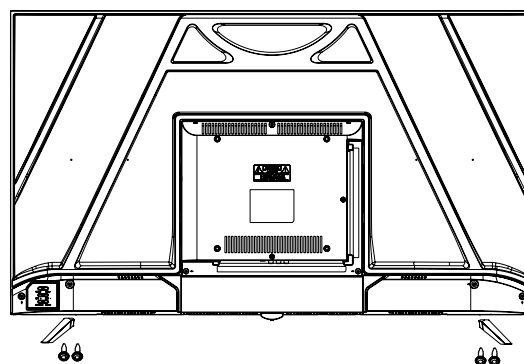

Passo 3

Serrare le viti in dotazione con un cacciavite.

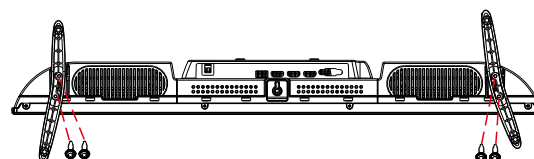


Passo 4

1. Sollevare e inclinare il televisore in posizione verticale su un tavolo.
2. Lasciare uno spazio di 10 cm (minimo) dalla parete per ventilazione adeguata
3. Non collocare il televisore vicino o sopra fonti di calore, non incorrere in incendi o altri danni.

NOTE:

- Quando si installa o si rimuove il supporto per TV, scollegare prima la spina di alimentazione.
- Per evitare di danneggiare il televisore, rivolgersi a uno o più partner per ricevere assistenza durante l'installazione o la rimozione del supporto del televisore.
- L'immagine è solo di riferimento e potrebbe essere diversa nella pratica.

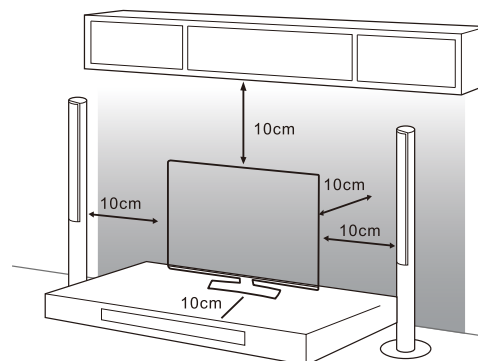


INSTALLAZIONE A PARETE

1. Per il montaggio a parete del televisore, rivolgersi un professionista. Non siamo responsabili di eventuali danni al prodotto o di lesioni personali se il televisore viene montato da soli.
2. Non montare a parete il televisore mentre è acceso. Potrebbe causare lesioni personali dovute a scosse elettriche.
3. Questo televisore deve essere utilizzato solo con la staffa di montaggio a parete fornita dal produttore. L'uso di altre staffe di montaggio a parete può provocare instabilità e causare lesioni.

CONNESSIONE DI BASE


- Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dall'unità principale prima di collegarla alla fonte di alimentazione CA.
- Leggere le istruzioni prima di collegare altre apparecchiature.

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE CA

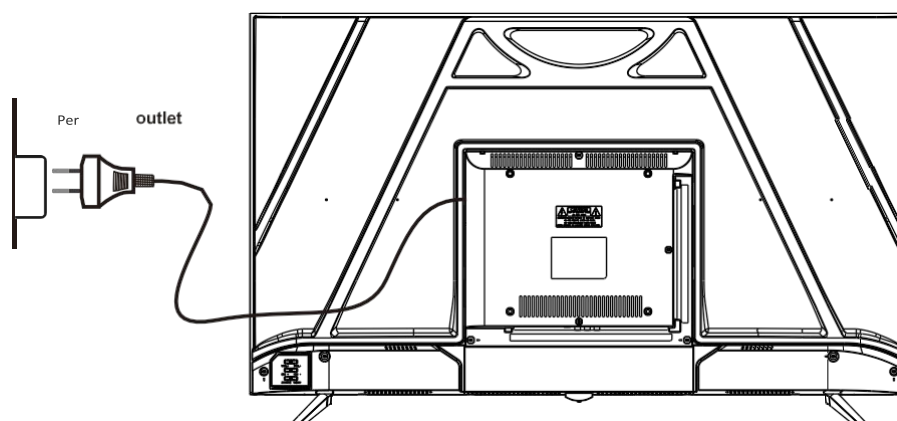


COLLEGARE L'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITÀ

Installare l'antenna esterna nel jack dell'antenna per ottenere un'immagine ottimale.


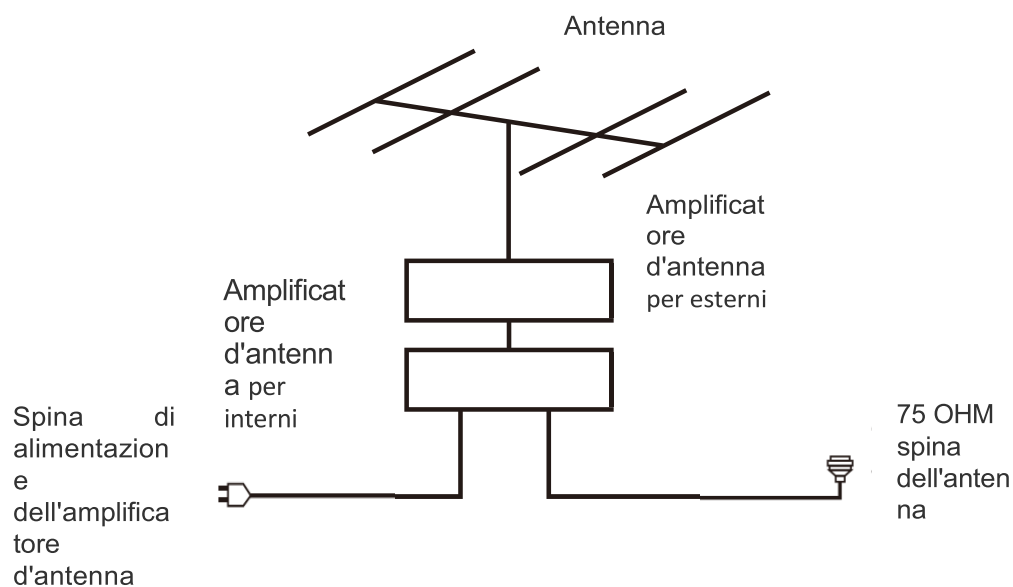


COLLEGAMENTO AL DISPOSITIVO ESTERNO

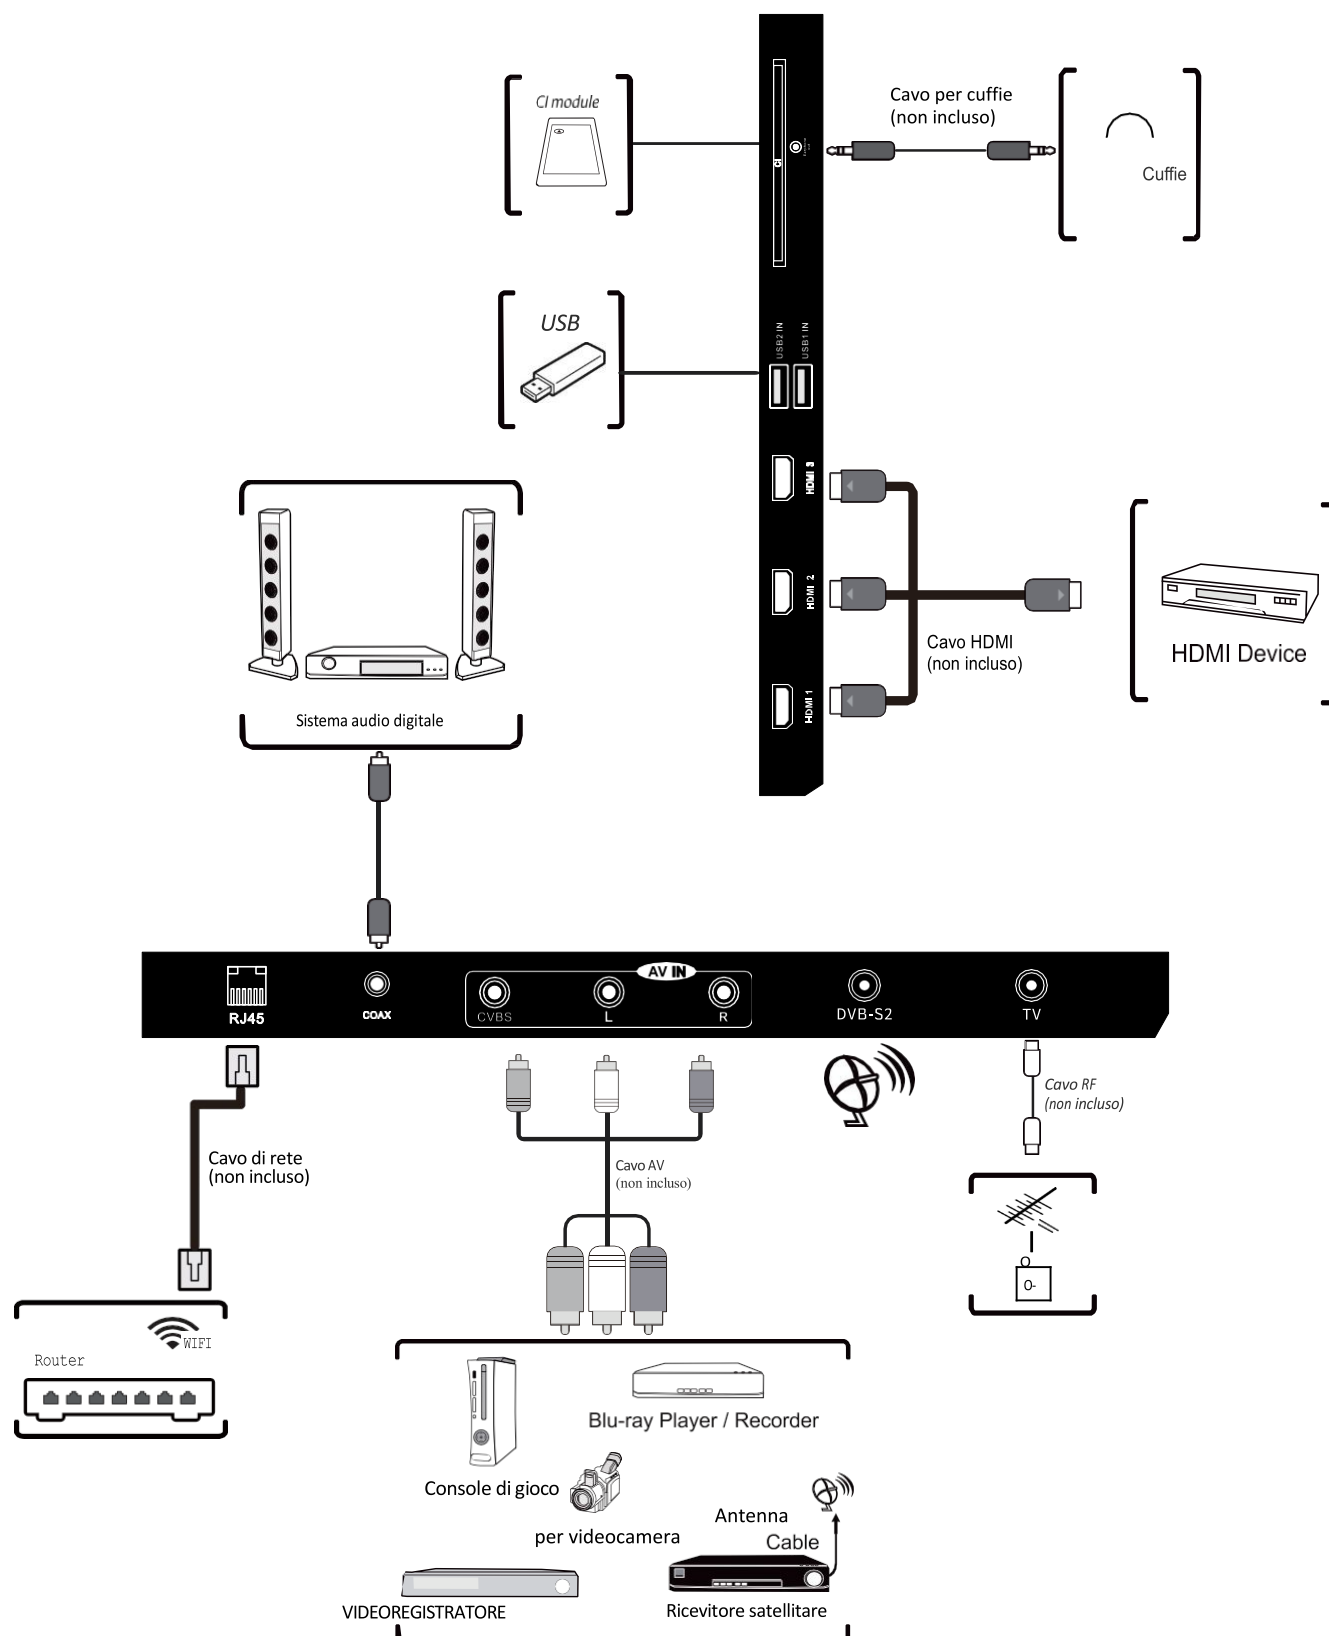

Guida utente aperta

Questo televisore ha una guida utente elettronica integrata. Quando hai bisogno di consultare la guida utente, segui questi passaggi per aprirla: Passa alla sorgente TV del televisore, quindi premi il tasto [ SETTINGS] sul telecomando. Seleziona l'opzione [all settings] per accedere, trova l'opzione [SUPPORT] ed entra. Dopo essere entrato nell'opzione support, vedrai l'opzione [open user guide]. Seleziona [open user guide], premi il tasto di conferma, e potrai aprire la guida utente. Puoi quindi scegliere le opzioni che desideri visualizzare.

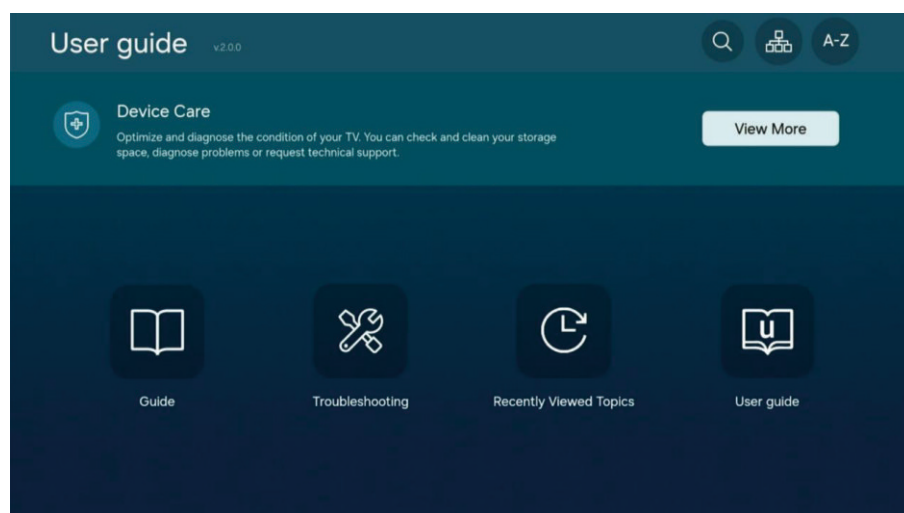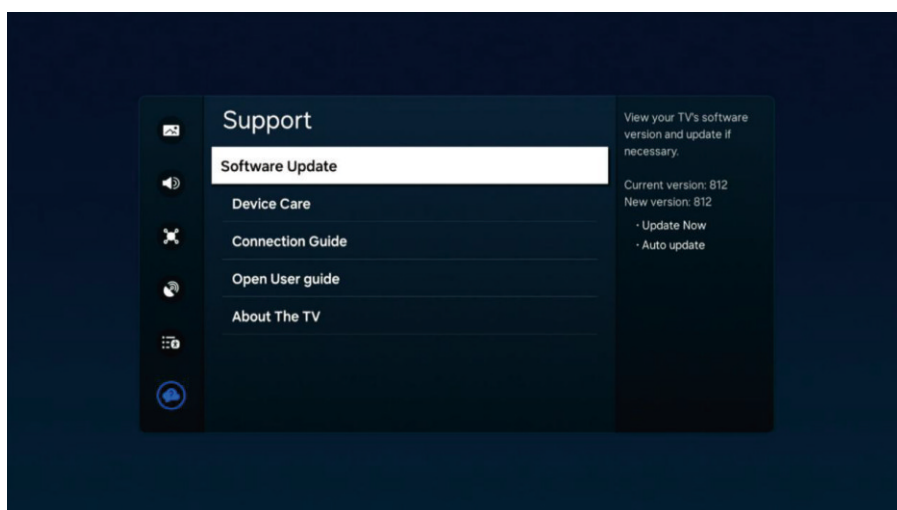

Licenze



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Specificazione

Carica questo tipo di file qui per la tua Smart TV!

Nome del modello	Risoluzione del display	Uscita sonora	Alimentazione elettrica
TS-24XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 40W massimo
TS-32XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 48W massimo
TS-40XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 65W massimo
TS-42XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W massimo
TS-43XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W massimo
TS-43XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W massimo
TS-49XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W massimo
TS-50XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 108W massimo
TS-55XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 150W massimo
TS-65XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W massimo
TS-70XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W massimo
TS-75XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 220W massimo
TS-85XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 300W massimo
TS-98XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 520W massimo

“XXX” può essere 0-9, A-Z, a-z o vuoto per scopi di marketing, solo diverse designazioni di modello sulla targa di marcatura per diversi mercati. Nessun problema di sicurezza.

Questa attrezzatura può essere utilizzata in tutti i paesi dell'UE e nel Regno Unito. La funzione WLAN (Wi-Fi) a 5 GHz di questa apparecchiatura può essere utilizzata solo all'interno.

Le informazioni RF di tutti i modelli sono le seguenti:

79.43mW(19dbm) at 2.4G-2.4835Ghz

39.81mW(16dbm) at 5.15G-5.835Ghz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

In caso di problemi con il, si può provare a spegnerlo e a riavviarlo. Si può anche operare secondo la seguente tabella. Se non si riesce a risolvere il problema contattare un tecnico professionista.

<i>SINTOMI</i>	<i>POSSIBILI SOLUZIONI</i>
Nessun suono o immagine.	● Controllare se la linea di alimentazione è nella presa e se c'è elettricità. ● Verificare se è stato premuto il tasto Power del televisore o il tasto Power del telecomando. ● Controllare l'impostazione della luminosità e del contrasto dell'immagine. ● Controllare il volume. ● Controllare se è impostata la modalità Mute.
L'immagine è normale, ma l'audio è assente.	● Controllare il volume. ● Controllare se è impostata la modalità Mute.
Nessuna immagine e immagine bianca o nera.	● Regolare le impostazioni dell'immagine. ● Controllare il sistema cromatico.
L'audio e l'immagine sono disturbati.	● Cercare di individuare l'apparecchio che influisce sul televisore e allontanarlo dal televisore. ● Provare a inserire la spina del televisore in un'altra presa di corrente.
Immagine non chiara o con neve.	● Controllare la direzione, la posizione e il collegamento 'antenna. ● Regolare la direzione dell'antenna o reimpostare o sintonizzare il canale.
Il telecomando non funziona.	● Sostituire le batterie del telecomando. ● Pulisci la parte superiore del telecomando (finestra di radiazione) ● Controllare i contatti della batteria. ● Controllare se c'è un ostacolo tra il telecomando e il monitor. ● Controllare che le batterie siano installate correttamente.



**Smaltimento corretto di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (ad es. caricabatterie, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto o l'ufficio governativo locale per sapere dove e come portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Gli utenti commerciali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mescolati con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.



Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto (applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. I simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo al di sopra dei livelli di riferimento previsti dalla normativa CE.

Direttiva 2006/66. Se le batterie non vengono correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, vi invitiamo a separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e a riciclarle attraverso il sistema locale di restituzione gratuita delle batterie.



Tenere sempre l'apparecchiatura lontana da fiamme libere.

aiwa®

Japan est1951

USER GUIDE



Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.

Versión en español

TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones importantes

Botones del televisor

Mando a distancia

Accesorios

Instalación y conexión

GUIA DE USUARIO ABERTA

Licencias

Especificaciones

Solución de problemas

INSTRUCCIONES DE IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias.
- No use este aparato cerca del agua. Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporciona para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y en el punto donde salen del aparato.
- Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- Utilícelo únicamente con el carro, la base, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro o un estante, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones por vuelco. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo. Remita todo el servicio a personal calificado. El servicio es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha sido dañado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior) ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Remita el servicio a personal cualificado.

USO Y MANIPULACIÓN DE LAS PILAS


PRECAUCIÓN: peligro de explosión si las pilas no se insertan correctamente o si se reemplazan por un modelo no similar o incompatible.

- Reemplace las pilas únicamente por pilas del mismo tipo o equivalente.
- No exponga las pilas a calor excesivo, como el del sol, el fuego u otras fuentes similares.
- Nunca arroje las pilas al fuego ni las exponga a fuentes de calor.
- No mezcle pilas de diferentes tipos, ni pilas nuevas con usadas.
- Inserte las pilas respetando la polaridad indicada en la pila y en el compartimento de la pila del control remoto.
- Retire las pilas usadas del control remoto.
- Deseche las pilas de forma segura en los puntos de recogida específicos para preservar el medio ambiente. Siga las instrucciones de eliminación indicadas en las pilas y en los puntos de recogida.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y los animales. Solo los adultos deben manipular las pilas.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C Humedad de funcionamiento: 10 % - 90 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C Humedad de funcionamiento: 5 % - 95 % sin condensación


BOTONES DEL TELEVISOR

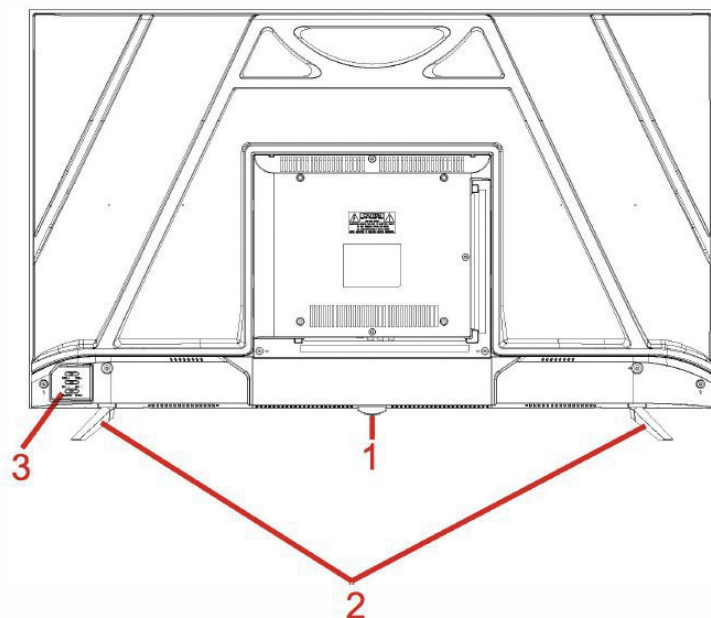

1. Sensor del control remoto e indicador de encendido
 2. Soporte de TV
 3. VOL +: Para seleccionar el siguiente canal o subir.
- VOL -: Para disminuir el volumen o desplazarse a la derecha.
- CH+: Para seleccionar el canal siguiente o subir.
- CH-: Para seleccionar el canal anterior o bajar.
- MENÚ: Para acceder al menú de configuración.
- INPUT: Para seleccionar la fuente de entrada.
- STANDBY: Para encender/apagar el televisor.
- (En algunos modelos, el botón puede estar en una sola ubicación)

Nota: Algunos modelos de TV solo tienen un botón (botón de encendido) ubicado en un lugar. Consulte el modelo de TV que recibió.

4. Terminal de entrada RJ45
 5. Terminal de salida óptica
 6. Terminal de entrada CVBS y audio L/R
 7. Para conectar la antena de TV satelital externa DVB-S/S2 (Algunos modelos no incluyen esta función)
 8. Para conectar la antena de TV externa (DTV/ATV)
 9. Terminal de entrada HDMI3
 10. Terminal de entrada HDMI2
 11. Terminal de entrada HDMI1
 12. Terminal de entrada USB
 13. Ranura para cable
- (Algunos modelos no incluyen esta función)

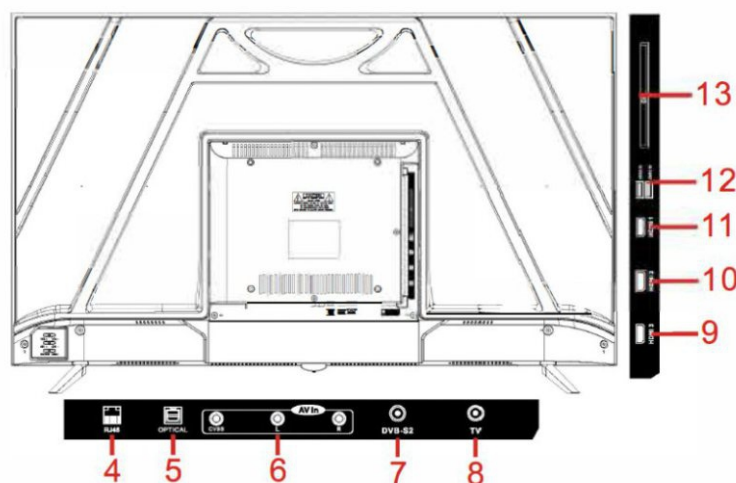

Nota: Es posible que los televisores de algunas regiones no tengan las funciones CI SLOT ni DVB-S/S2. Este manual es solo de referencia. Consulte el manual del televisor que recibió.

UNIDAD DE CONTROL REMOTO BLUETOOTH



	Tecla de encendido en espera
	Tecla numérica y tecla multifunción
	Acceder a la configuración del sistema
	Mantenga pulsado el botón mientras habla para usar el reconocimiento de voz.
	Pulse una vez para pausar. Pulse de nuevo para reproducir.
	Tecla atrás
	Volver a la página de inicio
	Pulse hacia arriba para subir el volumen
	Pulse hacia abajo para bajar el volumen
	Pulse hacia arriba para cambiar de canal
	Pulse hacia abajo para cambiar de canal
	Acceso directo a Samsung TV Plus
	Acceso directo a Netflix
	Acceso directo a Prime Video
	Acceso directo a Youtube

Nota: Esta imagen es solo de referencia; el producto real puede variar.

Algunas funciones clave podrían no estar disponibles en ciertos países o regiones debido a restricciones legales. Consulte a su distribuidor para obtener información específica.

UNIDAD DE CONTROL REMOTO BLUETOOTH



	Tecla de encendido
SOURCE	Seleccionar la fuente de señal
0-9	Tecla numérica
TTX/MIX	Tecla de teletexto/MIX
PRE-CH	Volver al último canal visto
VOL	Ajustar el volumen
CH	Cambiar de canal
	Silenciar el sonido
GUIDE	Guía de programas
Samsung TV Plus	Acceso directo a Samsung TV Plus
NETFLIX	Acceso directo a Netflix
prime video	Acceso directo a Prime Video
YouTube	Acceso directo a Youtube
	Volver a la página principal
RETURN	Retroceder
EXIT	Salir
SETTINGS	Configuración
INFO	Información
AD/SUBT.	Tecla de audio y subtítulos
	Anterior
	Siguiente
	Retroceder rápidamente
	Avanzar rápidamente
	Pausar
	Detener la reproducción y volver a la lista de archivos

PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Instale las pilas como se muestra en las imágenes.

Asegúrese de que los terminales + y - estén colocados como se indica en el compartimento de las pilas (Fig. 1).

DURACIÓN DE LAS PILAS

- Las pilas suelen durar un año, aunque esto depende de la frecuencia de uso del mando a distancia.
- Si el mando a distancia no funciona incluso cuando se utiliza cerca del reproductor, cambie las pilas.
- Utilice dos pilas AAA.

NOTAS:

- El alcance puede variar según la luminosidad de la habitación.
- No dirija una luz brillante al sensor del mando a distancia.
- No coloque objetos entre el mando a distancia y el sensor.

NOTA:

- No deje caer, pise ni golpee el control remoto.
- Esto podría dañar sus componentes o provocar un mal funcionamiento.
- Si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado, retire las pilas.



ACCESORIOS

Asegúrese de que su televisor incluya los siguientes elementos.

Si falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor.



or



Mando

Manual



Pilas

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

Paso 1

Coloque el televisor boca abajo sobre un paño suave o una almohadilla para evitar que la pantalla se dañe.

Paso 2

Alinee el soporte con la parte inferior del televisor y presione el extremo del soporte hasta que el televisor quede completamente asentado.

Paso 3



Apriete los tornillos incluidos con un destornillador.

Paso 4

1. Levante e incline el televisor hasta colocarlo en posición vertical sobre una mesa.
2. Deje un espacio de 10 cm (mínimo) con respecto a la pared para una ventilación adecuada.
3. No coloque el televisor cerca de fuentes de calor, ya que esto podría provocar un incendio u otros daños.

NOTAS: - Desconecte el enchufe de alimentación antes de instalar o retirar el soporte del televisor.

- Para evitar daños en el televisor, solicite ayuda a uno o más socios durante la instalación o retirada del soporte.
- Esta imagen es solo de referencia y puede variar.

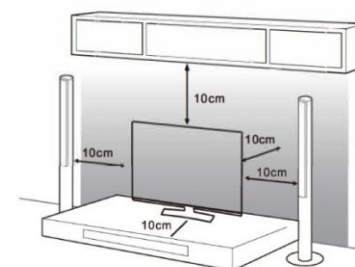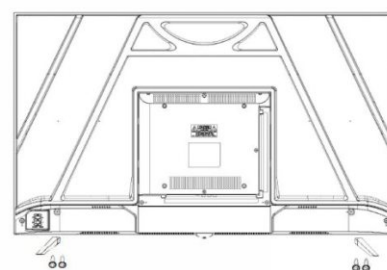


INSTALACIÓN EN PARED

1. Para la instalación en pared de su televisor, contacte con un profesional. No nos hacemos responsables de los daños al producto ni de las lesiones que pueda sufrir si lo instala usted mismo.
2. No instale el televisor en la pared mientras esté encendido. Podría sufrir una descarga eléctrica.
3. Este televisor solo debe utilizarse con el soporte de pared suministrado por el fabricante. El uso con otro soporte puede provocar inestabilidad y lesiones.

CONEXIÓN BÁSICA


- Asegúrese de que todos los cables estén desconectados de la unidad principal antes de conectarla a la toma de corriente.
- Lea las instrucciones antes de conectar otros equipos.

CONEXIÓN A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

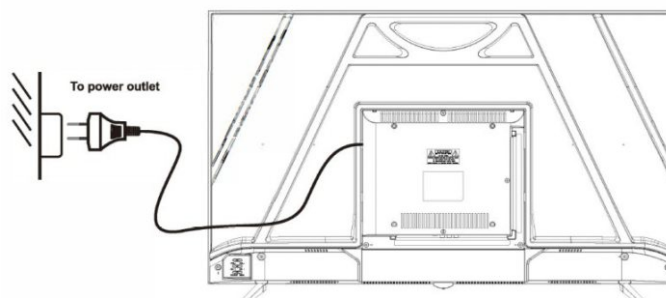


CONECTE LA ANTENA EXTERNA A LA UNIDAD

Instale la antena externa en el conector de antena para obtener la mejor imagen.


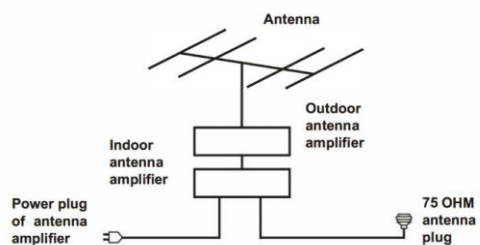


CONEXIÓN AL DISPOSITIVO EXTERNO

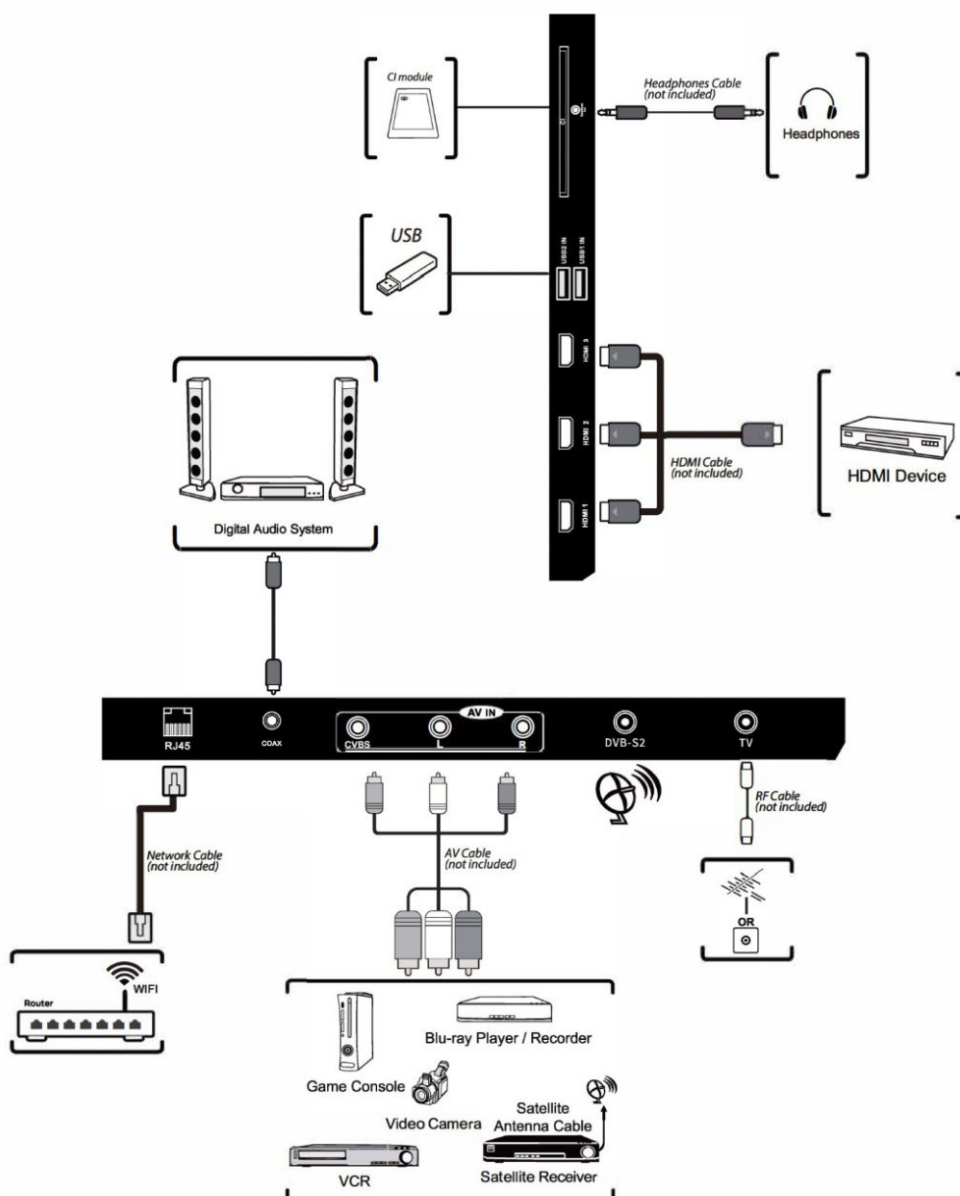

GUIA DE USUARIO ABERTA

Este televisor tiene una guía de usuario electrónica incorporada. Cuando necesite consultar la guía de usuario, siga estos pasos para abrirla: Cambie el televisor a la fuente de señal TV, luego presione la tecla [ SETTINGS] en el control remoto. Seleccione la opción [all settings] para entrar, encuentre la opción [SUPPORT] e ingrese. Después de ingresar a la opción de soporte, verá la opción [open user guide]. Seleccione [open user guide], presione la tecla de confirmación, y luego podrá abrir la guía de usuario. Puede elegir las opciones que desea ver.

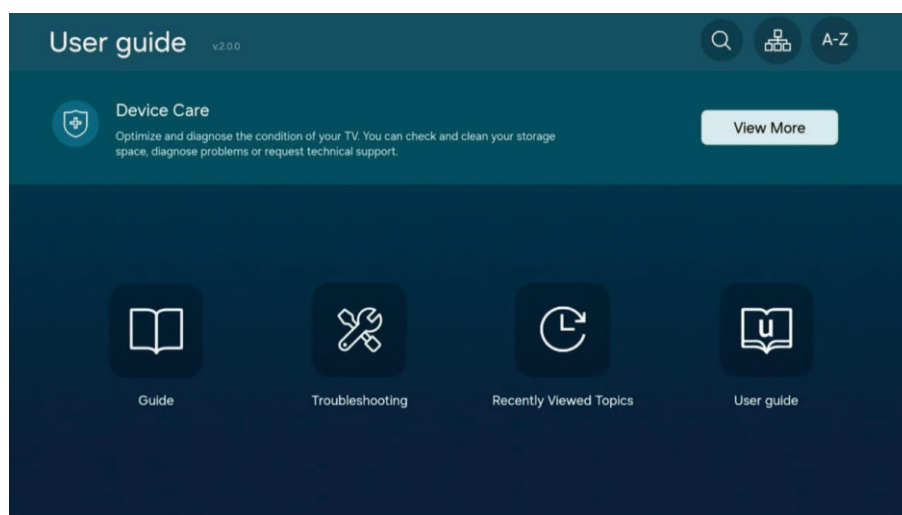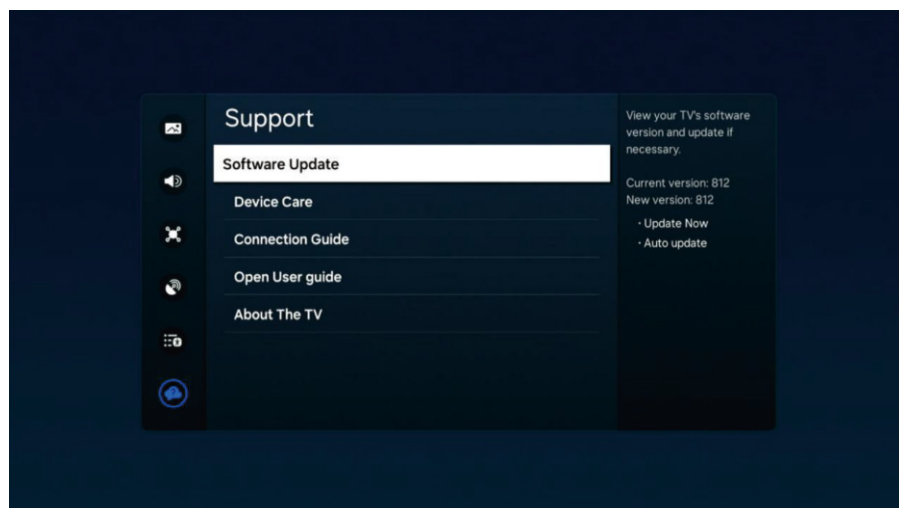

LICENCIAS



Fabricado bajo licencia de Doll by Laboratories. Doll by, Doll by Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Doll by Laboratories Licensed Corporation.



HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI License LLC en los Estados Unidos y otros países.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMAS	SOLUCIONES POSIBLES
<i>Sin sonido ni imagen</i>	● Compruebe si la línea de alimentación está en el tomacorriente y si tiene electricidad. ● Compruebe si ha pulsado el botón de encendido en el botón de encendido de TV ar en el control de remate. ● Compruebe la configuración del brillo y el contraste de la imagen. ● Compruebe el volumen. ● Compruebe si está configurado el modo Silencio.
<i>La imagen es normal pero no hay sonido.</i>	● Compruebe el volumen. ● Compruebe si está configurado el modo Silencio.
<i>Sin imagen y en blanco y negro.</i>	● Ajuste la configuración de la imagen. ● Compruebe el sistema de color.
<i>Se interfieren el sonido y la imagen.</i>	● Intente encontrar el aparato que afecta al televisor y aléjelo del televisor. ● Intente insertar el enchufe de alimentación del televisor en otro tomacorriente.
<i>Imagen poco clara de una imagen con nieve.</i>	● Verifique la dirección, posición y conexión de su antena. ● Ajusta la dirección de tu antena o reinicia y sintoniza el canal.
<i>El control de remate no funciona.</i>	● Cambia las pilas en el control de remate. ● Limpiar la parte superior del control de remate (ventana radiante) ● Verifique los puntos de contacto de las baterías. ● Compruebe si hay obstrucción entre el control de remate y el monitor. ● Compruebe si las baterías están instaladas correctamente.



MANUAL DO UTILIZADOR



Leia atentamente este manual antes de trabalhar com o equipamento e guarde-o para referência futura.

Versão Portuguesa

ÍNDICE

ÍNDICE

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

BOTÕES TV E PORTA I/O

CONTROLO REMOTO

ACESSÓRIOS

INSTALAR E LIGAR

GUIA DO USUARIO ABERTO

LICENÇAS

ESPECIFICAÇÃO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

	O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento importantes na documentação que acompanha o equipamento.	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR
	Aviso O símbolo do relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.	São utilizadas tensões elevadas no funcionamento deste produto. Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa do equipamento e confie a assistência apenas a pessoal técnico qualificado. Se o televisor apresentar quaisquer alterações ou necessitar de ajustes significativos, existe risco de choque elétrico e de ferimentos. Não tente abrir o equipamento nem efetuar manutenção; contacte os centros de assistência ao cliente para proceder à reparação.



Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça o som com volume elevado durante longos períodos de tempo.



CUIDADO: - PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU FERIMENTOS GRAVES:

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o seu equipamento e guarde-as para eventual consulta futura.

- Este equipamento só deve ser ligado a uma rede eléctrica cujas características sejam idênticas às indicadas na placa de identificação do equipamento.
- A ficha de alimentação deve estar sempre facilmente acessível. Funciona como interruptor de corte da alimentação eléctrica do equipamento.
- Para desligar o equipamento da rede eléctrica, deve desligar a ficha. Segure o cabo de alimentação pela ficha. Não puxe o cabo de alimentação para desligar a ficha.
- Os cabos de alimentação devem ser instalados de forma a não serem pisados nem apertados por objetos colocados sobre ou contra eles.
- Se o cabo de alimentação do equipamento estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço pós-venda ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, de modo a evitar qualquer perigo.
- O equipamento não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água, humidade ou líquidos.
- Não coloque o equipamento perto de água, por exemplo, numa casa de banho ou perto de um lavatório.
- Não devem ser colocados objectos cheios de líquidos, tais como vasos, em cima ou por cima do equipamento.

- Nunca toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas, pois tal pode provocar um curto-circuito ou um choque eléctrico.
- Para evitar o risco de incêndio, não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, ou fontes de calor, como radiadores, sobre ou perto do equipamento.
- Se o equipamento libertar fumo, um odor anormal ou ruídos estranhos, desligue a ficha da tomada eléctrica e contacte o serviço pós-venda ou um centro de reparação. Nunca tente realizar reparações por si mesmo, pois isso pode ser potencialmente perigoso.
- Não tente abrir ou desmontar o equipamento. Tal expô-lo-ia a tensões perigosas.
- As ranhuras e aberturas do equipamento destinam-se à ventilação e a assegurar o seu funcionamento. Para evitar o sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser obstruídas ou cobertas de qualquer forma, por exemplo, por jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
- Deixar sempre uma distância mínima de 10 cm à volta do equipamento para uma ventilação suficiente.
- Nunca introduza qualquer objeto no equipamento através de uma das suas aberturas, pois pode entrar em contacto com os componentes eléctricos, o que pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Em caso de trovoadas ou relâmpagos, desligue imediatamente o cabo de alimentação da tomada de parede.
- Desligue sempre o equipamento quando não estiver a ser utilizado. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica quando o equipamento não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Desligue o equipamento da tomada eléctrica antes de o limpar. Não utilizar agentes de limpeza líquidos ou aerossóis. Utilizar um pano seco e macio para a limpeza.
- Se o produto não apresentar o  logótipo, trata-se de um equipamento de Classe I. Em seguida, deve ser ligado a uma tomada de corrente com ligação à terra de proteção.
- Se se tratar de um equipamento de classe I, a proteção do utilizador está ligada à terra. O equipamento deve ser ligado a uma base de alimentação com ligação à terra de proteção.



! CUIDADO - PARA EVITAR O RISCO DE FERIMENTOS OU DANOS NO PRODUTO OU NOUTRO EQUIPAMENTO:

- Este produto destina-se apenas a uso doméstico e pessoal. Não utilizar este produto para fins comerciais, industriais ou outros.
- Não submeter o produto a choques fortes, temperaturas extremas ou luz solar direta durante períodos prolongados.
- Manter o produto afastado de objectos magnéticos, motores e transformadores.
- Não utilizar o produto no exterior, independentemente das condições climáticas.
- Instalar o equipamento apenas num suporte (móvel, parede...) que possa suportar o seu peso com segurança.
- AVISO: nunca coloque um televisor num local instável. Este pode cair, causando ferimentos ou mesmo a morte de uma pessoa.

Muitas lesões, especialmente no caso das crianças, podem ser evitadas se forem tomadas precauções simples, tais como:

- A utilização de móveis ou suportes recomendados pelo fabricante do televisor.
- A utilização exclusiva de mobiliário que possa suportar o peso da televisão em segurança.
- Certifique-se de que o equipamento não sobressai do bordo do móvel sobre o qual está colocado.
- Nunca coloque o equipamento sobre um móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o

móvel e o equipamento num suporte adequado.

- Não colocar o equipamento num carrinho ou num suporte que não seja estável. Não instalar o equipamento sobre um tecido ou outros materiais colocados entre a sua base e o móvel de apoio. O equipamento pode cair e ficar danificado ou ferir gravemente uma pessoa.
- Não utilizar ou ver televisão durante a condução. Isto é perigoso e ilegal em alguns países.
- Explique às crianças os perigos que correm quando sobem para cima dos móveis para chegar ao equipamento ou aos seus comandos.
- Se mantiver este dispositivo e mudar de local, deve aplicar as mesmas considerações.
- CUIDADO: para evitar acidentes, este equipamento deve ser fixado firmemente ao chão ou à parede, de acordo com as instruções de instalação.



CUIDADO - PARA EVITAR RISCOS PARA OS OLHOS:

- É preferível ter uma iluminação indireta suave para ver televisão. Evite ambientes completamente escuros e qualquer reflexo no ecrã, pois podem causar fadiga ocular.



UTILIZAÇÃO E MANUSEAMENTO DAS PILHAS:

- CUIDADO: perigo de explosão se as pilhas não forem colocadas corretamente ou se forem substituídas por um modelo diferente ou incompatível.
- Substitua as pilhas apenas por pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como o proveniente do sol, do fogo ou de fontes semelhantes.
- Nunca atire as pilhas para o fogo nem as exponha a fontes de calor.
- Não misture pilhas de tipos diferentes, nem pilhas novas com pilhas usadas.
- As pilhas devem ser inseridas de acordo com as polaridades indicadas na pilha e no compartimento de pilhas do comando à distância.
- As pilhas usadas devem ser removidas do comando à distância.
- As pilhas devem ser eliminadas de forma segura nos pontos de recolha específicos designados, de modo a preservar o ambiente. Siga as instruções de eliminação indicadas nas pilhas e nos pontos de recolha.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e dos animais. Apenas os adultos estão aptos a manusear as pilhas.




Considerações ambientais:

Temperatura de funcionamento: 0°C-45°C, Humidade de funcionamento: 10%-90% sem condensação

Temperatura de armazenamento: -20°C-60°C, Humidade de funcionamento: 5%-95% sem condensação


BOTÕES TV E PORTA I/O

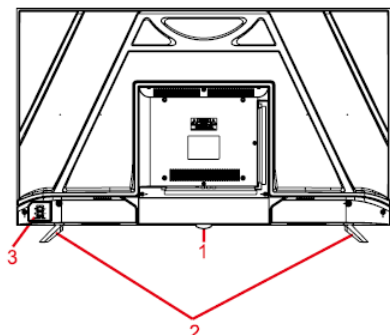

1. sensor de controlo remoto e indicador de alimentação
2. suporte de TV
3. VOL+: Para aumentar o nível de volume ou deslocar para a esquerda
VOL-: Para diminuir o nível do volume ou deslocar-se para a direita.
CH+: Para seleccionar o canal seguinte ou mover para cima
CH-: Para seleccionar o canal anterior ou mover para baixo.
MENU: Para aceder à página de definição do menu.
Entrada: Para seleccionar a fonte de entrada.
STAND BY: Para ligar/desligar o televisor. (Alguns modelos podem estar localizados num único local)

Nota: Alguns modelos de TV têm apenas um botão (tecla de standby) situado num local. Consulte o televisor que recebeu

4. Terminal de entrada RJ45
5. Terminal de saída ÓPTICO
6. terminal de entrada CVBS e Áudio L/R
7. para ligar a antena externa de TV por satélite (DVB-S/S2) (alguns modelos não têm esta função)
8. Para ligar a antena externa de TV (DTV/ATV)
9. Terminal de entrada HDMI3
10. Terminal de entrada HDMI2
11. Terminal de entrada HDMI1
12. Terminal de entrada USB
13. CI SLOT (Alguns modelos não têm esta função)

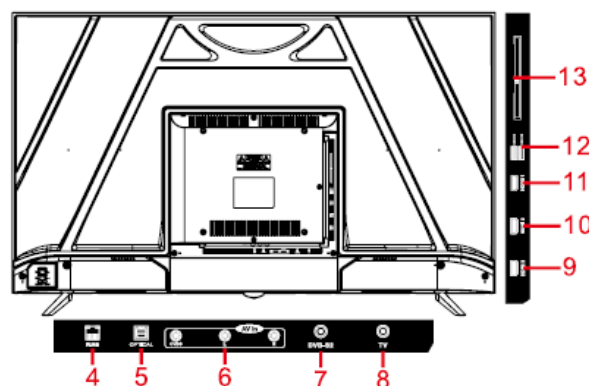

Nota: Os televisores de determinadas regiões podem não ter as funções CI SLOT e/ou DVB-S/S2. Este manual é apenas para referência. Consulte o televisor que recebeu

CONTROLO REMOTO

Controlo remoto Bluetooth



	Tecla de alimentação/standby
	Tecla numérica e tecla de utilização múltipla
	Introduzir a definição do sistema
	Prima e mantenha premido o botão enquanto fala para utilizar a função de reconhecimento de voz.
	Prima uma vez para fazer uma pausa, prima novamente para reproduzir
	Chave traseira
	Voltar à página inicial
	Empurre para cima para aumentar o volume.
	Empurre para baixo para diminuir o volume.
	Empurre para cima para mudar o canal de televisão.
	Empurre para cima para mudar o canal de televisão.
	Tecla de acesso rápido Samsung TV
	Tecla de acesso rápido Netflix.
	Tecla de acesso rápido Prime Video.
	Tecla de acesso rápido YouTube.

Nota:

- Esta imagem é apenas para referência, prevalecendo o produto real.
- Algumas funções das teclas podem não estar disponíveis em determinados países/regiões devido a restrições legais. Para informações específicas, consulte o seu revendedor.

Comando à distância normal



	Tecla de alimentação/standby
SOURCE	Selecionar a fonte de sinal
0-9	Teclas numéricas
TTX/MIX	Tecla de teletexto / tecla MIX.
PRE-CH	Regressar ao último canal visualizado.
VOL	Ajustar o volume
CH	Mudar os programas de televisão
	Silenciar o som
GUIDE	Pode consultar o guia de programas.
Samsung TV Plus	Tecla de acesso rápido Samsung TV
NETFLIX	Tecla de acesso rápido Netflix.
prime video	Tecla de acesso rápido Prime Video.
YouTube	Tecla de acesso rápido YouTube.
	Voltar à página inicial
RETURN	Retroceder
EXIT	Tecla de sair
SETTINGS	Abrir o menu de definições
INFO	Mostrar as informações da página.
AD/SUBT.	Tecla de definições de áudio e legendas.
	Anterior
	Próxima
	Retrocesso rápido
	Avanço rápido
	Pausa
	Parar a reprodução e regressar à lista de ficheiros

PREPARAÇÃO DO COMANDO À DISTÂNCIA

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Instale as pilhas conforme ilustrado nas imagens seguintes.

Certifique-se de que os polos + e – estão posicionados de acordo com as indicações no compartimento das pilhas (Fig. 1).


VIDA ÚTIL DAS PILHAS

- As pilhas duram normalmente cerca de um ano, embora isso dependa da frequência de utilização do comando à distância.
- Se o comando à distância não funcionar mesmo quando utilizado perto do leitor, substitua as pilhas.
- Utilize duas pilhas secas do tipo AAA.

NOTAS:

- A distância de funcionamento pode variar consoante a luminosidade da divisão.
- Não aponte uma luz brilhante para o sensor do controlo remoto.
- Não coloque objectos entre o telecomando e o sensor do telecomando.

Fig.1.

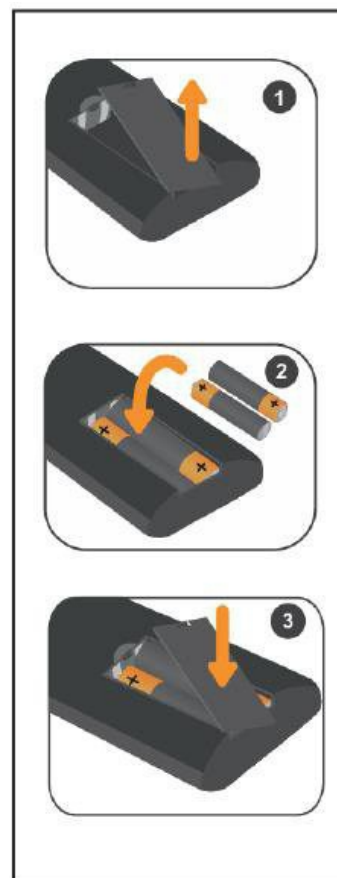

NOTA:

- Não deixe cair, não pise nem exerça qualquer outro tipo de impacto sobre o controlo remoto. Isto pode danificar as peças ou provocar um mau funcionamento.
- Se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.

ACESSÓRIOS

Certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos no seu televisor. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

BT


Normal



or



Controlo remoto

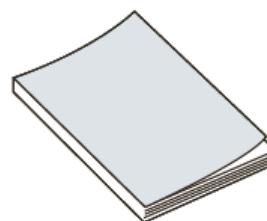

Manual do Utilizador



Bateria

Nota:

Este equipamento pode utilizar os dois tipos de controlos remotos acima referidos em simultâneo. Os comandos à distância equipados com esta máquina estão sujeitos aos objectos reais da caixa de embalagem.

A função de reconhecimento de voz deste dispositivo deve estar equipada com a unidade de controlo remoto por Bluetooth para ser utilizada. Se o modelo adquirido não estiver equipado com a unidade de controlo remoto por bluetooth, é necessário contactar o departamento de vendas e adquiri-la separadamente.

INSTALAR E LIGAR

INSTALAÇÃO DO SUPORTE

Passo 1

Coloque o televisor virado para baixo sobre um pano macio ou uma almofada para evitar que o painel seja danificado.

Passo 2

Alinhe o suporte com a parte inferior do televisor e, em seguida, force a extremidade do suporte até o televisor ficar totalmente assente no suporte.

Passo 3



Apretar os parafusos incluídos com uma chave de fendas.

Passo 4

1. Levante e incline o televisor até à posição vertical sobre uma mesa.
2. Deixe um espaço mínimo de 10 cm em relação à parede para garantir uma ventilação adequada.
3. Não coloque o televisor perto ou sobre fontes de calor, pois tal pode provocar incêndio ou outros danos.

NOTAS:

- Desligue primeiro a ficha de alimentação ao instalar ou remover o suporte do televisor.
- Para evitar danos neste televisor, contacte uma ou mais pessoas para o auxiliar na instalação ou remoção do suporte do televisor.
- Esta imagem é apenas para referência e pode diferir na prática.

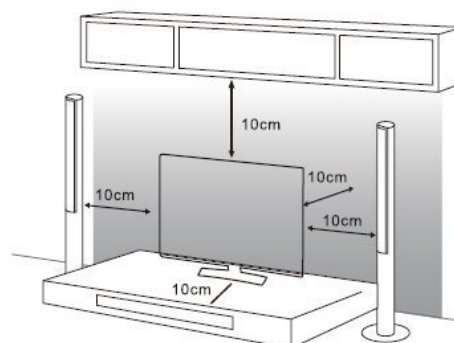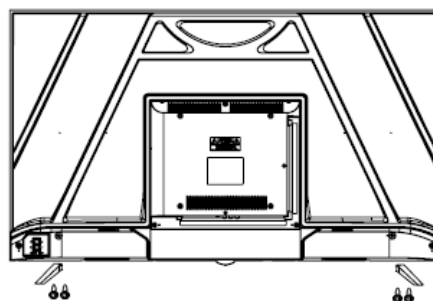


INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE

1. Contacte um profissional para obter assistência na montagem do televisor na parede. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos no produto ou ferimentos pessoais caso monte o televisor por sua conta.
2. Não monte o televisor na parede enquanto este estiver ligado. Tal pode provocar ferimentos pessoais devido a choque elétrico.
3. Este televisor destina-se a ser utilizado apenas com o suporte de parede fornecido pelo fabricante. A utilização de outro suporte de parede pode resultar em instabilidade e causar ferimentos.

LIGAÇÃO BÁSICA


- Certifique-se de que todos os cabos estão desligados da unidade principal antes de a ligar à fonte de alimentação CA.
- Leia atentamente as instruções antes de ligar outros equipamentos.

LIGAÇÃO À ALIMENTAÇÃO CA

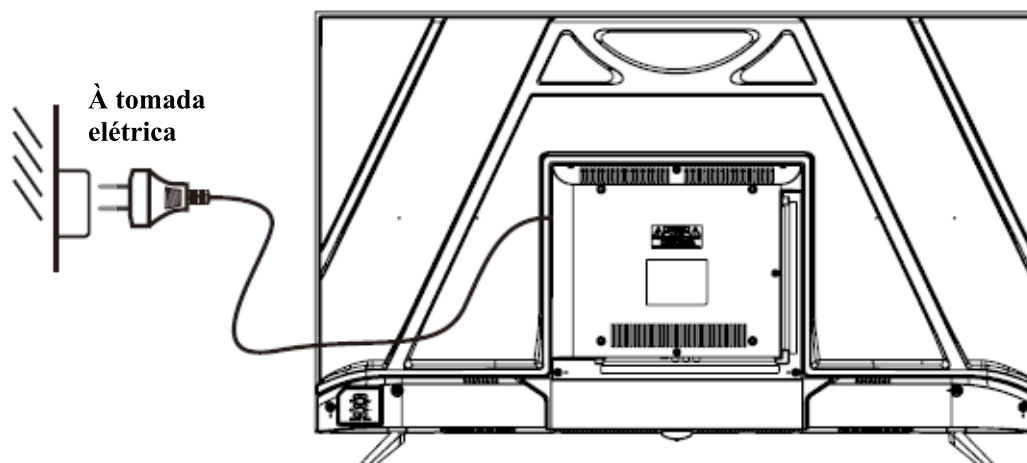


LIGAR A ANTENA EXTERNA À UNIDADE

Instale a antena externa na tomada de antena para obter a melhor qualidade de imagem.


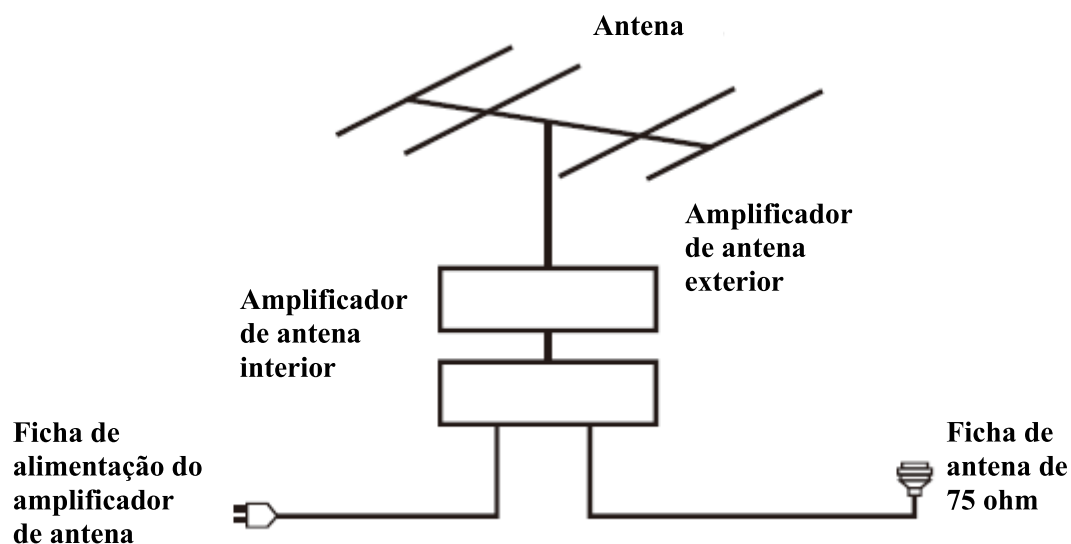


LIGAÇÃO A EQUIPAMENTO EXTERNO

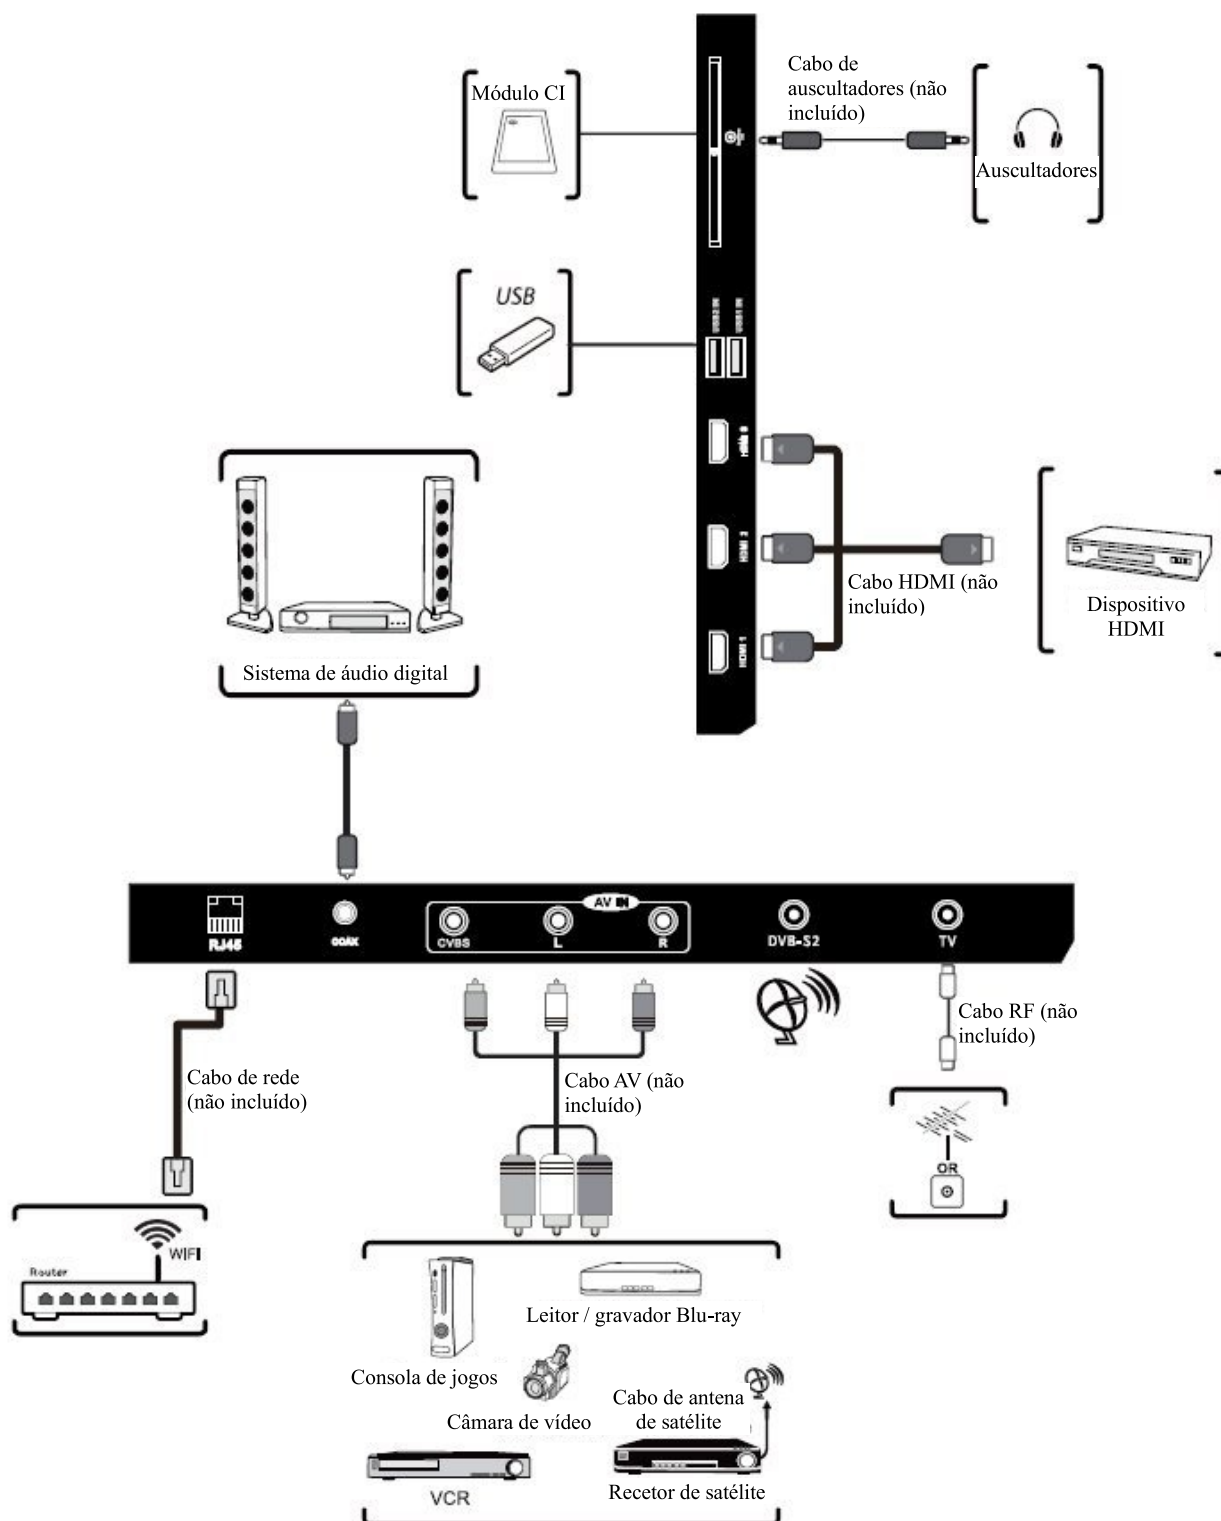

GUIA DO USUARIO ABERTO

Esta televisão tem um guia do usuário eletrônico incorporado. Quando você precisar consultar o guia do usuário, siga estas etapas para abri-lo: Mude a TV para o canal de fonte TV e, em seguida, pressione a tecla [ SETTINGS] no controle remoto. Selecione a opção [all settings] para entrar, encontre a opção [SUPPORT] e entre. Após entrar na opção de suporte, você verá a opção [open user guide]. Selecione [open user guide], pressione a tecla de confirmação e você poderá abrir o guia do usuário. Em seguida, você pode escolher as opções que deseja visualizar.

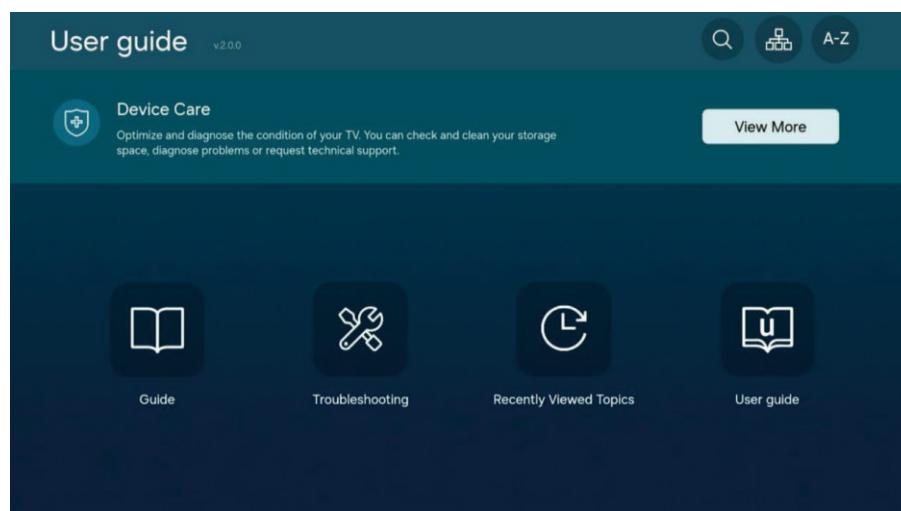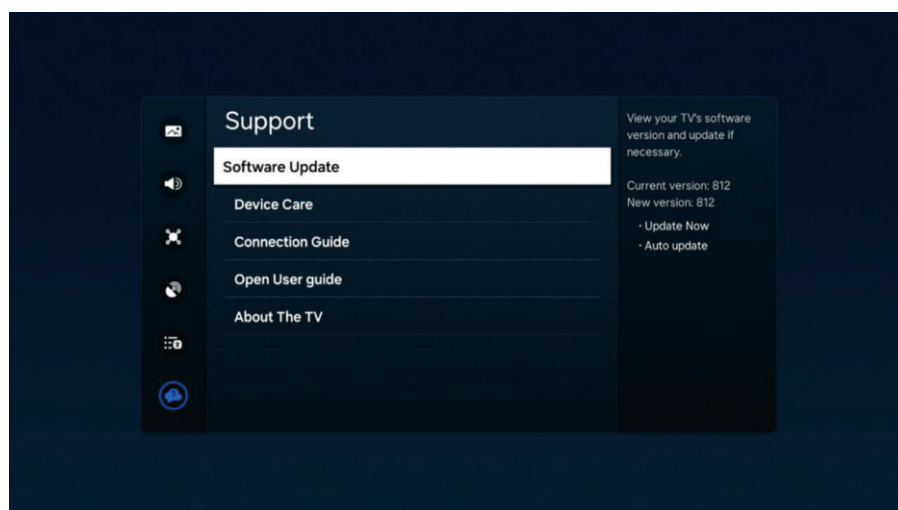

Licenças



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, bem como o logótipo HDMI, são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos da América e noutros países.

Especificação

Carregue este tipo de ficheiro aqui para a sua Smart TV!

Nome do Modelo	Resolução do ecrã	Saída de som	Fonte de alimentação
TS-24XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 40W Max
TS-32XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 48W Max
TS-40XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 65W Max
TS-42XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-43XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-43XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-49XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-50XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 108W Max
TS-55XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 150W Max
TS-65XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-70XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-75XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 220W Max
TS-85XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 300W Max
TS-98XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 520W Max

"XXX" pode ser 0-9, A-Z, a-Z, ou em branco para efeitos de comercialização, apenas designações de modelos diferentes na chapa de marcação para mercados diferentes. Não há preocupações de segurança.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido.

A função WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.

A informação RF de todos os modelos é a seguinte:

79,43mW (19dbm) a 2,4G-2,4835Ghz

39,81mW (16dbm) a 5,15G-5,835Ghz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Resolução de problemas

Quando ocorrer algum problema com a sua TV, pode tentar desligá-la e voltar a ligá-la. Também pode proceder de acordo com o quadro seguinte. Se o problema não puder ser resolvido, contacte técnicos profissionais.

<i>SINTOMAS</i>	<i>POSSÍVEIS SOLUÇÕES</i>
Sem som ou imagem.	• Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada e se existe fornecimento de energia elétrica. • Verifique se premiu o botão de alimentação da TV ou o botão de alimentação do comando à distância. • Verifique as definições de brilho e contraste da imagem. • Verifique o volume. • Verifique se o modo Silêncio está ativado.
A imagem é normal, mas não há som.	• Verifique o volume. • Verifique se o modo Silêncio está ativado.
Sem imagem ou imagem a branco ou a preto.	• Ajuste as definições de imagem. • Verifique o sistema de cor.
O som e a imagem apresentam interferências.	• Tente identificar o equipamento que está a interferir com o televisor e afaste-o do mesmo. • Tente ligar a ficha de alimentação do televisor a outra tomada.
Imagem pouco nítida ou com ruído (neve).	• Verifique a direção, a posição e a ligação da antena. • Ajuste a direção da antena ou volte a configurar ou afine o canal.
O comando à distância não funciona.	• Substitua as pilhas do comando à distância. • Limpe a parte superior do comando à distância. (janela do sensor de infravermelhos) • Verifique os pontos de contacto das pilhas. • Verifique se existe algum obstáculo entre o comando à distância e o monitor. • Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas.



Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha seletiva)

Esta marcação no produto, nos acessórios ou na documentação indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou os serviços da administração local para obter informações sobre onde e como podem entregar estes itens para reciclagem ambientalmente segura.

Os utilizadores profissionais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.



Eliminação correta das pilhas neste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha seletiva)

Esta marcação na pilha, no manual ou na embalagem indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Quando assinalados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência estabelecidos na Diretiva CE 2006/66. Se as pilhas não forem corretamente eliminadas, estas substâncias podem causar danos à saúde humana ou ao ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema local e gratuito de recolha de pilhas.




Mantenha o equipamento afastado de chamas abertas em permanência.

aiwa®

Japan est1951

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

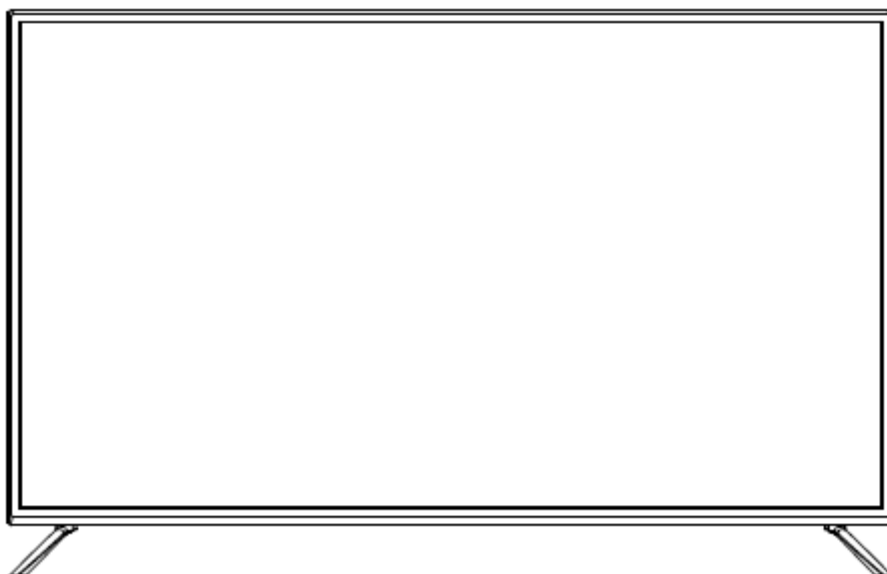

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
i zachować ją do późniejszego wglądu.

Wersja polska

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE

PRZYCISKI TV I ZŁĄCZE WE/WY

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

AKCESORIA

INSTALACJA I PODŁĄCZANIE

Przewodnik Użytkownika

LICENCJE

DANE TECHNICZNE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WAŻNE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIA

	Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o występowaniu ważnego środka bezpieczeństwa zawartego w dokumentacji dołączonej do urządzenia.	PRZESTROGA RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ
	Ostrzeżenie Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika przed występowaniem nieizolowanego źródła niebezpiecznego napięcia w obudowie urządzenia, którego wartość może być na tyle duża, aby stanowić niebezpieczeństwo porażenia osób prądem elektrycznym.	Wysokie napięcie jest stosowane do zasilania tego urządzenia tak, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno zdejmować pokrywy obudowy. Serwisowanie urządzenia należy zlecać wykwalifikowanemu pracownikowi serwisowemu. Jeśli wprowadzone zostaną zmiany lub poważne modyfikacje w urządzeniu, może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno otwierać obudowy w celu konserwacji urządzenia, lecz należy skontaktować się w tym celu z działem obsługi klienta.



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy używać wysokich ustawień głośności przez długi czas.



PRZESTROGA: - ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA:

Należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia i zachować je do późniejszego wglądu.

- Opiswane urządzenia należy podłączyć do głównej sieci elektrycznej, której parametry są identyczne z opisanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyk zasilający urządzenia musi być zawsze łatwo dostępny. Służy jako wyłącznik odłączający urządzenie od sieci elektrycznej.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy odłączyć wtyk zasilający. Przewód zasilający należy chwycić zawsze za wtyk. Nie należy ciągnąć przewodu elektrycznego w celu odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.
- Przewód zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nie został zmiażdżony ani zgnieciony przez obiekty umieszczone na nim lub w pobliżu.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, powinien go wymienić producent, dział obsługi posprzedażowej lub wykwalifikowany pracownik serwisowy, tak aby nie uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenia nie należy narażać na kapiącą lub rozchlapującą wodę, wilgoć ani ciecze.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu wody, na przykład w łazience, ani w pobliżu zlewu.

- Ani na urządzeniu, ani powyżej niego nie należy ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, takich jak wazon.
- Nigdy nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami; mogłoby to spowodować zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie należy umieszczać źródeł nieosłoniętych płomieni, takich jak zapalone świece, ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki, na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym bądź nietypowy zapach lub hałas: należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego i skonsultować się z działem obsługi posprzedażowej lub centrum serwisowym. Nigdy nie należy podejmować prób naprawy samodzielnej – mogłoby to stanowić niebezpieczeństwo.
- Nie należy próbować otwierać ani demontować urządzenia. Naraziłoby to użytkownika na niebezpieczne napięcie.
- Otwory i szczeliny w urządzeniu służą do jego wentylacji, zapewniając jego prawidłowe działanie. Aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia, otworów nie wolno w żaden sposób zasłaniać ani zatykać, np. z użyciem gazet, zasłon lub obrusów.
- Zawsze należy pozostawiać co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni dookoła urządzenia, aby zapewnić jego prawidłową wentylację.
- Nigdy nie należy wtykać przedmiotów do urządzenia przed jego otwory, ponieważ przedmiot taki mógłby zetknąć się z elementami pod napięciem, co mogłoby skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Na wypadek burzy z piorunami lub błyskawic, należy bezzwłocznie odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie, jeśli nie będzie używane. Odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres.
- Odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego przed jego czyszczeniem. Nie należy używać cieczy ani środków czyszczących w aerozolu. Do czyszczenia należy używać tylko suchej, miękkiej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie zostało opatrzone logo , oznacza to, że jest urządzeniem klasy I. Należy je wówczas podłączyć do uziemionego gniazda sieciowego.
- Jeśli jest to urządzenie klasy I, zadbano o ochronę użytkownika. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania wyposażonego w połączenie z uziemieniem.



PRZESTROGA: - ABY ZAPOBIEC RYZYKU OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIU PRODUKTU BĄDŹ INNEGO SPRZĘTU:

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Nie wolno używać tego produktu do celów komercyjnym, przemysłowych lub innych.
- Nie należy narażać produktu na silne uderzenia, długie okresy oddziaływania skrajnych temperatur ani bezpośrednie promienie słoneczne.
- Produkt należy przechowywać z dala od magnesów, silników i transformatorów.
- Nie należy używać produktu na zewnątrz, niezależnie od warunków atmosferycznych.
- Urządzenie należy zainstalować na odpowiedniej podstawie (meblu, ścianie...), która w bezpieczny sposób zapewni jego podparcie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy ustawiać telewizora na niestabilnym podłożu. Mógłby się

przewrócić, powodując obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Wielu obrażeń ciała, szczególnie w przypadku dzieci, można uniknąć, podejmując proste środki ostrożności, takie jak:

- Użycie mebli lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Użycie wyłącznie takich mebli, które w bezpieczny sposób utrzymają ciężar telewizora.
- Należy się upewnić, że urządzenie nie będzie wystawać poza krawędzie mebla, na którym zostanie ustawione.
- Nigdy nie należy ustawiać urządzenia na wysokich meblach (np. szafach czy półkach na książki) bez przymocowania mebla i urządzenia do stabilnej podstawy.
- Nie należy ustawiać urządzenia na wózkach ani stolikach, które nie są stabilne. Nie wolno instalować urządzenia na tkaninach ani innych materiałach umieszczonych między dolną powierzchnią urządzenia i meblem podtrzymującym jego ciężar. Urządzenie mogłoby upaść i zostać uszkodzone lub spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nie należy używać telewizora podczas kierowania pojazdem. Jest to niebezpieczne, a w niektórych krajach także niezgodne z przepisami.
- Dzieciom należy wyjaśnić niebezpieczeństwo związane ze wspinaniem się na meble w celu sięgnięcia telewizora lub jego elementów sterowania.
- Jeśli urządzenie pozostanie w użytku, ale w nowej lokalizacji, należy zastosować te same środki ostrożności.
- **PRZESTROGA:** Aby zapobiec wypadkom, urządzenie należy w bezpieczny sposób przymocować do podłogi lub ściany, postępując zgodnie z instrukcją montażu.



PRZESTROGA: - ABY ZAPOBIEC NIEBEZPIECZEŃSTWU DLA WZROKU:

- Najlepiej jest zapewnić nieznaczące, niebezpośrednie oświetlenie pomieszczenia podczas oglądania telewizji. Należy unikać całkowicie ciemnych pomieszczeń oraz odbić na ekranie telewizora, ponieważ mogłoby to narazić wzrok na zmęczenie.



SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z BATERIAMI:

- **PRZESTROGA:** Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli baterie nie zostaną prawidłowo zainstalowane lub jeśli zostaną wymienione na baterie niewłaściwego typu.
- Baterie należy wymieniać tylko na zgodne z pierwotnie używanym typem lub równoważne.
- Baterii nie należy narażać na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień lub podobnego rodzaju.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani narażać ich na źródła ciepła.
- Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii ani nowych baterii ze starymi.
- Baterie należy zainstalować zgodnie z biegunami wskazanymi na baterii oraz w komorze baterii pilota zdalnego sterowania.
- Zużyte baterie należy usunąć z pilota zdalnego sterowania.
- Baterie należy zutylizować w bezpieczny sposób w wyznaczonym miejscu zbiórki odpadów, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami. Należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na bateriach i zasadami obowiązującymi w punktach zbiórki odpadów.


- Baterie należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Tylko osoby dorosłe potrafią prawidłowo obchodzić się z bateriami.

**Uwagi dotyczące warunków środowiska:**

Temperatura robocza: 0°C -45°C, Wilgotność powietrza: 10%-90% bez kondensacji

Temperatura przechowywania: -20°C-60°C, Wilgotność powietrza: 5%-95% bez kondensacji


PRZYCISKI TV I ZŁĄCZE WE/WY

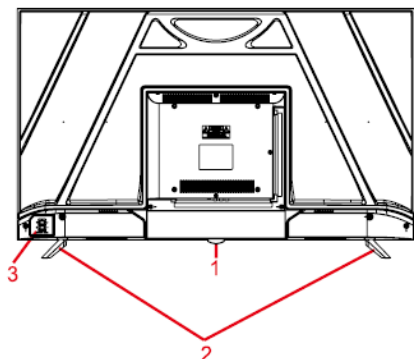

1. Czujnik zdalnego sterowania i wskaźnik zasilania
2. Stojak pod telewizor
3. VOL+: Pozwala zwiększyć głośność lub przejść w lewo.
VOL-: Pozwala zmniejszyć głośność lub przejść w prawo.
CH+: Pozwala wybrać następny kanał lub przejść w górę.
CH-: Pozwala wybrać poprzedni kanał lub przejść w dół.
MENU: Pozwala otworzyć stronę ustawień menu.
Input (wejście): Pozwala wybrać urządzenie źródłowe.
STAND BY (Gotowość): Pozwala włączyć/wyłączyć telewizor. (Niektóre modele mogą znajdować się w lokalizacji 1).

Uwaga: Niektóre modele telewizorów są wyposażone tylko w jeden przycisk (stanu gotowości) umieszczony w lokalizacji 1. Patrz określony model urządzenia.

4. Gniazdo wejścia RJ45
5. Gniazdo wyjścia optycznego
6. Gniazdo wyjścia CVBS i audio (lewa/prawa)
7. Pozwala podłączyć zewnętrzną antenę telewizyj satelitarnej (DVB-S/S2) (niektóre modele nie posiadają tej funkcji)
8. Pozwala podłączyć zewnętrzną antenę telewizyjną (DTV/ATV)
9. Gniazdo wejścia HDMI3
10. Gniazdo wejścia HDMI2
11. Gniazdo wejścia HDMI1
12. Port USB
13. Gniazdo CI (niektóre modele nie posiadają tej funkcji)

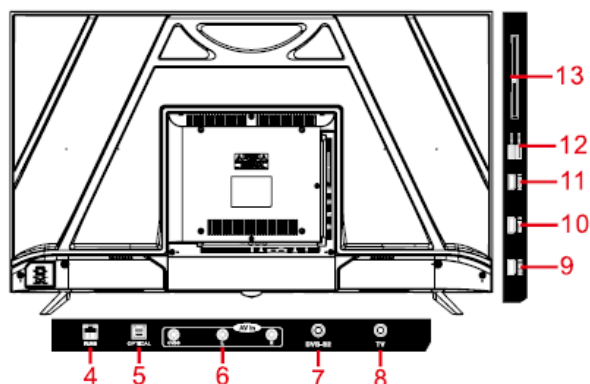

Uwaga: Telewizory w niektórych regionach mogą nie posiadać gniazda CI i/lub funkcji DVB-S/S2. Instrukcja ta ma tylko charakter orientacyjny. Patrz określony model urządzenia.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania Bluetooth



	Przycisk stanu gotowości
	Przycisk numeryczny i wielokrotnego użycia
	Otwieranie ustawień systemu
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk, mówiąc do telewizora, aby użyć funkcji rozpoznania głosu.
	Naciśnij raz, aby wstrzymać odtwarzanie; naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
	Przycisk Wstecz
	Powrót do strony głównej
	Przestaw w górę, aby zwiększyć głośność.
	Przestaw w dół, aby zmniejszyć głośność.
	Przestaw w górę, aby zmienić kanał telewizyjny.
	Przestaw w dół, aby zmienić kanał telewizyjny.
	Przycisk skrótu sweet.tv
	Przycisk skrótu Netflix
	Przycisk skrótu Prime video
	Przycisk skrótu YouTube

Uwaga:

- Ilustracja ta ma wyłącznie charakter orientacyjny, dostępność funkcji zależy od rzeczywistego produktu.
- Niektóre funkcje przycisków mogą być niedostępne w niektórych krajach/regionach z uwagi na ograniczenia prawne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dystrybutorem.

Standardowy pilot zdalnego sterowania




	Przycisk stanu gotowości
SOURCE	Pozwala wybrać źródło sygnału
0-9	Przycisk numeryczny
TTX/MIX	Przycisk teletekstu / MIX
PRE-CH	Powrót do ostatniego wyświetlanego kanału
VOL	Regulacja głośności
CH	Zmiana programu telewizyjnego
	Wyciszenie dźwięku
GUIDE	Pozwala sprawdzić informacje o programie.
sweet tv	Przycisk skrótu sweet.tv
NETFLIX	Przycisk skrótu Netflix
prime video	Przycisk skrótu Prime video
YouTube	Przycisk skrótu YouTube
	Powrót do strony głównej
RETURN	Przejsięcie wstecz
EXIT	Przycisk wyjścia
SETTINGS	Otwiera menu ustawień.
INFO	Wyświetla informacje o stronie.
AD/SUBT.	Przycisk ustawień dźwięku i napisów.
	Poprzedni
	Następny
	Szybkie przewijanie wstecz
	Szybkie przewijanie do przodu
	Pauza
	Pozwala zatrzymać odtwarzanie i powrócić do listy plików.

PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTALACJA BATERII

Baterie należy zainstalować zgodnie z następującą ilustracją. Upewnij się, że styki + i – są prawidłowo ułożone, zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii (rys. 1).

Rys. 1

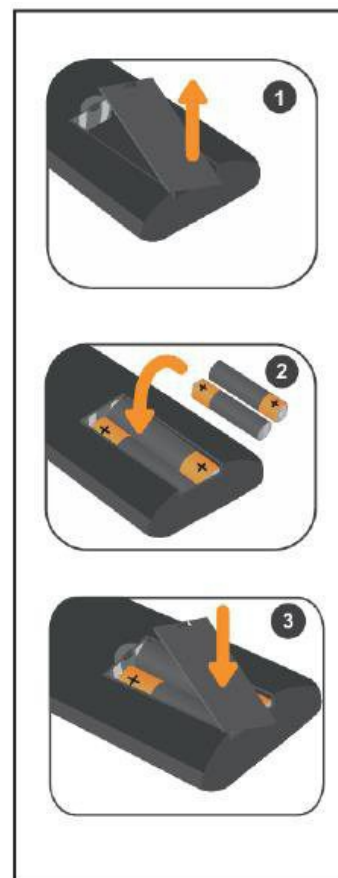

CYKL UŻYTKOWANIA BATERII

- Baterie na ogół wystarczają na jeden rok, chociaż zależy to od tego, jak często używany jest pilot zdalnego sterowania.
- Jeśli pilot nie będzie działać, nawet w pobliżu obsługiwanego urządzenia, baterie należy wymienić.
- Należy użyć dwóch suchych baterii AAA.

UWAGI:

- Odległość używania pilota może zależeć od jasności otoczenia.
- Nie należy kierować jasnej wiązki światła na czujnik zdalnego sterowania.
- Nie należy umieszczać przedmiotów między pilotem i czujnikiem zdalnego sterowania.

UWAGA:

- Nie należy upuszczać, zgniatać ani w inny sposób wywierać nacisku na pilot zdalnego sterowania. Mogłoby to uszkodzić części pilota lub spowodować jego awarię.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

AKCESORIA

Upewnij się, że do telewizora zostały dołączone następujące akcesoria. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się z dystrybutorem.

Bluetooth




Standardowy



or

Pilot zdalnego sterowania

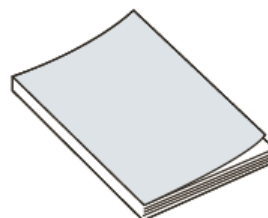

Przewodnik użytkownika



Baterie

Uwaga:

To urządzenie może być obsługiwane za pomocą dwóch powyższych rodzajów pilota zdalnego sterowania jednocześnie. Elementy sterowania zdalnego używane do obsługi tego telewizora powinny być zgodne z zawartością opakowania.

Funkcja rozpoznawania głosu urządzenia musi być wyposażona w jednostkę zdalnego sterowania Bluetooth, aby mogła być używana. Jeśli zakupiony model telewizora nie jest wyposażony w jednostkę zdalnego sterowania Bluetooth, należy skontaktować się z lokalnym działem sprzedaży lub dokupić takie urządzenie.

INSTALACJA I PODŁĄCZANIE

INSTALACJA STACJONARNA

Krok 1

Umieścić telewizor zwrócony ekranem w dół na miękkiej poduszce lub tkaninie, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Krok 2

Ustawić podstawę pod dolną częścią telewizora, a następnie wywrzeć nacisk na podstawę tak, aby telewizor został całkowicie posadowiony na podstawie.

Krok 3




Docisnąć dołączone do zestawu śruby, używając wkrętaka.

Krok 4

1. Podnieść i ustawić telewizor w położeniu pionowym na stole.
2. Pozostawić 10 cm (co najmniej) przestrzeni od ściany w celu zapewnienia wentylacji.
3. Nie ustawiać telewizora w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ mogłoby to skutkować pożarem lub innymi uszkodzami.

UWAGI:

- Odłączyć wtyk zasilający przed instalacją lub usunięciem podstawy telewizora.
- Aby zapobiec uszkodzeniom telewizora, należy skorzystać z pomocy innej osoby podczas instalowania lub usuwania podstawy telewizora.
- Ilustracja ta ma charakter orientacyjny i może nie odpowiadać rzeczywistym warunkom.

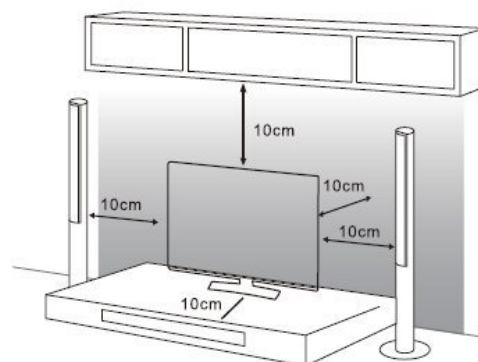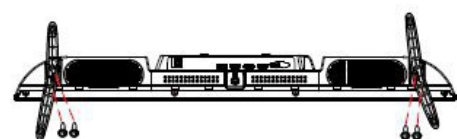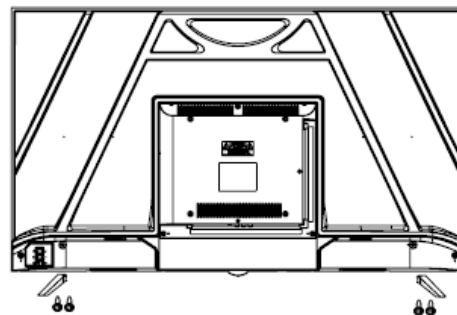


MONTAŻ NAŚCIENNY

1. Przed montażem telewizora na ścianie skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu uzyskania pomocy. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia produktu ani obrażenia ciała, jeśli telewizor zostanie zainstalowany samodzielnie przez użytkownika.
2. Nie należy instalować telewizora, który został już włączony. Mogłoby to spowodować obrażenia ciała na skutek porażenia prądem elektrycznym.
3. Tego telewizora należy używać tylko ze wspornikiem do montażu ściennego dostarczonym przez producenta. Użycie innego wspornika montażowego może skutkować niestabilnością telewizora, a w konsekwencji obrażeniami ciała.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PODŁĄCZANIU


- Upewnij się, że wszystkie przewody są odłączone od jednostki głównej przed podłączeniem telewizora do źródła prądu zmiennego (AC).
- Przed podłączeniem innych urządzeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA (AC)

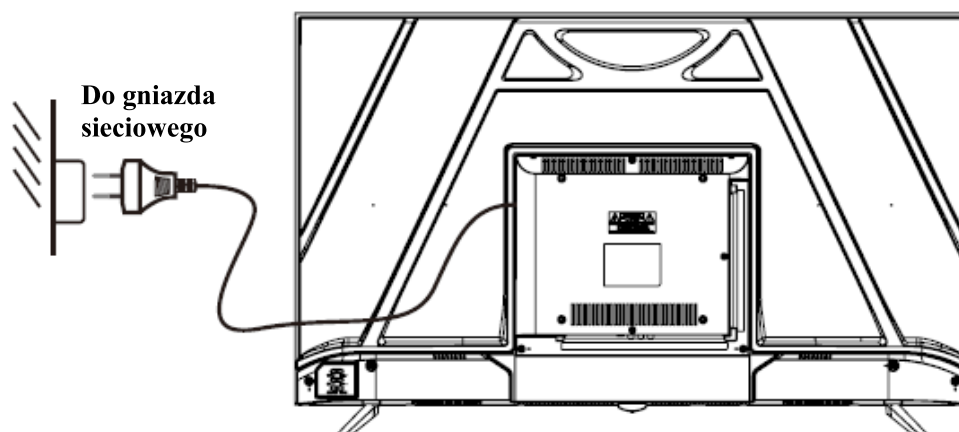


PODŁĄCZANIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ DO TELEWIZORA

Aby zapewnić najlepszy obraz na telewizorze, antenę zewnętrzną należy zainstalować w gnieździe anteny.


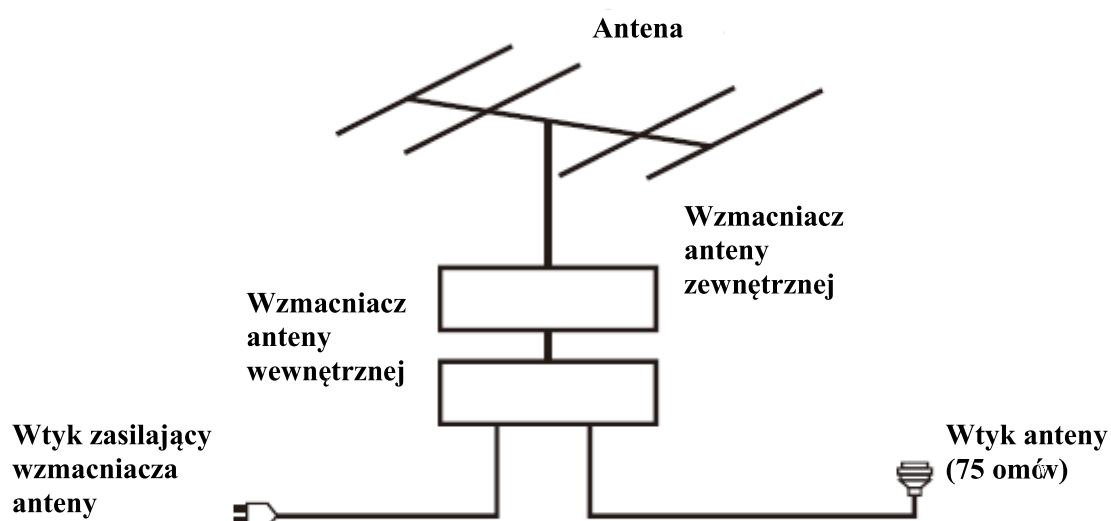


PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

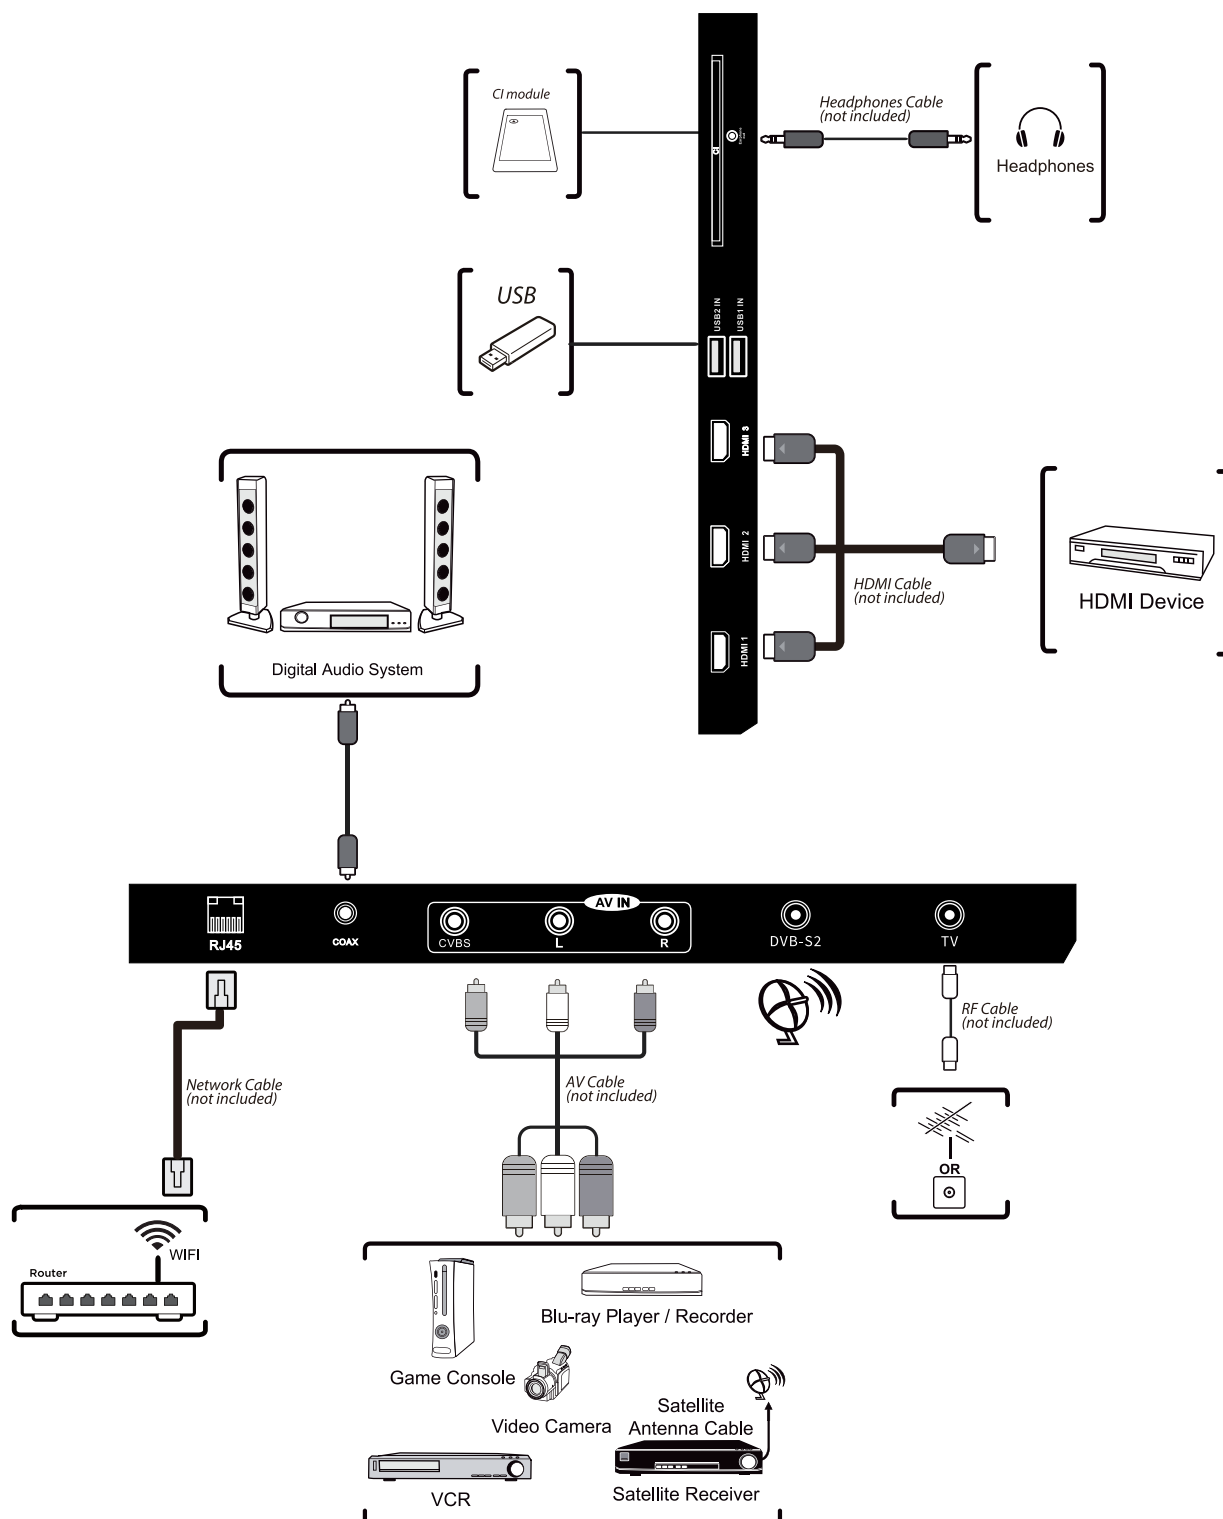

Przewodnik Użytkownika

Ten telewizor ma wbudowany elektroniczny podręcznik użytkownika. Gdy potrzebujesz skonsultować się z podręcznikiem użytkownika, postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby go otworzyć: Przełącz telewizor na źródło TV, a następnie naciśnij przycisk [ SETTINGS] na pilocie. Wybierz opcję [all settings], aby wejść, znajdź opcję [SUPPORT] i wejdź do niej. Po wejściu do opcji wsparcia zobaczysz opcję [open user guide]. Wybierz [open user guide], naciśnij przycisk potwierdzenia, a następnie będziesz mógł otworzyć podręcznik użytkownika. Możesz wybrać opcje, które chcesz przeglądać.

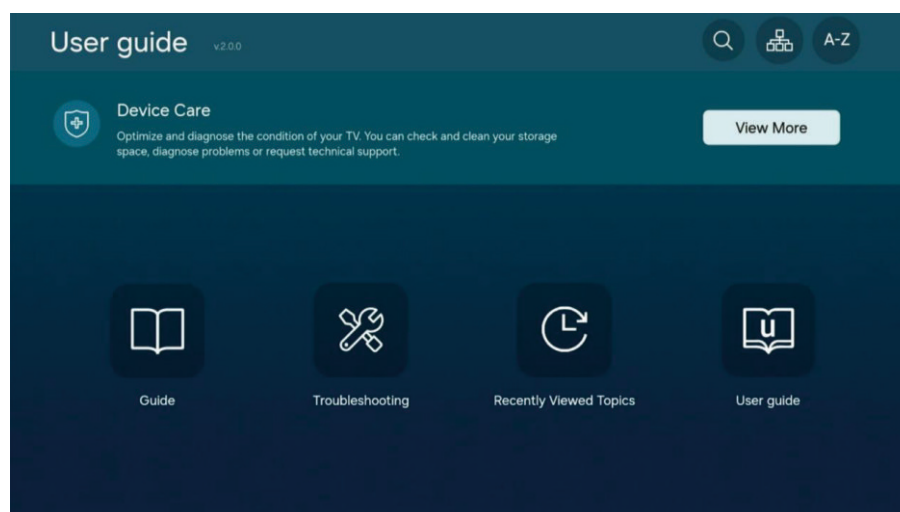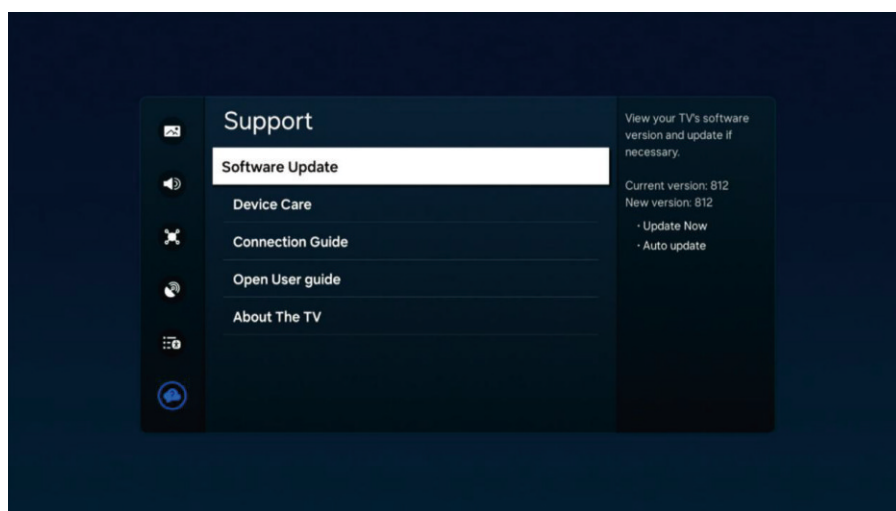

Licencje



Wyprodukowano na podstawie licencji uzyskanej od Dolby Laboratories. Nazwy Dolby i Dolby Audio oraz symbol podwójnej litery D symbol są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Nazwy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Dane techniczne

Należy przesłać taki plik tutaj dla telewizora Smart TV.

Nazwa modelu	Rozdzielczość obrazu	Wyjście dźwięku	Parametry zasilania
TS-24XXX	HD 1366*768	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 40 W (maks.)
TS-32XXX	HD 1366*768	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 48 W (maks.)
TS-40XXX	Full HD, 1920*1080	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 65 W (maks.)
TS-42XXX	Full HD, 1920*1080	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 75W (maks.)
TS-43XXX	Full HD, 1920*1080	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 75 W (maks.)
TS-43XXX	UHD, 3840*2160	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 75 W (maks.)
TS-49XXX	Full HD, 1920*1080	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 75 W (maks.)
TS-50XXX	UHD, 3840*2160	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 108 W (maks.)
TS-55XXX	UHD, 3840*2160	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 150 W (maks.)
TS-65XXX	UHD, 3840*2160	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 180 W (maks.)
TS-70XXX	UHD, 3840*2160	16 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 180 W (maks.)
TS-75XXX	UHD, 3840*2160	20 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 220 W (maks.)
TS-85XXX	UHD, 3840*2160	20 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 300 W (maks.)
TS-98XXX	UHD, 3840*2160	20 W	AC100-240 V, 50/60 Hz 520 W (maks.)

W miejscu znaków „XXX” mogą występować cyfry 0-9, litery A-Z, a-z bądź puste miejsce w przypadku materiałów marketingowych, w których w zależności od rynku będą odmienne oznakowania modeli na tabliczce znamionowej. Nie stwierdzono obaw co do bezpieczeństwa.

Tego urządzenia można używać we wszystkich państwach UE oraz w Wielkiej Brytanii.

Funkcja sieci 5 GHz WLAN (Wi-Fi) tego urządzenia może być używana tylko wewnątrz pomieszczeń.

Informacje o komunikacji radiowej (RF) dla wszystkich modeli tego urządzenia:

79,43 mW (19 dBm) przy 2,4 GHz - 2,4835 GHz

39,81 mW (16 dBm) przy 5,15 GHz - 5,835 GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Rozwiązywanie problemów

Jeśli pojawi się problem z telewizorem, spróbuj go wyłączyć i włączyć ponownie. Można także posłużyć się poniższą tabelą. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać w ten sposób, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisowym.

<i>OBJAWY</i>	<i>POTENCJALNE ROZWIĄZANIE</i>
Brak dźwięku lub obrazu.	• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda sieciowego oraz czy gniazdo działa prawidłowo. • Sprawdź, czy naciśnięto przycisk zasilania (Power) na telewizorze lub pilocie zdalnego sterowania. • Sprawdź ustawienia jasności i kontrastu obrazu. • Sprawdź ustawienia głośności. • Sprawdź, czy ustawiony jest tryb wyciszenia.
Obraz działa normalnie, ale nie ma dźwięku.	• Sprawdź ustawienia głośności. • Sprawdź, czy ustawiony jest tryb wyciszenia.
Brak obrazu lub obraz jest czarno-biały.	• Dostosuj ustawienia obrazu. • Sprawdź tryb wyświetlania kolorów.
Występują zakłócenia w obrazie i dźwięku.	• Spróbuj odszukać urządzenie zakłócające działanie telewizora i odsuń je dalej od telewizora. • Spróbuj podłączyć wtyk zasilający telewizora do innego gniazda sieciowego.
Niewyraźny lub zaszumiony obraz.	• Sprawdź kierunek, położenie i podłączenie anteny. • Dostosuj kierunek anteny lub zresetuj bądź dostrój kanał telewizyjny.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	• Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania. • Oczyszczyć górną powierzchnię pilota. (okienko promieniowania) • Sprawdź styki baterii. • Sprawdź, czy nie ma przeszkód między pilotem zdalnego sterowania i telewizorem. • Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane.



Prawidłowa utylizacja tego produktu (odpady elektryczne i elektroniczne, WEEE)

(dla krajów, w których stosowane są zasady segregacji odpadów)

To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji wskazują, że produktu wraz z akcesoriami elektronicznymi (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB), po zakończeniu okresu ich eksploatacji, nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia środowiska naturalnego lub powstania szkód dla zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy oddzielić te elementy od innych typów odpadów i poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób, wspierając zrównoważone przetwarzanie zasobów.

Użytkownicy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupili ten produkt, lub lokalnym organem administracji państwowej, aby uzyskać informacje o tym, gdzie i jak należy przekazać te elementy w celu poddania ich bezpiecznemu recyklingowi.

Użytkownicy będący przedsiębiorcami powinni skontaktować się z dostawcami i zapoznać się z obowiązującymi warunkami umowy zakupu urządzenia. Ani tego produktu, ani jego akcesoriów elektronicznych nie należy łączyć z innymi odpadami przemysłowymi na potrzeby utylizacji.



Prawidłowa utylizacja baterii tego produktu

(dla krajów, w których stosowane są zasady segregacji odpadów)

To oznaczenie na produkcie, instrukcji lub opakowaniu wskazują, że baterii z tego produktu, po zakończeniu okresu ich eksploatacji, nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. O ile to wskazano, symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb oznaczają, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w stężeniu przekraczającym normy dopuszczalne przez dyrektywę WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo zutylizowane, substancje te mogą zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu lub zanieczyścić środowisko naturalne.

Aby chronić naturalne zasoby i wspierać recykling materiałów, należy oddzielić baterie od innych typów odpadów i poddać je recyklingowi, przekazując do lokalnego, bezpłatnego systemu zbiórki baterii.



Urządzenia należy zawsze przechowywać z dala od nieosłoniętych płomieni.

aiwa®

Japan est1951

USER GUIDE



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Česká verze

Zoznam obsahu

Důležité pokyny

TV tlačítka a I/O

Dálkové ovládání

Příslušenství

Instalace a připojení

OPEN Uživatelská příručka

Licence

Specifikace

Řešení problémů

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

	Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na důležité údaje v průvodní literatuře ke spotřebiči.	CAUTION
	Varování Symbol blesku s hrotem šipky v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.	RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT
		Při tohoto výrobku se používá vysoké napětí. abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt skříně, údržbu svěťte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi.
		Pokud televizor jakékoliv změny nebo hrubé nastavení, úrazy elektrickým proudem být zraněn, nepokoušejte se otevřít strojní údržbu, zákaznická kontaktní centra potřebnou generální opravu.

 Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhou dobu zvuk při vysoké hlasitosti.

 **UPOZORNĚNÍ: - PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ:**

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro případné budoucí použití.

- Tento přístroj smí být připojen pouze k síti, jejíž charakteristiky jsou shodné s charakteristikami uvedenými na identifikačním štítku přístroje.
- Sítňová zástrčka musí být vždy snadno přístupná. Slouží jako sítňový vypínač zařízení.
- Chcete-li přístroj odpojit od elektrické sítě, musíte odpojit zástrčku. Sítňový kabel držte za zástrčku. Při odpojování zástrčky netahejte za sítňový kabel.
- Sítňové kabely musí být vedeny tak, aby nebyly pošlapány nebo přiskřípnuty předměty položenými na nich nebo proti nim.
- Jestliže je sítňový kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě, vlhkosti nebo tekutinám.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti vody, například v koupelně nebo v blízkosti umyvadla.
- Na přístroj ani nad něj nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Nikdy se nedotýkejte sítňového kabelu mokrými rukama, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Abyste předešli riziku požáru, neumísťujte na zařízení nebo do jeho blízkosti zdroje otevřených rámečků, jako jsou zapálené svíčky, nebo zdroje tepla, jako radiátory.
- Pokud se z přístroje kouří, je cítit neobvyklý zápach nebo vydává podivný hluk: odpojte sítňový kabel od elektrické zásuvky a obraťte se na poprodejní servis nebo opravárenské středisko. Nikdy se nepokoušejte provádět opravy sami, mohlo by to potenciálně nebezpečné.
- Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo rozebrat. Vystavili byste se tak nebezpečnému napětí.
- Štěrby a otvory zařízení jsou určeny k větrání a k zajištění jeho provozu. Aby se zabránilo přehřátí, nesmí být tyto otvory nijak zakryty nebo zakryty, například novinami, ubrusy nebo závěsy.
- Vždy ponechte kolem zařízení minimální vzdálenost 10 cm pro dostatečné větrání.
- Nikdy nestrkejte do zařízení žádné předměty některým z otvorů, protože by se mohly dostat do kontaktu s elektrickými součástmi, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- V případě bouřky nebo blesku okamžitě odpojte sítňový kabel ze zásuvky.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej vypněte. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte sítňový kabel z elektrické zásuvky.
- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. K čištění používejte suchý, měkký hadřík.
- Pokud výrobek není označen logem , jedná se o zařízení třídy I. V takovém případě musí být připojen k sítňové zásuvce s ochranným uzemněním.
- Pokud se jedná o spotřebič třídy I, je ochrana uživatele uzemněna. Spotřebič musí být připojen k napájecí základně s připojením k ochrannému uzemnění.

**UPOZORNĚNÍ: - ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ:**

- Tento výrobek je určen pouze pro domácnost a osobní použití. Nepoužívejte tento výrobek pro komerční, průmyslové nebo jiné účely.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření delší dobu.
- Udržujte výrobek mimo dosah magnetických předmětů, motorů a transformátorů.
- Nepoužívejte výrobek venku bez ohledu na povětrnostní podmínky.
- Postavte zařízení pouze na stojan (nábytek, zeď...), který bezpečně unese jeho hmotnost.
- **VAROVÁNÍ:** televizor nikdy neumísťujte na nestabilní místo. Může dojít k pádu, který může způsobit zranění nebo dokonce smrt osoby.

Mnoha úrazům, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako :

- používání nábytku nebo stojanů doporučených výrobcem televizoru.
- Výhradní použití nábytku, který bezpečně unese hmotnost televizoru.
- Ujistěte se, že zařízení z okraje nábytku, na kterém je umístěno.
- Nikdy neumísťujte zařízení na vysoký nábytek (např. skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i zařízení připevnili k vhodnému stojanu.
- Neumisťujte zařízení na vozík nebo na stojan, který není stabilní. Zařízení neumísťujte na tkaniny nebo jiné materiály umístěné mezi jeho základnu a nosný nábytek. Zařízení by mohlo spadnout a poškodit se nebo vážně zranit osobu.
- Nepoužívejte ani nesledujte televizi během jízdy. Je to nebezpečné a v některých zemích nezákonné.
- Vysvětlete dětem nebezpečí, které jim hrozí, když lezou po nábytku, aby dosáhly na zařízení nebo jeho ovládací prvky.
- Pokud si toto zařízení ponecháte a změníte jeho umístění, měli byste postupovat stejně.
- **UPOZORNĚNÍ:** aby se předešlo nehodám, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze nebo ke stěně podle montážních pokynů.

**UPOZORNĚNÍ: - ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ OČÍ:**

- Pro sledování televize je nejlepší měkké nepřímé osvětlení. Vyhněte se zcela tmavému prostředí a jakýmkoli odrazům na obrazovce, protože to může způsobit únavu očí.


**POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ A MANIPULACE S NIMI:**

- **UPOZORNĚNÍ:** nebezpečí výbuchu, pokud nejsou baterie správně vloženy nebo pokud jsou nahrazeny jiným než podobným nebo nekompatibilním modelem.
- Vyměňte baterie pouze za baterie stejného nebo rovnocenného .
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu, ohnivému nebo podobnému .
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je zdrojům tepla.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Baterie musí být vloženy v souladu s polaritou uvedenou na a v pouzdře dálkového ovladače.
- baterie je nutné z dálkového vyjmout.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidovány na určených sběrných místech, aby bylo zachováno životní prostředí.
- Dodržujte pokyny pro likvidaci uvedené na bateriích a na sběrných místech.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí a zvířat. S bateriemi mohou manipulovat pouze dospělé osoby.

**Úvahy o životním prostředí:**

Provozní teplota: 0°C-45°C, Provozní vlhkost: 10%-90% bez kondenzace


Skladovací teplota: -20°C-60°C, Provozní vlhkost: 5%-95% bez kondenzace

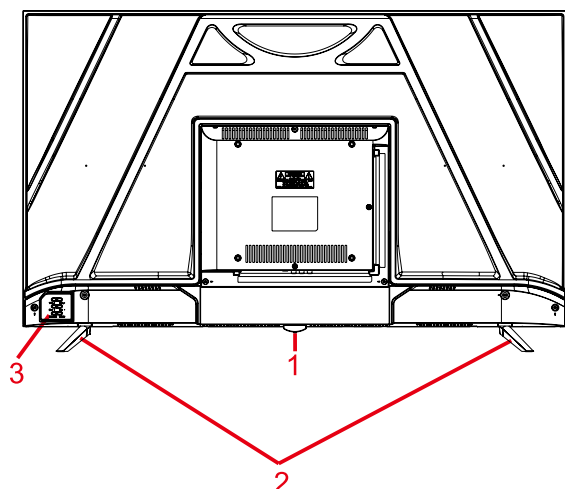

1. Senzor dálkového ovládání a indikátor napájení
2. Televizní stojan
3. VOL +: Zvýšení úrovně hlasitosti nebo posunutí doleva
VOL -: Snížení úrovně hlasitosti nebo posun doprava.
CH +: Pro výběr dalšího kanálu nebo posun nahoru
CH -: Výběr předchozího kanálu nebo posun dolů.
MENU: Pro vstup na stránku nastavení menu.
vstup: Výběr vstupního zdroje.
STANDBY: Zapnutí/vypnutí televizoru (některé modely mohou umístit na 1 místě).

Poznámka: Některé modely televizorů mají pouze jedno tlačítko (tlačítko pohotovostního režimu) umístěné na 1 místě.

- 4 . Vstupní svorka RJ45
- 5 . OPTICKÝ výstupní terminál
- 6 . Vstupní svorka CVBS a Audio L / R
- 7 . Připojení externího satelitního televizoru
Anténa (DVB-S/S2) (některé modely tuto funkci nemají)
- 8 . Připojení externí televizní antény (DTV/ATV)
- 9 . Vstupní svorka HDMI3
- 10 . Vstupní svorka HDMI2
- 11 . Vstupní svorka HDMI1
- 12 . Vstupní svorka USB
- 13 . CI SLOT (některé modely tuto funkci nemají)

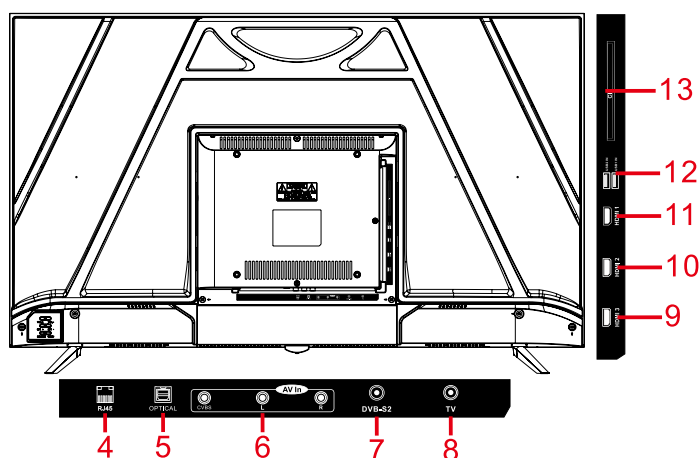

Poznámka: Televizory v některých regionech nemusí mít funkce CI SLOT a/nebo DVB-S/S2. Tato příručka slouží pouze jako referenční příručka. Podívejte se na skutečný televizor, který jste obdrželi

Jednotka dálkového ovládání Bluetooth



	Klíč pohotovostního napájení
123	Číselná klávesa a klávesa pro vícenásobné použití
	Zadejte nastavení systému
	Chcete-li použít funkci rozpoznávání hlasu, stiskněte a podržte tlačítko během mluvení.
DII pozastavíte.	Jedním stisknutím pozastavíte přehrávání, dalším stisknutím přehrávání
	Klíč na zadní straně
	Zpět na domovskou stránku
	Stisknutím směrem nahoru zvýšíte hlasitost.
-	Stisknutím tlačítka dolů snížíte hlasitost.
	Stisknutím směrem nahoru změníte televizní kanál.
	Zatlačením nadol změníte televizní kanál.
	Klávesová zkratka pro sweet.tv.
	Klávesová zkratka pro Netflix
	Klávesová zkratka pro Prime video
	Klávesová zkratka pro Disney+

Poznámka:

-Tento obrázek je pouze orientační, závisí na skutečném výrobku.

-Některé klíčové funkce nemusí být v některých zemích/oblastech dostupné z důvodu zákonných omezení. Konkrétní informace získáte u svého prodejce.

Normální jednotka dálkového ovládání



	Tlačítko vypínače
SOURCE	Výběr zdroje signálu
0-9	Numerická klávesnice
TX/MIX	Tlačítko teletextu / tlačítko MIX.
PRE-CH	Návrat na poslední zobrazený kanál.
VOL	Nastavení hlasitosti
CH	Změna televizních programů
	Ztlumení zvuku
PRŮVODCE	Program si můžete prohlédnout.
sweet tv	Klávesová zkratka TV Samsung.
NETFLIX	Klávesová zkratka Netflix
prime video	Klávesová zkratka Prime video
Disney+	Klávesová zkratka Disney+
	Zpět na úvodní stránku
RETURN	Zpět
EXIT	Klávesa Exit
SETTINGS	Otevřete nabídku nastavení
INFO	Zobrazte informace mimo stránku.
AD/SUBT.	Tlačítko pro nastavení zvuku a titulků.
	Předchozí
	Další
	Další Rychle zpět
	Rychle vpřed
	pauza
	Zastavení přehrávání a návrat do seznamu souborů

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

INSTALACE BATERIE

Baterie instalujte podle následujících obrázků. Ujistěte se, že jsou póly+ a - umístěny tak, jak je uvedeno v prostoru pro baterie (obr. 1).


ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Baterie obvykle vydrží jeden rok, i když to závisí na četnosti používání dálkového ovládání.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje, ani když je v blízkosti přehrávače, vyměňte baterie.
- Použijte dvě suché baterie velikosti AAA.

POZNÁMKY:

- Provozní vzdálenost se může lišit v závislosti na světlosti místnosti.
- Nemiřte jasným světlem na snímač dálkového ovládání.
- Mezi dálkový ovladač a snímač dálkového ovládání neumísťujte žádné předměty.

Fig1

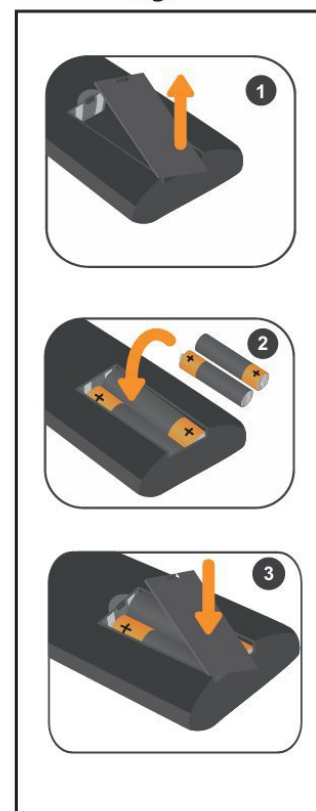

POZNÁMKA:

- Dálkový ovladač, nestoupejte na něj ani do něj jinak nenarážejte. Mohlo by dojít k poškození součástí nebo k poruše.
- Pokud dálkový ovladač nebudete dobu používat, vyjměte baterie.

Ujistěte se, že jsou s televizorem dodávány následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na svého prodejce.

BT




Normální



Z

Dálkové ovládání

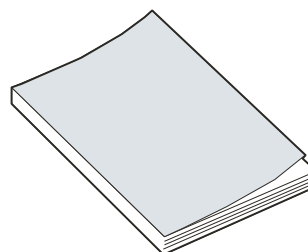

Uživatelská příručka



Baterie

Poznámka:

Toto zařízení může používat oba výše uvedené druhy dálkových ovladačů. Dálková ovládání vybavená tímto zařízením musí být předmětem skutečných předmětů v obalové krabici.

Funkce rozpoznávání hlasu tohoto zařízení musí být vybavena jednotkou dálkového ovládání Bluetooth, aby ji bylo možné používat. Pokud zakoupený model není vybaven jednotkou dálkového ovládání bluetooth, je třeba kontaktovat prodejní oddělení a zakoupit ji samostatně.

INSTALACE STOJANU

Krok 1

Televizor položte lícem dolů na měkkou látku nebo polštář, abyste zabránili poškození panelu.

Krok 2




Vyrovnejte stojan se spodní částí televizoru a pak zatlačte na konec stojanu, dokud televizor na stojanu zcela nesedí.

Krok 3

Přiložené šrouby utáhněte pomocí šroubováku.

Krok 4

1. Televizor zvedněte a nakloňte do svislé polohy na stole.
2. Ponechte 10 cm (minimálně) od stěny pro správné větrání
3. Neumísťujte televizor do blízkosti zdrojů tepla nebo na ně, protože by mohlo dojít k požáru nebo jinému poškození.

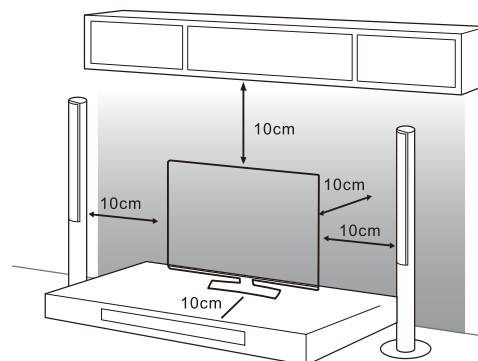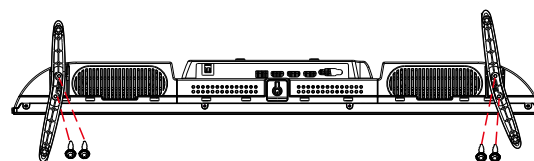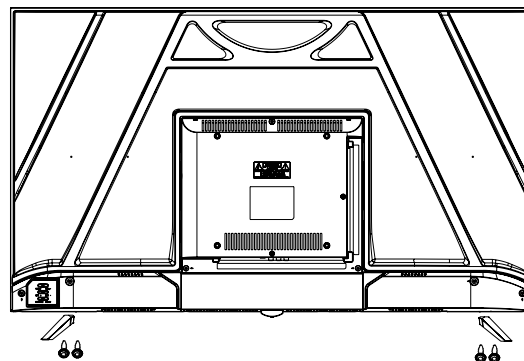

POZNÁMKY:

- Při instalaci nebo demontáži stojanu televizoru nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Aby nedošlo k poškození tohoto televizoru, obraťte se při instalaci nebo demontáži stojanu na jednoho nebo více partnerů, kteří vám pomohou.
- Tento obrázek je pouze orientační a v praxi se může lišit.


INSTALACE NA STĚNU

1. Při montáži televizoru na stěnu se obraťte na odborníka. V případě, že televizor namontujete sami, neneseme odpovědnost za poškození výrobku ani za vaše zranění.
2. Televizor nepřipevňujte na stěnu, pokud je zapnutý. Mohlo by dojít k poranění osob v důsledku úrazu elektrickým proudem.
3. Tento televizor je určen pouze pro použití s držákem na stěnu, který dodal výrobce. Použití s jiným držákem pro upevnění na stěnu může vést k nestabilitě a zranění.

ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ


- Před připojením ke zdroji střídavého proudu se ujistěte, že jsou všechny kabely odpojeny od hlavní jednotky.
- Před připojením dalších zařízení si přečtěte návod k použití.

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM

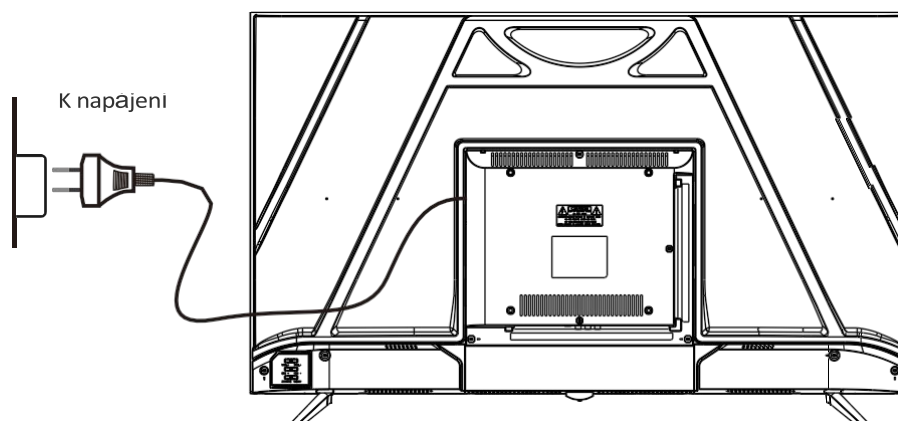


PŘIPOJENÍ EXTERNÍ ANTÉNY K JEDNOTCE

Pro dosažení nejlepšího obrazu nainstalujte externí anténu do anténního konektoru.


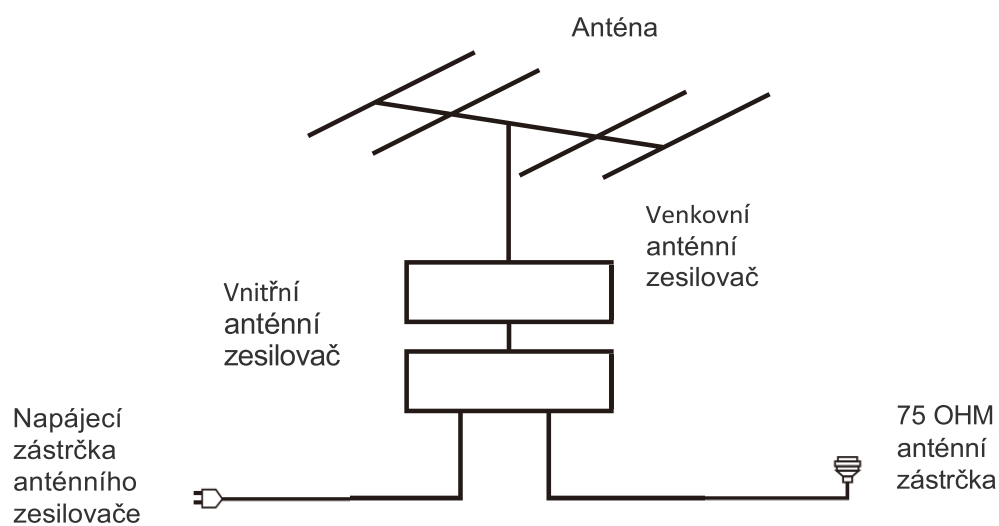


PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU ZAŘÍZENÍ

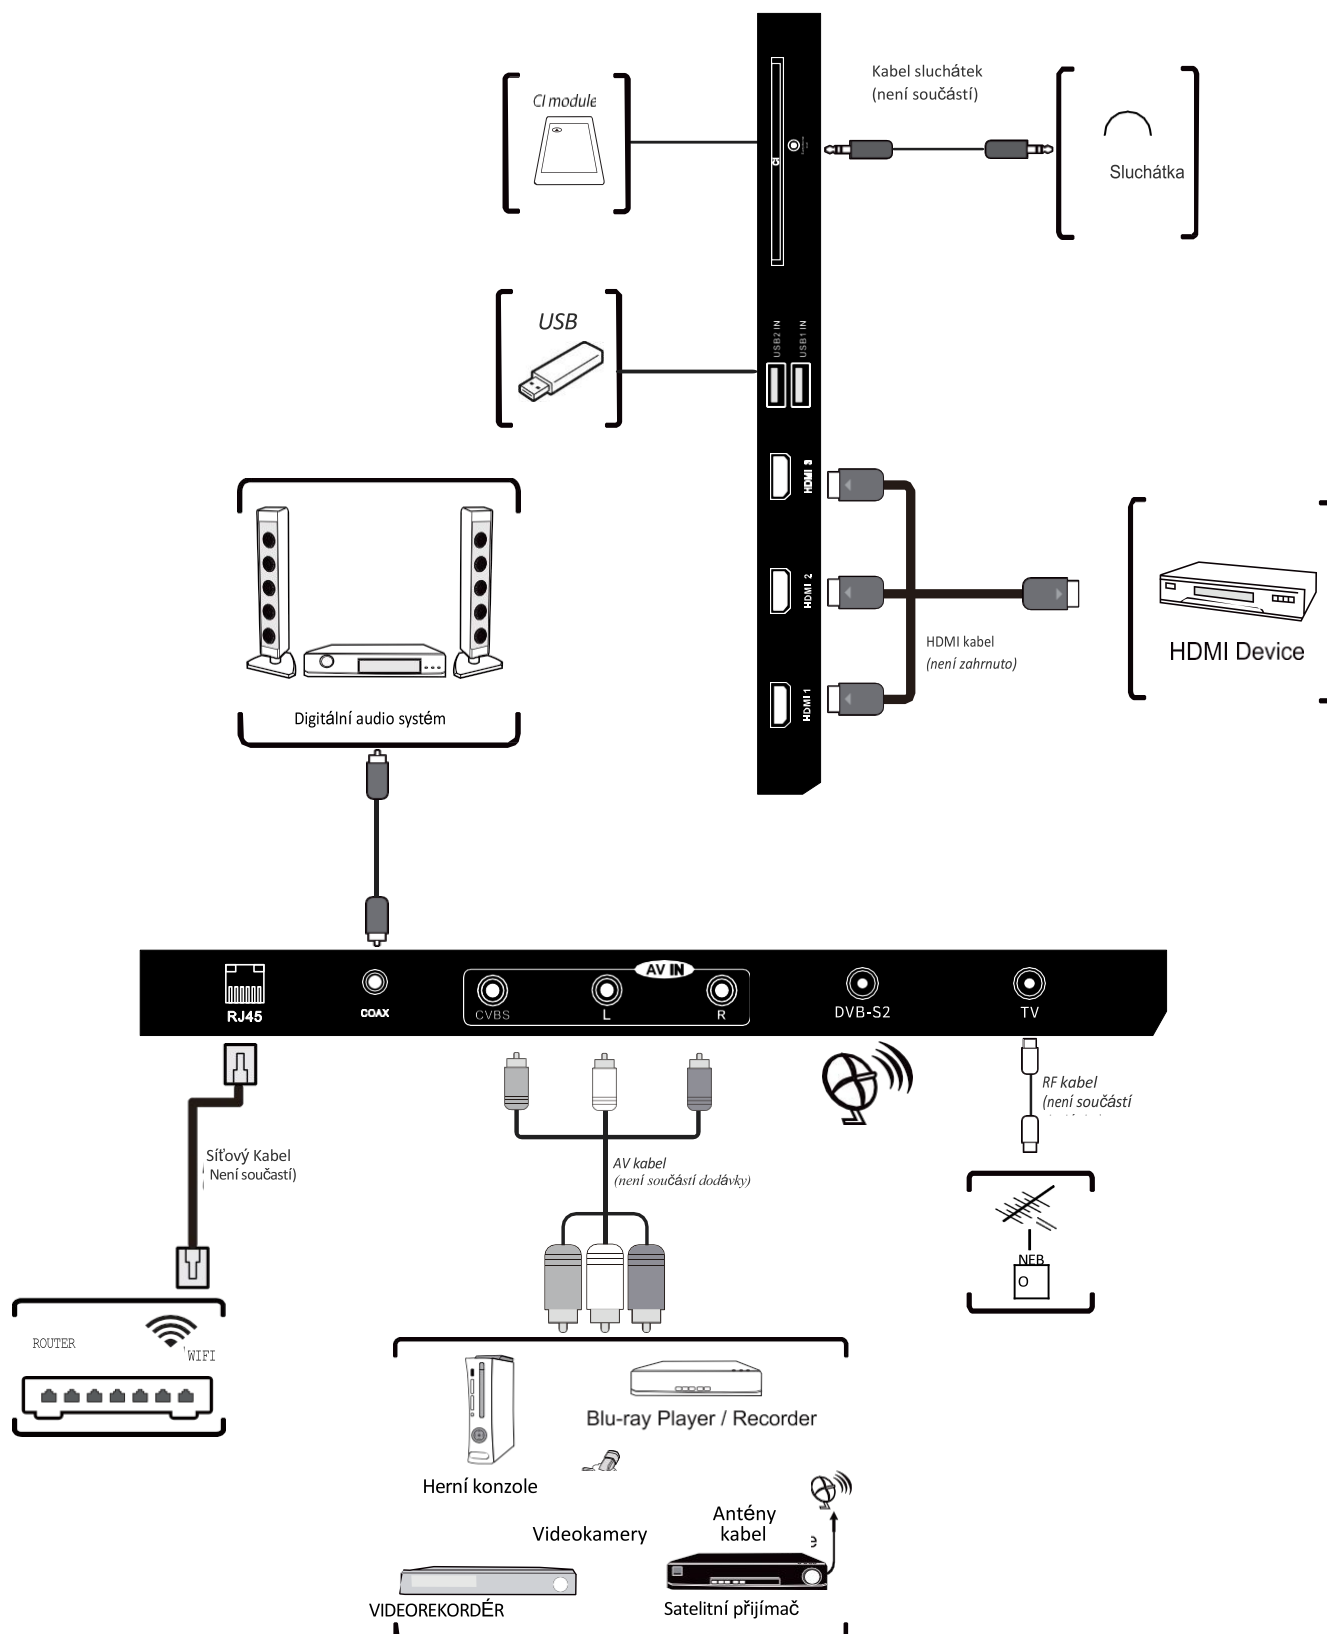

OPEN Uživatelská příručka

Tento televizor má vestavěný elektronický uživatelský manuál. Když potřebujete nahlédnout do uživatelského manuálu, otevřete jej podle následujících kroků: Přepněte televizor na zdroj TV signálu, poté stiskněte tlačítko [ SETTINGS] na dálkovém ovladači. Vyberte možnost [all settings] pro vstup, najděte možnost [SUPPORT] a vstupte do ní. Po vstupu do možnosti podpory uvidíte možnost [open user guide]. Vyberte [open user guide], stiskněte potvrzovací tlačítko a poté můžete otevřít uživatelský manuál. Můžete si vybrat možnosti, které si přejete zobrazit.

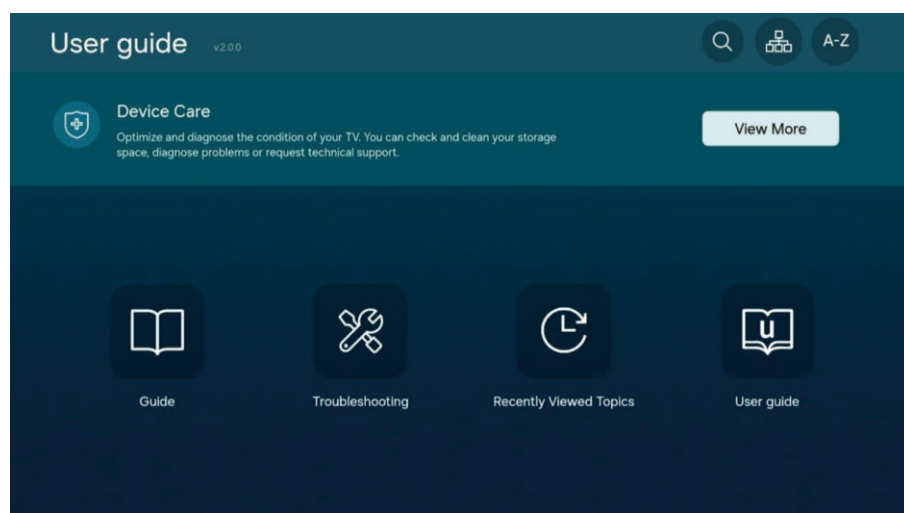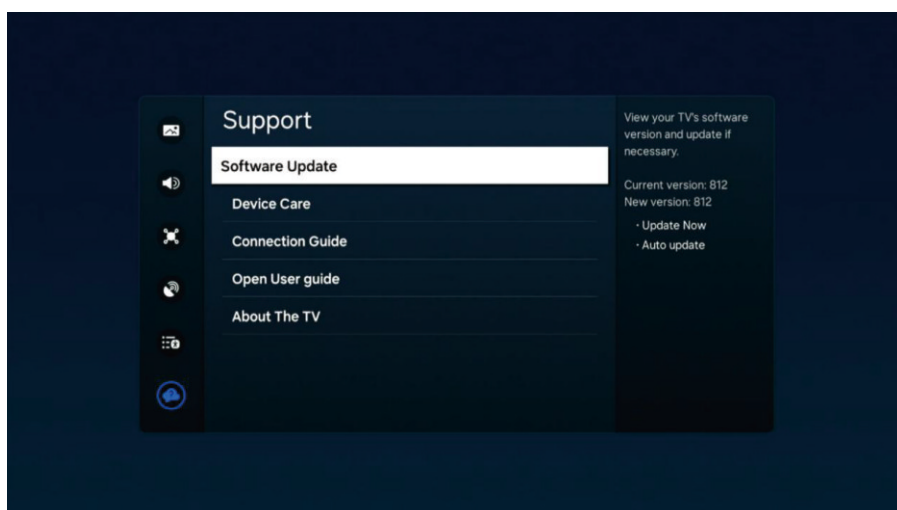

Licence



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Specifikace

Nahrajte prosím tento typ souboru zde pro váš Smart TV!

Název modelu	Rozlišení displeje	Zvukový výstup	Napájení
TS-24XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 40W Max
TS-32XXX	HD,1366*768	16W	AC100-240V,50/60Hz 48W Max
TS-40XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 65W Max
TS-42XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-43XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-43XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-49XXX	FullHD,1920*1080	16W	AC100-240V,50/60Hz 75W Max
TS-50XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 108W Max
TS-55XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 150W Max
TS-65XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-70XXX	UHD,3840*2160	16W	AC100-240V,50/60Hz 180W Max
TS-75XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 220W Max
TS-85XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 300W Max
TS-98XXX	UHD,3840*2160	20W	AC100-240V,50/60Hz 520W Max

„XXX“ může být 0-9, A-Z, a-z nebo prázdné pro marketingové účely, pouze různé označení modelu na značení pro různé trhy. Bezpečnostní problémy.

Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU a ve Velké Británii. Funkce 5 GHz WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení může být provozována pouze v interiéru.

RF informace všech modelů jsou následující:

79.43mW (19dbm) při 2.4G-2.4835Ghz

39.81mW (16dbm) při 5.15G-5.835Ghz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Pokud je s televizorem něco v nepořádku, můžete jej zkusit vypnout a poté restartovat. Můžete také pracovat **podle následující tabulky**. **Pokud se problém stále nedaří vyřešit, obraťte se na odborné techniky.**

<i>SYMPTOMY</i>	<i>MOŽNÁ ŘEŠENÍ</i>
Žádný zvuk ani obraz.	● Zkontrolujte, zda je napájecí vedení v zásuvce a zda je napájeno elektřinou. ● Zkontrolujte, zda jste stiskli zapínací tlačítko na televizoru nebo na dálkovém ovladači. ● Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu obrazu. ● Zkontrolujte hlasitost. ● Zkontrolujte, zda je nastaven režim Mute.
Obraz je normální, ale není slyšet žádný zvuk.	● Zkontrolujte hlasitost. ● Zkontrolujte, zda je nastaven režim Mute.
Žádný obrázek a bílý nebo černý obrázek.	● Úprava nastavení obrazu. ● Zkontrolujte systém barev.
Zvuk a obraz jsou rušeny.	● Pokuste se najít spotřebič, který ovlivňuje televizní přijímač, a přemístěte jej daleko od televizního přijímače. ● Zkuste zasunout zástrčku televizoru do jiné zásuvky.
Nejasný obrázek nebo obrázek se sněhem.	● Zkontrolujte směr, polohu a připojení antény. ● Upravte směr antény nebo přestavte zda kanál.
Dálkové ovládání nefunguje.	● Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. ● Vyčistěte horní stranu dálkového (vyzařovací okno) ● Zkontrolujte kontaktní místa baterií. ● Zkontrolujte, zda mezi dálkovým ovládáním a monitorem není překážka. ● Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány.



**Správná likvidace tohoto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zařízení)
(Platí v zemích se systémy odděleného sběru)**

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po skončení životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních druhů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, aby jim sdělil, kam a jak mohou tyto výrobky odevzdat k recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly míchat s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku (platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Toto označení na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku by se po skončení životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou označeny, označují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství vyšším, než jsou referenční hodnoty v ES

Směrnice 2006/66. Pokud nejsou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a podpory opětovného použití materiálů odděluje baterie od ostatních druhů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Zařízení vždy udržujte mimo dosah otevřeného ohně.



Aiwa Co., Ltd. (Tokyo Japan)

www.jp-aiwa-global.com

Sales Link:

www.cn-aiwa.com

Importer: Xianyou Technology (Europe) s.r.o.

Add: Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6

Sales link: www.cn-aiwa.com

Email: xy@npc-cn.com