

BEDIENUNGSANLEITUNG

Staubsauger



79070008

HVC-120.1R

Sicherheitshinweise:

1. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

3. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Voltangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

4. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Folgendes aufzusaugen:

- Wasser und andere Flüssigkeiten
- Glühende Zigarettenstummel, heiße Asche und andere entzündliche Gegenstände
- Scharfe Gegenstände
- Holzstückchen, Gips, Kreide, Zement, Kalkanstrich und andere feingranulare Substanzen

5. Halten Sie den Staubsauger von Öfen und Geräten fern, die Wärme abgeben.

Wärme kann die Kunststoffteile verformen und verfärben.

6. Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht lädt.

7. Verwenden Sie niemals Spiritus oder Lösungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

8. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

Halten Sie das Gerät von Kindern oder gebrechlichen Personen fern.

9. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es jegliche Art von Störung aufweist.

10. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.

11. Der Akku muss sicher entsorgt werden.

12. Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn der Akku entfernt wird.

13. Es darf ausschließlich der vom Hersteller bereitgestellte Adapter verwendet werden.

14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und vom Benutzer ausführbare Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Bestandteile:

1. Haupteinheit
2. Teleskoprohr
3. Bodendüse
4. Akkuanzeige
5. Staubbehälterentriegler
6. Staubbehälter
7. Ein-/Austaste
8. Teleskoprohrentriegler
9. Bodendüsenentriegler
10. Ladeanschluss
11. Akku
12. 2-in-1-Düse
13. Adapter



Gebrauch

Hinweis:

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend sorgfältig ab.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder jegliche anderen Flüssigkeiten.

Zusammensetzen des Staubsaugers


1. Zusammensetzen des Akkus



Setzen Sie den Akku in die Unterseite der Haupteinheit ein, bis er hörbar einrastet.

Wenn der Akku entfernt werden muss, halten Sie die Haupteinheit fest, betätigen Sie den Entriegler und entfernen Sie den Akku.


2. Zusammensetzen der Teleskoprohrs

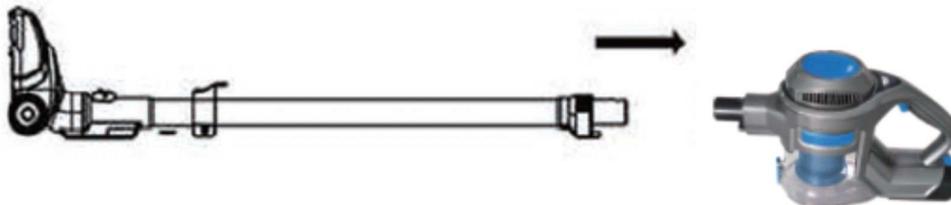

Setzen Sie das Teleskoprohr in den Lufteinlass der Haupteinheit ein, bis es hörbar einrastet.

Wenn das Teleskoprohr entfernt werden muss, halten Sie die Haupteinheit fest, betätigen Sie den Entriegler und entfernen Sie das Rohr.

3. Zusammensetzen der Bodendüse

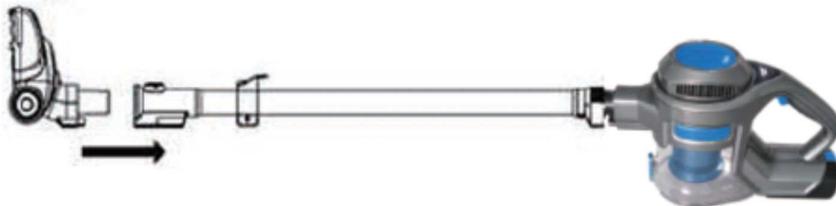

Setzen Sie die Bodendüse in das Teleskoprohr, bis es hörbar einrastet. Wenn Sie die Bodendüse entfernen müssen, halten Sie das Teleskoprohr fest. Betätigen Sie den Entriegler und entfernen Sie die Düse.

4. Zusammensetzen der 2-in-1-Düse



Setzen Sie die 2-in-1-Düse in den Lufteinlass der Haupteinheit oder auf das Teleskoprohr, bis sie hörbar einrastet.

Die 2-in-1-Düse eignet sich zum Reinigen von Stufen oder Ecken.

Gebrauch des Staubsaugers

Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch für eine Dauer von 4 Stunden geladen wurde.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Austaste betätigen.
Hinweis: Die Akkuanzeige zeigt die Kapazität an und leuchtet während des Gebrauchs. Die Anzeige erlischt, wenn der Akku leer ist.

Achtung: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den entnehmbaren Filter oder Staubbehälter.

Laden des Akkus



Schalten Sie das Gerät aus.

Verbinden Sie den Akku mit dem Ladeanschluss auf der Haupteinheit.

Verbinden Sie den Adapter mit dem Stromnetz.

Die Akkuanzeige blinkt daraufhin und leuchtet schrittweise auf.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Akkuanzeige.

Warnung: Verwenden Sie keinen anderen als den bereitgestellten Adapter, da ansonsten ein Verletzungsrisiko besteht und/oder das Gerät beschädigt werden kann.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Filterwechsel und Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Betätigen Sie den Entriegler und entnehmen Sie den Staubbehälter.
3. Entnehmen Sie den Filter und entfernen Sie die Verschmutzungen.
4. Reinigen Sie den Filter in Wasser und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
5. Setzen Sie den Filter wieder vorsichtig in den Staubbehälter ein.
6. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in die Haupteinheit ein.

Reinigung der Düsenbürste

1. Ziehen Sie die Taste auf der Unterseite der Düse in Entriegelungsposition.
2. Entnehmen Sie die Bürste.
3. Reinigen Sie die Bürste.
4. Setzen Sie die Bürste wieder ein.
5. Bringen Sie die Taste auf der Unterseite der Düse in Verriegelungsposition.



Entfernen und Entsorgen des Akkus

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll. Da es mit einem Lithium-Ionen Akku ausgestattet ist, muss es umweltfreundlich entsorgt werden.

Defekte Akkus müssen umweltfreundlich und gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

- Entladen Sie den Akku, indem Sie das Gerät im Leerlauf betreiben.
- Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
- Bringen Sie den Akku zu einer Müllsammelstelle.

TECHNISCHE DATEN

22,2 V Gleichstrom

Eingang: 100-240 V

Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistung: 26 V

Gleichstrom, 400 mA



Entsorgung:



Das hier abgebildete und auf dem Gerät angebrachte Symbol bedeutet, dass das Gerät als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wurde. Es darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden.

Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte unter Anwendung der optimalen zur Verfügung stehenden Verwertungs- und Recyclingverfahren wiederzuverwerten. So werden gefährliche Substanzen korrekt gehandhabt, der Umwelteinfluss minimiert und Deponien vermieden.

Wenden Sie sich für Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten an Ihre örtlichen Behörden.