

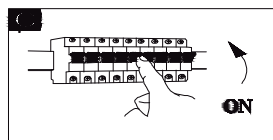
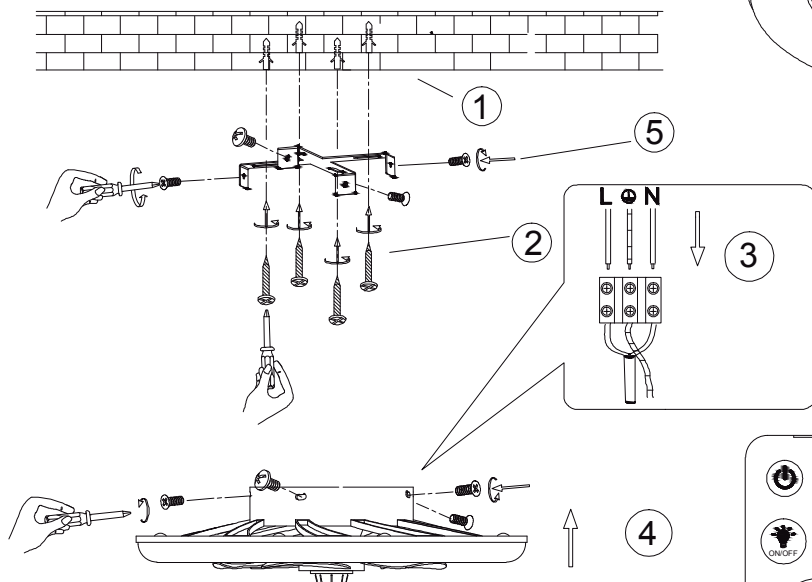
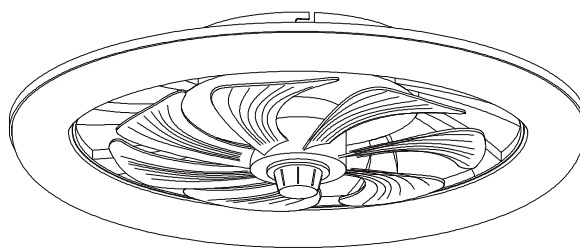


C17162MX / 82271943-01

Luca
BESSONI

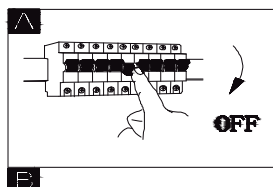

AC 220-240V~ 50/60Hz, max 40W, DC Fan max 15W



2x AAA
Alkaline 1.5V

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Кръшката не се сменя

FR: Ampoule non remplaçable

IT: Sorgente luminosa non intercambiabile






DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft

HU: A kezelőeszköz cseréje szakember által

BG: Смяна на работещия апарат от специалист

FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste

IT: Sostituzione del dispositivo operativo da parte di uno specialista

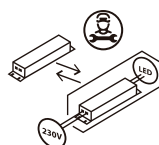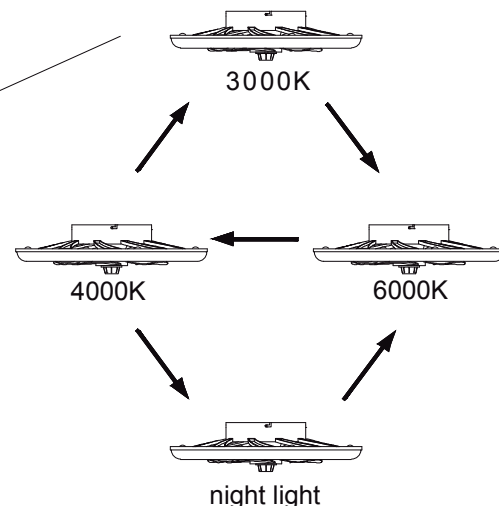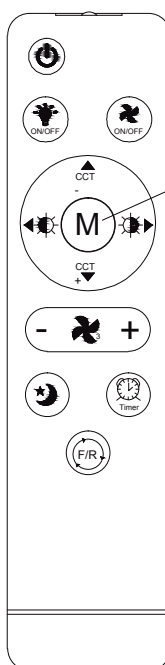

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E


HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E

MX Logistika SL, spol.s.r.o
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at

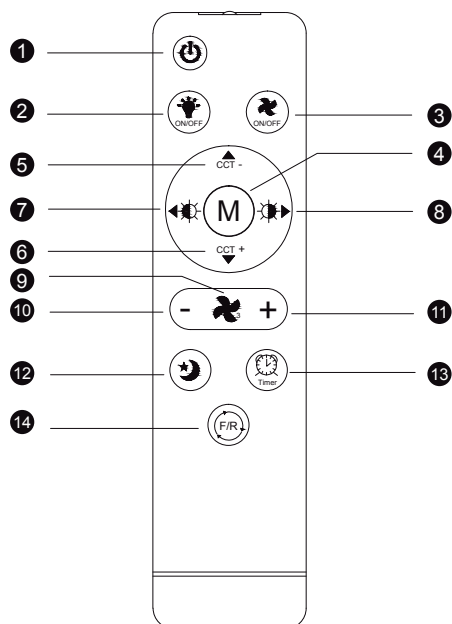

DE

- 1 Alles ausschalten
- 2 Licht ein- und ausschalten
- 3 Ventilator ein- und ausschalten
- 4 Farbtemperatur wechseln
- 5 Farbtemperatur wärmer einstellen
- 6 Farbtemperatur kälter einstellen
- 7 Helligkeit reduzieren
- 8 Helligkeit erhöhen
- 9 Ventilatorgeschwindigkeit 3
- 10 Ventilatorgeschwindigkeit reduzieren
- 11 Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen
- 12 Nachtlcht
- 13 Timer (Wiederholt drücken, um 2h/4h/6h einzustellen)
- 14 Sommer-/Wintermodus

HU

- 1 Kapcsolj ki mindent
- 2 Kapcsold be és ki a villanyt
- 3 Kapcsold be és ki a ventilátort
- 4 Módosítsd a színhőmérsékletet
- 5 Állítsd melegebbre a színhőmérsékletet
- 6 Állítsd hidegebbre a színhőmérsékletet
- 7 Csökkentsd a fényerőt
- 8 Növel a fényerőt
- 9 Ventilátor sebesség 3
- 10 Csökkentsd a ventilátor sebességét
- 11 Növel a ventilátor sebességét
- 12 Éjszakai fény
- 13 Időzítő (Nyomja meg ismételten a 2 óra/4 óra/6 óra beállításához)
- 14 Nyári/téli üzemmód

BG

- 1 Изключване на всичко
- 2 Включване и изключване на осветлението
- 3 Включване и изключване на вентилатора
- 4 Промяна на цветната температура
- 5 Задаване на цветната температура на по-топла
- 6 Задаване на цветната температура на по-студена
- 7 Намалвяване на яркостта
- 8 Увеличаване на яркостта
- 9 Скорост на вентилатора 3
- 10 Намалвяване на скоростта на вентилатора
- 11 Увеличаване на скоростта на вентилатора
- 12 Нощна светлина
- 13 Таймер (Натиснете многократно, за да зададете 2h/4h/6h)
- 14 Летен/зимен режим

FR

- 1 Éteindre tout
- 2 Allumer et éteindre les lumières
- 3 Allumer et éteindre le ventilateur
- 4 Modifier la température de couleur
- 5 Régler la température de couleur sur une valeur plus chaude
- 6 Régler la température de couleur sur une valeur plus froide
- 7 Réduire la luminosité
- 8 Augmenter la luminosité
- 9 Vitesse du ventilateur 3
- 10 Réduire la vitesse du ventilateur
- 11 Augmenter la vitesse du ventilateur
- 12 Veilleuse
- 13 Minuterie (Appuyez plusieurs fois pour régler 2h/4h/6h)
- 14 Mode été/hiver

IT

- 1 Spegni tutto
- 2 Accendi e spegni le luci
- 3 Accendi e spegni la ventola
- 4 Modifica la temperatura del colore
- 5 Imposta la temperatura del colore su un valore più caldo
- 6 Imposta la temperatura del colore su un valore più freddo
- 7 Riduci la luminosità
- 8 Aumenta la luminosità
- 9 Velocità ventola 3
- 10 Riduci la velocità della ventola
- 11 Aumenta la velocità della ventola
- 12 Luce notturna
- 13 Timer (premere ripetutamente per impostare 2h/4h/6h)
- 14 Modalità estate/inverno