



DE: beim ersten Start blinkt das rote Licht bereit zum Koppeln zum erneuten Koppeln: Taste am Controller (12) 5-mal drücken bis das rote Licht erneut blinkt

HU: első indításkor piros lámpa villog – készen áll a párosításra újbóli párosításhoz: nyomja meg a vezérlőgombot (12) 5-ször amíg újra fel nem villan a piros fény

BG: при първо стартиране мига червена светлина - готов за вдвояване за повторно вдвояване: натиснете бутона на контролера (12) 5 пъти докато отново мига червената светлина


FR: au premier démarrage, le voyant rouge clignote - prêt à être couplé pour effectuer un nouveau couplage : appuyez 5 fois sur le bouton du contrôleur (12) jusqu'à ce que le voyant rouge clignote à nouveau

IT: al primo avvio la luce rossa lampeggia pronto per l'associazione per associare di nuovo: premere il pulsante sul controller (12) 5 volte finché la luce rossa non lampeggia di nuovo

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.mobelix.com
info@mobelix.at

C82271MX / 82271757

Luca
BESSONI

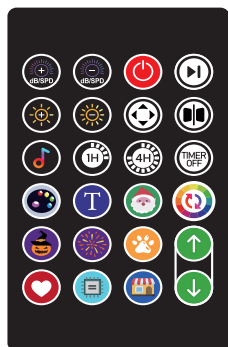

DE:

1. Im Musikkhythmusmodus erhöhen/verringern die Tasten +/- die Empfindlichkeit
Im Szenenmodus passen die Tasten +/- die Geschwindigkeit des Szenenmoduswechsels an
2. EIN/AUS-Taste
3. Pause-Taste
4. Einstellung der LED-Helligkeit (+/-)
5. Nach oben/unten/links/rechts verschieben, blinken, statisch
6. Horizontal spiegeln
7. Musikmodi
8. Zeitfunktion: 1 Stunde, 4 Stunden, Timer aus
9. Taste für neun Themenszenen
10. Alle 10 Sekunden eine Farbe wechseln, alle 21 Farben
11. Im statischen Monochrommodus – 16 Farben wechseln
Im dynamischen Modus – 20 Modi wechseln
12. Taste auf dem Controller
 - a. Doppelklicken für Ein/Aus
 - b. 3 Sekunden lang drücken, um farbiges Licht, Szenenmodi und Musik zu ändern
 - c. Im Farbmodus – drücken, um Farbe zu ändern
 - d. Im Szenenmodus – drücken, um Szene zu ändern
 - e. Im Musikmodus – drücken, um Rhythmusmodus zu ändern

BG:

1. в режим на музикален ритъм бутоните +/- увеличават/намаляват чувствителността
в режим на сцена бутоните +/- регулират скоростта на промяна на режима на сцена
2. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
3. Бутон за пауза/стартиране
4. Регулиране на яркостта на LED (+/-)
5. преместване нагоре/надолу/наляво/надясно, светкавица, плътно
6. обърнете хоризонтално
7. музикални режими
8. функция за време: 1 час, 4 часа, таймер изключен
9. бутон за девет тематични сцени
10. превключвайте един цвят на всеки 10 секунди, всичките 21 цвята
11. в статичен монохромен режим - промяна на 16 цвята
в динамичен режим - 20 режима на промяна
12. бутон на контролера
 - a. щракнете два пъти за включване/изключване
 - b. продължително натискане 3 секунди за промяна на цвета на светлината, сцена режими на музика
 - c. в цветен режим - натиснете за промяна на цвета
 - d. в режим сцена - натиснете, за да промените сцената
 - e. в режим музика - натиснете, за да промените режима на ритъм

IT:

1. in modalità ritmo musicale i tasti +/- aumentano/diminuiscono la sensibilità
in modalità scena i tasti +/- regolano la velocità di modifica della modalità scena
2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante Pausa/Esegui
4. Regolazione della luminosità del LED (+/-)
5. Sposta verso l'alto/verso il basso/sinistra/destra, lampeggia, fisso
6. Capovolgì orizzontalmente
7. Modalità musica
8. Funzione di temporizzazione: 1 ora, 4 ore, timer spento
9. Pulsante nove scene a tema
10. Cambia un colore ogni 10 secondi, tutti i 21 colori
11. in modalità monocromatica statica - cambiano 16 colori
in modalità dinamica - cambiano 20 modalità
12. Pulsante sul controller
 - a. Doppio clic per On/Off
 - b. Pressione prolungata per 3 secondi per cambiare luce colorata, modalità scena e musica
 - c. in modalità colorata - premere per cambiare colore
 - d. in modalità scena - premere per cambiare scena
 - e. in modalità musica - premere per cambiare modalità ritmo

HU:

1. zenei ritmus módban a +/- gombok növelik/csökkentik az érzékenységet
jelenet módban a +/- gombok a jelenet mód váltási sebességének beállítására szolgálnak
2. BE/KI gomb
3. Szünet/Futtatás gomb
4. LED fényerő beállítása (+/-)
5. eltolás fel/le/balra/jobbra, villogó, folyamatos
6. vízszintesen megfordítani
7. zenei módok
8. időzítés funkció: 1 óra, 4 óra, időzítő kikapcsolva
9. kilenc témajelenet gomb
10. váltson egy színt 10 másodpercenként, mind a 21 színt
11. statikus monokróm módban - 16 szín változik
dinamikus módban - 20 mód vált
12. gomb a vezérlőn
 - a. kattintson duplán a Be/Ki opcióhoz
 - b. hosszan lenyomva 3 másodpercig a színes fény, a jelenet megváltoztatásához módok egy zenét
 - c. színes módban - nyomja meg a szín megváltoztatásához
 - d. jelenet módban - nyomja meg a jelenet váltásához
 - e. zenei módban - nyomja meg a ritmus mód megváltoztatásához

FR:

1. en mode rythme musical, les touches +/- augmentent/diminuent la sensibilité
en mode scène, les touches +/- ajustent la vitesse de changement de mode scène
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton Pause/Run
4. Réglage de la luminosité de la LED (+/-)
5. Décalage vers le haut/bas/gauche/droite, flash, fixe
6. Retournement horizontal
7. Modes musicaux
8. Fonction de chronométrage : 1 heure, 4 heures, minuterie désactivée
9. Bouton de neuf scènes thématiques
10. Changement d'une couleur toutes les 10 secondes, les 21 couleurs
11. en mode monochrome statique - 16 couleurs changent
en mode dynamique - 20 modes changent
12. Bouton sur le contrôleur
 - a. Double-cliquez pour allumer/éteindre
 - b. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour changer la lumière colorée, les modes scène et la musique
 - c. en mode coloré - appuyez pour changer de couleur
 - d. en mode scène - appuyez pour changer de scène
 - e. en mode musique - appuyez pour changer le mode rythme

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelux.com
info@moebelux.at