


modern living

by mömax

81810418-01

81810418-02

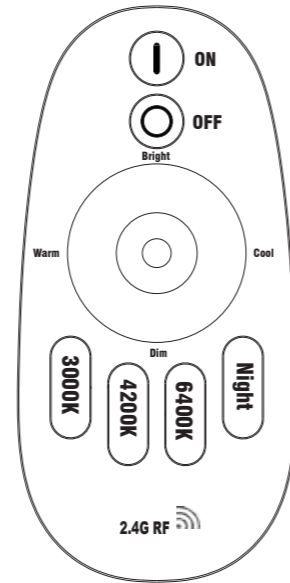

DEU



Zum Einschalten der Deckenleuchte drücken.
Koppeln: Schalten Sie die Deckenleuchte mithilfe des Wandschalters ein. Drücken Sie die Taste drei Mal. Die Leuchte leuchtet daraufhin auf und zeigt so an, dass das Koppeln erfolgreich war.



Zum Ausschalten der Deckenleuchte drücken.

Bright Für eine Helligkeit von 100 % drücken.

Dim Für eine Helligkeit von 10 % drücken.

Warm Für warmes Licht mit 3.000 K drücken.

Cool Für kaltes Licht mit 6.400 K drücken.

3000K Farbwechsel mit 3.000 K

4200K Farbwechsel mit 4.200 K

6400K Farbwechsel mit 6.400 K

Night Zum Einstellen des Nachtlichts mit 3.000 K und einer Helligkeit von 10 %.

HU



Nyomja meg a mennyezeti lámpa bekapcsolásához.
Párosítás: A fali kapcsoló segítségével kapcsolja be a mennyezeti lámpát. Nyomja meg háromszor a gombot. A lámpa erre világítani kezd, így jelezve, hogy a párosítás sikeres volt.



Nyomja meg a mennyezeti lámpa kikapcsolásához.

Bright Nyomja meg, hogy 100%-osra állítsa a fényerőt.

Dim Nyomja meg, hogy 10%-osra állítsa a fényerőt.

Warm Nyomja meg, hogy 3000 K színhőmérsékletű meleg fényt kapjon.

Cool Nyomja meg, hogy 6400 K színhőmérsékletű hideg fényt kapjon.

3000K 3000 K színhőmérsékletű színváltás

4200K 4200 K színhőmérsékletű színváltás

6400K 6400 K színhőmérsékletű színváltás

Night A 3000 K színhőmérsékletű és 10%-os fényerejű éjjeli fény beállításához.

SL



Pritisnite za vklop stropne svetilke
Povezovanje: Stropno svetilko vklopite s pomočjo stenskega stikala. Trikrat pritisnite tipko. Svetilka se prižge in tako pokaže, da je bilo povezovanje uspešno.



Pritisnite za izklop stropne svetilke

Bright Pritisnite za 100 % svetlost.

Dim Pritisnite za 10 % svetlost.

Warm Pritisnite za toplo svetlobo s 3000 K.

Cool Pritisnite za hladno svetlobo s 6400 K.

3000K Menjava barv s 3000 K

4200K Menjava barv s 4200 K

6400K Menjava barv s 6400 K

Night Za nastavitve nočne svetlobe s 3000 K in 10 % svetlost.

HR



Pritisnite za uključenje svjetla na stropu.
Uparivanje: Stropno svjetlo uključite pomoću zidnog prekidača. Pritisnite gumb tri puta. Svjetlo svijetli, što ukazuje da je uparivanje uspješno.



Pritisnite za isključenje svjetla na stropu.

Bright Pritisnite za 100 % svjetlinu.

Dim Pritisnite za 10 % svjetlinu.

Warm Pritisnite za toplo svjetlo na 3.000 K.

Cool Pritisnite za hladno svjetlo na 6.400 K.

3000K Promjena boje s 3.000 K

4200K Promjena boje s 4.200 K

6400K Promjena boje s 6.400 K

Night Za postavljanje noćnog svjetla na 3.000 K i 10% svjetline.

CZ



Stisknutím zapnete stropní světlo.
Spárování Pomocí nástěnného spínače zapnete stropní světlo. Stiskněte tlačítko třikrát. Kontrolka se rozsvítí, což znamená, že párování bylo úspěšné.



Stisknutím vypnete stropní světlo

Bright Stiskněte pro 100% jas.

Dim Stiskněte pro 10% jas.

Warm Stiskněte pro teplé světlo při 3000 K.

Cool Stiskněte pro studené světlo při 6 400 K

3000K Změna barvy 3000 K

4200K Změna barvy 4200 K

6400K Změna barvy 6400 K

Night Nastaví noční světlo při 3000 K a 10% jasů.

RO



Apăsați pentru a aprinde plafoniera
Cuplaj: Aprindeți plafoniera cu ajutorul întrerupătorului montat pe perete. Apăsați tasta de trei ori. Prin urmare, lampa se aprinde, ceea ce demonstrează că s-a realizat cu succes cuplajul.



Apăsați pentru a aprinde plafoniera.

Bright Apăsați pentru luminozitate de 100%.

Dim Apăsați pentru luminozitate de 10%.

Warm Apăsați pentru lumină caldă de 3000 K.

Cool Apăsați pentru lumină rece de 6400 K.

3000K Schimbarea culorii 3000 K

4200K Schimbarea culorii 4200 K

6400K Schimbarea culorii 6400 K

Night Apăsați pentru lumină de veghe de 3000 K și o luminozitate de 10%.

SK



Stlačením zapnete stropné svetlo.
Párovanie: Pomocou nástenného vypínača zapnite stropné svetlo. Stlačte tlačidlo tri krát. Svetlo sa rozsvieti, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.



Stlačením vypnete stropné svetlo.

Bright Stlačť pre 100 % jas.

Dim Stlačť pre jas 10 %.

Warm Stlačť pre teplé svetlo 3.000 K.

Cool Stlačť pre studené svetlo 6.400 K.

3000K Zmena farby 3.000 K

4200K Zmena farby 4.200 K

6400K Zmena farby 6.400 K

Night Na nastavenie nočného svetla s 3000 K a jasom 10%.

PL



Naciśnij, aby włączyć lampę sufitową.
Parowanie: Włącz lampę za pomocą przelącznika ściennego. Naciśnij przycisk trzy razy. Lampa zabłyśnie, pokazując, że parowanie się powiodło.



Naciśnij, aby wyłączyć lampę sufitową.

Bright Naciśnij, aby ustawić poziom jasności 100%.

Dim Naciśnij, aby ustawić poziom jasności 10%.

Warm Naciśnij, aby ustawić ciepłe światło (temperatura barwowa 3000 K).

Cool Naciśnij, aby ustawić zimne światło (temperatura barwowa 6400 K).

3000K Zmiana koloru (temperatura barwowa 3000 K)

4200K Zmiana koloru (temperatura barwowa 4200 K)

6400K Zmiana koloru (temperatura barwowa 6400 K)

Night Tryb nocny (temperatura barwowa 3000 K i poziom jasności 10%)