

bono


ENJOY ELECTRICS

DE:STAUBSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG

BS-800W.785.1NE (79070234)



**Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch
und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**

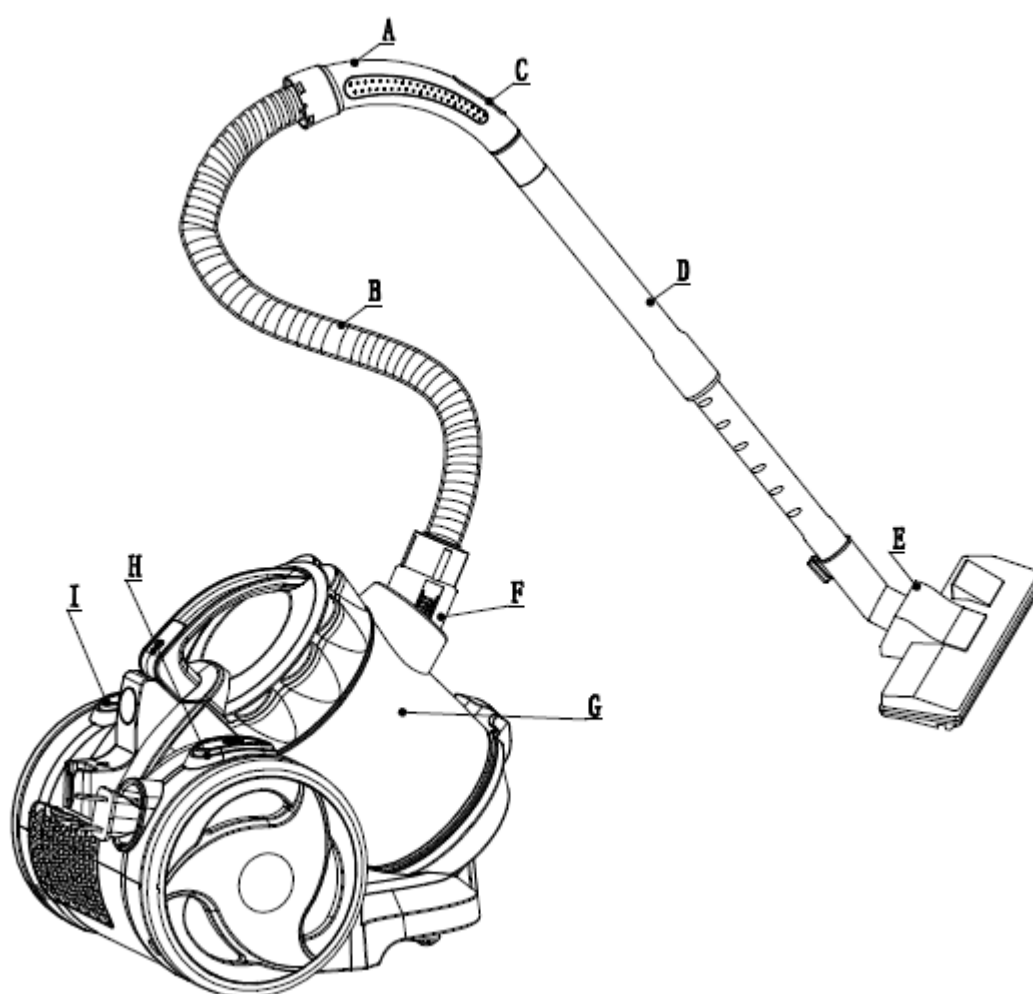


BESCHREIBUNG

- | | |
|------------------------|----------------------|
| A. Griff | F. Schlauchanschluss |
| B. Schlauch | G. Staubbehälter |
| C. Saugkrafteinsteller | H. Kabelrückzugtaste |
| D. Teleskoprohr | I. Ein/Aus-Schalter |
| E. Bodenbürste | |


WICHTIG

- . Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- . Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Netzspannung der Spannung entspricht, die auf dem Typenschild angegeben ist.
- . Das Gerät sollte an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- . Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, und bevor es gereinigt oder gewartet wird.
- . Ziehen Sie vor dem Öffnen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.
- . Verwenden Sie niemals Spiritus oder andere Lösungsmittel, um das Gerät zu reinigen.
- . Verwenden Sie das Gerät nicht, um Flüssigkeiten aufzusaugen.
- . Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Halten Sie das Gerät von Kindern oder gebrechlichen Personen fern.
- . Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- . Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es irgendeine Art von Störung aufweist.
- . Wenden Sie sich für Reparaturen und Zubehör an Ihren Händler oder an eine autorisierte Servicestelle.
- . Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Ziehen Sie den Stecker nicht indem Sie am Kabel oder am Gerät selbst ziehen. Führen Sie das Gerät nicht über das Netzkabel. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Streichhölzer, Zigarettenstummel oder heiße Asche aufzusaugen.

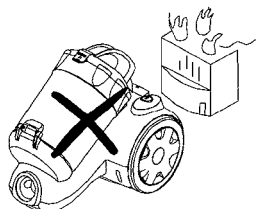


Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen. Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder Luftauslass. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Nadeln, Reißzwecken oder Fäden aufzusaugen.

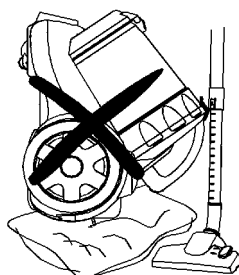

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS


Entfernen des Schlauchs

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Um den Schlauch zu lösen, drücken Sie die Taste am Ende des Schlauchs und ziehen Sie den Schlauch fest aus dem Luftkanal.

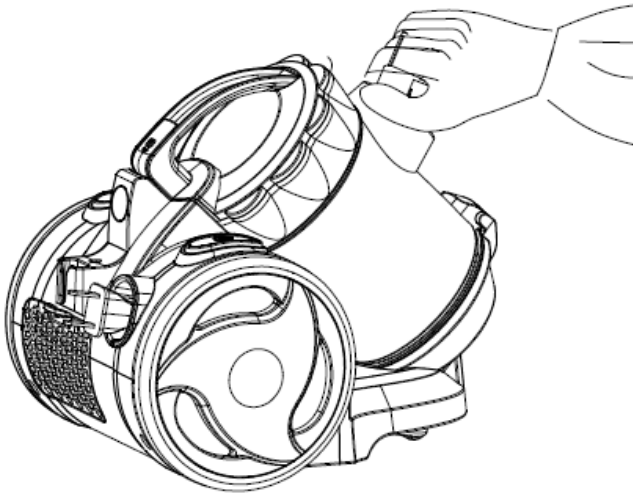


Zusammensetzen des Teleskoprohrs und des Zubehörs


Befestigen des Teleskoprohrs
am Griff

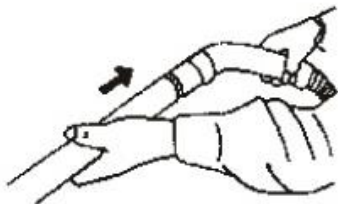

Befestigung des Teleskoprohrs

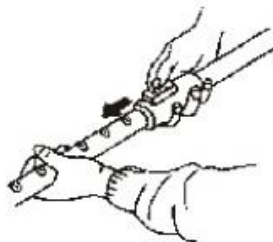

Befestigung des Zubehörs
am Teleskoprohr

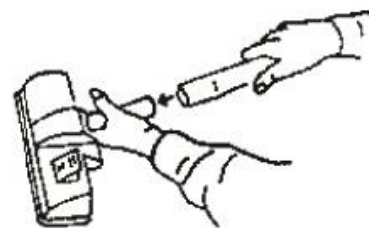


GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Ziehen Sie das Netzkabel auf eine ausreichende Länge heraus und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, bevor Sie mit dem Saugen beginnen. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über die ROTE Markierung hinaus.

Um das Netzkabel wieder aufzuwickeln, drücken Sie die Kabelzugtaste mit der einen Hand und führen Sie das Netzkabel mit der anderen Hand, damit nichts beschädigt wird.

2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

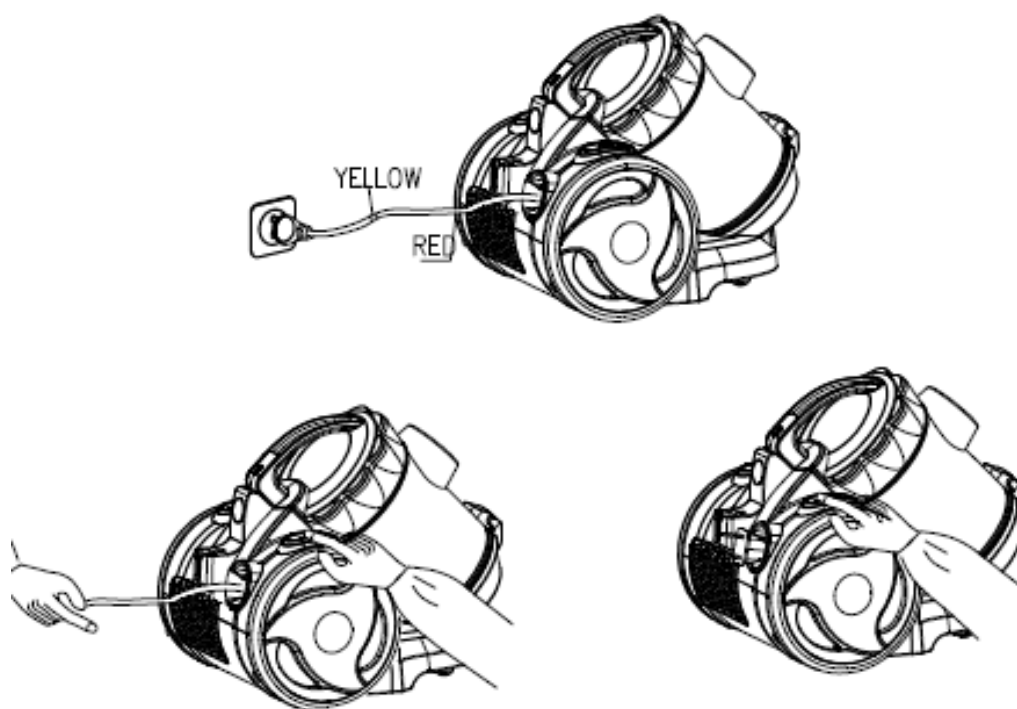


Verwenden des Reinigungszubehörs

Teppich-/Bodendüse mit zwei Positionen

Pos. 1: ausgefahrene Borsten für Hartböden

Pos. 2: eingefahrene Borsten für Teppiche

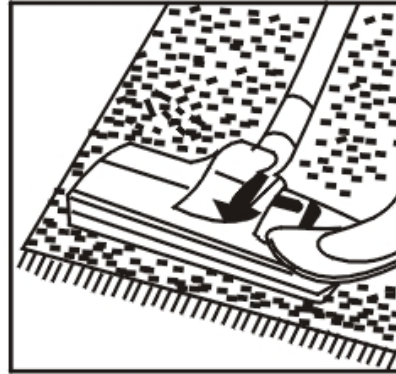

Fugendüse

zum Reinigen von Heizkörpern, Ecken und Kanten





Polsterdüse

zum Reinigen von Vorhängen, Regalen, Büchern, Leuchten und anderen Gegenständen




Reinigen des Staubbehälters

1. Öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den Staubbehälter.
2. Entnehmen Sie den Schaumstofffilter.
3. Entfernen Sie den Staub aus dem Inneren des Staubbehälters.

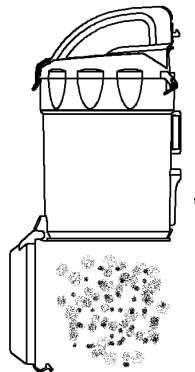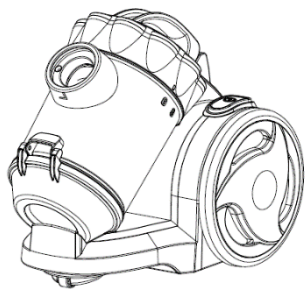

Reinigen des Schaumstofffilters

1. Nehmen Sie den Schaumstofffilter heraus, wenn er schmutzig ist.
2. Reinigen Sie ihn mit Wasser und lassen Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen.

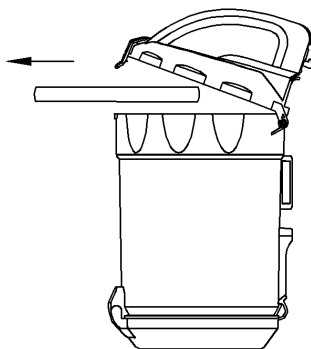

SPANNUNG	LEISTUNG	FREQUENZ
220–240 V Wechselstrom	800 W	50/60 Hz

Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei diesem Gerät um ein Gerät der Klasse II handelt und daher kein Erdungsanschluss erforderlich ist.

Informationen zum Abfallrecycling



Umweltfreundliche Entsorgung



Das hier angeführte und auf dem Gerät angebrachte Symbol bedeutet, dass das Gerät als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wurde. Es darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden.

Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte unter Anwendung der optimalen zur Verfügung stehenden Verwertungs- und Recyclingverfahren wiederzuverwerten. So werden gefährliche Substanzen korrekt gehandhabt, Auswirkungen auf die Umwelt minimiert und Deponierung von Müll vermieden. Für Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.

bono


ENJOY ELECTRICS

HU:PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BS-800W.785.1NE (79070234)



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,
majd őrizze meg későbbi használatra.

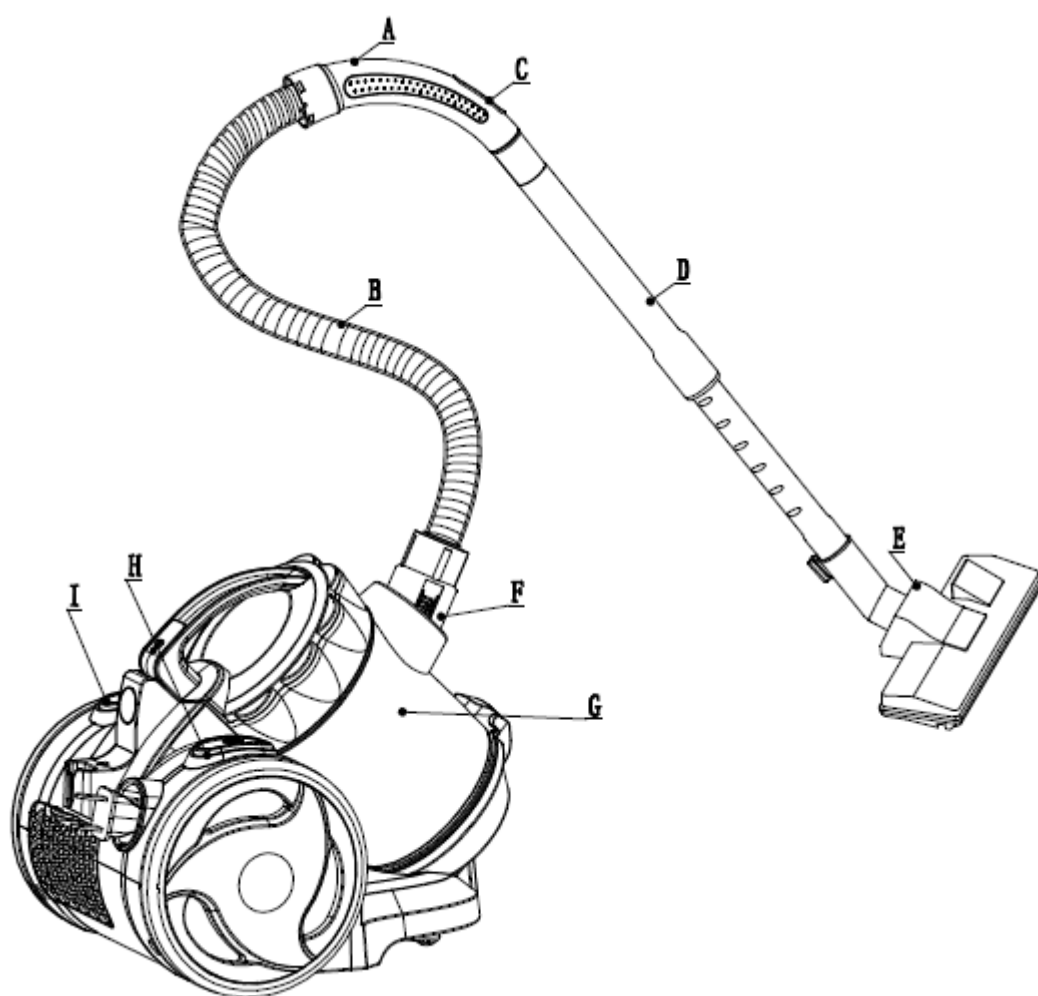

LEÍRÁS

A. Fogantyú

B. Tömlő

C. Szívóteljesítmény beállítása

D. Teleszkópos cső

E. Padlókefe

F. Tömlőcsatlakozó

G. Portartály


H. Kábelcsévélő gomb

I. Be-/kikapcsoló gomb



FONTOS

- . Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- . Használat előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék típustábláján megadott értéknek.
- . A készüléket földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
- . Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha nem használja a készüléket, valamint tisztítás és karbantartás előtt.
- . A készülék felnyitása előtt mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- . Soha ne használjon spirituszt vagy más oldószert a készülék tisztításához.
- . Ne használja a készüléket folyadékok felszívására.
- . Ne hagyja őrizetlenül a készüléket bekapcsolt állapotban. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és gyengélkedő személyektől.
- . A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A készüléket az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- . Ne kapcsolja be a készüléket, ha bármiféle hibát észlel rajta.
- . Javításért vagy alkatrészekért forduljon az értékesítőhöz vagy egy hivatalos javítószolgálatához.
- . Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, értékesítővel vagy hasonlóan képzett szakemberrel, hogy elkerülje a veszélyeket.

A hálózati csatlakozót ne a kábelt vagy a készüléket fogva húzza ki a konnektorból. Ne húzza a készüléket a hálózati kábelnél fogva. Ne használja a készüléket gyufa, cigarettacsikk vagy forró hamu felszívására.

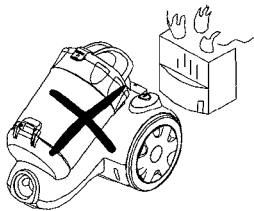


Ne használja a készüléket nedves felületen. Ne takarja le a légbemenetet vagy-kimenetet. Ne használja a készüléket tű, rajzszögek vagy zsinórok felszívására.

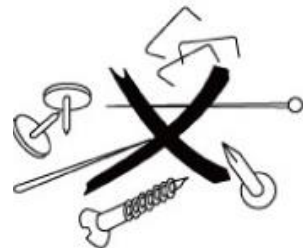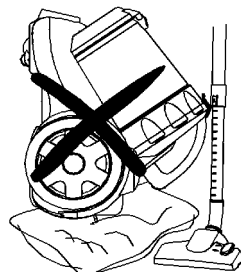

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE


A tömlő eltávolítása

Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A tömlő kioldásához nyomja meg a cső végén található gombot, majd húzza ki a készülékből.

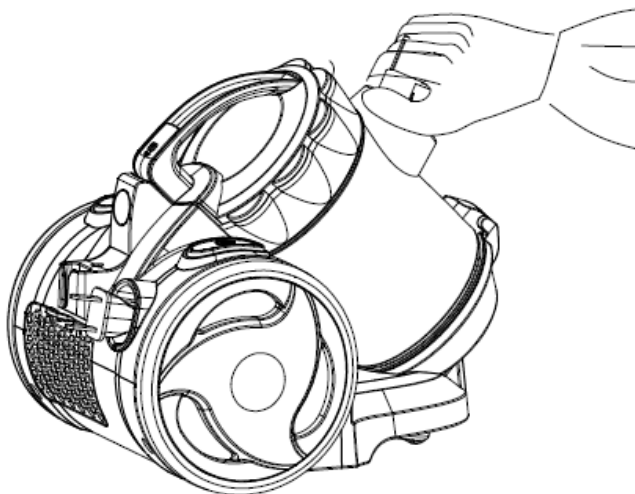


A teleszkópos cső és a tartozékok összeszerelése


A teleszkópos cső rögzítése
a fogantyúhoz

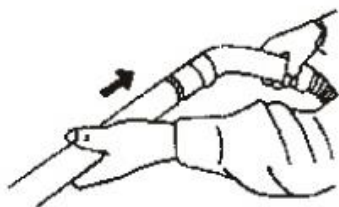

A teleszkópos cső beállítása

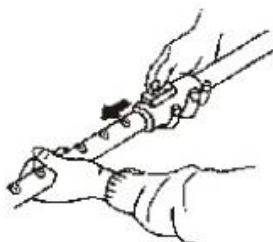


A tartozékok rögzítése
a teleszkópos csőhöz

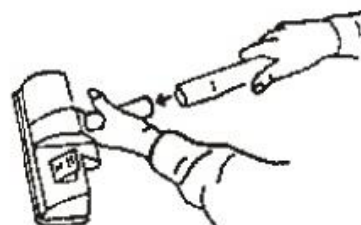

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A készülék használata előtt húzza ki megfelelő hosszra a kábelt és dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Ne húzza túl a hálózati kábelt a PIROS jelzésen. A hálózati kábel felcsévéeléséhez egyik kezével nyomja meg kábelcsévéelő gombot, a másikkal pedig vezesse a kábelt úgy, hogy semmi ne sérüljön.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

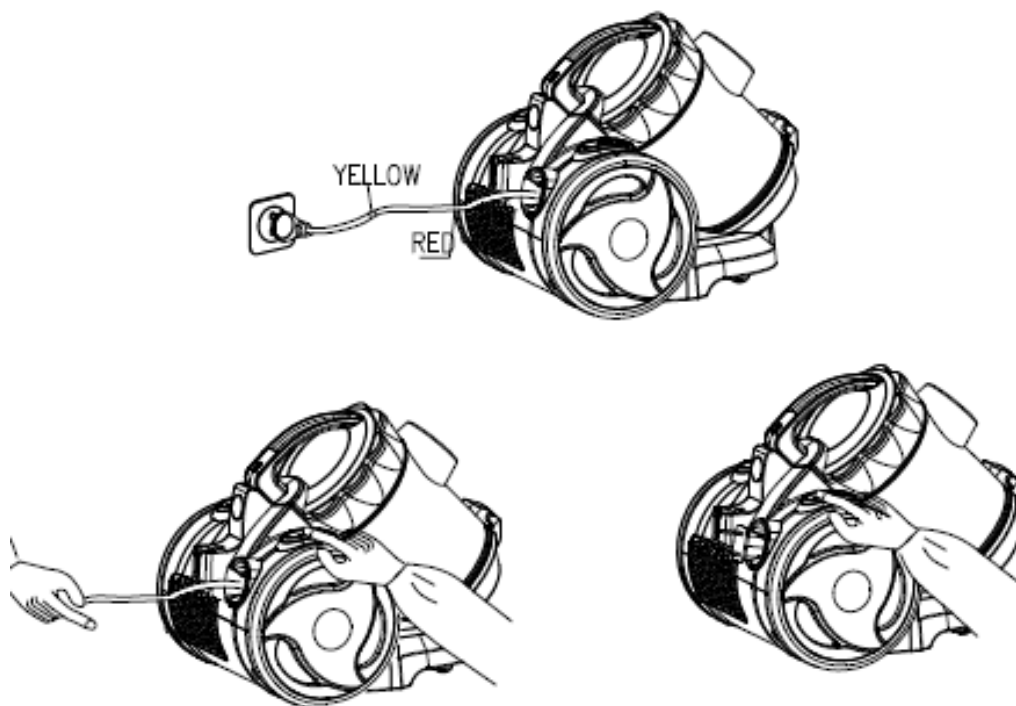


A takarító kiegészítők használata

Szőnyegtisztító/padlószívó fej kétféle helyzettel

1. helyzet: kiengedett sörték kemény padlókhoz
szőnyegekhez



2. helyzet: süllyesztett sörték

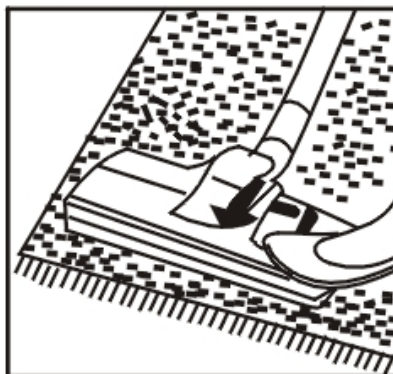

Résszívó fej

Fűtőtestek, sarkok, peremek tisztításához





Kárpittisztító fej

Függönyök, polcok, könyvek,
lámpák és egyéb tárgyak tisztításához




A portartály tisztítása

1. Nyissa fel a fedelet, és vegye ki a portartályt.
2. Vegye ki a habszivacs szűrőt.
3. Távolítsa el a port a portartály belsejéből.

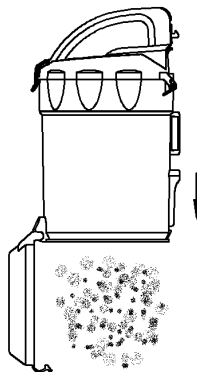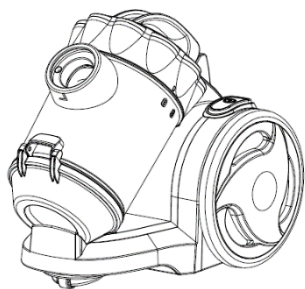

A habszivacs szűrő tisztítása

1. Vegye ki a habszivacs szűrőt, amint piszkos.
2. Tisztítsa meg vízzel, majd hagyja levegőn megszáradni, mielőtt újra használná.

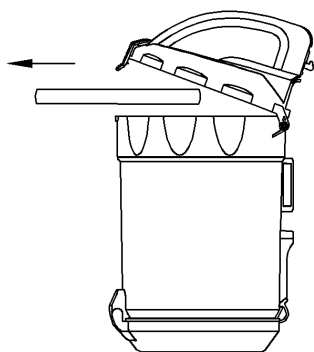

FESZÜLTÉG	TELJESÍTMÉNY	FREKVENCIA
220–240 V váltakozó áram	800 W	50/60 Hz

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a II. érintésvédelmi osztályhoz tartozik, amiért nincs szükség földelésre.

Hulladék újrahasznosítására vonatkozó információk



Környezetbarát hulladékkezelés



Az itt és a terméken található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket az elektromos vagy elektronikai készülékekhez sorolták. A terméket élettartama végén nem szabad háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.

Az európai irányelv (2012/19/EU), amely az elektromos készülékek és tartozékaik megsemmisítését szabályozza, azt hivatott biztosítani, hogy a készülékek a rendelkezésre álló legjobb újrahasznosítási módszerekkel kerüljenek feldolgozásra. Így a veszélyes anyagokat megfelelően kezelik, a környezetre gyakorolt hatás csökken, és nem keletkeznek új szemétlerakók. További információkért az elektromos és elektronikai készülékek helyes ártalmatlanításáról forduljon a helyi hatóságokhoz.

bono

ENJOY ELECTRICS


ВГ: ПРАХОСМУКАЧКА ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BS-800W.785.1NE (79070234)



Преди употреба прочетете до край тези инструкции
и ги запазете за бъдещи справки.

MX Logistika SL spol.s.r.o., Roznavska 32,82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slovakia

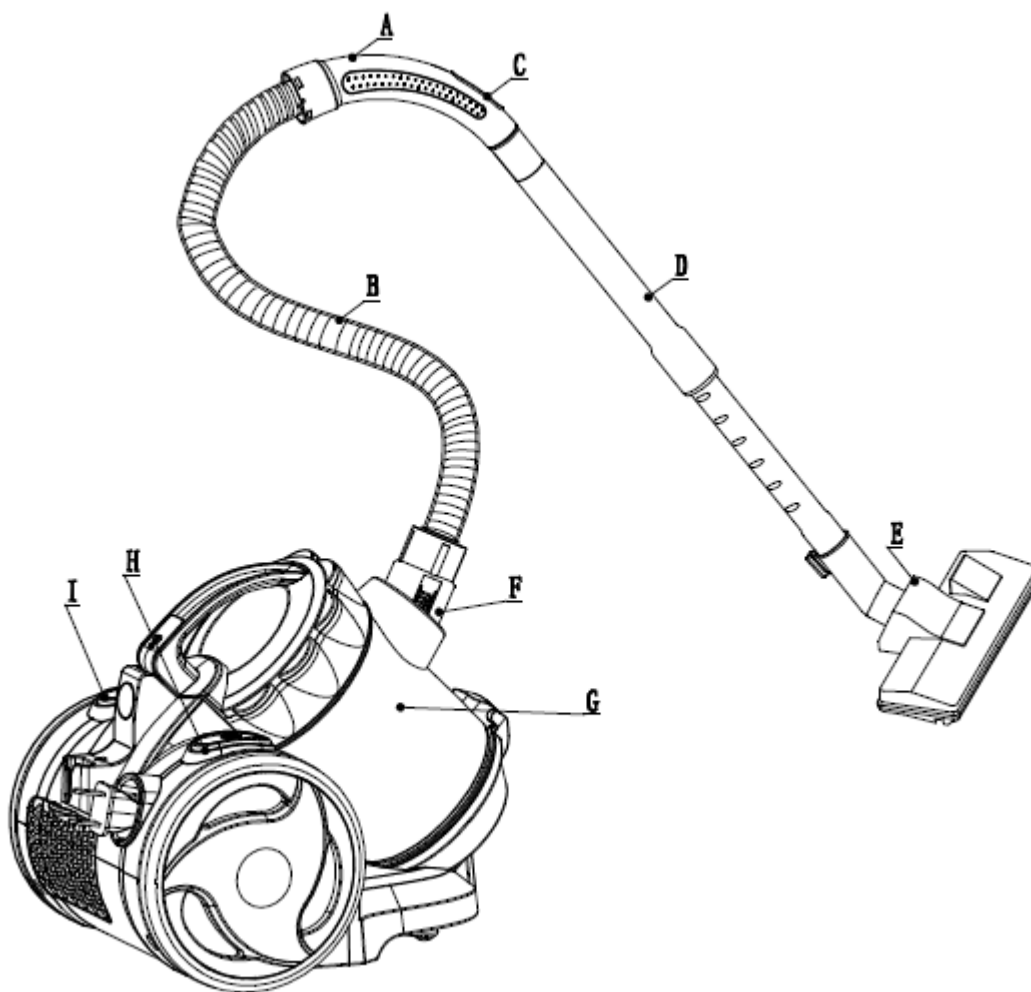



ОПИСАНИЕ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| A. Дръжка | F. Конектор на маркуча |
| B. Маркуч | G. Контейнер за прах |
| C. Регулатор на силата на засмукване | H. Бутон за прибиране на кабела |
| D. Телескопична тръба | I. Превключвател вкл./изкл. |
| E. Четка за под | |


ВАЖНО

- . Прочетете внимателно настоящите инструкции за експлоатация.
- . Преди употреба се уверете, че мрежовото напрежение съответства на това, посочено върху фабричната табелка.
- . Уредът трябва да се включи в заземен контакт.
- . Винаги дърпайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди да се почисти или да му се направи поддръжка.
- . Преди да отворите уреда винаги дърпайте щепсела от контакта.
- . Никога не използвайте спирт или други разтворители, за да почистите уреда.
- . Не използвайте уреда за засмукване на течности.
- . Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Дръжте уреда далеч от деца и немощни хора.
- . Този уред е предназначен само за домашна употреба. Използвайте го само по начина, описан в тези инструкции за експлоатация.
- . Не включвайте уреда, ако е налице някаква неизправност.
- . За поправки и принадлежности се обърнете към Вашия търговец или към оторизиран сервиз.
- . Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, дистрибутора или от специализиран персонал с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Не издърпвайте щепсела като дърпате кабела или самия уред. Не прекарвайте уреда през/върху захранващия кабел. Не използвайте уреда за засмукване на клечки кибрит, цигари или гореща пепел.

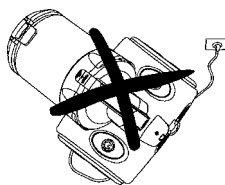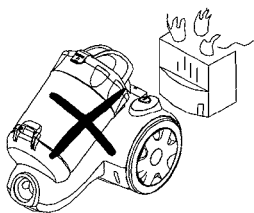


Не използвайте уреда върху мокри повърхности. Не блокирайте входа за въздух или изхода за въздух. Не използвайте уреда за засмукване на игли, габърчета или конци.

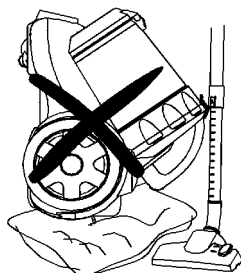

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

Сваляне на маркуча

Издърпайте щепсела от контакта. За да освободите маркуча, натиснете бутона в края на маркуча и здраво дръпнете маркуча от въздуховода.



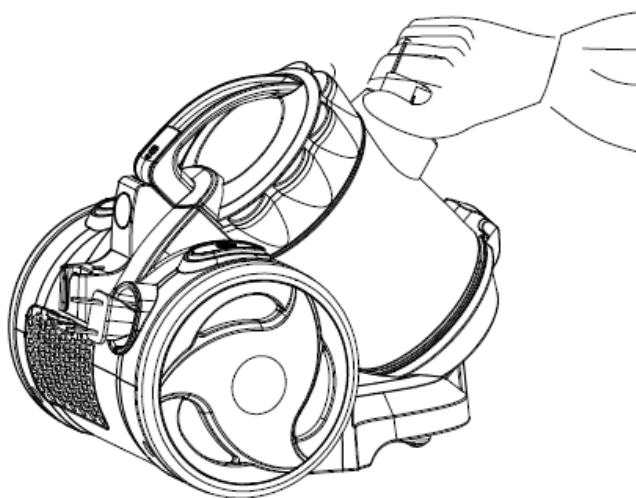


Сглобяване на телескопичната тръба и принадлежностите

Прикрепяне на
телескопичната тръба
към дръжката

Закрепяне на телескопичната
тръба

Закрепяне на
принадлежностите към
телескопичната тръба

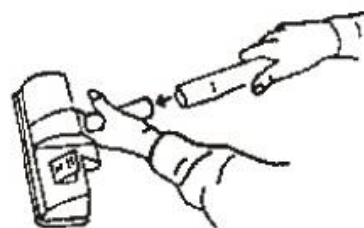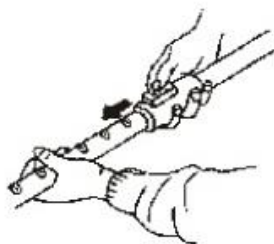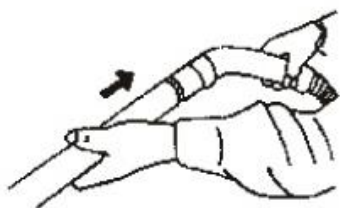


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Издърпайте достатъчно захранващия кабел и включете щепсела в контакт, преди да започнете да прахосмукирате. Не издърпвайте захранващия кабел повече от/след ЧЕРВЕНАТА маркировка.

За да навиете отново захранващия кабел, с едната ръка натиснете копчето за навиване на кабела, а с другата направлявайте кабела, за да не се повреди.

2. Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите уреда.

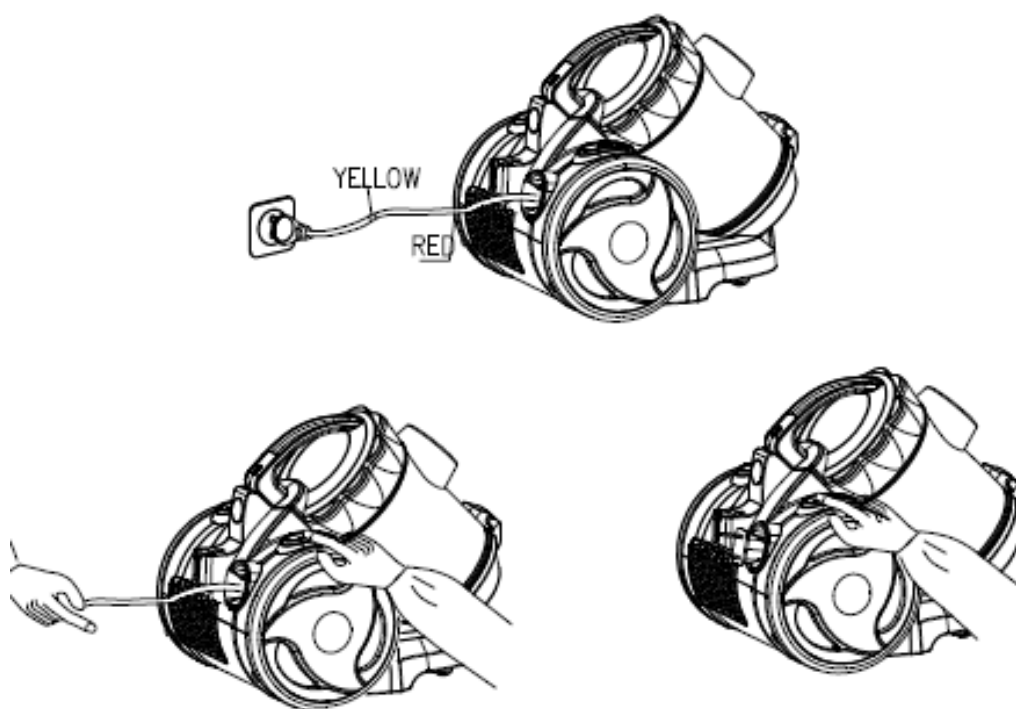


Използване на принадлежностите за почистване

Накрайник за килим/под с две позиции

Поз. 1: изкарани навън власинки
за твърди подове



Поз. 2: вкарани навътре власинки
за килими

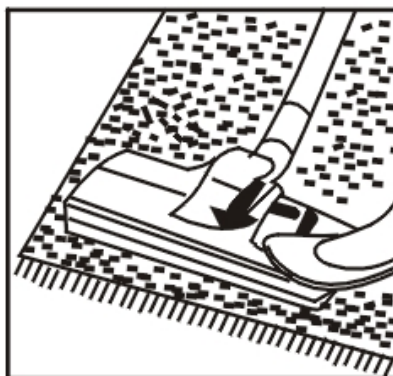

Накрайник за фуги

за почистване на радиатори, ъгли и ръбове





Накрайник за тапицерия

за почистване на завеси, етажерки, книги,
лампи и други предмети




Почистване на контейнера за прах

1. Отворете капака и извадете контейнера за прах.
2. Извадете филтъра от пяна.
3. Отстранете праха от вътрешността на контейнера за прах.

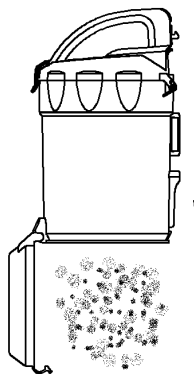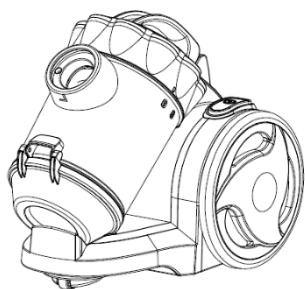

Почистване на филтъра от пяна

1. Извадете филтъра от пяна, ако е замърсен.
2. Почистете го с вода и го оставете да изсъхне, преди да го използвате отново.

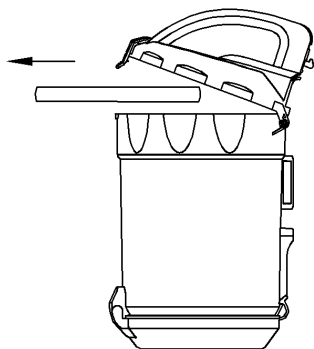

НАПРЕЖЕНИЕ	МОЩНОСТ	ЧЕСТОТА
220 – 240 V променлив ток	800 W	50/60 Hz

Този символ обозначава, че уредът е от клас II и следователно не се изисква заземяване.

Информация относно рециклирането на отпадъци



Щадящо околната среда изхвърляне



Посоченият тук и изображеният върху уреда символ означава, че той е класифициран като електрически или електронен уред. В края на полезния му живот той не бива да се изхвърля заедно с други битови или промишлени отпадъци.

Директивата на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (2012/19/ЕС) беше въведена с цел повторното използване на продукти чрез прилагане на възможно най-добрите процеси за оползотворяване и рециклиране, които са на разположение. По този начин опасните вещества се обработват правилно, въздействието върху околната среда се свежда до минимум и се избягва депонирането на отпадъци. За информация относно правилното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване се обръщайте към местните власти.

bono

ENJOY ELECTRICS


FR: ASPIRATEUR MODE D'EMPLOI

BS-800W.785.1NE (79070234)



**Veillez lire soigneusement ce mode d'emploi avant utilisation
et le conserver pour toute consultation ultérieure.**

MX Logistika SL spol.s.r.o., Roznavska 32,82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slovakia

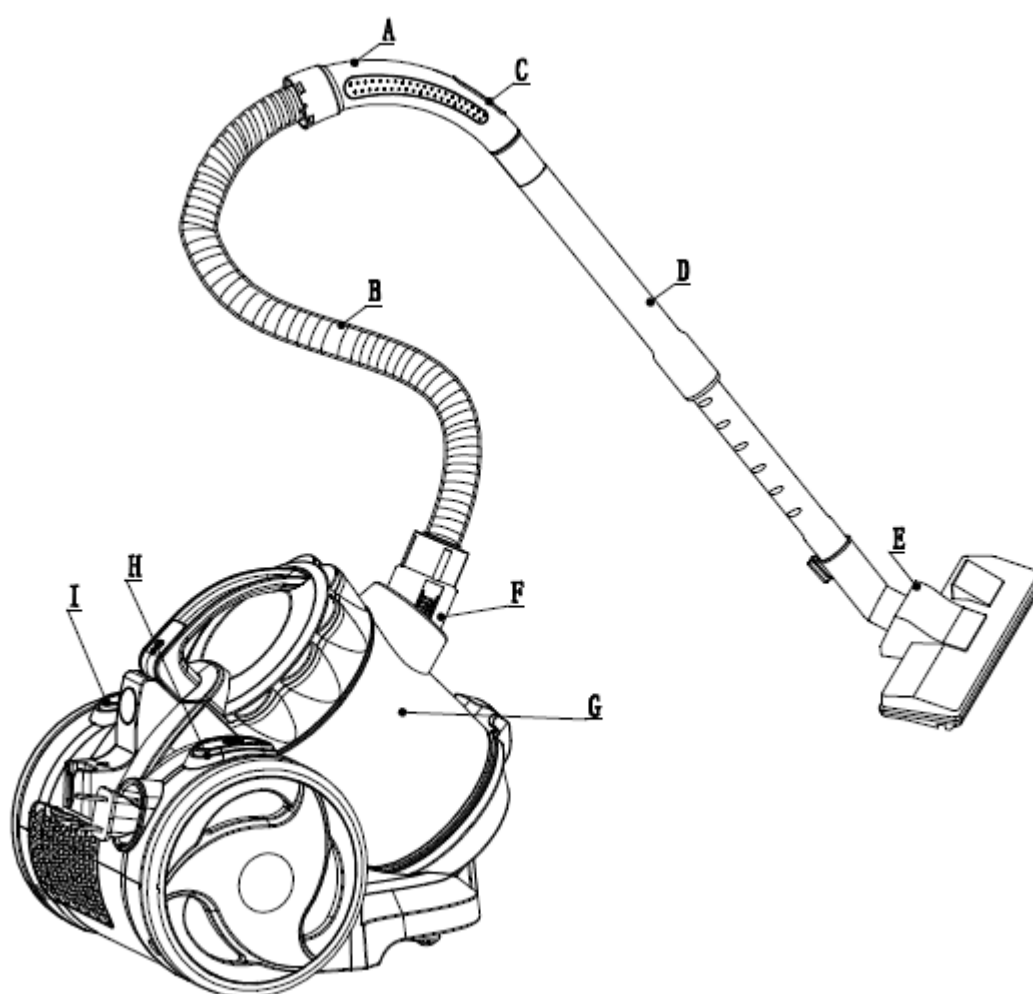


DESCRIPTION

- | | |
|---|--|
| A. Poignée | F. Raccordement de tuyau |
| B. Tuyau | G. Bac à poussière |
| C. Régulateur de puissance d'aspiration | H. Bouton de retour automatique de câble |
| D. Tube télescopique | I. Interrupteur marche/arrêt |
| E. Brosse de sol | |


IMPORTANT

- . Lisez soigneusement ce mode d'emploi.
- . Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- . Il devrait brancher l'appareil dans une prise mise à la terre.
- . Retirez la fiche d'alimentation de la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil et avant le nettoyage ou l'entretien.
- . Retirez toujours la fiche d'alimentation de la prise avant d'ouvrir l'appareil.
- . N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- . N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides.
- . Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes fragiles.
- . L'appareil n'est destiné qu'à l'usage domestique. Utilisez-le uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi.
- . N'allumez pas l'appareil s'il présente un quelconque type de dysfonctionnement.
- . Pour des réparations et des accessoires, adressez-vous à votre revendeur ou un centre de service autorisé.
- . Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le distributeur ou un professionnel de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne débranchez pas la fiche en tirant au câble ou à l'appareil même. Ne guidez pas l'appareil par le câble d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des mégots ou des cendres chaudes.

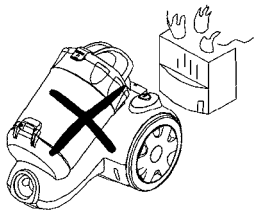


N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées. Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises ou des ficelles.

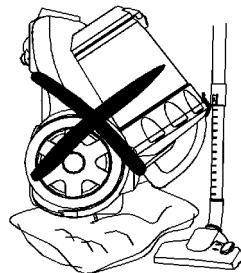

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR


Retrait du tuyau

Retirez la fiche de la prise murale. Pour détacher le tuyau, appuyez sur le bouton à l'extrémité du tuyau et tirez fermement sur le tuyau pour le sortir du conduit d'air.

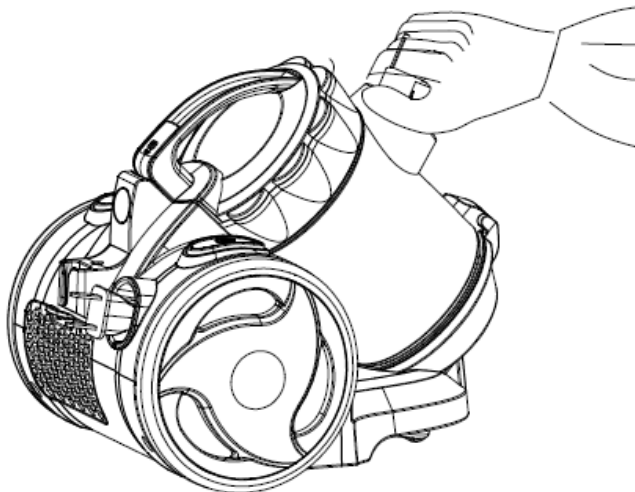


Assemblage du tube télescopique et des accessoires


Fixation du tube télescopique
à la poignée

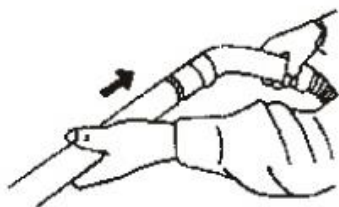

Fixation du tube télescopique

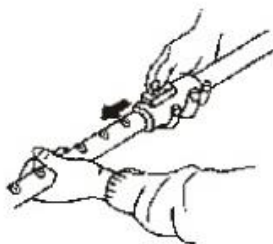


Fixation des accessoires
au tube télescopique

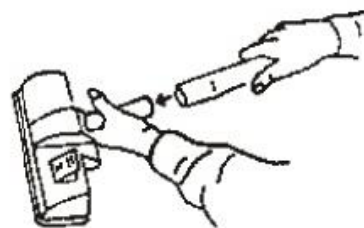

MODE D'EMPLOI

1. Retirez le câble d'alimentation sur une longueur suffisante et branchez la fiche dans une prise avant d'utiliser l'appareil. Ne tirez pas le câble d'alimentation au-delà du marquage ROUGE. Pour enrouler le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton pour l'enroulement du câble avec une main et guidez le câble avec l'autre main pour que rien ne soit endommagé.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

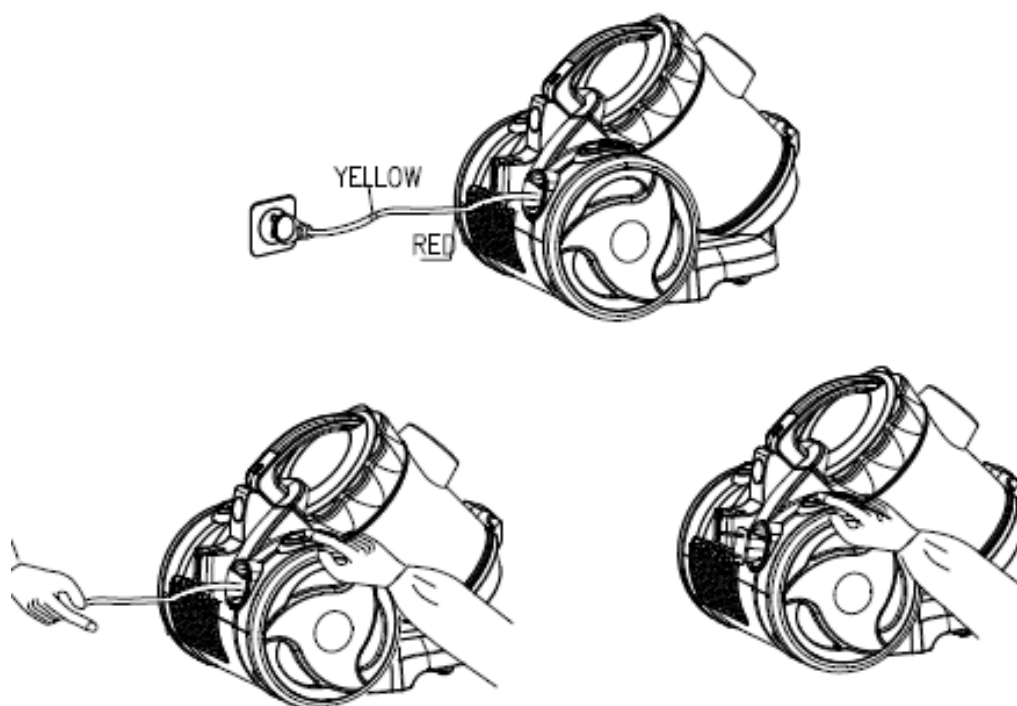


Utilisation des accessoires de nettoyage

Buse de tapis/sol avec deux positions

Pos. 1 : poils sortis pour sols durs

Pos. 2 : poils rétractes pour tapis

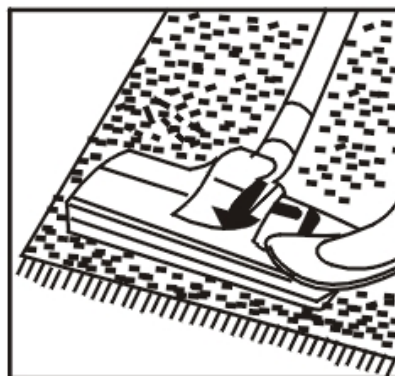

Buse de joint

Pour le nettoyage de radiateurs, coins et bords





Buse de rembourrage

Pour le nettoyage de rideaux, étagères, livres, lampes et d'autres objets




Nettoyage du bac à poussière

1. Ouvrez le couvercle et retirez le bac à poussière.
2. Retirez le filtre en mousse synthétique.
3. Enlevez la poussière de l'intérieur du bac à poussière

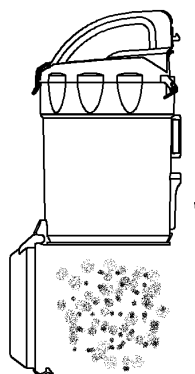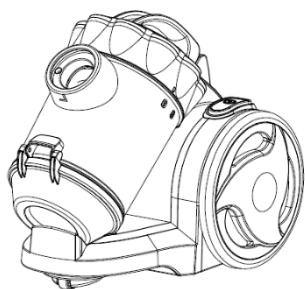

Nettoyage du filtre en mousse synthétique

1. Retirez le filtre en mousse synthétique s'il est sale.
2. Nettoyez-le dans l'eau et laissez-le sécher à l'air avant la prochaine utilisation.

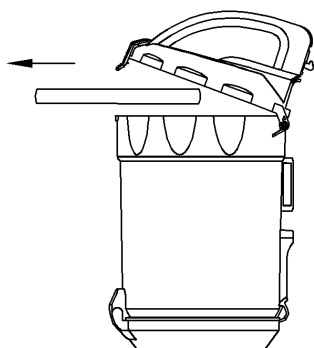

TENSION	PUISSANCE	FREQUENCE
220-240 V courant alternatif	800 W	50/60 Hz

Ce symbole indique qu'il s'agit d'un appareil de classe II et qu'il n'est donc pas nécessaire de le mettre à la terre.

Informations sur le recyclage des déchets



Elimination écologique



Le symbole illustré ici et apposé sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme équipement électrique ou électronique. Il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers ou industriels à la fin de sa durée d'utilisation.

La directive UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) a été introduite pour recycler des produits à base des meilleures opérations disponibles de valorisation et de recyclage. Ainsi, les substances dangereuses sont gérées correctement, l'impact environnemental est minimisé et les décharges sont évitées. Pour plus d'informations sur l'élimination correcte des équipements électriques et électroniques, veuillez contacter vos autorités locales.

bono

ENJOY ELECTRICS


IT: ASPIRAPOLVERE MANUALE D'USO

BS-800W.785.1NE (79070234)



**Leggere integralmente il presente manuale prima dell' uso
e conservarlo per consultarlo nuovamente.**

MX Logistika SL spol.s.r.o., Roznavska 32,82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slovakia

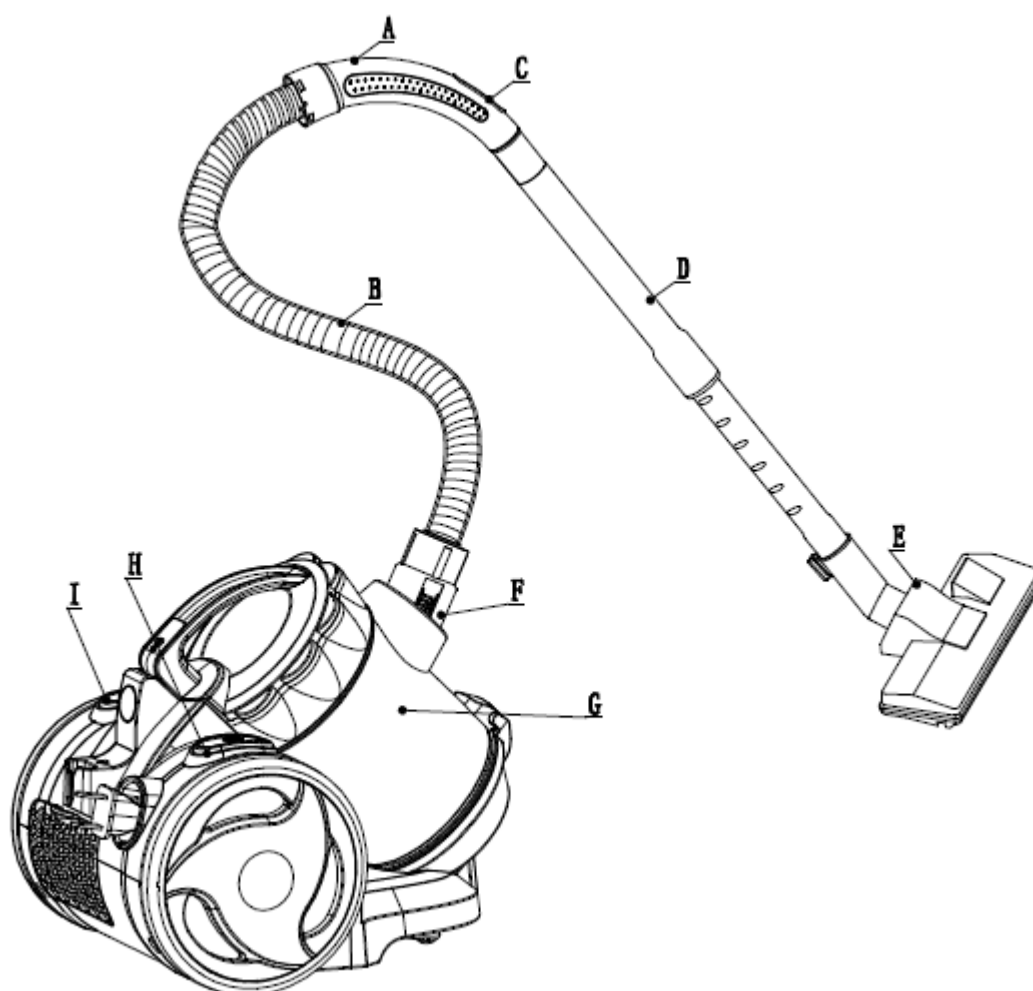


DESCRIZIONE

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Maniglia | F. Connessione tubo corrugato |
| B. Tubo corrugato | G. Contenitore della polvere |
| C. Regolatore della potenza di aspirazio | H. Pulsante di retrazione del cavo |
| D. Tubo telescopico | I. Pulsante On/Off |
| E. Spazzola per pavimenti | |


IMPORTANTE

- . Leggere attentamente questo manuale.
- . Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
- . L'apparecchio deve essere collegato a una presa con messa a terra.
- . Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
- . Prima di aprire l'apparecchio, staccare sempre la spina dalla rete elettrica.
- . Non utilizzare mai alcolici o altri solventi per pulire l'apparecchio.
- . Non utilizzare l'apparecchio per aspirare liquidi.
- . Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini o di persone malate o cagionevoli.
- . Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Deve essere utilizzato come descritto in questo manuale.
- . Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta un qualsiasi tipo di malfunzionamento.
- . Per le riparazioni e gli accessori, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
- . Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal distributore o da personale qualificato.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo o l'apparecchio stesso. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare fiammiferi, mozziconi di sigaretta o cenere calda.

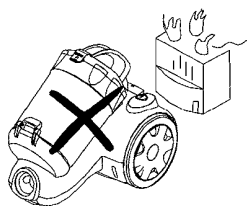


Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate. Non ostruire l'aspirazione o l'espulsione dell'aria. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare aghi, puntine o fili.

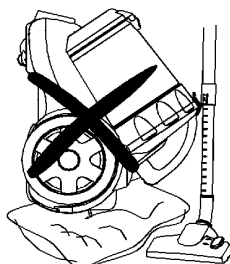

ASSEMBLAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

Rimozione del tubo corrugato

Estrarre la spina dalla presa di corrente. Per svincolare il tubo, premere il pulsante all'estremità del tubo e tirarlo con forza fuori dal condotto dell'aria.



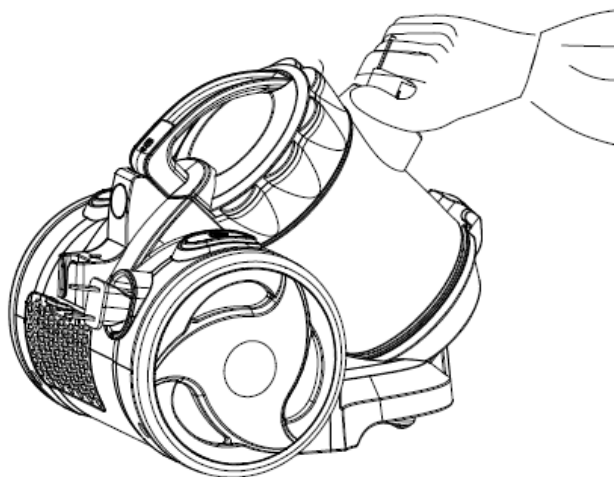


Assemblaggio del tubo telescopico e degli accessori

Montare il tubo telescopico sulla maniglia


Montaggio del tubo telescopico

Montaggio degli accessori sul tubo telescopico

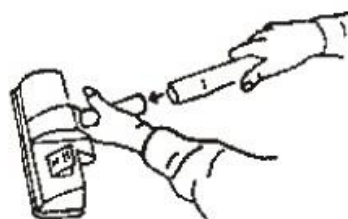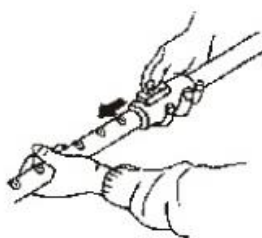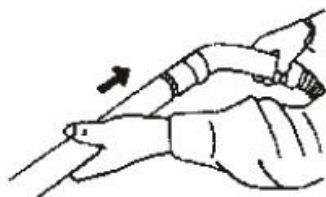

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima di iniziare l'aspirazione, estrarre il cavo di alimentazione per una lunghezza sufficiente e inserire la spina in una presa di corrente. Non tirare il cavo di rete oltre il segno ROSSO. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante di estrazione del cavo con una mano e guidare il cavo di alimentazione con l'altra mano in modo da non danneggiarlo.
2. Premere il pulsante On/Off per accendere l'apparecchio.

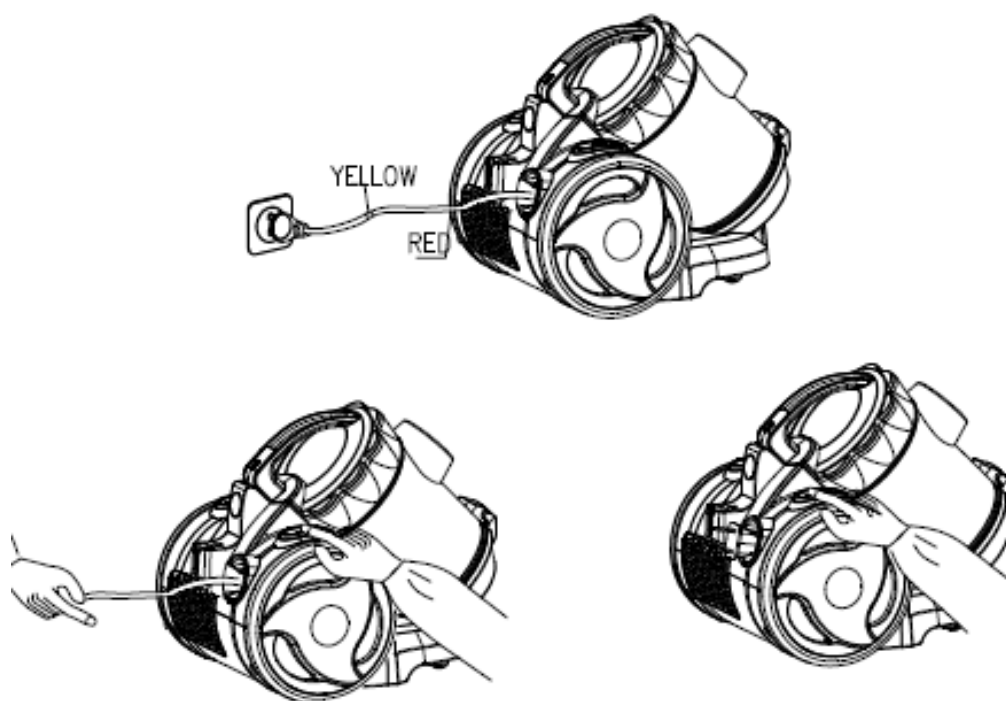


Utilizzo degli accessori per la pulizia

Bocchetta per tappeti/pavimenti a due posizioni

Pos. 1: Spazzola per pavimenti duri estesa

Pos. 2: spazzola per tappeti retracts

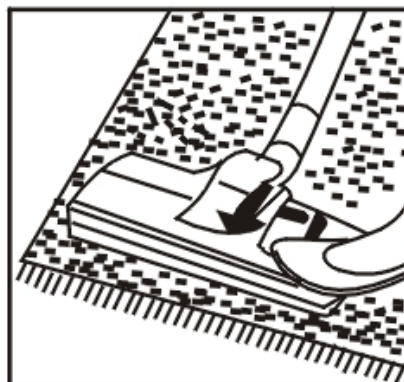

Bocchetta per fughe

per la pulizia di radiatori, angoli e bordi





Bocchetta per tappezzeria

per la pulizia di tende, scaffali, libri,
Lampade e altri oggetti




Pulizia del contenitore della polvere

1. Aprire il coperchio e rimuovere il contenitore della polvere.
2. Rimuovere il filtro in schiuma.
3. Rimuovere la polvere dall'interno del contenitore.

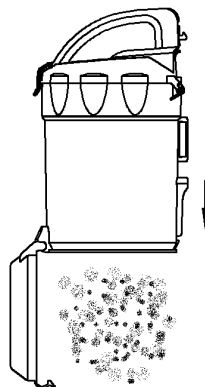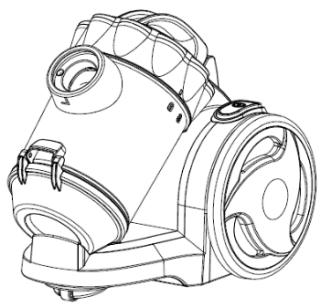

Pulizia del filtro in schiuma

1. Rimuovere il filtro in schiuma quando è sporco.
2. Pulirlo con acqua e lasciarlo asciugare all'aria aperta prima di utilizzarlo di nuovo.

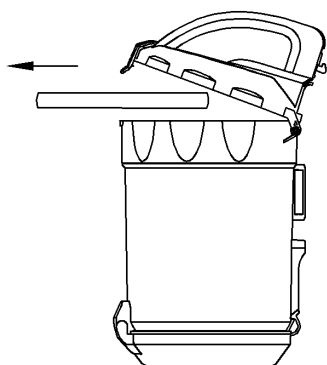

TENSIONE	POTENZA	FREQUENZA
Corrente alternata 220–240 V	800 W	50/60 Hz

Questo simbolo indica che l'unità è di Classe II e quindi non è necessario il collegamento a terra.

Informazioni sul riciclo dei rifiuti



Smaltimento ecologico



Il simbolo qui indicato e apposto sull'apparecchio indica che lo stesso è stato classificato come apparecchio elettrico o elettronico. Al termine della sua vita utile, non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali.

La Direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE) è stata introdotta per recuperare i prodotti utilizzando i migliori processi di recupero e riciclo attualmente disponibili. Questo assicura che le sostanze pericolose vengano gestite correttamente, che l'impatto sull'ambiente venga ridotto al minimo e di evitare lo scarico di rifiuti. Per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi alle autorità locali.