


IG 3022  
BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte die Bedienungsanleitung aufheben!

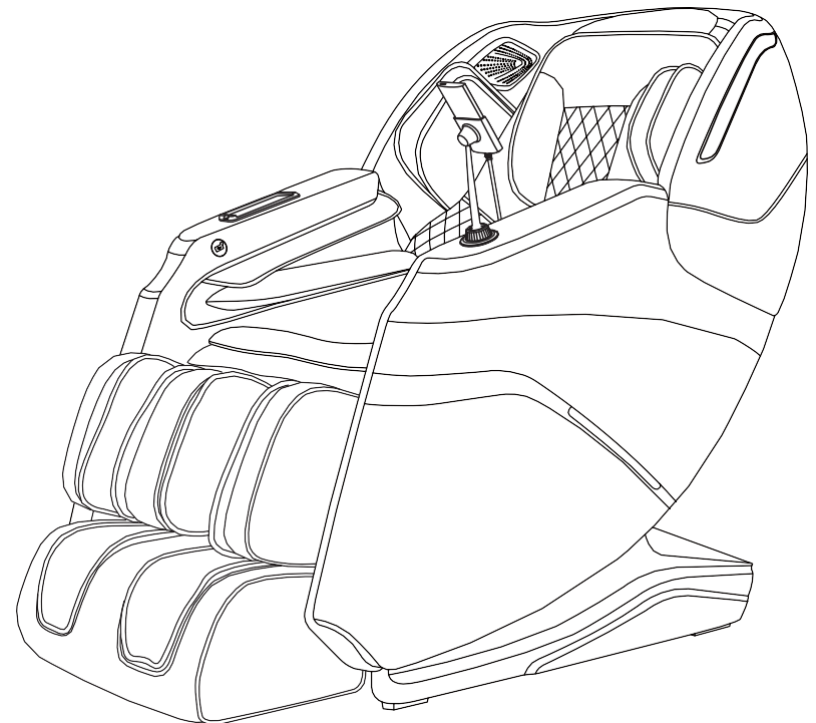

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um zu wissen, wie Sie dieses Produkt korrekt bedienen. Bitte achten Sie besonders auf einige wichtige Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Verwendung gut auf.

**Hinweis:** Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Produkts zu ändern und zu erklären. Wenn es Unterschiede zwischen der Produktfunktion im Markt und der Beschreibung im Handbuch gibt, ist das ein normales Update des Produkts, und unser Unternehmen wird Sie darüber nicht gesondert informieren. Die spezifische Produktfunktion und -farbe richten sich nach dem tatsächlichen Produkt.

## INHALT

### Vor der Benutzung

---

Sicherheitshinweise	02-04
Einbauteile	05-06
Massagesessel aufstellen	07-08
Vor der Benutzung	09-10
Produktstruktur	11-14

### Verwendungsmethode

---

Bedienungsanleitung	15-42
---------------------	-------

### Wartung

---

Reinigung und Wartung	43
-----------------------	----

### Wichtig



---

Fehlersuche	44
Produktspezifikationen	45


## Sicherheitsvorkehrungen (müssen eingehalten werden)

- Bitte lesen Sie alle relevanten Anweisungen sorgfältig vor der Benutzung
- Die hier aufgeführten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und korrekt zu verwenden.


■ Um das Ausmaß möglicher Schäden oder Verletzungen klar zu kennzeichnen, sind die Warnhinweise unterteilt in: **Warnung** und **Vorsicht**:

 <b>Warnung</b>	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung ernsthafte Verletzungen oder Todesfälle auftreten können
 <b>Vorsicht</b>	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung leichte Verletzungen oder Sachschäden entstehen können.


■ Bitte achten Sie auf das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.


 <b>Verboten</b>	Striktes Verbot
---	-----------------


### Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden

 <b>Verboten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und unterwiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.</li> <li>■ Personen mit Osteoporose.</li> <li>■ Personen mit Herzkrankheiten oder Träger von elektronischen medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern.</li> <li>■ Personen mit Fieber.</li> <li>■ Schwangere oder Frauen während der Menstruation.</li> <li>■ Personen mit Hautverletzungen oder Hautkrankheiten.</li> <li>■ Unbeaufsichtigte Kinder unter 14 Jahren sowie bewusstlose Personen.</li> <li>■ Personen, denen von Ärzten Ruhe oder Bettruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Personen, deren Körper nass sind.</li> <li>■ Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen mit verringertem Temperaturempfinden müssen besonders vorsichtig sein.</li> <li>■ Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen mit verringertem Temperaturempfinden müssen besonders vorsichtig sein.</li> </ul>
---	--




## Sicherheitsvorkehrungen (müssen eingehalten werden)

Wichtige Sicherheitshinweise	
 <b>Warnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinder dürfen bewegliche Teile nicht berühren.</li> <li>■ Nur geeignete und geerdete Steckdosen verwenden.</li> <li>■ Vor Reinigung oder bei Schaden Stecker ziehen.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nur gemäß dieser Anleitung.</li> <li>■ Keine Teile oder Zubehör verwenden, die nicht empfohlen werden.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.</li> <li>■ Bedienungsanleitung vor der 1. Benutzung sorgfältig durchlesen.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.</li> <li>■ Empfohlene max. Nutzungsdauer: 20 Minuten pro Anwendung</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Abdeckung oder Leder beschädigt sind.</li> <li>■ Werfen Sie keine Gegenstände in das Produkt.</li> <li>■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie das Produkt benutzen.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie betrunken/ unwohl sind.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nicht innerhalb 1 Stunde n. d. Essen.</li> <li>■ Wenden Sie keine übermäßige Kraft an – Verletzungsgefahr!</li> </ul>

Sicherheitsvorkehrungen	
 <b>Vorsicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spannung mit Produktspezifikation prüfen.</li> <li>■ Den Stecker nie mit nassen Händen anfassen.</li> <li>■ Kein Wasser ins Gerät – Stromschlaggefahr!</li> <li>■ Den Stecker nicht ruckartig ziehen.</li> <li>■ Das Netzkabel nicht beschädigen oder verändern.</li> <li>■ Keine defekten Teile oder Schalter verwenden.</li> <li>■ Bei Stromausfall Abstand halten – Neustartgefahr.</li> <li>■ Bei Störung: Gerät ausschalten, Kundendienst rufen.</li> <li>■ Bei Unwohlsein: Nutzung stoppen, Arzt aufsuchen.</li> </ul>

Lagerbedingungen	
 <b>Vorsicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lagertemperatur: 5 °C bis 40 °C</li> <li>■ Relative Luftfeuchtigkeit: 20–80 %, frei von korrosiven Gasen, gut belüfteter Raum.</li> </ul>

## Sicherheitsvorkehrungen (müssen eingehalten werden)





Produktservice und Wartung	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dieses Produkt darf nur vom autorisierten Kundendienst des Herstellers gewartet werden. Der Benutzer darf es weder zerlegen noch selbst warten.</li> <li>■ Vergessen Sie nicht, den Hauptschalter nach dem Gebrauch auszuschalten.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Steckdose locker ist.</li> <li>■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie es vom Strom und lagern Sie es trocken und staubfrei.</li> <li>■ Lagern Sie das Produkt nicht an heißen Orten oder in der Nähe von offenem Feuer. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.</li> <li>■ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Kein Verdünner, Benzin oder Alkohol verwenden!</li> <li>■ Die mechanischen Teile sind speziell gefertigt und benötigen keine Wartung.</li> <li>■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände am Produkt.</li> <li>■ Ziehen oder rollen Sie das Produkt nicht über unebene Flächen. Heben Sie es stattdessen an.</li> <li>■ Verwenden Sie das Produkt nur zeitweise. Dauerbetrieb über längere Zeit ist zu vermeiden.</li> </ul>
Umgebung für den Betrieb	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht in sehr feuchter Umgebung benutzen (z. B. Badezimmer).</li> <li>■ Bei plötzlicher Änderung der Umgebungstemperatur sofort nicht mehr verwenden.</li> <li>■ Nicht in stark staubiger oder aggressiver Umgebung verwenden.</li> <li>■ Nicht in kleinen, schlecht belüfteten Räumen betreiben.</li> </ul>
Lösung für gewöhnliche Fehlfunktionen	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn beim Betrieb Motorgeräusche auftreten, ist das normal.</li> <li>■ Wenn der Controller nicht funktioniert, prüfen Sie Stecker, Steckdose und Stromversorgung.</li> <li>■ Wenn die Nutzungsdauer überschritten wird, schaltet sich das Produkt automatisch ab. Bei Überhitzung durch längeren Betrieb springt der Temperaturschutz ein. Nach 30 Minuten kann das Produkt wieder verwendet werden.</li> </ul>

## Einbauteile

### Anleitung zur Wadenmontage




1. Stecken Sie das Kabel und das Luftrohr der Waden in die vordere Buchse des Stahlrahmens (siehe **Abbildung 1**).
2. Drücken Sie dann das verbundene Kabel und Luftrohr in das Loch des Rückenrahmens (**Abbildung 2**).
3. Nachdem das Kabel angeschlossen ist, öffnen Sie die Abdeckungen für die Wadenfixierung auf beiden Seiten des Stahlrahmens (**Abbildung 3**).
4. Heben Sie die Wadenhalterung in die Kerbe, schließen Sie die Abdeckungen und sichern Sie sie mit 2 Schrauben (**Abbildung 4**).

**Hinweis:** Dieser Schritt kann bei Komplettmontage entfallen.

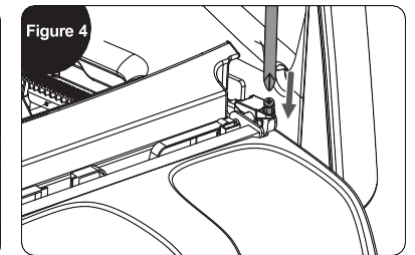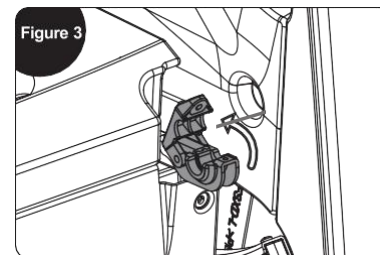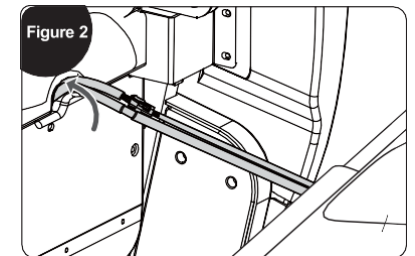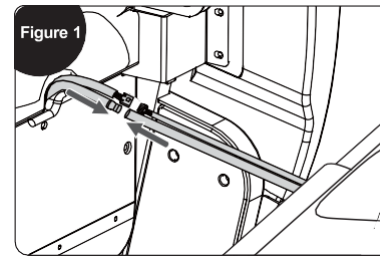

Anleitung zur Installation des Antennensteckers der Fernbedienung

Nicht fixierter Antennenstecker - Installationsanleitung: Stecken Sie den Antennenstecker (siehe **Abb. 1 & 3**) ein, indem Sie ihn mit der doppelten Pfeilmarkierung (**Abb. 2 & 4**) ausrichten, und ziehen Sie anschließend die Mutter im Uhrzeigersinn fest.

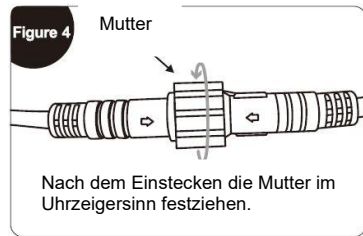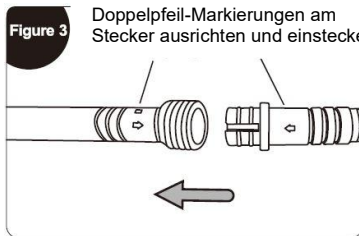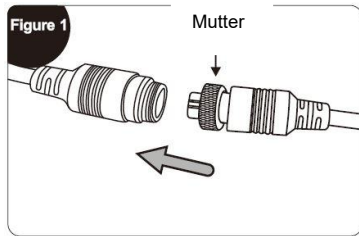


Platzierung

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist – der Stuhl muss sich, mindestens 15 cm nach hinten neigen können.



Setzen Sie den Massagesessel nicht direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung aus (z. B. vor Heizkörpern). Stellen Sie ihn an einen Ort, der frei von direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen ist. Es wird empfohlen, eine weiche Unterlage bei längerer Nutzung zu verwenden. Wenn Sie ein Kissen unterlegen, sollte es groß genug sein, um den Bereich zu bedecken, wo das Gerät den Boden berührt sowie den Bereich, in dem Ihre Füße den Boden berühren.

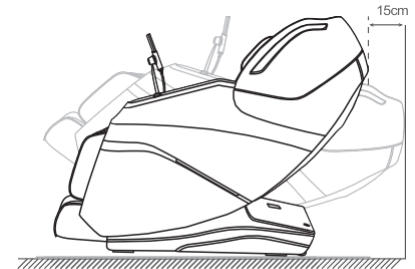


Anleitung zum Anheben des Stuhles

Zum Anheben und Bewegen des Stuhls wird Teamarbeit empfohlen, um Verletzungen zu vermeiden.



Heben Sie den Stuhl vorsichtig an, wenn Sie ihn auf empfindlichen Böden wie Holz bewegen möchten. Auf ähnlichen Böden ist das Anheben generell empfehlenswert, um die Rollen zu schonen. Beim Heben und Absetzen: Hände nicht unter das Gerät legen – Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingequetscht werden. Lassen Sie den Stuhl erst los, wenn er komplett flach steht. Boden kann beschädigt werden – daher wird empfohlen, Matten oder Schutzunterlagen zu verwenden.

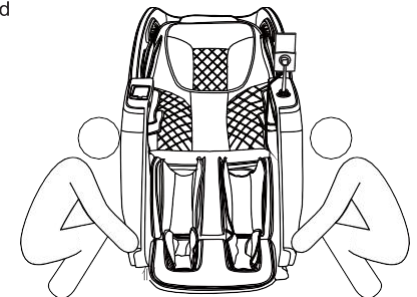


## Massagesessel aufstellen

### Massagesessel bewegen

Verwenden Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Kippen Sie den Stuhl dazu wie in der Abbildung gezeigt etwa 45° nach hinten und bewegen Sie ihn.

**ACHTUNG:** Übermäßige Kraft beim Kippen kann dazu führen, dass der Stuhl vollständig umkippt und beschädigt wird.



1. Bevor Sie den Stuhl bewegen, schalten Sie das Gerät ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und trennen Sie es vom Stromnetz..
2. Stellen Sie sicher, dass sich während der Bewegung keine Personen, Haustiere oder Gegenstände auf oder im Stuhl befinden.
3. Beim Bewegen keine Höhenunterschiede von mehr als 2 mm oder Spalten größer als 5 mm überqueren..
4. Wenn Sie Rollen zur Bewegung verwenden, ist kontinuierliches Rollen über längere Strecken nicht empfohlen; überschreitet die Strecke 50 Meter, bewegen Sie das Produkt bitte langsam und gleichmäßig.

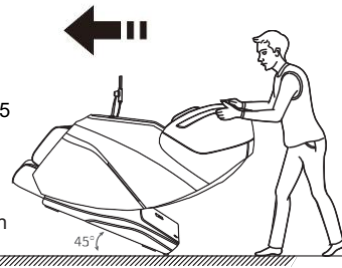

### Wie man das Kopf- und Rückenkissen entfernt und verwendet

Die Verwendung eines Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich verringern. Sie können je nach Bedarf entscheiden, ob Sie ein Kissen verwenden möchten (wir empfehlen es).


Die Rückenlehne und das Rückenkissen sind mit einem Reißverschluss (1) verbunden, und das Kopfkissen und das Rückenkissen sind mit einem weiteren Reißverschluss (2) verbunden.

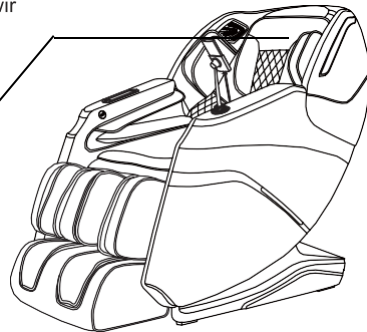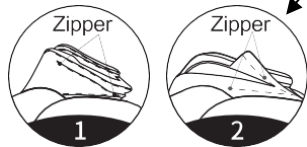

## Vor der Benutzung

### Umgebung überprüfen

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder anderen Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

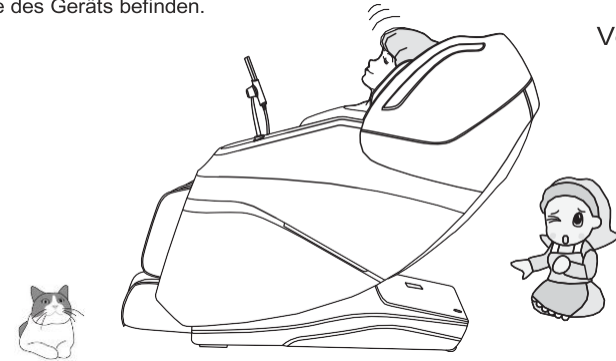


### Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Spalten des Geräts befinden

Vor der Massage stellen Sie bitte sicher, dass keine Fremdkörper in den Bein-, Fuß- oder anderen Bereichen eingeklemmt sind.

**Auf keinen Fall dürfen Hände, Füße oder der Kopf** in den Bereich zwischen dem unteren Beinmechanismus und dem Hauptkörper oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Kapsel eindringen.

**Auf keinen Fall dürfen Hände, Füße oder der Kopf** unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs geraten.

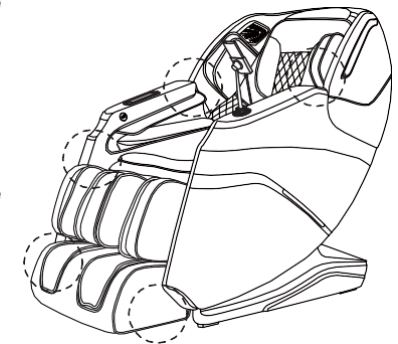


## Vor der Benutzung


### Strom einschalten

#### Achtung


Netz kabel einstecken

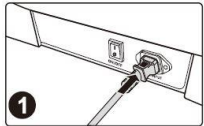

Schaltbild zum Einschalten

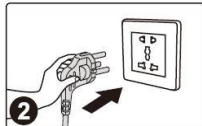


Netzschalter auf "I"-Position stellen

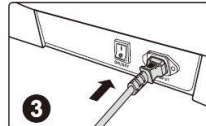

- Bitte überprüfen Sie vor der Benutzung, ob Netz kabel und Stecker beschädigt sind.
- Versorgen Sie dieses Produkt nur gemäß den Stromanforderungen laut Kalibrierung.
- Es ist strengstens verboten, ein anderes Netzteil als das für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.
- Es ist strengstens verboten, ohne Genehmigung verschiedene Stromumwandler an dieses Produkt anzuschließen.


## Produktstruktur

### Teilebeschreibung

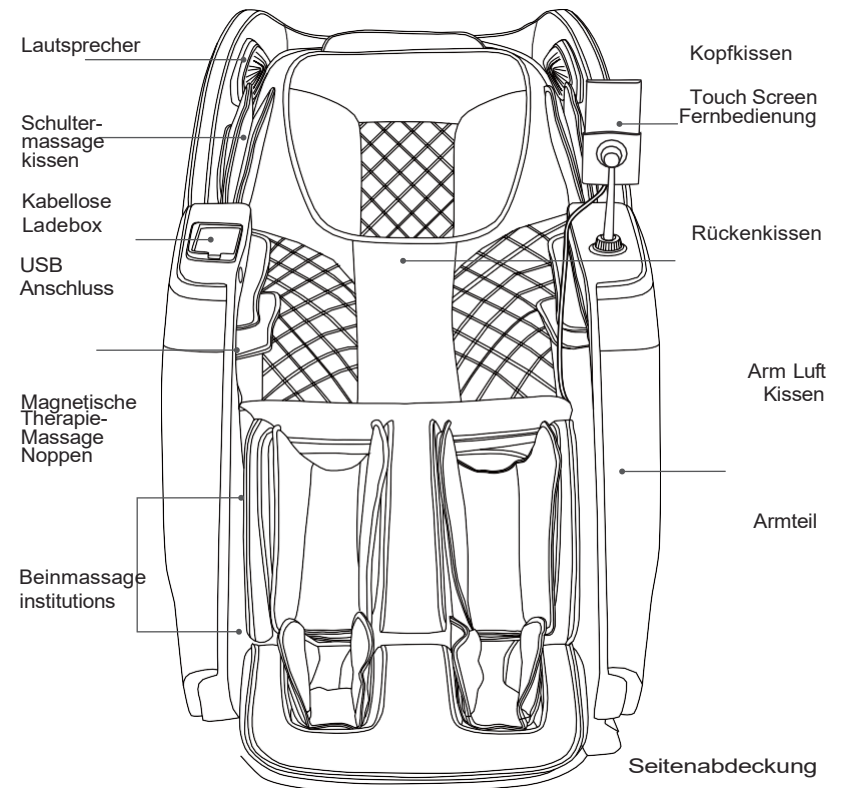


## Produktstruktur

### Funktionen

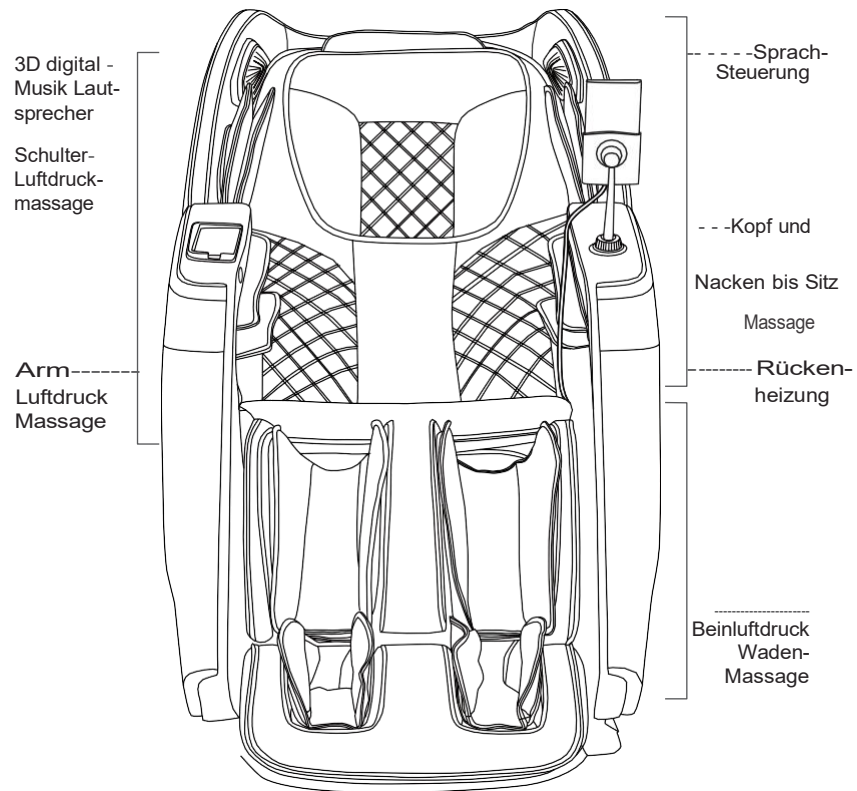


## Produktstruktur

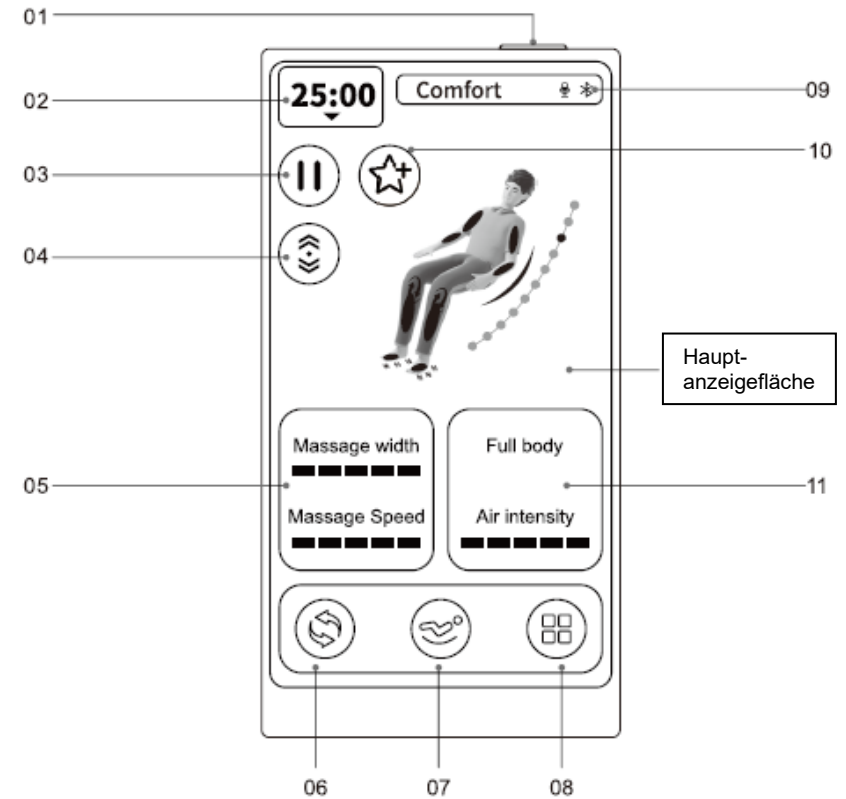

- 01 \ Ein/Aus Taste: Lange drücken um ein- oder auszuschalten
- 02 \ Zeiteinstelltaste: Massagezeit anpassen
- 03 \ Pausentaste: Alle Vorgänge pausieren / fortsetzen
- 04 \ Schulterpositionseinstelltaste: Schulterposition einstellen
- 05 \ Massagebreite-/Geschwindigkeitstaste: In das Einstellungs-menü für Massagebreite (3 Stufen) oder -geschwindigkeit (5 Stufen) wechseln
- 06 \ Automatik-Taste: Automatische Massageprogramme starten
- 07 \ Sitzpositionseinstelltaste: Im Menü zur Sitzpositionseinstellung wechseln
- 08 \ Menütaste: In das Hauptmenü wechseln, um automatische Programme, Maniküre, Sitzwinkel, Zusatzfunktionen, Speicher, Einstellungen und andere Funktionen zu wählen
- 09 \ Statusanzeige: Zeigt den aktuellen Massagezustand an
- 10 \ Speichertaste: Aktuelles Massageprogramm speichern
- 11 \ Luftdruckmassage-/Intensitätstaste: In das Menü für Luftdruckmassage wechseln, um die gewünschte Zone und die Intensität (5 Stufen) auszuwählen

## Produktstruktur

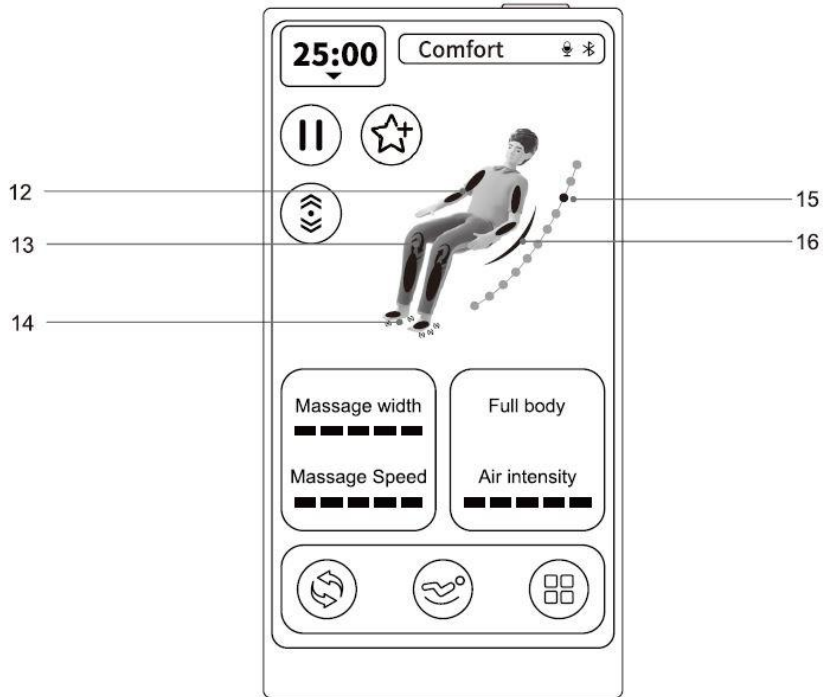


- 12 ․ Luftdruckanzeige: Zeigt die aktuelle Position der Luftdruckmassage an
- 13 ․ Wadenknetanzeige: Zeigt den Status der Wadenknetmassage an
- 14 ․ Fußrollenanzeige: Zeigt den Status der Fußrollenmassage an
- 15 ․ Massagehand-Anzeige: Zeigt die aktuelle Position der Massagehände an
- 16 ․ Rückenheizungsanzeige: Zeigt den aktuellen Status der Rückenheizung an

## Bedienungsanleitung


### I ․ Massage starten

1. Halten Sie die Einschalttaste oben an der Fernbedienung gedrückt, um den Massagestuhl einzuschalten. Warten Sie, bis das System der Fernbedienung hochgefahren ist – das System wechselt dann automatisch zur Benutzeroberfläche für die Auswahl „Automatisches Zurücklehnen“.

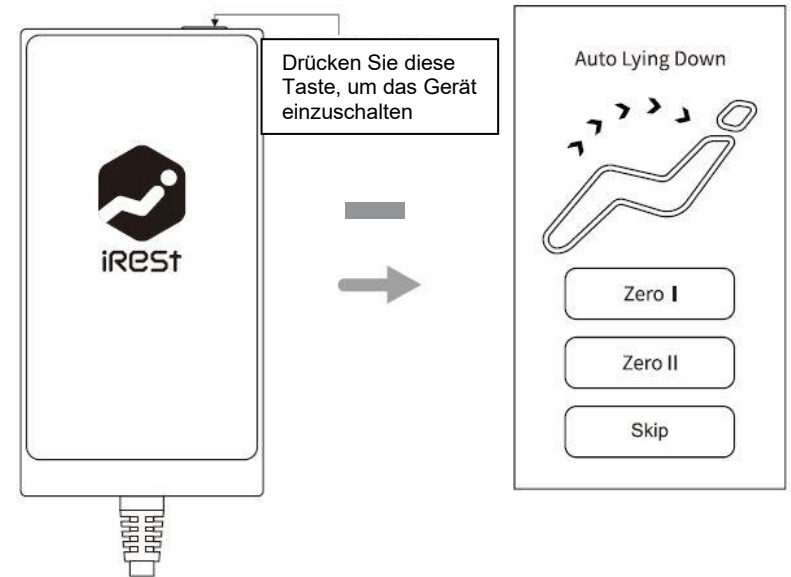


## Bedienungsanleitung

- (1). Der Winkel des Massagestuhls wird nach dem Aufrufen der automatischen Liegeposition automatisch angepasst. Sie können auch manuell einen der Zero Gravity-Winkel auswählen („Zero Gravity I“ oder „Zero Gravity II“). Sobald die Winkelanpassung abgeschlossen ist, startet automatisch die Erkennung der Körperform. Wenn Sie keine Anpassung benötigen, können Sie auch die „Überspringen“-Taste drücken – der Massagestuhl bleibt dann in der aktuellen Sitzposition und fährt mit dem nächsten Schritt der Körperformerkennung fort.
- (2). Nach dem Aufrufen der Körperformerkennungsoberfläche erkennt der Massagestuhl automatisch die Körperform des Benutzers. Nach Abschluss der Erkennung wird der Massageball automatisch auf die Schulterposition ausgerichtet, und die Oberfläche zur Einstellung der Schulterposition wird geöffnet. Wenn Sie keine Erkennung benötigen, können Sie auch die „Überspringen“-Taste drücken, um die Standardeinstellung des Systems zu verwenden und die Massage direkt zu starten.

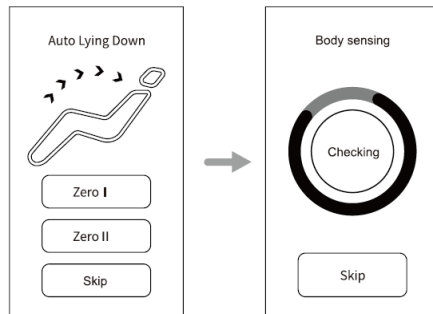


- (3). Nach dem Aufrufen der Oberfläche zur Einstellung der Schulterposition fordert Sie die manuelle Steuerung auf, die Schulterposition manuell fein einzustellen. Wie in der Abbildung gezeigt, halten die Massageköpfe an Ihrer Schulterposition an – wenn die Position korrekt ist, ist keine Einstellung erforderlich. Klicken Sie einfach auf „Bestätigen“, um die Massage zu starten. Wenn die Massageköpfe nicht auf Schulterhöhe stehen, verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Position der Köpfe zu justieren (11 Einstellstufen verfügbar). Nach der Einstellung klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Massage zu starten.
- Hinweis:** Wenn länger als 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt, übernimmt das System die aktuelle Position der Köpfe als Ihre Schulterposition und startet die Massage automatisch.

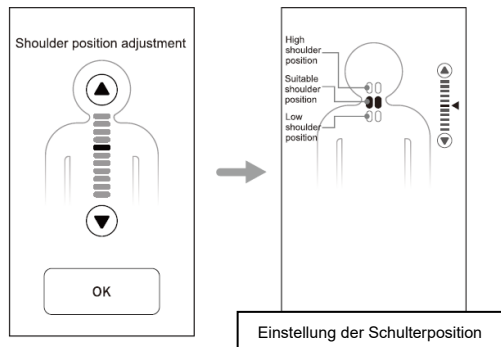


## Bedienungsanleitung

2. **Pause:** Auf der Startseite – wie in der Abbildung unten gezeigt – klicken Sie während des Massageprogramms auf das „Pause“-Symbol. Der Massagestuhl wechselt in den Pausenmodus und stoppt alle Massagefunktionen. Klicken Sie auf „Massage fortsetzen“, um zur vorherigen Massage zurückzukehren. **Hinweis:** Im Pausenmodus, außer beim Ausschalten, können keine weiteren Funktionen genutzt werden.

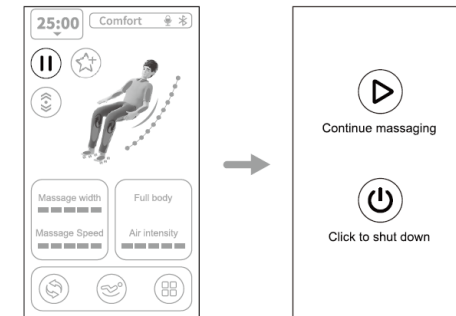

Startseite – Pause-/Laufanzeige: "Massage fortsetzen" / "Zum Abschalten klicken"


3. **Speicherfunktion:** Auf der Startseite – wie in der Abbildung unten gezeigt – wählen Sie das „Speichern“-Symbol, um in die Speicherauswahl-Oberfläche zu gelangen. Dort können Sie Massagemodi je nach Bedarf speichern oder abrufen. Drücken Sie die „Speichern“-Taste, um den aktuellen Zustand des Massagestuhls aufzuzeichnen. Drücken Sie „Verwenden“, um das vorher gespeicherte Programm zu starten. Es gibt drei Speicherplätze für die Modi „Speichern“ und „Verwenden“. Drücken Sie die „Zurück“-Taste, um zur Startseite zurückzukehren. **Hinweis:** Diese Funktion kann auch über das Hauptmenü aufgerufen werden.

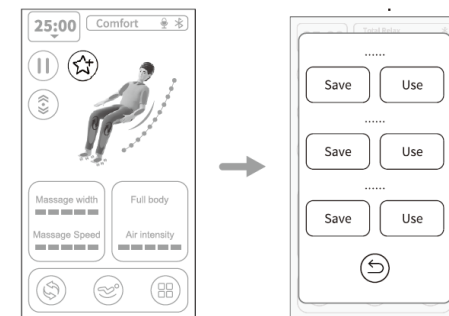

Startseite – Speicheranzeige: Drei „Speichern“- und „Verwenden“-Schaltflächen

### 4. Einstellung der Schulterposition:


Auf der Startseite, wie in der Abbildung unten gezeigt, drücken Sie das Symbol „**Schulterposition einstellen**“, um die Schnittstelle zur Schulterpositionseinstellung aufzurufen. Passen Sie dann die Position der Massagerolle entsprechend Ihrer Schulterhöhe an. Wenn sich die Massagerolle nicht auf Schulterhöhe befindet, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Massagerolle auf die Höhe Ihrer Schulter einzustellen (es gibt insgesamt 1–11 verstellbare Stufen). Drücken Sie dann zur Bestätigung „OK“ und kehren Sie zur Startseite zurück.

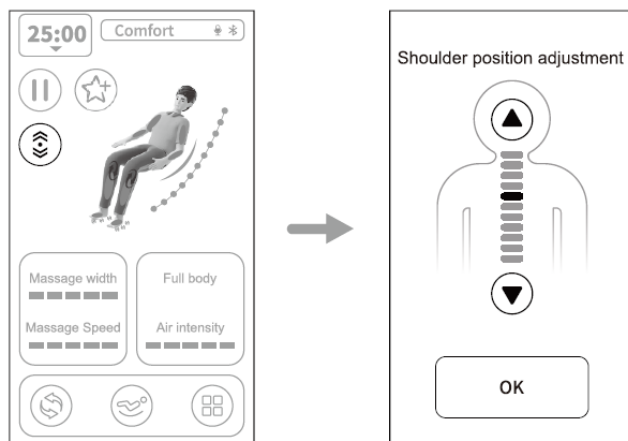

(Startseite – Diagramm zur Einstellung der Schulterposition)

### 5. Statusanzeige:


Auf der Startseite, wie in der Abbildung unten gezeigt, wird der aktuelle Funktionsstatus der Massage angezeigt, z. B. Bluetooth-Verbindung und andere Statusdetails.

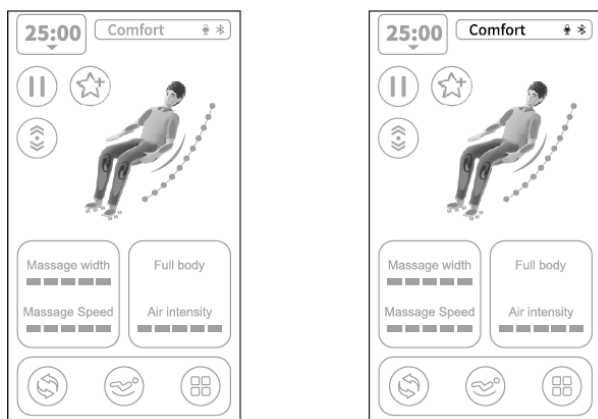


Startseite – Programmausführungsdiagramm & Technik-Anzeigediagramm

### 6. Einstellung der Massagebreite:

Auf der Startseite, wie in der Abbildung unten gezeigt, wählen und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Massagebreite/Geschwindigkeit**“, um die Schnittstelle zur Einstellung der Massagebreite aufzurufen. Bewegen Sie dann den Regler „Massagebreite“ nach links oder rechts, um die Breite anzupassen. Es gibt 5 einstellbare Breitenstufen, wobei Stufe 1 die schmalste und Stufe 5 die breiteste ist. Klicken Sie auf „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

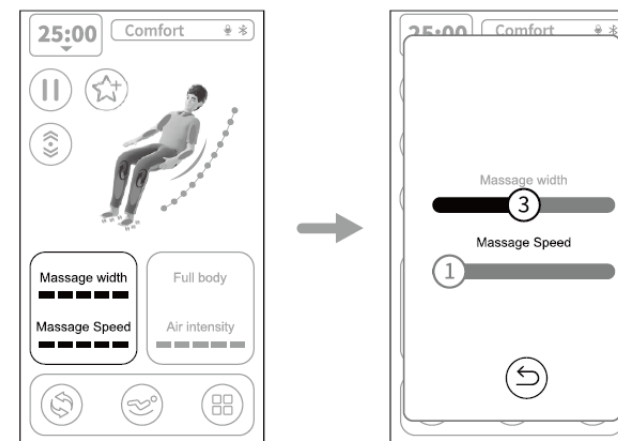

Startseite – Diagramm zur Massagebreite

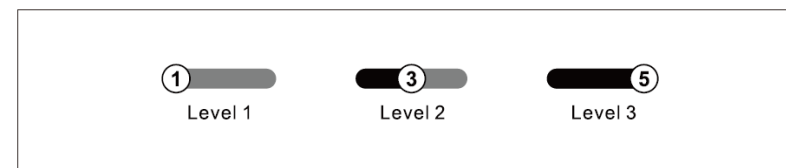


Taste	Beschreibung
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und bewegen Sie ihn nach rechts, um die Massagebreite zu erhöhen (einstellbar von Stufe 1–5).
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und bewegen Sie ihn nach links, um die Massagebreite zu verringern (einstellbar von Stufe 5–1).

**7. Massagegeschwindigkeit:**


Auf der Startseite, wie in der Abbildung unten gezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche „**Massagebreite/Geschwindigkeit**“, um zur Einstelloberfläche für die Massagegeschwindigkeit zu gelangen.

Je nach Bedarf können Sie dann den Regler „**Massagegeschwindigkeit**“ nach links oder rechts schieben, um die Geschwindigkeit der Massagearme (oben und unten) frei einzustellen. Es gibt 5 einstellbare Geschwindigkeitsstufen, wobei Stufe 1 die langsamste und Stufe 5 die schnellste Geschwindigkeit darstellt.

Klicken Sie auf „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren. Hinweis: Die Geschwindigkeit kann nur im manuellen Modus angepasst werden, automatische Programme unterstützen keine Geschwindigkeitsanpassung.)

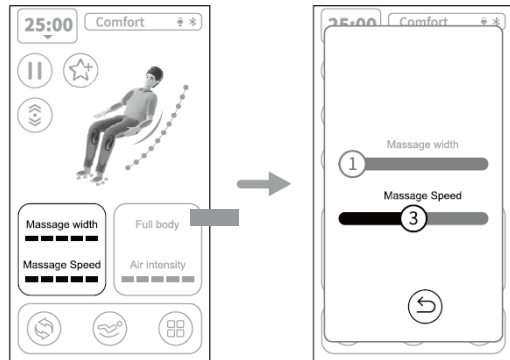

Startseite – Diagramm zur Massagegeschwindigkeit

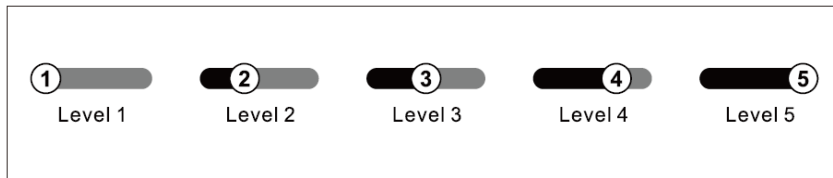

Taste	Beschreibung
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und bewegen Sie ihn nach rechts, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen (einstellbar in den Stufen 1–5)
	Halten Sie den Schieberegler gedrückt und bewegen Sie ihn nach links, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern (einstellbar in den Stufen 1–5)

**8. Luftdruckmodus:**


Auf der Startseite, wie in der Abbildung unten gezeigt, wählen Sie die Schaltfläche „**Luftdruckmassage / Luftintensität**“, um zur Einstelloberfläche für die Luftdruckmassage zu gelangen.

Wählen Sie dann entsprechend dem Massagebedarf die gewünschte Luftdruckfunktion: Oberkörper, Unterkörper oder Ganzkörper.

Es gibt auch eine Option zur Einstellung der Luftintensität.

Die Taste „**OFF**“ deaktiviert alle Luftdruckfunktionen.

Drücken Sie die Taste „**Zurück**“, um zur Startseite zurückzukehren.

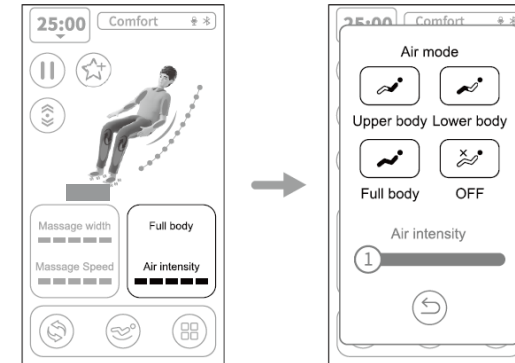

Startseite – Diagramm zur Luftdruckmassage


Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckfunktion auszuschalten.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckmassage für den Oberkörper zu aktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckmassage für den Unterkörper zu aktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckmassage für den ganzen Körper zu aktivieren.




**(01) Luftdruckintensität:**

Auf der Startseite klicken Sie auf das Symbol „Luftmassage/Luftintensität“, um zur Bedienoberfläche für die Luftdruckmassage zu gelangen. Die Luftmassage-Modi umfassen: -Oberkörper, - Unterkörper, - Gesamter Körper, - AUS.

Die Luftintensität hat insgesamt 5 Stufen. Bewegen Sie das Symbol, um die Intensität anzupassen.

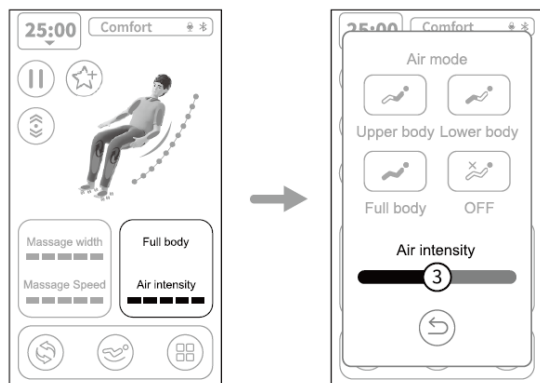


Startseite – Diagramm der Luftdruckintensität

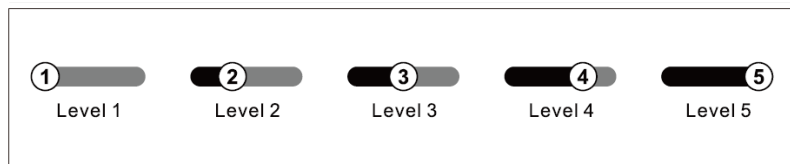

Taste	Beschreibung
	Halten Sie den Schieberegler nach rechts gedrückt, um die Luftdruckintensität zu erhöhen. Es können 1–5 Intensitätsstufen eingestellt werden.
	Halten Sie den Schieberegler nach links gedrückt, um die Luftdruckintensität zu verringern. Es können 1–5 Intensitätsstufen eingestellt werden.

**II. Automatikmodus (Bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagestuhls)**

Drücken Sie das Symbol „Auto key“ in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand, wie in der Abbildung unten gezeigt. Das System wechselt dann in die Oberfläche zur Auswahl des Automatikmodus. Wählen Sie dann entsprechend Ihren Massagebedürfnissen einen automatischen Massagemodus aus. **Hinweis:** Diese Funktion kann auch über das Menü bedient werden. In der Automatikmodus-Oberfläche wischen Sie nach links oder rechts, um einen von 12 Automatikmodi auszuwählen, darunter: Entspannungsmassage, Komfortmassage, Dehnmassage, Rücken- & Taillenmassage, Nacken- & Schultermassage, Ganzkörpermassage, Wirbelsäulenpflege, Ermüdungserholung, Meridianbehandlung, Sitzkomfort, Beruhigender Schlaf, Gesundheit & Freizeit. Klicken Sie auf die Taste „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

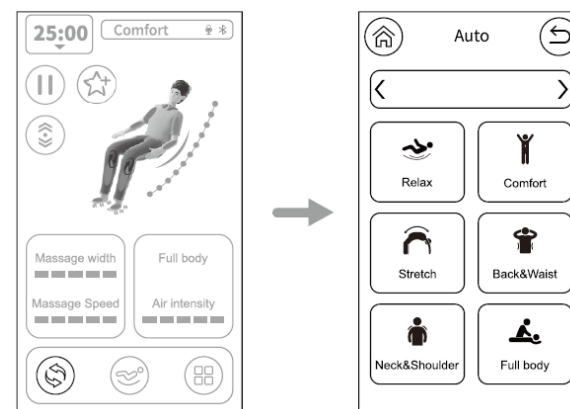


Startseite – Diagramm zur Auswahl des Automatikmodus

Allgemeine Entspannung	
Funktionen	Beschreibung
Comfort	Angenehmstes Massageerlebnis
Relax	Sanfte und beruhigende Tiefenmassage zur Linderung von Müdigkeit und zur Förderung der Entspannung.
Stretch	Rahmen und Rückenlehne heben und senken sich, Luftdruckmassage und Dehnung bzw. Zug an den Beinen; beseitigt Ermüdung und stellt Vitalität wieder her.
Back & Waist	Konzentriert sich auf den Rücken- und Tailenbereich.
Neck & Shoulder	Lindert Beschwerden in Nacken und Schultern.
Full Body	Belebende Massage für den gesamten Körper.
Spine Care	Betont die Entspannung der Wirbelsäule.
Fatigue Recovery	Lindert Ermüdung und verbessert die Mikrozirkulation.
Meridian Relaxation	Fördert das Gleichgewicht der Meridiane und stärkt das Immunsystem.
Sitting Comfort	Reduziert Fettansammlungen an Hüfte und Oberschenkeln.
Soothing Sleep	Verbessert die Schlafqualität durch Akupunktmassage.
Leisure Health	Unterstützt einen gesunden Lebensstil, indem die Körperfunktionen verbessert werden.

### III. Sitzhaltung anpassen (Bitte diese Funktion nach dem Einschalten des Massagestuhls verwenden)

Drücken Sie auf das Symbol „**Sitzhaltung**“ in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand, wie in der Abbildung unten dargestellt. Es öffnet sich die Oberfläche zur Einstellung der Sitzhaltung, wo Sie die entsprechenden Funktionen nach Bedarf auswählen können, darunter: Synchronisierte Bewegung ein/aus, Rückenlehne hoch/runter, Fußteil hoch/runter, Schwerelosigkeit I, Schwerelosigkeit II, Zurücksetzen, Weitere Einstellungen der Sitzhaltung. Drücken Sie die Taste „**Zurück**“, um zur Startseite zurückzukehren. *Hinweis:* Diese Funktion kann auch über das Menü bedient werden.

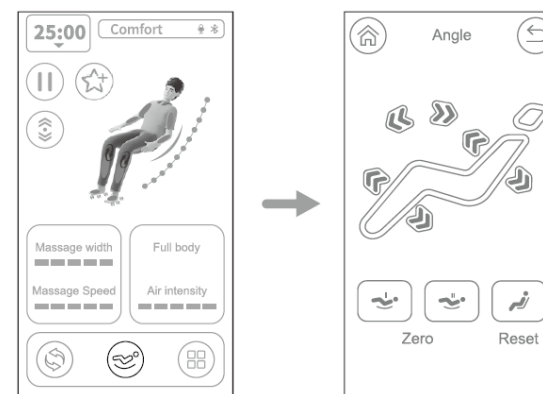



Startseite – Diagramm zur Sitzhaltungseinstellung

#### 1. Zero gravity / Schwerelosigkeitseinstellung



Taste	Beschreibung
	Automatische Anpassung der Position von Beinteil und Rückenlehne in die „Zero Gravity I“-Position.
	Automatische Anpassung der Position von Beinteil und Rückenlehne in die „Zero Gravity II“-Position.

## Bedienungsanleitung



### 2. Einstellung des Waden-Winkels

Taste	Beschreibung
	Taste zum Anheben der Wadenstütze: Drücken und halten Sie diese Taste, die Wadenstütze hebt sich langsam an, loslassen, um das Anheben zu stoppen.
	Taste zum Absenken der Wadenstütze: Drücken und halten Sie diese Taste, die Wadenstütze senkt sich langsam ab, loslassen, um das Absenken zu stoppen.

### 3. Einstellung des Rückenlehnen-Winkels


Taste	Beschreibung
	Taste zum Anheben der Rückenlehne: Drücken und halten Sie diese Taste, die Rückenlehne hebt sich langsam an, loslassen, um das Anheben zu stoppen. Beim Erreichen der Endposition stoppt die Bewegung und es ertönt ein „be-be“-Ton.
	Taste zum Absenken der Rückenlehne: Drücken und halten Sie diese Taste, die Rückenlehne senkt sich langsam ab, loslassen, um das Absenken zu stoppen. Beim Erreichen der Endposition stoppt die Bewegung und es ertönt ein „be-be“-Ton.

### 4. Einstellung des Synchronwinkels

Taste	Beschreibung
	Taste zum gleichzeitigen Anheben: Drücken und halten Sie diese Taste, die Rückenlehne hebt sich langsam, während die Wadenstütze gleichzeitig abgesenkt wird. Lassen Sie los, um beide Bewegungen zu stoppen. Beim Erreichen der Endposition stoppt die Bewegung und es ertönt ein „di-di“-Ton.
	Taste zum gleichzeitigen Absenken: Drücken und halten Sie diese Taste, die Rückenlehne senkt sich langsam, während die Wadenstütze gleichzeitig angehoben wird. Lassen Sie los, um beide Bewegungen zu stoppen. Beim Erreichen der Endposition stoppt die Bewegung und es ertönt ein „di-di“-Ton.


## Bedienungsanleitung

### 5. Zurücksetzen

Taste	Beschreibung
	Reset-Taste: Der Winkel des Massagestuhls wird auf die ursprüngliche Position zurückgesetzt.

### IV. Menüfunktion (Bitte diese Funktion nach dem Einschalten des Massagestuhls verwenden)

Klicken Sie auf das „Menü“-Symbol in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand, wie in der Abbildung unten dargestellt, um die Menüoberfläche zu öffnen. Dann wählen Sie die entsprechende Massagefunktion nach Ihren Bedürfnissen, einschließlich: Automatikfunktionen, Manuelle Funktionen, Einstellung der Sitzhaltung, Zusatzfunktionen, Speicherabruf, Einstellungen, Weitere Massagefunktionen. Drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

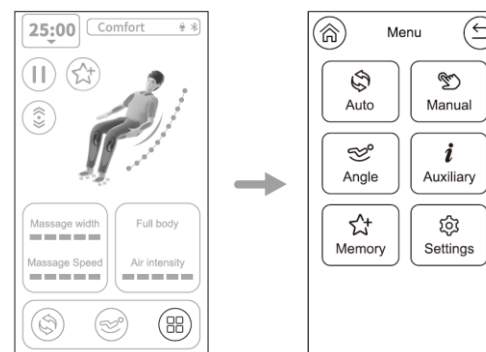

Startseite – Diagramm Menüauswahl


#### 1. Automatikfunktionen:

Nachdem Sie die Menüoberfläche geöffnet haben, klicken Sie auf das Symbol „Automatik“, um die Automatikfunktion zu starten.

Wählen Sie dann die gewünschte automatische Massagefunktion entsprechend Ihren Bedürfnissen. *Hinweis:* Eine detaillierte Beschreibung der automatischen Funktionen finden Sie auf den Seiten 22–23.


Klicken Sie auf die Taste „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

## Bedienungsanleitung

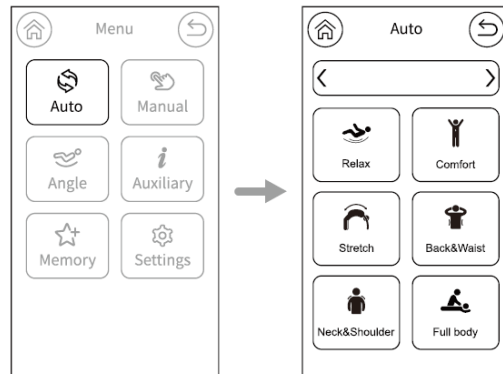

Menüoberfläche – Automatische Funktionsauswahl


2. Nach dem Aufrufen der Menüoberfläche drücken Sie das Symbol „**Manual**“ (Manuell), wie in der Abbildung unten gezeigt, und wählen dann die manuelle Massagefunktion entsprechend den Massagebedürfnissen aus. Wählen Sie die „**Back**“-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.

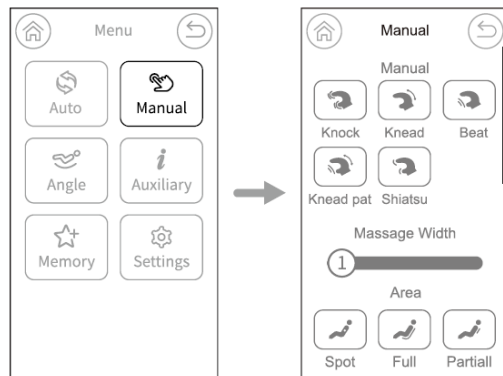

Menüoberfläche – Manueller Modus

01). Massage-Techniken: Nachdem Sie die manuelle Oberfläche aufgerufen haben, wie in der Abbildung unten gezeigt, klicken Sie auf das Symbol „**Manual**“ und wählen dann das entsprechende Massage-Technikensymbol gemäß Ihren Bedürfnissen. Verfügbare Techniken sind: Kneten, Klopfen, Kneten + Klopfen, Schlagen, Shiatsu (5 Techniken verfügbar).

## Bedienungsanleitung

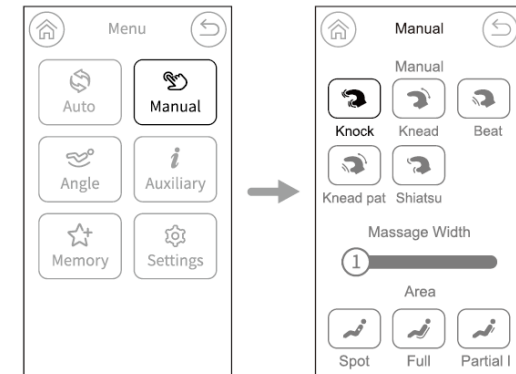

Menüoberfläche – Auswahl der Techniken im manuellen Modus


Funktion	Einstellung der Messagerollen	
Klopfen	Geschwindigkeit	Einstellbarkeit: Geschwindigkeit in 5x Stufen & Breite in 3x stufen
Kneten	Geschwindigkeit	
Schlagen	Geschwindigkeit + Breite	
Kneten + Klopfen	Geschwindigkeit	
Shiatsu	Breite	

## Bedienungsanleitung


### 02) Massagebreite

Nachdem Sie die manuelle Oberfläche aufgerufen haben (siehe Abbildung unten), wählen und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Massage Width**“ (Massagebreite). Passen Sie dann die Massagebreite nach Bedarf an, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Es gibt **3 einstellbare Stufen**: Stufe 1 = schmalste Breite, Stufe 2 = mittlere Breite, Stufe 3 = breiteste Breite. Die Einstellung der Breite ist bei folgenden Massagetechniken verfügbar: Heben und Greifen, Kneten, Greifen, Kneten + Klopfen, Schlagen, Shiatsu.

Benutzer müssen zuerst eine Massagetechnik oder einen Massagebereich im manuellen Modus auswählen, bevor die Breite eingestellt werden kann. Mit der „**Return**“-Taste gelangen Sie zurück zum Startbildschirm.

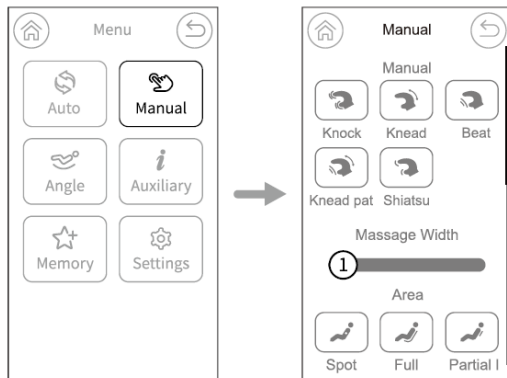

Menüoberfläche – Auswahl der Massagebreite im manuellen Modus

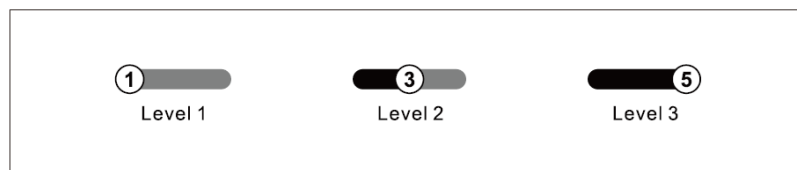


Taste	Beschreibung
5	Halten Sie die Taste gedrückt und schieben Sie nach rechts, um die Massagebreite zu vergrößern (3 Stufen einstellbar).
1	Halten Sie die Taste gedrückt und schieben Sie nach links, um die Massagebreite zu verkleinern (3 Stufen einstellbar).

## Bedienungsanleitung

03). Massagebereich: In der manuellen Oberfläche (siehe Abbildung unten) wählen Sie das Symbol „**Area**“ (Bereich).

Es stehen **4 Arten von Massagebereichen** zur Verfügung: Spot, Full, Partial I, Partial II. Klicken Sie auf das Symbol, um zu starten.

Mit der „**Back**“-Taste gelangen Sie zurück zum Startbildschirm.

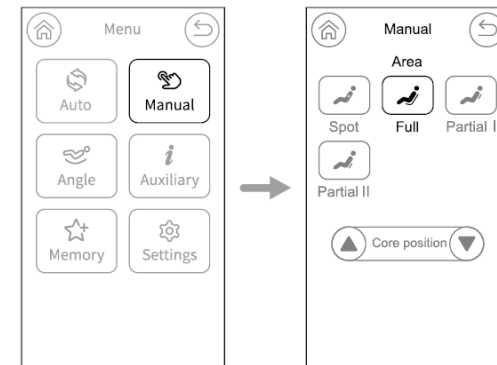


Menüoberfläche – Auswahl des Massagebereichs im manuellen Modus

Taste	Beschreibung
Spot	Punktmassage an einer festen Position. Drücken Sie „Core position“, um den Massagepunkt zu ändern.
Full	Gesamte Rückenmassage vor und zurück.
Partial I	Massage des oberen Rückens vor und zurück.
Partial II	Massage des unteren Rückens vor und zurück.

## Bedienungsanleitung

04).Einstellung der Massagerollenposition (Massagehand). Nachdem Sie die manuelle Oberfläche geöffnet haben (siehe Abbildung unten), wählen Sie die „Core position“ (Kernposition) entsprechend Ihren Massagebedürfnissen aus. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“- oder „Pfeil nach unten“-Taste, um die Massagerollen fein nach oben oder unten zu bewegen. Die Einstellung der Massageposition kann nur im manuellen Modus für den festen Punkt vorgenommen werden. Drücken Sie die „Back“-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.

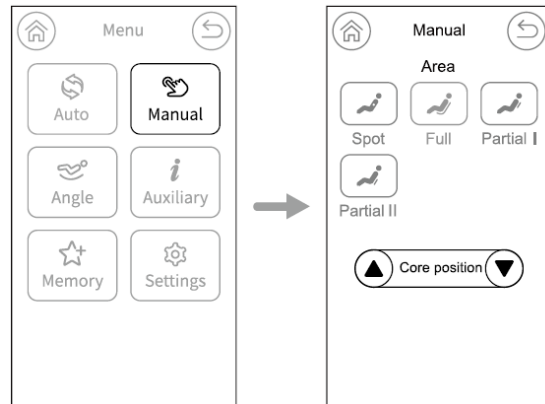


Menüoberfläche – Diagramm zur Einstellung der Massagehand im manuellen Modusdiagramm



Taste	Beschreibung
	Halten Sie die obere Taste gedrückt, um die Massagehand nach oben zu bewegen, und lassen Sie die Taste los, um die Bewegung zu stoppen.
	Halten Sie die untere Taste gedrückt, um die Massagehand nach unten zu bewegen, und lassen Sie die Taste los, um die Bewegung zu stoppen.

## Bedienungsanleitung


Funktion: Sitzhaltung. Hinweis: Siehe Seiten 27–29 für eine detaillierte Beschreibung der Sitzhaltungsfunktionen. Drücken Sie die „Back“-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.

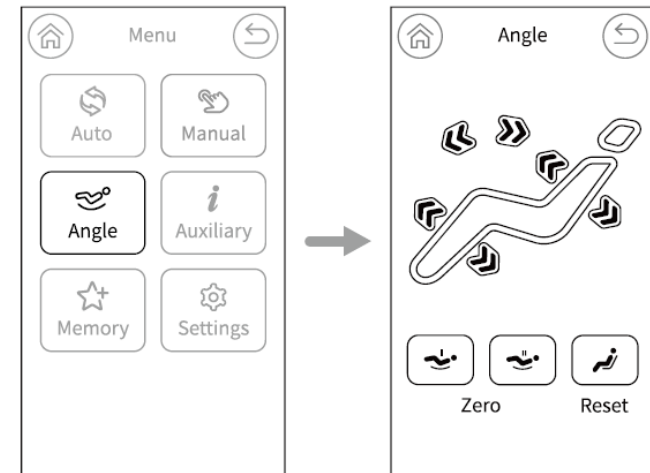

Menüoberfläche – Diagramm der Sitzhaltung

### 3.Zusatzfunktionen

Nachdem Sie die Menüoberfläche geöffnet haben, wählen und klicken Sie auf das Symbol „Auxiliary“ (Zusatzfunktion), wie in der Abbildung unten gezeigt, um in das Menü der Zusatzfunktionen zu gelangen. Wählen Sie dann die entsprechende Zusatzmassagefunktion entsprechend Ihren Bedürfnissen, z. B.: Fußroller, Rückenheizung, Wadenknetmassage, Weitere Massagefunktionen. Drücken Sie die „Back“-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.

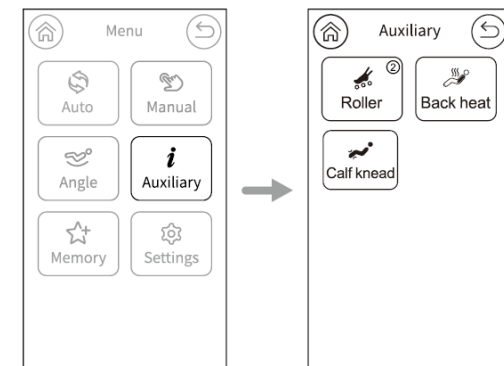


Menüoberfläche – Diagramm der Zusatzfunktionen


## Bedienungsanleitung

### (1) Fußrollen:

Nachdem Sie die Zusatzschnittstelle aufgerufen haben, wählen und klicken Sie auf das Symbol „Rolle“, wie in der Abbildung unten gezeigt, um die Funktion ein- oder auszuschalten und die Intensität auszuwählen. Es stehen 3 Intensitätsstufen zur Auswahl (Stufe 1–3). Vier Zustände wechseln im Loop. Wählen Sie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

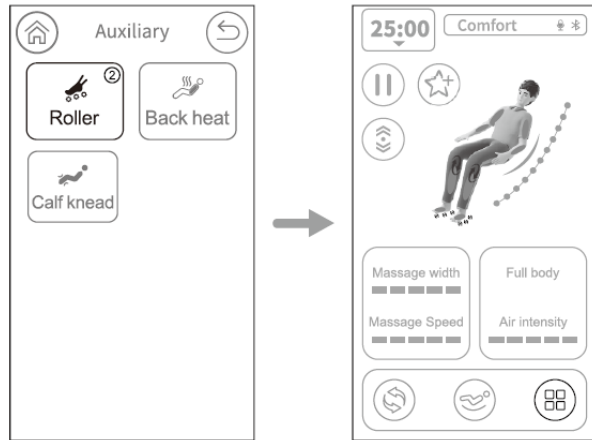


Fußrollendiagramm

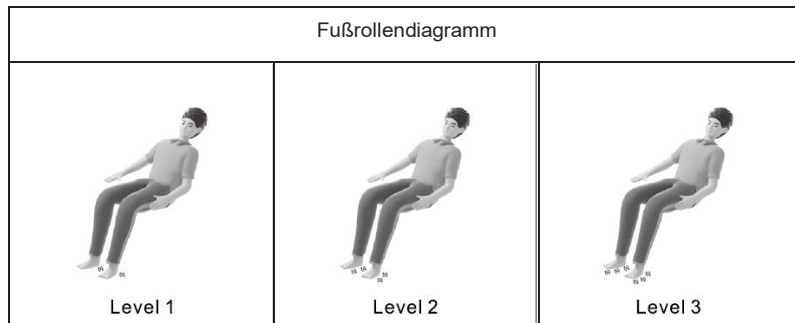

## Bedienungsanleitung

### (2) Rückenheizung:

Nachdem Sie die Zusatzschnittstelle aufgerufen haben, klicken Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, auf das Symbol „Rückenheizung“. Schalten Sie dann die Rückenheizfunktion je nach Massagebedarf ein oder aus. Die Heizfunktion erzeugt nach etwa 3 Minuten Wärme. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

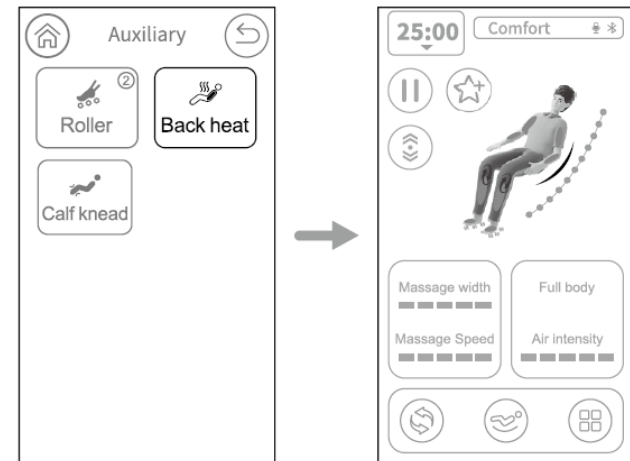



Anzeige der Heizung im Rückenbereich



## Bedienungsanleitung

### (3)Wadenkneten:


Nachdem Sie die Zusatzschnittstelle aufgerufen haben, klicken Sie auf das Symbol „Wadenkneten“, wie in der Abbildung unten gezeigt. Schalten Sie dann die Funktion für das Wadenkneten je nach Massagebedarf ein oder aus. Klicken Sie auf die Taste „Wadenkneten“, um zur Startseite zurückzukehren.

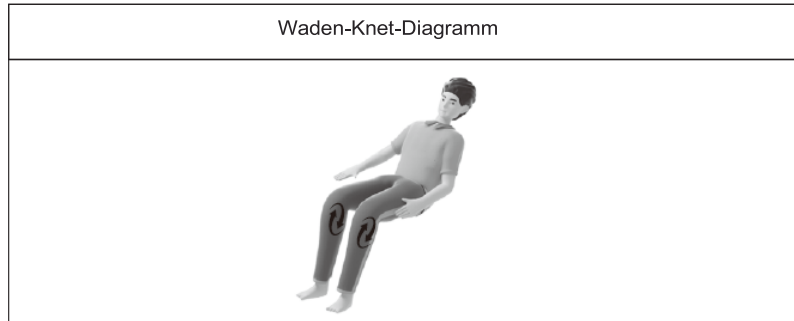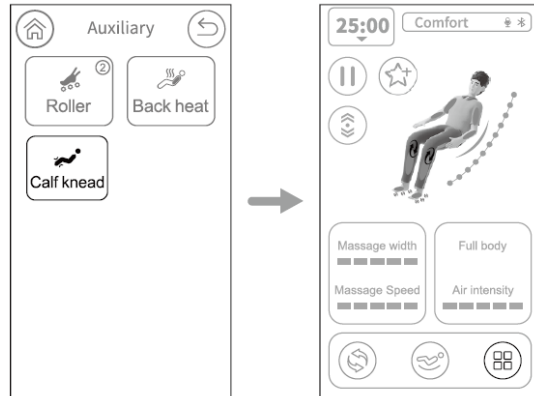

## Bedienungsanleitung

### 5. Speicherfunktion:


Dies ist ein benutzerdefiniertes Programm, das vom Benutzer selbst eingestellt werden kann – ideal, um beim nächsten Mal dieselbe Massagestellung schnell wiederzufinden. Klicken Sie auf das Symbol „Speicher“, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Es gibt drei Gruppen „Speichern und Verwenden“. Insgesamt können drei benutzerdefinierte Programme gespeichert werden. Speichern: Klicken Sie auf „Speichern“, um das Programm zu sichern. Der aktuelle Massagezustand wird gespeichert, z. B.: Auto- oder manuelle Steuerung, Liegeposition des Stuhls, Heizung ein/aus, Intensität usw. Verwenden: Klicken Sie auf „Verwenden“, um das gespeicherte Programm zu starten.

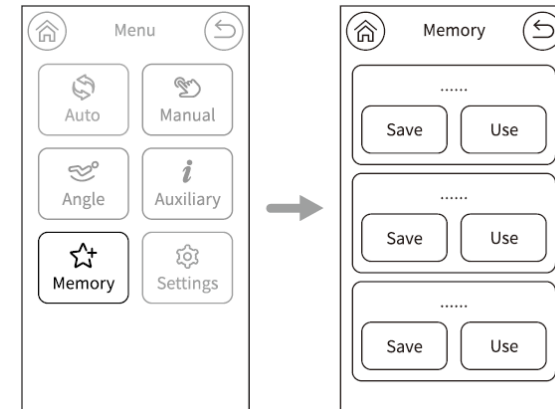

Menü-Oberfläche – Speicherdiagramm

### 6.Einstellungsfunktion:

In der Menüoberfläche gibt es das Symbol „Einstellungen“. Klicken Sie auf dieses Symbol, um Folgendes zu finden: Produktinformationen, Sprachsteuerung, Bluetooth, Automatisches Ausschalten, Spracheinstellungen.

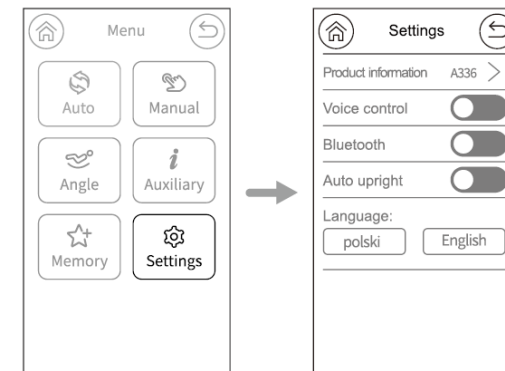


Menü-Oberfläche – Einstellungsdiagramm

## Bedienungsanleitung

### (1).Produktinformationen:

Zeigt Produktinformationen wie Modell, ID-Code und Softwareversion an.  
Klicke auf „Zurück“, um zur Startseite zu gelangen.

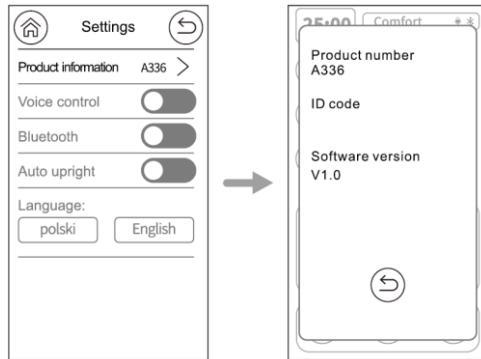

### (2). Sprachsteuerung:

Klicken, um die Sprachsteuerungsfunktion ein- oder auszuschalten.  
Klicke auf „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

- 1) \ Wenn der Massagestuhl eingeschaltet oder im Standby-Modus ist, ertönt „Hi Alice“ oder „Hey Alice“, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.
- 2) \ Nachdem diese Funktion erfolgreich aktiviert wurde, antwortet der Massagestuhl mit: „I am here“. Ab diesem Moment muss innerhalb von 6 Sekunden ein gültiger Sprachbefehl gegeben werden. Wird kein gültiger Befehl innerhalb von 6 Sekunden erkannt oder keine Antwort vom Stuhl zurückgegeben, wird die Sprachsteuerung deaktiviert und muss erneut aktiviert werden.
- 3) \ Hinweis:  
Beim Verwenden der Sprachsteuerung sollte langsam und deutlich gesprochen werden. Sprachbefehle müssen exakt den Einträgen in der folgenden Tabelle entsprechen. Nach erfolgreicher Aktivierung über Sprachkommando sollte 1–2 Sekunden gewartet werden, bevor der eigentliche Befehl gegeben wird.


## Bedienungsanleitung

### Sprachsteuerung - Sprachbefehle

Aktivierungsbefehl: "Hi Alice" oder "Hey Alice" / Antwort: "I am here."  
(immer auf Englisch fragen!)

Nr.	Sprachbefehl	Antwort des Massagesessels
	Massage on	Antwort: Ok, massage on
2	Massage close	Antwort: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Antwort: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Antwort: Ok, relax massage
5	Full body massage	Antwort: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Antwort: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Antwort: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Antwort: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure	Antwort: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Antwort: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	Antwort: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	Antwort: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Antwort: Ok, change the other mode
14	Go little down	Antwort: Ok, go little down
15	Go little up	Antwort: Ok, go little up
16	Fixed massage	Antwort: Ok, Fixed massage
17	Stop adjustment	Antwort: Ok, Stop adjustment

## Bedienungsanleitung

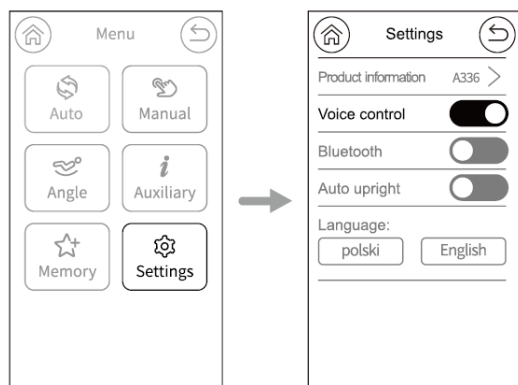

### (3). Bluetooth:

Drücken Sie in den Einstellungen die Taste „Bluetooth“, um die Funktion je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.

Nach dem Aktivieren können Sie Ihr Bluetooth-Gerät (z. B. Handy oder Tablet) mit dem Massagestuhl koppeln und Musik kabellos über dessen Lautsprecher abspielen.


Drücken Sie anschließend „Zurück“, um zur Startseite zu gelangen.

01) Öffnen Sie das Hauptmenü des Smart-Geräts, wählen Sie „Einstellungen“ und dann die Option „Bluetooth“. Öffnen Sie „Bluetooth“ – das Gerät sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät.

02). Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX).

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Matchen“. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät koppeln möchten, wählen Sie einfach „Matchen“, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.


03). Öffnen Sie den Musik-Player auf Ihrem Smart-Gerät und wählen Sie ein Lied zum Abspielen aus. Drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

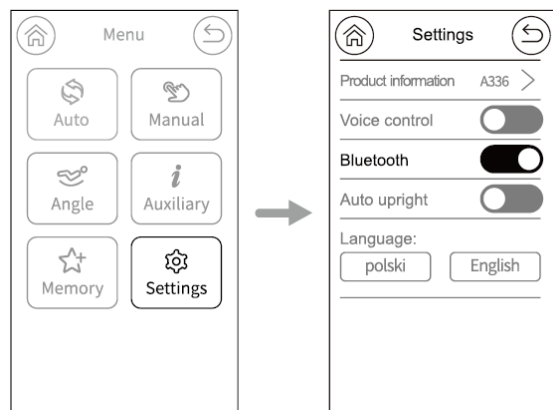

## Bedienungsanleitung

### (4). Automatische Aufrichtung:


Dies ist eine Standardeinstellung. Schalten Sie die Funktion „Auto upright“ (Automatische Aufrichtung) ein – der Stuhl richtet sich nach Beendigung der Massage automatisch auf. Wenn Sie „Auto upright“ ausschalten, bleibt der Massagestuhl nach Beendigung der Massage in der aktuellen Position. Passen Sie diese Einstellung nach Ihren persönlichen Gewohnheiten an.

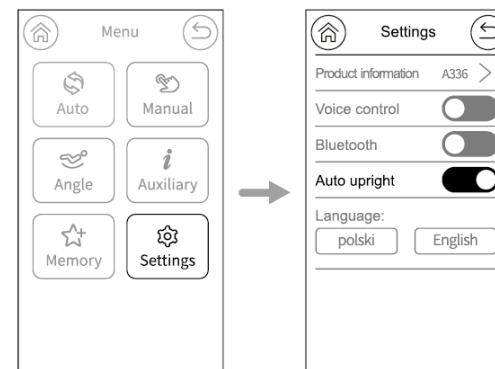

### (5). Sprachauswahl:


Nachdem Sie die Einstellungsschnittstelle aufgerufen haben, stellen Sie die Systemsprache je nach Bedarf ein. Das System bietet zwei Sprachoptionen – Englisch (Standard) und Polnisch als Alternative.

Klicken Sie auf die Taste „Zurück“, um zur Startseite zurückzukehren.

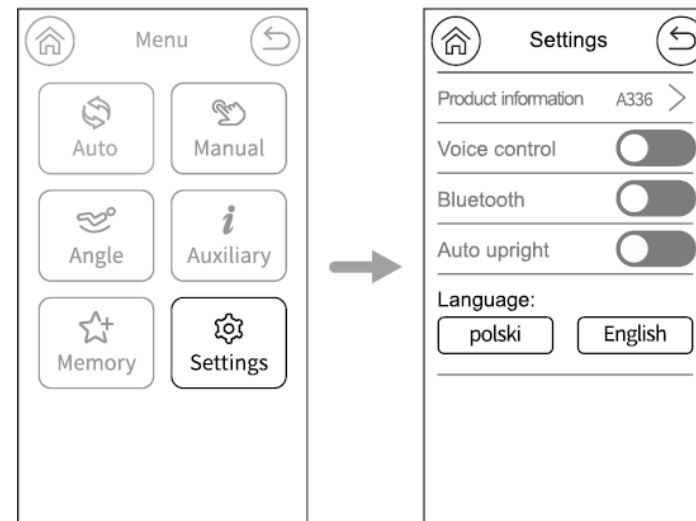


### V. Massage beenden im Massage-Vorgang:


1. Halten Sie die Einschalttaste oben auf der Fernbedienung gedrückt, um alle Massagefunktionen auszuschalten und die Massagestuhl-Position zurückzusetzen.
2. Drücken Sie die Pausentaste, dann die Aus-Taste auf der Oberfläche der Fernbedienung – alle Massagefunktionen werden beendet, der Massagestuhl kehrt zur Ausgangsposition zurück.
3. Verwenden Sie den Sprachbefehl zum Ausschalten, dadurch werden ebenfalls alle Funktionen beendet und der Stuhl in die Ausgangsposition zurückgesetzt.
4. Nach Ablauf der Massagezeit werden alle Funktionen automatisch ausgeschaltet. Falls die automatische Aufrichtfunktion aktiviert ist, kehrt der Stuhl in die aufrechte Position zurück. Andernfalls bleibt die aktuelle Neigung bestehen.

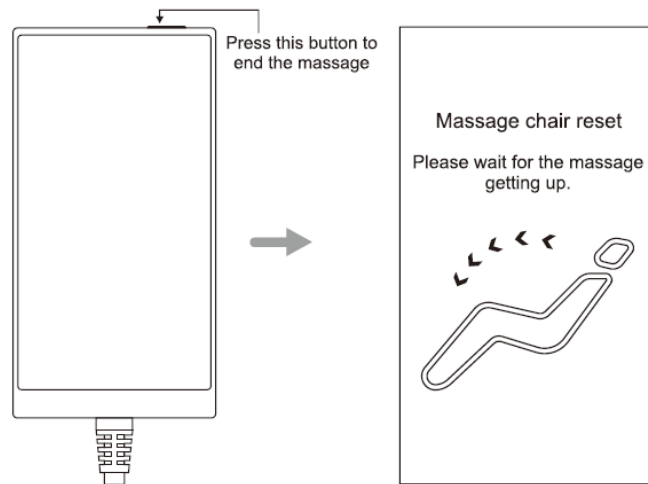


Drücken Sie diese Taste, um die Massage zu beenden

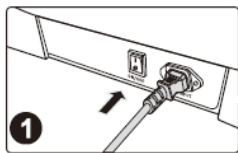

Strom ausschalten ("0"-Position)

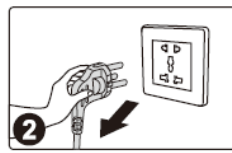

Netzstecker ziehen

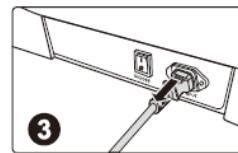

Produkt-Stromkabel entfernen

### Polyurethan und Kunststoffteile reinigen

Reinigen Sie das Polyurethan mit einem weichen, trockenen Tuch.

■ Keine Chemikalien wie Verdüner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung verwenden.

■ Wenn Sie handelsübliche Lederpflegeprodukte (Tücher) verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers.

■ Wenn das Polyurethan besonders verschmutzt ist, reinigen Sie es wie folgt:

- ① Weichen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3–5 % neutralem Reinigungsmittel ein und wringen Sie es gut aus.
- ② Wischen Sie die Oberfläche mit dem oben genannten Tuch ab.
- ③ Wischen Sie das Reinigungsmittel mit einem in klarem Wasser ausgewaschenen Tuch ab.
- ④ Wischen Sie mit einem ausgewrungenen, weichen Tuch nach.
- ⑤ Lassen Sie es an der Luft trocknen.


■ Bei hartnäckigen Flecken tauchen Sie handelsüblichen Melaminschaum in neutrales Reinigungsmittel und reinigen damit die Fläche.

■ Verwenden Sie keinen Haartrockner zum Trocknen.

■ Da die Farbe von Stoffen die PU-Oberfläche verfärben kann, achten Sie beim Wischen mit Jeans oder farbigen Stoffen auf Farbübertragungen.

■ Lassen Sie keine Kunststoffteile über längere Zeit in Kontakt mit anderen Kunststoffen – dies kann zu Verfärbungen führen.

■ Polyurethan kann sich verfärben – bedecken Sie bei Verwendung von Haarfärbemitteln die betroffene Fläche mit einem Tuch.

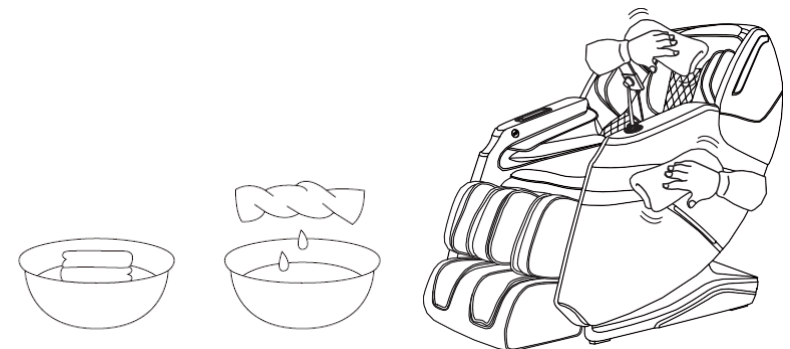

## Fehlerbehebung

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, reagiert die entsprechende Einstelltaste nicht mehr, und ein kontinuierlicher "Piep, Piep"-Ton wird ausgegeben.
Lösung	Aufgrund der Produktstruktur und ergonomischer Anforderungen verfügt dieses Produkt über einen begrenzten Schutzmechanismus für Positionsanpassungen. Gleichzeitig ertönt ein Erinnerungston, wenn die Grenze erreicht ist.

Fehler	Die Funktion arbeitet nicht oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten durch Drücken der Einschalttaste muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Arbeitsmodus gewählt werden. Erfolgt keine Auswahl, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Im manuellen Modus müssen die nicht ausgewählten Funktionen möglicherweise aktiviert und der Arbeitsmodus manuell eingestellt werden.

Fehler	Das Gerät gibt beim Einstellen der Haltung ein knarrendes Ledergeräusch von sich.
Lösung	Dieses Produkt verwendet hochwertiges, korrosionsbeständiges Leder, das Umweltstandards erfüllt. Aufgrund der Materialeigenschaften kann es bei Bewegung zu leichten Geräuschen kommen – das ist normal. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie jedoch Stoffrisse oder starkes Knarren hören, stoppen Sie die Nutzung sofort und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehler	Das Massage-Rad erreicht nicht Schultern oder Nacken.
Lösung	Wenn der Kopf nicht das Kopfpolster oder der Rücken nicht die Rückenlehne berührt, kann die Schulterposition niedriger als die tatsächliche Position erkannt werden. Setzen Sie sich tief in den Sitz, legen Sie den Kopf auf die Kopfstütze und starten Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Der Netzstecker oder das Netzkabel wird ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an den Service-Partner.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen zu diesem Produkt gerne an das zuständige Servicepersonal.

## Produktspezifikationen

Modell:	IG 3022
Name:	Massagesessel
Nennspannung:	110-120V – 60Hz 220-240V – 50Hz/60Hz
Nennleistung:	140W
Nennzeit:	20 Minuten
Sicherheitsstruktur:	Klasse I

Materialbeschreibung: PVC, PA, Stahlteile, elektrische und elektronische Komponenten

Material	PU	Leder	Stoff	Holz

## Bitte diese Anleitung aufbewahren

Lieber Nutzer,  
 Sie können zum Umweltschutz beitragen.  
 Seien Sie umweltbewusst und geben Sie gebrauchte Geräte bei den von Ihrer Gemeinde vorgesehenen Sammelstellen ab. Die zur Herstellung verwendeten Materialien sind wertvolle Recyclingressourcen. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Risiken für die Umwelt darstellen.  
 Denken Sie daran: Entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll.

