

Blue Water Spas

Bedienungsanleitung

EUtech GmbH

Durchlaßstraße 42

9020 Klagenfurt am Wörthersee

office@bluewater-spas.com



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Outdoor Whirlpool von Bluewater Spas® entschieden haben. Wir sind stolz auf die Qualität und Ausführung unserer Produkte und wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Produkt viel Vergnügen.

Bei der Fertigung unserer Pools legen wir höchsten Wert auf die Qualität der Verarbeitung. Dies beginnt bei der Verrohrung und endet bei einem optisch ansprechenden Design.

Um sicherzustellen, dass die Nutzung unbeschwert und einfach ist, ersuchen wir Sie sich an die Angaben in dieser Bedienungsanleitung zu halten.

Abweichung in der Nutzung führen auch zum Verlust jeglicher Garantieansprüche.



Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Ihre physiologische Reaktion auf heißes Wasser hängt von subjektiven Faktoren wie Alter, Gesundheit, Temperaturempfindlichkeit, chemischen Empfindlichkeiten und Krankengeschichte ab. Daher sollten Sie, bevor Sie einen Whirlpool nutzen, immer im Vorfeld mit Ihrem Arzt sprechen.

Lesen Sie alle HINWEISE!

WARNUNG – Um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, erlauben Sie Kindern nicht ohne Beaufsichtigung von Erwachsenen den Whirlpool zu nutzen.

Beschädigte Stromanschlüsse – massive Gefahr der Verletzung!

Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort und nicht vergraben. Schließen Sie das Kabel nur an eine geerdete Steckdose an.

Weitere Gefahren

Ertrinkungsgefahr: Vor allem für Kinder. Kinder nicht unbeaufsichtigt den Whirlpool nutzen lassen. Um Unfälle zu vermeiden, sicherstellen, dass Kinder immer unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen den Whirlpool nutzen. Wenn Sie den Whirlpool nicht nutzen, immer die Abdeckung verwenden.

Risiko beim Stromschlag: Der Whirlpool muss mindestens 1,5m von allen Metalloberflächen entfernt sein. Elektrische Geräte wie Licht, Telefon, Radio, TV Geräte oder Andere nicht innerhalb von 1,5 m Sicherheitsabstand zum Whirlpool verwenden.

Warnung

Verletzungsrisiko

Das Wasser in einem Spa sollte nie mehr als 40°C haben. Die Wassertemperatur zwischen 38°C und 40°C gilt als sicher für einen gesunden Erwachsenen. Wir empfehlen die Wassertemperatur für kleine Kinder zu senken und wenn die Nutzung des Wellnessbereichs 10 Minuten überschreitet.

Da übermäßige Wassertemperaturen ein hohes Potenzial für Schädigungen des Fötus während der ersten Monate der Schwangerschaft haben, empfehlen wir schwangeren Frauen die Wassertemperatur nicht höher als 38°C zu drehen.

Vor Eintritt in einen Spa/Whirlpool sollte der Benutzer die Wassertemperatur prüfen.

Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während des Wellnessbades/Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit mit der Möglichkeit zum Ertrinken führen.

Übergewichtige Menschen und Personen mit Herzerkrankungen, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollten vor der Benutzung des Spas einen Arzt konsultieren.

Personen, die Medikamente einnehmen, sollen vor dem Nutzen des Whirlpools einen Arzt aufsuchen.

Schließen Sie keine zusätzlichen Komponenten (wie Kopfhörer, Kabel und zusätzliche Lautsprecher) an die Stereoanlage an, sofern diese nicht vom Hersteller vorgesehen sind.

Verwenden Sie nach einem anstrengenden Training keinen Whirlpool.

Verwenden Sie den Spa nicht alleine.

Wenn der Whirlpool nicht genutzt wird immer mit der Abdeckung bedecken.

Personen mit ansteckenden Krankheiten sollten einen Whirlpool nicht nutzen.

Tauschen Sie Audio-Komponenten nur mit identischen Komponenten aus.

Lassen Sie die CD Zugangstür auf der Stereoanlage nicht offen (falls vorhanden).

Einige Haarfärbemittel können mit den Desinfektionsmitteln nicht gut mit dem Haar reagieren. Ihre Haarfarbe kann sich ändern. Benutzung auf eigene Gefahr.

Während der Nutzung spritzt Wasser aus Ihrem Whirlpool. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung des Pools durch Wasser nicht beschädigt werden kann.

Entfernen Sie Ihren Schmuck, Uhren und Metall bevor Sie in den Whirlpool steigen.

Bewahren Sie alle zerbrechlichen Gegenstände außerhalb des Whirlpool Bereichs auf.

Die Wasserpflege immer laut Beschreibung des jeweiligen Produkts durchführen.

Überhitzung

Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, sollte die Wassertemperatur nie mehr als 38°C bis 40°C betragen. Eine niedriger Wassertemperatur wird für junge Kinder, Senioren, empfindliche Menschen und einer Nutzung von mehr als 10 Minuten empfohlen.

Eine Wassertemperatur oberhalb von 38°C kann für Ihre Gesundheit schädlich sein.

Überwärmung tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers einen Wert erreicht, der einige Grad über der normalen Körpertemperatur von 37°C liegt. Die Symptome von Überwärmung sind, Schläfrigkeit, Lethargie.

Wenn Sie Symptome der Hyperthermie spüren, verlassen sie den Whirlpool sofort.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Ihr Whirlpool soll angenehm sein, gesund und entspannend. Im Folgenden finden Sie einige Sicherheitsrichtlinien:

- Prüfen Sie immer die Temperatur des Whirlpools vor dem Betreten. Hohe Wassertemperaturen können Ihre Gesundheit gefährden
- Personen, die an Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, hohem oder niedrigem Blutdruck leiden oder schwangere Frauen, sollten den Arzt aufsuchen, bevor Sie den Whirlpool nutzen
- Personen, die unter Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol stehen, sollten den Whirlpool nicht nutzen
- Jeden Schmuck , Metall und Uhren entfernen vor der Nutzung
- Kinder dürfen den Whirlpool ohne ständige Aufsicht nicht nutzen
- Der Whirlpool sollte nicht alleine genutzt werden
- Vor der Verwendung des FI Schalter testen
- Alle elektrischen Geräte nicht in Reichweite eine Whirlpools verwenden
- Nichts Zerbrechliches innerhalb des Pools verwenden
- Bei Nichtbenutzung des Pool mit der Abdeckung verschließen
- Betreten und verlassen Sie den Whirlpool langsam. Oberflächen können rutschig sein .
- Ein längerer Aufenthalt kann gefährlich für Ihre Gesundheit sein
- Wasserpflege lt. Anleitung

DIE INSTALLATIONS- UND VORBEREITUNGSHECKLISTE

Sicherheit über alles!

- Ihr Pool darf nicht im Umkreis von 3 m unterhalb einer freihängenden Stromleitung aufgestellt werden.
- Untergrund muss absolut befestigt sein und eine waagrechte Auflage-fläche für den Pool aufweisen. Idealerweise ist die Grundfläche betoniert.
- Bei starkem Regen und anderen Witterungseinflüssen sollte der Pool nicht benutzt werden
- Sorgen Sie dafür, dass alle ortsbedingten Bebauungsvorschriften und Vorschriften bezüglich der Strom- und Wasserzuleitungen eingehalten werden.

Wie wollen Sie Ihren Pool nutzen?

- Hauptsächlich zum Spaß für die Familie und den Freundeskreis: Sorgen Sie dafür, dass genügend Platz für Aktivitäten rund um den Pool bestehen bleibt.
- Zum individuellen Wellness-, Erholungs- und Therapiezweck: Schaffen Sie ein ruhiges, stimmungsvolles Umfeld, das vor Blicken schützt und ein Maximum an Privatsphäre erlaubt.
- Die Nähe zum Hauseingang oder zur Terrassentür macht sich vor allem bei Regen, Schneefall und im Winter bezahlt. Kalte und nasse Badetücher und Mäntel sowie das Umziehen verursachen dadurch kaum Probleme.

Genießen Sie Ihre Aussicht.

- Denken Sie an den Ausblick, den Sie haben möchten wenn Sie im Pool sitzen. Entsprechend muss der Pool auch ausgerichtet werden. Hand in Hand geht damit die Ausrichtung des Wartungsschachtes und die Platzierung des Covers.

•

Der Pool sollte auch sauber bleiben.

- Laub von Bäumen und Sträuchern sorgen speziell im Herbst für ständige Verschmutzung wenn der Whirlpool in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgestellt wird.
 - Fußmatten oder ein kleines Wasserbecken seitlich beim Pool hilft speziell Kinderfüße bei der Nutzung des Pools frei von Sand und Erde zu halten .

Ihr Pool muß gepflegt und gelegentlich gewartet werden!

- Speziell beim Versenken, beim Einbau oder wenn Ihr Whirlpool passend mit Holz, Fliesen oder Steinen verbaut werden sollte, darf auf die Notwendigkeit des Zugangs zum Wartungsschacht nicht vergessen werden. Planen Sie mit Ihrem Berater – unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn.

Aufstellfläche

- Ihr Pool benötigt eine befestigte und waagrechte Auflagefläche. Ein Unterspülen des Pools mit Wasser ist unbedingt zu vermeiden. Der Untergrund ist im Idealfall betoniert. Spannungsrisse auf Grund falscher Untergrundbeschaffenheit in der Wannenschale sind nicht von der Garantie gedeckt!
- Die Gesamtfläche muß groß genug sein, damit die gesamte Poolgrundfläche darauf Platz findet, d.h. der Pool darf seitlich NICHT frei hängen.
- Der Untergrund muß das Gesamtgewicht – Pool, Wasserinhalt mit Gewicht der Nutzer – tragen. Sollte der Untergrund nachgeben so könnte die Wannenschale, die Dichtungen oder die Verarbeitung des Pools beschädigt werden. Resultat – Wannensrisse, Undichtheiten uvm.
- Waschbetonplatten, Asphalt, Fliesen, Beton – bieten den Vorteil, dass der Pool im leeren Zustand leicht verschoben werden kann. Speziell auf Terrassen oder im Innenbereich empfiehlt es sich zur Schallunterdrückung eine Dämmmatte wie es sie in Baumärkten zum Kaufen gibt zu verwenden. Die Stromzuleitung und der Wasserablauf müssen berücksichtigt werden.
- Whirlpools, die für Innen geplant sind (Wintergarten, Dachgeschoss, Keller, etc.) benötigen genauso eine ebene Grundfläche, wobei es sich empfiehlt, zwischen Pool und Boden eine Dämmmatte zur Unterdrückung von Lärm und Vibrationen zu legen. Die Oberfläche des Bodens muss so beschaffen sein, dass bei Nässe nicht die Gefahr einer Verletzung besteht. Ein Bodenabfluß wäre optimal. Da die Raumfeuchtigkeit steigt, muss für eine entsprechende Be- resp. Entlüftung des Raums (Ventilator) gesorgt werden, um Schimmelbildung vorzubeugen.

WICHTIG: Schäden, die auf einen ungenügend starken und unzureichend befestigten und ausgerichteten Untergrund zurückzuführen sind, fallen NICHT unter die Garantieansprüche. Sie verlieren sämtliche Garantieansprüche sollte Ihr Pool nicht ordnungsgemäß aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Es liegt im Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Whirlpoolbesitzers, für einen passenden Pooluntergrund zu sorgen.

Die Einbringung

Berücksichtigen Sie die Größe Ihres Whirlpools

- Entnehmen Sie bitte den Produktunterlagen die tatsächlichen Maße des verpackten Pools zum Zeitpunkt der Lieferung.
- Der Pool wird im Regelfall originalverpackt, hochkant mit dem Steuerungsteil nach unten auf einer Palette stehend angeliefert.
- Sondergrößen werden liegend geliefert und eingebracht.

Planen Sie die Einbringung

Die Einbringung des Pools erfolgt grundsätzlich durch den Kunden. Er sorgt auch für die notwendige Aufbereitung des Aufstellplatzes und auch dafür, dass dieser frei zugänglich ist.

- Überprüfen Sie Tür-, Torweiten, Durchlässe und Wege und ob gegebenenfalls diese resp. Teile davon entfernt werden können.
- Überhängende Dachspitzen, Überbauten, Äste oder Dachrinnen dürfen keine Hindernisse für den Transport darstellen.
- Pools lassen sich nicht biegen – bei 90 Grad Wendungen muss das Umfeld groß genug sein, damit der Pool auch durchpasst.
- Stufen und Stiegen sind vorab zu prüfen inwieweit sie ein Hindernis für den Transport darstellen könnten.
- Sind Wasserauslässe, Zäune, Sträucher oder andere Außenver- und anbauten möglicherweise im Weg und können diese leicht entfernt werden.

Besondere Umstände

- Die Hilfe eines Kranes kann in gewissen Situationen (Dachterrasse) unumgänglich werden. Sowohl der Liefertermin als auch die Organisation von solchen Hilfsmitteln wie eines LKW's, eines Kranes oder von zusätzlichen Hilfskräften müssen vorweg abgeklärt werden. Grundsätzlich sind diese zusätzlich anfallenden Kosten nicht im Standard Lieferprogramm inkludiert.
- Unser Techniker und konzessionierter Elektriker (vom Kunden beigelegt) ist vor Ort behilflich und für den endgültigen Anschluss der Elektronik zuständig. Sollten zusätzliche Hilfskräfte notwendig sein (das Gewicht des Pools liegt zwischen 200 und 500 kg, so das für Hebetätigkeiten unbedingt noch zusätzlich 2 Mann notwendig sind), so obliegt das der Organisation des Kunden. Unser Techniker sorgt auch für die Erstbefüllung und Inbetriebnahme des Pools, wobei Sie dabei gleichzeitig in die Technik und die generelle Wasserpflege eingewiesen werden.

Die Stromversorgung

Allgemeines

Die Stromzuleitung vom Verteilerkasten bis zum Aufstellort muss noch rechtzeitig vor der Anlieferung des Whirlpools vom Kunden veranlasst werden. Diese vorbereitenden Maßnahmen für die Stromversorgung müssen genauso wie der eigentliche Anschluss Ihres Pools **von einem konzessionierten Elektriker** durchgeführt werden.

WICHTIG: Missachtung dieser Anweisungen führt zum Verlust aller Garantieansprüche und kann zudem zu schweren Verletzungen und zum Tod führen.

Verbindliche Richtlinien

- Der Pool wird direkt und permanent – ohne Zwischenstecker – mit der Stromversorgung im Haus (Verteilerkasten) verbunden.
- Die Stromzuleitung zum Pool muss OHNE Verlängerungskabel erfolgen und darf von KEINEM anderen Verbrauchern oder vom Licht genutzt werden.
- Die Anschlussleistung liegt bei Modellen mit 1 Massagepumpe bei 1 x 16A Kabel (3 poliges Kabel mit 1 Phase, Neutralleiter, und Erdung, mind. 3 x 2,5 mm² Kabel)
- Die Anschlussleistung liegt bei Modellen mit 2 oder mehr Massagepumpen bei 3 x 16A (5 poliges Kabel mit 3 Phasen, Neutralleiter und Erdung, mind. 5 x 2,5 mm²), Bei SwimSpas bei 3 x 20 Ampere.

- Jede Phase muss mindestens mit einer 16 A (C-Sicherung, träge) abgesichert sein. Bei SwimSpas 20 Ampere.
- Bei mehrphasigem Anschluss müssen die einzelnen Zuleitungen tatsächlich von unterschiedlichen Phasen kommen, da die Poolsteuerung die Phasenverschiebung überprüft und bei falscher Zuleitung nicht fehlerfrei funktionieren würde.
- Empfehlenswert ist ein eigener FI-Schutzschalter mit einem Auslösenennfehlerstrom von 10 b 30 mA.

Wichtige Überprüfung

- Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiterschienen befinden und muss immer ungesichert (außer FI-Schalter) bleiben.
- Stabile Strom- und Spannungswerte der Hausanschlussleitung (speziell bei älteren Gebäuden) müssen auch unter Vollast gegeben bleiben. (Kurzzeitiger Verlust der Lichtleistung von im Haus installierten Beleuchtungskörpern bei gleichzeitigem Start der Pumpen oder der Heizung weisen auch für Laien auf solche Stromschwankungen hin!).
- Hauseigene Netzurückwirkungen und Stromschwankungen verursachen unerwartete Fehler oder sogar die Zerstörung der Whirlpoolsteuerung und müssen beseitigt werden.

Schritte für den Anschluß

1. Der Steuerkasten befindet sich direkt hinter der vorgesehenen Markierung



2. Nach dem Öffnen der Verkleidung finden Sie die Steuerbox – diese bitte öffnen



3. Schließen Sie die Kabel an die Klemmleiste an (Plus, Neutral, Erdung lt. Vorschrift) – ein genaues **Anschlussdiagramm findet sich IMMER auf der Innenseite der Abdeckung der Kontrollbox**. Jeder Pool kann mit 1, 2 oder 3 Phasen angeschlossen werden. Es sind hierfür immer jeweils die Kabelbrücken lt. Anschlussdiagramm auf der Deckelinnenseite des Steuerkastens zu setzen. **ACHTUNG – dies darf nur durch einen Fachmann (Elektriker) erfolgen.**

Wir empfehlen den Anschluss über einen unserer zertifizierten Fachhändler, um den Garantieanspruch zu wahren.



ACHTUNG – BESCHÄDIGUNGEN DURCH EINE FEHLERHAFTER VERKABELUNG SIND NICHT DURCH DIE GARANTIE GEDECKT!

Achten Sie auf den korrekten Kabelquerschnitt. Dieser ändert sich jeweils mit dem Abstand des Pools zum Verteilerkasten. Der konzessionierte Elektriker wird den korrekten Kabelquerschnitt für Sie ermitteln.

Der Wasserzulauf

Grundsätzlich besteht keine Notwendigkeit einen fixen Wasserzulauf oder einen fixen Abfluss vorzubereiten. Zum Befüllen des Pools genügt es, dass Wasser mit einem Gartenschlauch (über den Filterkasten) in den Pool zu füllen.

Zum Wasserwechsel genügt es, wenn man außen beim seitlichen Ablasshahn mittels Kupplung einen Gartenschlauch befestigt und das andere Ende in den Abfluss steckt oder im Freien einfach vom Pool etwas entfernt das Wasser auslaufen lässt. Die Möglichkeit einer Tauchpumpenentleerung besteht immer.

Entleerung des Pools (Bilder):




Whirlpool aktivieren

Wichtig - Lesen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung bevor Sie die Nutzung starten.

Bei Nichtbeachtung dieser Schritte kann es zu Schäden an dem Gerät kommen und die Garantie erlischt.

Vor dem Befüllen des Whirlpools:

- Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool des Hauptschalter-Panels aus.
- Öffnen Sie die Seitenwände um an das Innere des Pools zu kommen.
- Prüfen Sie ob alle Schieberventile geöffnet sind (T-Griffe herausgezogen), die Heizung und alle Pumpen freien Wasserzulauf haben und die Verschraubungen geschlossen sind.
- Überprüfen Sie, dass es keine offensichtlichen Anzeichen von losen Drähten oder gebrochene Rohre gibt. Achtung: Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel. Überdrehen kann Schäden an Verschraubungen und Dichtungen verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Prüfen Sie die Verschraubungen der Pumpen auf Dichtheit.
- Entfernen Sie etwaige Fremdkörper aus dem Service Bereich oder in der Wanne selbst.
- Spülen sie das Becken vor dem Befüllen gründlich aus.
- Entfernen Sie den Filter.
Den Schlauch zum Befüllen ins Filtergehäuse legen (NICHT EINFACH INS BECKEN LEGEN).
- Vergewissern sie sich das die Ventile offen sind und die Verschraubungen dicht sind.
- Prüfen Sie, ob alle der Whirlpool-Jets offen (eventuell gegen den Uhrzeigersinn drehen) sind.

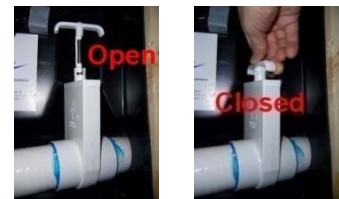

**Ventil offen/geschlossen
Verschraubungen**



Füllen Sie Ihren Whirlpool

Jetzt füllen Sie Ihren Whirlpool. Den Strom NICHT anstellen – erst nachdem das Becken vollständig (bis Unterkante Kopfpölster) mit Wasser gefüllt ist.

1. Entriegeln und entfernen Sie den Filter-Ring oder nehmen Sie den Filterdeckel ab um zum Filter zu gelangen

2. Den Gitterkorb aus dem Filterbehälter entfernen.

3. Den Filter entfernen. Der Filter ist entweder gesteckt oder Geschraubt. Dies ist vom jeweiligen Modell abhängig.

4. Füllen Sie den Pool mit dem Gartenschlauch. Dazu den Gartenschlauch in den Filterkasten stecken und den Pool über den Filterkasten anfüllen.

5. Füllen Sie langsam. Zu hoher Wasserdruck bringt Luft in die Leitungen. Das Anlaufen der Pumpen wird behindert und die Leitungen müssen dann entlüftet werden.

6. Füllen Sie den Whirlpool, bis der Wasserstand ca. 2-3 cm. über allen Jets oder etwa 2 cm unter dem Kopfkissen ist. Den Pool nicht überfüllen.



Hinweis:

Jede Person in Whirlpool verdrängt ein bestimmtes Volumen Wasser.

Den Wasserstand der Anzahl Personen anpassen, die den Pool tatsächlich regelmäßig nutzen!

Funktionsprüfungen

Achtung: Die Pumpen erst aktivieren, wenn der Pool zur Gänze mit Wasser gefüllt ist. Leerlaufende Pumpen laufen trocken. Diese Art der Beschädigung ist nicht über die Garantie gedeckt.

Jetzt den Strom am Pool aktivieren.

Bei Fehlermeldungen prüfen Sie bitte die Fehlercodeliste.

1. Schalten Sie den Leistungsschalter ein und testen Sie den Betrieb des FI Schutzschalter, indem Sie den kleinen Knopf drücken, dies sollte automatisch auslösen.

GEFAHR: Wenn diese Sicherung nicht sofort auslöst kontaktieren sie SOFORT Ihren Elektriker und verwenden Sie nicht Ihren Whirlpool!

2. Zu Beginn geht der Whirlpool in den 6-Minuten-Priming-Modus. In dieser Zeit KEINE TASTEN drücken. Der Pool prüft mit der Steuerung alle angeschlossenen Komponenten. Der Pool beendet diese Phase von selbst und erst danach können Sie nachfolgende Schritte durchführen.

3. Drücken Sie die "Jets"-Taste. Die Pumpe 1 startet. Sollte dies nicht sofort der Fall sein. Drücken Sie die „Jet“-Taste wiederholt. Es kann sein, dass durch das Befüllen Luft in der Leitung ist. Die Pumpe wird die Luft herauspressen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte die Pumpen und die Heizungen entlüften. Die Pumpen haben hierfür Entlüftungsschrauben, bei der Heizung die Verschraubungen vorsichtig öffnen und die Luft entweichen lassen.

4. NICHT bei jedem Modell möglich!!! - Drücken Sie erneut die JETS-Taste. D.h. ein zweites Mal. Die Pumpe schaltet auf die zweite Stufe.
5. Durch das drehen der Luft/Regelventile können Sie den Wasserdruck verändern.
6. Drücken Sie die „Jet“-Taste erneut zum deaktivieren der Pumpe
7. Drücken Sie die LIGHT-Taste, um alle Lichter einschalten. Drücken Sie die LIGHT-Taste mehrmals, um durch die vielen verfügbaren Farbmuster zu schalten. Drücken Sie die LIGHT-Taste erneut, um das LED-Lichtsystem auszuschalten.
8. Falls vorhanden, drücken Sie die Taste „AUX“. Die Pumpe 2 startet.
9. Drücken Sie die AUX-Taste erneut, um Pumpe 2 auszuschalten.

WELCHE STEUERINHEIT VERBAUT IST; IST VON MODELL ZU MODELL VERSCHIEDEN. ES BEFINDET SICH EINE SEPERATE ANLEITUNG FÜR DAS BEDIENFELD IN IHRER LIEFERUNG

Garantiebedingungen

Outdoor Whirlpools werden vor Ihrer Auslieferung sorgfältig überprüft und kontrolliert. Damit wird gewährleistet, dass Sie mit Ihrem Whirlpool sehr lange Freude haben werden. Sollte trotz aller Kontrolle und Genauigkeit ein Problem auftreten haben wir für Sie ein Maßnahmenpaket geschnürt, welches Ihnen bestmögliche Unterstützung bietet:

1. Grundsätzliches

Es gilt die von Gesetzeswegen vorgeschriebene Gewährleistungsdauer

2. Allgemeines

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Garantieansprüche nur dann Ihre Wirksamkeit haben, wenn der „Garantie- und Übernahmeschein innerhalb von 14 Arbeitstagen (vollständig ausgefüllt) an uns retourniert wird.

3. Garantiedauer

3.1 Gehäuse und Konstruktion

Der Hersteller garantiert, dass durch die Schale des Whirlpools bis zwei Jahre nach dem Kaufdatum kein Wasser auf Grund von Herstellungs- und Materialfehlern austritt.

3.2 Innenoberfläche

Der Hersteller garantiert, dass bis zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum am Acryl keine Risse, Blasen, Ablätterungen, Verfärbungen oder Schichttrennungen auftreten. Grundlage ist eine ordnungsgemäße Wasserpflege durch den Kunden sowie die Verwendung der Wasserpflegeprodukte der Outdoor Whirlpools Serie.

3.3 Elektrische Komponenten

Der Hersteller garantiert das die elektrischen Komponenten des Whirlpools d.h. das am Steuersystem sowie an den Pumpen, Heizung und Gebläsen bis zwei Jahre nach dem ursprünglichen Kaufdatum keine Fehlfunktionen auf Grund von Material- oder Herstellungsfehlern auftreten.

6 Monate Garantie auf Radioanlagen und Lautsprecher in Bezug auf Material- und Verarbeitungsfehler – ausgenommen ist unsachgemäße Handhabung.

3.4 Leitungen

Der Hersteller garantiert bis zu einem Jahr, dass aus den werkseitig installierten Leitungen kein Wasser auf Grund von Herstellungs- und Materialfehlern austritt. Einwinterungen haben ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen (schriftlicher Nachweis durch den Endkunden).

3.5 Garantieuumfang

Diese Garantie gilt ausschließlich für Outdoor Whirlpools und SwimSpas. Sie gilt nicht für Sonderangebote, Abverkaufsprodukte, Sonderposten, Ausstellungsmodelle. Garantieleistungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn der Pool durch die EUtech GmbH oder einen qualifizierten Fachhändler in Betrieb genommen worden ist. Beim Kauf über den Fachhandel ist der Fachhändler für die Erbringung der Garantieleistung verantwortlich. Bei Eigeninbetriebnahmen verfällt der Garantieanspruch.

3.6 Ausgenommen aus der Garantie

Sind nachstehend angeführte Verschleißteile: Whirlpoolabdeckungen und Hüllen, Regler, Ventile, Filter, LED Lampen, Kopfpölster, Filterabdeckungen, Düsen, Ozonator sowie sonstige Verschleiß- und Gebrauchsteile.

3.7 Garantieausschlüsse

Die Garantie verfällt, wenn die Schäden durch Nachlässigkeit, Veränderung, Missbrauch, Fehlbehandlung, Reparaturen durch nicht vom Hersteller/Importeur zugelassene Personen/Firmen, fehlerhafte elektrische Installation, Installation von Komponenten welche nicht vom Hersteller stammen oder höhere Gewalt (einschließlich Naturkatastrophen und umgebungsbedingte Einflüsse) entstanden sind, sowie allen Schäden, welche sich der Kontrolle durch den Hersteller/Importeur entziehen. Garantieleistungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn der Pool durch die EUtech GmbH oder einen qualifizierten Fachhändler in Betrieb genommen worden ist, ansonsten besteht kein Garantieanspruch.

4. Installation

Die Garantieleistung gilt nur, wenn die Installierung unter Berücksichtigung der in den Unterlagen angeführten Angaben und Anweisungen gewissenhaft durchgeführt worden ist. Falls sie derartig installiert wird, dass der freie und ungehinderte Zugang nicht gewährleistet wird (z.B. durch Einmauerung), gehen die Kosten der Entfernung des Neueinbaus und die daraus entstehenden Kosten zu Lasten des Käufers bzw. des Endnutzers oder wessen auch immer. Die Garantie verfällt, wenn Bestandteile oder andere Komponententeile gegenüber dem originalen Lieferzustand Änderungen unterliegen.

5. Unsachgemäße Handhabung

Der völlige oder teilweise Ersatz kann dann nicht zustande kommen, wenn es sachlich unmöglich ist, d.h. wenn dies für Outdoor Whirlpools gegenüber zu einer Reparatur zu unvernünftigen Kosten kommen würde, unter Berücksichtigung auch der mit dem Austausch und den dem Kunden zugefügten Unannehmlichkeiten verbunden ist. Sollte unsachgemäße Handhabung oder Wartung, somit Punkte für welche der Lieferant nicht verantwortlich gemacht werden kann, Ursache für den Schaden sein, verfällt der Garantieanspruch. Selbiges gilt auch für die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen, rechtlich nicht richtig beanstandete Termine, Unregelmäßigkeiten in der Wasser- und Stromversorgung, Blitze und außergewöhnliche Witterungen, Abweichungen jeglicher Art, welche nicht auf Mängel der Geräte zurückzuführen sind.

6. Zusätzliche Kosten

In der Garantie nicht enthalten sind die auf Grund des Ausfalls der Anlage entstanden zusätzlichen Kosten, Gewinnausfall oder die indirekten und daraus erwachsenden Schäden, sowie die der normalen Abnutzung unterliegenden Bauteile. Gestellte Forderungen und die auf Grund der vorliegenden Garantie durchgeführten Leistungen verlängern die Dauer der ursprünglichen Garantie nicht, unter Vorbehalt nationaler, unabdingbarer Gesetzesbestimmungen. Davon ausgenommen sind die gesetzlich unabdingbaren Rechte des Endverbrauchers.

7. Lagerhaltung Händler

Die Lagerhaltung des Händlers (Wiederverkäufers) von mehr als 6 Monaten bringt den Verfall der Garantie mit sich. Der Lieferant behält sich die Befugnis vor, das Genugtuungsrecht gegenüber dem Käufer (Wiederverkäufer) für eventuelle Leistungen geltend zu machen, die dem Endverbraucher in Garantie auf diese Anlagen geleistet oder gefordert wurden, mit der vollen Belastung aller diesbezüglichen Kosten.

8. Transport

Die Garantie umfasst keine Transportkosten oder Zollgebühren

9. Autorisiere Händler

Der Austausch von defekten Teilen darf nur durch autorisierte Fachhändler erfolgen. Hierfür wenden Sie sich bitte an die EUtech GmbH und wir sagen Ihnen welcher Händler sich in Ihrer Nähe befindet. Erfolgt der Austausch durch nicht autorisierte Händler verfällt jeglicher Garantieanspruch.

GARANTIEKARTE

Mit der Unterzeichnung dieser Garantiekarte bestätigen Sie, dass Sie das Bedienungshandbuch gelesen und verstanden haben.
Die Garantiekarte muss innerhalb von 14 Arbeitstagen nach erfolgtem Kauf an nachstehend angeführte Adresse übersendet werden:

EUtech GmbH
Rosentaler Straße 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee • Austria
office@bluewater-spas.com
Fax: +43 (0)463 287 047 900

.....
Händler

Whirlpoolmodell/Farbe

.....
Händleradresse

Seriennummer

.....
PLZ

Ort

Kundenname

.....
Datum

PLZ

Ort

.....
Unterschrift Kunde

* Der vollständig ausgefüllte Garantiekarte stellt eine wesentliche Voraussetzung für jegliche Garantieansprüche dar. Er muss innerhalb von 14 Tagen nach Inbetriebnahme des Pools an den Vertragspartner retourniert werden. Ein falsch oder unzureichend ausgefüllte Garantiekarte bzw. eine nicht bestätigte Zahlung führen zum Verlust der Garantieansprüche.

Blue Water Spas

EUtech GmbH

Durchlaßstrasse 42

9020 Klagenfurt am Wörthersee

office@bluewater-spas.com

www.bluewater-spas.com