

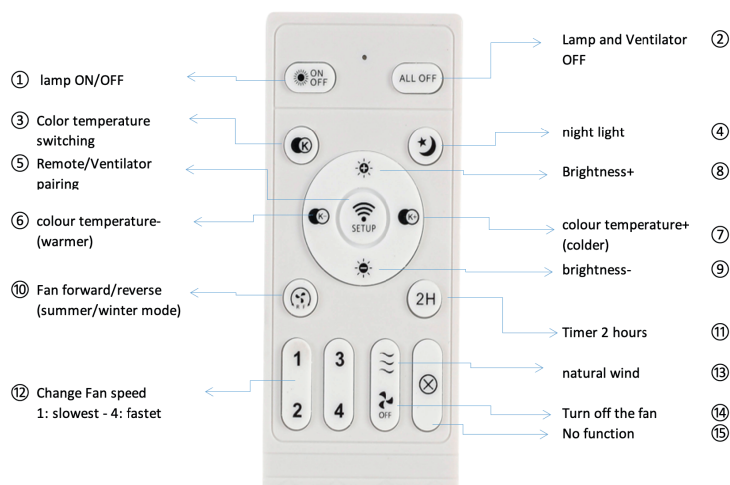


C14565MX / 82271499


Luca BESSONI

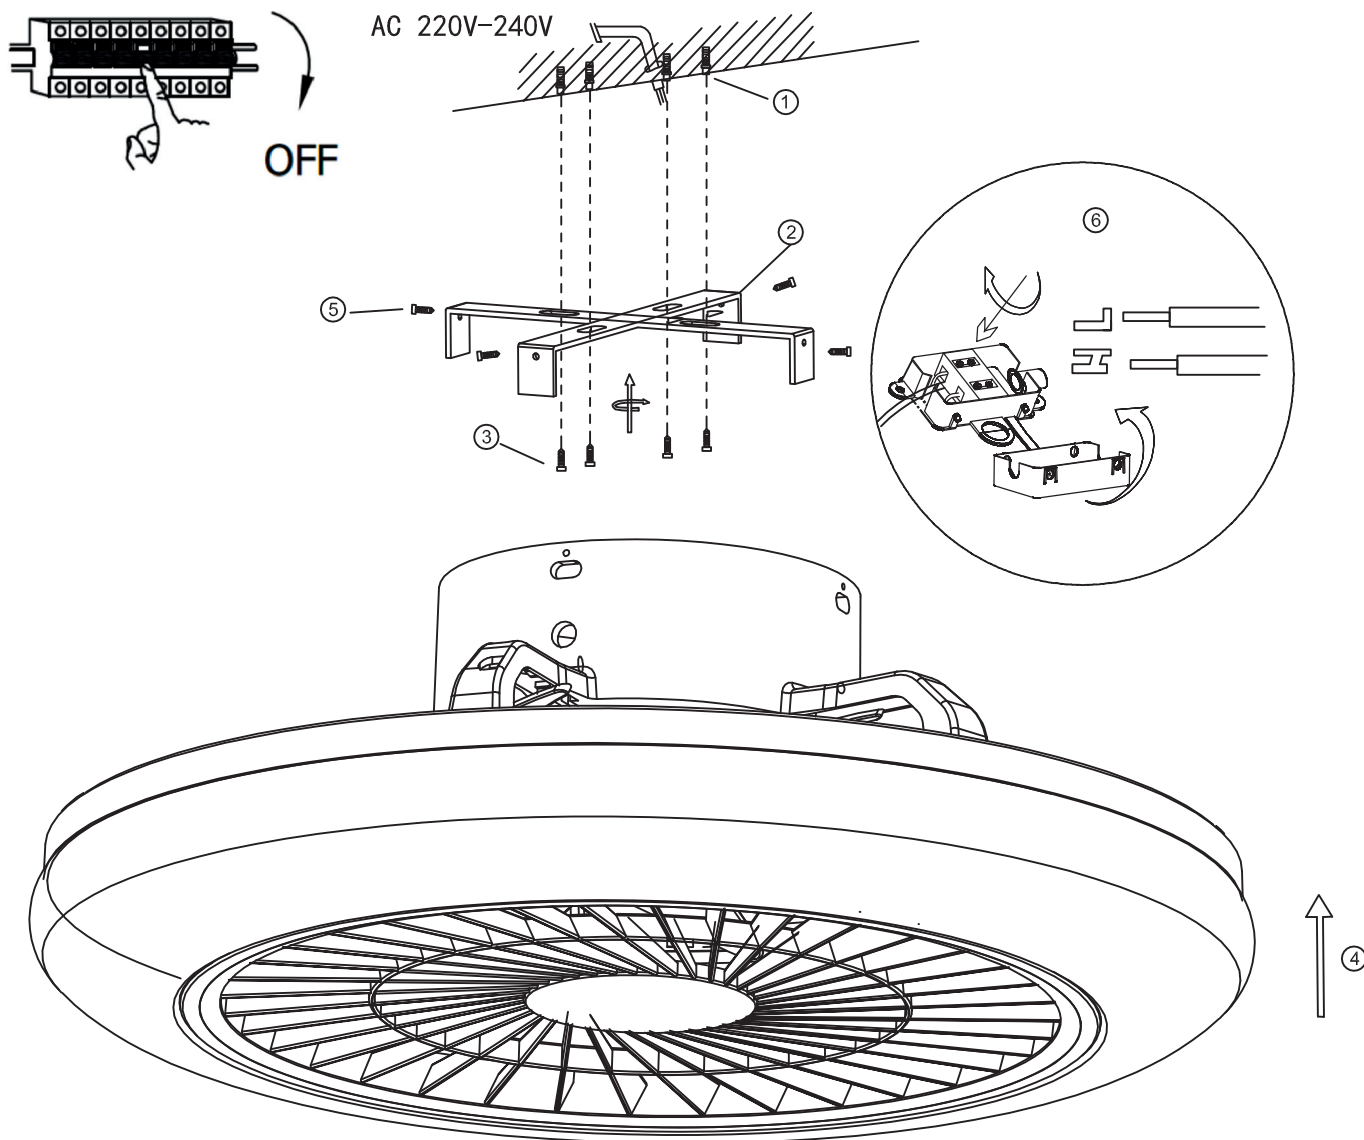


Frequency Bands
2426-2474 MHz
10 dbm

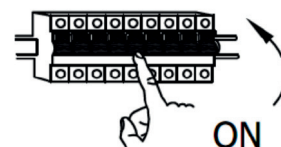

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Кръшката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile




DE: Betriebsgerät nicht austauschbar.
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
BG: Пусково-регулиращата апаратура не се сменя
FR: Appareillage de commande non remplaçable
IT: Unità di alimentazione non intercambiabile



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

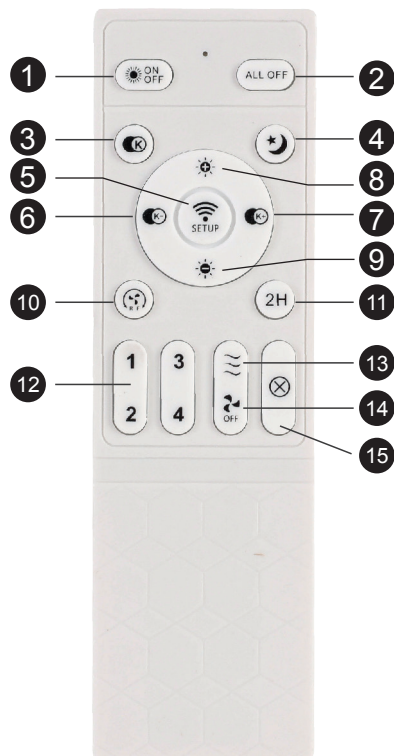

DE

- 1 Licht ein/aus
- 2 Licht und Ventilator aus
- 3 Farbtemperatur wechseln
- 4 Nachtlicht
- 5 Fernbedienung mit Ventilator koppeln
- 6 Farbtemperatur wärmer einstellen
- 7 Farbtemperatur kälter einstellen
- 8 Helligkeit erhöhen
- 9 Helligkeit reduzieren
- 10 Sommer- / Wintermodus
- 11 Timer 2 Stunden
- 12 Ventilatorgeschwindigkeit 1-4
- 13 Dynamischer Modus (erzeugt durch unterschiedlich starke Luftströme das Gefühl von natürlichem Wind)
- 14 Ventilator aus
- 15 Keine Funktion

HU

- 1 Fény be/ki
- 2 Fények és ventilátor kikapcsolva
- 3 Színhőmérséklet módosítása
- 4 Éjjeli lámpa
- 5 Párosítsa a távirányítót ventilátorral
- 6 Állítsa be a színhőmérsékletet melegebbre
- 7 Állítsa hidegebbre a színhőmérsékletet
- 8 Fényerő növelése
- 9 Csökkentse a fényerőt
- 10 Nyári/téli üzemmód
- 11 Időzítő 2 óra
- 12 Ventilátor sebesség 1-4
- 13 Dinamikus üzemmód (változó erősségű légáramlatok révén természetes szél érzetét keltve)
- 14 Ventilátor kikapcsolva
- 15 Nincs funkció

BG

- 1 Включване/изключване на светлината
- 2 Светлините и вентилаторът са изключени
- 3 Промяна на цветовата температура
- 4 Нощна светлина
- 5 Сдвоете дистанционно управление с вентилатор
- 6 Задайте температурата на цвета по-топла
- 7 Задайте температурата на цвета по-студена
- 8 Увеличете яркостта
- 9 Намалете яркостта
- 10 Режим лято/зима
- 11 Таймер 2 часа
- 12 Скорост на вентилатора 1-4
- 13 Динамичен режим (създава усещане за естествен вятър чрез въздушни течения с различна сила)
- 14 Вентилатор изключен
- 15 Няма функция

FR

- 1 Allumer/éteindre la lumière
- 2 Lumières et ventilateur éteints
- 3 Changer la température de couleur
- 4 Veilleuse
- 5 Associer la télécommande au ventilateur
- 6 Régler la température de couleur plus chaude
- 7 Régler la température de couleur plus froide
- 8 Augmenter la luminosité
- 9 Réduire la luminosité
- 10 Mode été/hiver
- 11 Minuterie 2 heures
- 12 Vitesse du ventilateur 1-4
- 13 Mode dynamique (crée la sensation de vent naturel à travers des courants d'air de force variable)
- 14 Ventilateur éteint
- 15 Pas de fonction

IT

- 1 Accensione/spegnimento della luce
- 2 Luci e ventilatore spenti
- 3 Cambia la temperatura del colore
- 4 Luce notturna
- 5 Associa il telecomando al ventilatore
- 6 Imposta la temperatura del colore più calda
- 7 Imposta la temperatura del colore più fredda
- 8 Aumenta la luminosità
- 9 Ridurre la luminosità
- 10 Modalità estate/inverno
- 11 Temporizzatore 2 ore
- 12 Velocità della ventola 1-4
- 13 Modalità dinamica (crea la sensazione del vento naturale attraverso correnti d'aria di varia intensità)
- 14 Ventilatore spento
- 15 Nessuna funzione