
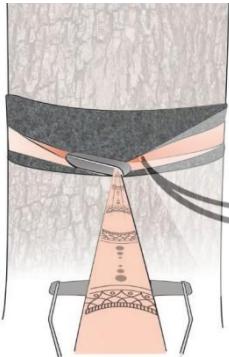



BEFESTIGEN DER SLACKLINE

WARNUNG: Bevor Sie diese Slackline zum ersten Mal benutzen, ist es unbedingt notwendig, diese Bedienungsanleitung gründlich durchzulesen. Sollten Sie dies verabsäumen, könnte es zu schweren, auch tödlichen Verletzungen kommen. Diese Slackline ist kein Spielzeug und sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.



1



2

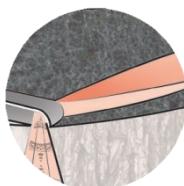


Um sicherzustellen, dass das Gurtband unter Druck flach und gespannt bleibt, falten Sie das Gurtband v-förmig und zwar dort, wo das Gurtband mit der schwarzen Schlinge in

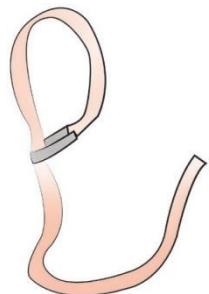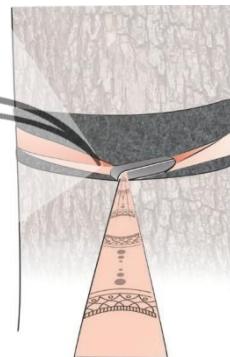


Befestigen Sie das Ratschenband, indem Sie den Gurt um den Baum spannen und die Ratsche durch die schwarze Schlinge geben. Verwenden Sie dabei den mitgelieferten Baumschutz und, wenn nötig, zusätzliche Polsterung.

Befestigen Sie das Hauptgurtband am gegenüberliegenden Baum, indem Sie es um den Baum wickeln. Das freie Ende sollte durch die schwarze Schlinge gefädelt werden. Rollen Sie die Slackline aus und stellen Sie sicher, dass die gemusterte Seite nach oben zeigt und sich keine Knoten in der Slackline befinden.

3

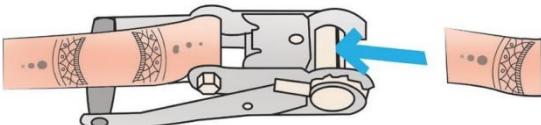


4

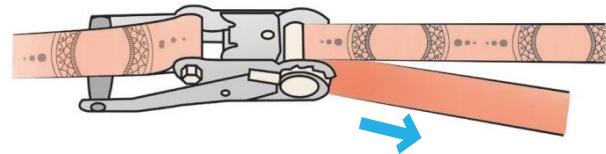

Der Ratschengriff sollte nach unten schauen, wenn Sie das freie Ende der Slackline in den waagrechten Schlitz an der Ratsche durchziehen,

Ziehen Sie die Slackline mit beiden Händen nach unten durch und weg von der Ratsche, in die Richtung, in die der Pfeil in der Abbildung zeigt.

5

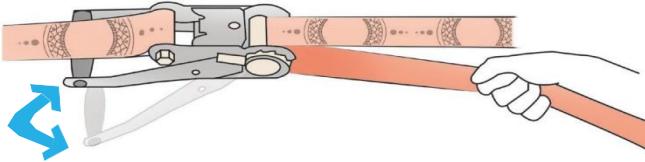

Halten Sie das Slackband fest und kurbeln Sie mit der Hebelstange auf und ab, um die Slackline zu spannen. Ziehen Sie nicht zu fest!

6

UNTERANSICHT




Wenn die gewünschte Spannung erreicht ist, fixieren Sie die Ratsche, indem Sie den Entriegelungsheber ziehen. Die Ratsche ist vollständig fixiert, wenn der Griff flach am Gurtband anliegt. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung die Verzahnungen komplett sperrt. Sie erkennen das an einem Klickgeräusch. Wenn die Ratsche vollständig gesperrt ist, kann sich der Griff nicht bewegen.




LÖSEN DER SLACKLINE

1 UNTERANSICHT

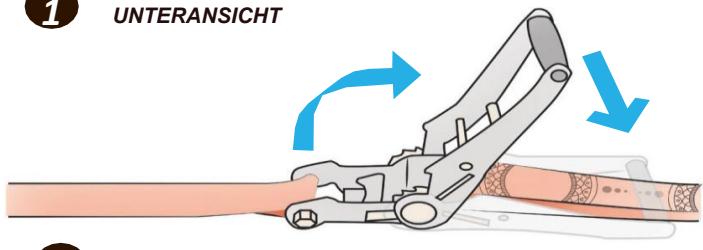

2

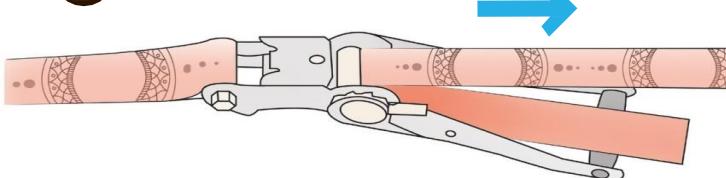

Um die Slackline zu lösen, ziehen Sie den Entriegelungsheber um die Ratsche zu entsperren. Halten Sie die Hebelstange gut fest und drücken Sie diese auf, bis sich die Spannung der Slackline löst. Halten Sie Ihre Finger von der Ratsche fern, da durch das Lösen der Spannung eine enorme Kraft entsteht.

Zum Schluss ziehen Sie das Gurtband der Slackline in Richtung des blauen Pfeils aus der Ratsche. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, um das Gurtband vom Baum zu lösen.

Haftung

Die Slackline darf nur für den hier beschriebenen Zweck und in der angegebenen Vorgehensweise verwendet werden. Der Zweck und die Funktion der Slackline ist das Balancieren auf einem Gurtband. Für jegliche andere und unsachgemäße Verwendung des Produktes ist die Haftung des Herstellers und Verkäufers ausgeschlossen. Als Hersteller und Verkäufer wird keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben, übernommen. Nur hierfür garantieren wir die nötige Sicherheit!

Sicherheitshinweise - bitte beachten!

Die Slackline ist ein gefährliches Sport-Gerät und muss mit großer Sorgfalt verwendet werden. Auf die Line kann durch das Spannen eine Kraft von bis zu 1000 daN und mehr aufgebracht werden. Unter dieser Spannung kann das Band zu extremen Verletzungen führen!
Bitte beachten Sie außerdem:

Die Slackline:

- darf nur mit Handkraft gespannt werden. Verlängerungen oder andere Hilfsmittel zum Spannen sind nicht erlaubt
- darf nur von 1 Person gleichzeitig benutzt werden - darf nur auf festem Untergrund befestigt werden
- darf nicht über Gewässer aufgebaut werden
- darf niemals zwischen Autos oder anderen Hilfsmittel gespannt werden, weil die Vorspannung unkontrolliert hoch werden kann
- darf von Kindern nur unter Aufsicht benutzt werden
- muss für Kinder unzugänglich angebracht werden

Produktentsorgung

Grundsätzlich haben die Teile der Slackline kein Verfallsdatum! Die Gurtbänder dürfen nicht mehr verwendet werden bei Rissen, Schnitten oder bei Einkerbungen / Brüche in lasttragenden Fasern und Nähten. Die Eisenteile dürfen nicht mehr verwendet werden bei Verformungen, Rissen, Brüchen oder bei starken Anzeichen von Verschleiß und Korrosion. Die Entsorgung der Gurtbänder erfolgt über den Restmüll, die Eisenteile als Altmetall.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt HSW Werbemittel GmbH, dass der Artikel den aktuellen erforderlichen EU Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hsw-werbemittel.com

HSW Werbemittel GmbH, Gewerbepark Winkelw 8,
A-4702 Wallern an der Trattnach

HSW.

Simply The
Best Fun.

