


SPIELHAUS THEO

Art-Nr. 57957

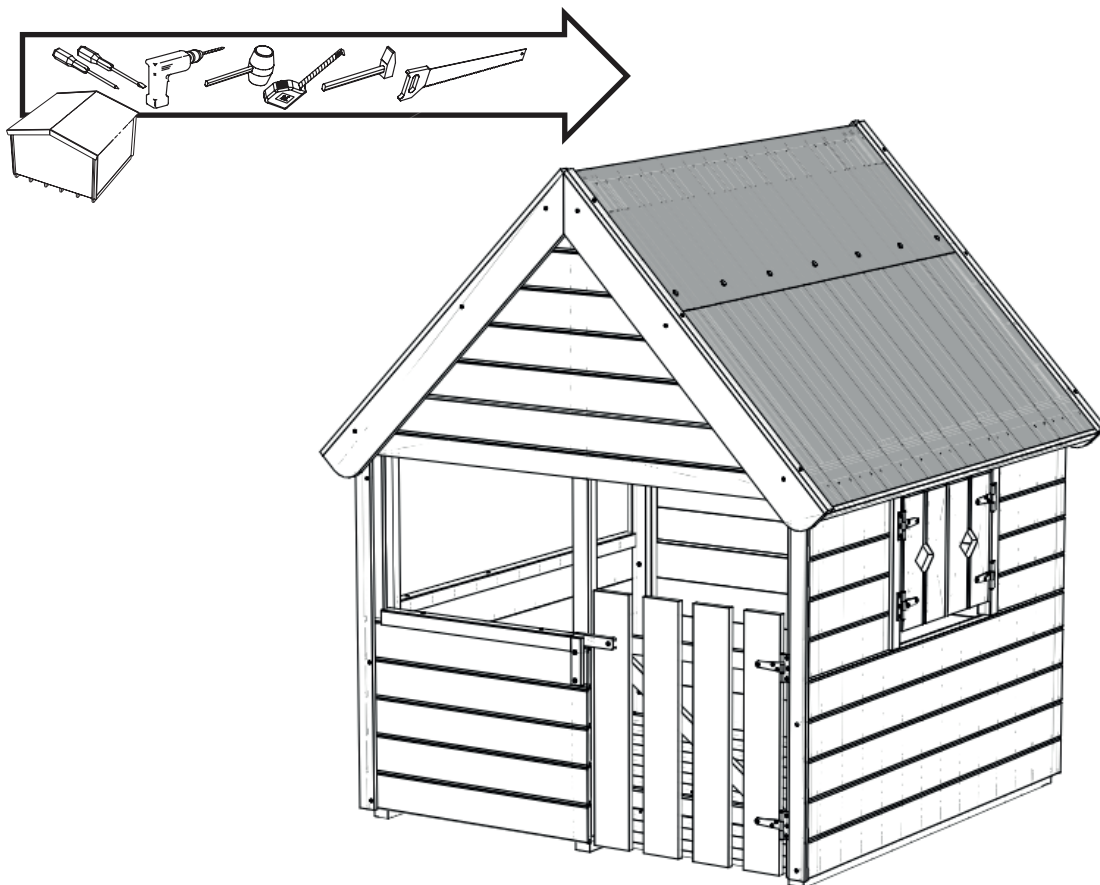

ACHTUNG!


Verletzungsgefahr!

Montagehinweise - Aufbau durch Erwachsene erforderlich! Achtung! Nur für den Hausgebrauch.



Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Spielhaus. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Montage. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Spielhaus aufbauen und es verwenden. Die **Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen** oder Schäden am Spielhaus führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

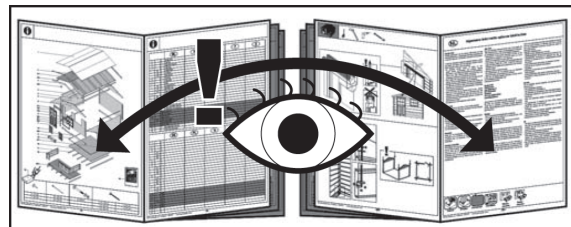

WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!



Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Spielhaus. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Montage. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Spielhaus aufbauen und es verwenden. Die **Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen** oder Schäden am Spielhaus führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Spielhaus kann zu Verletzungen führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Spielhaus ist für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren mit einem Gewicht unter 50 kg zugelassen. Dies aufgrund der verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten der Kinder. Beaufsichtigen Sie immer die Kinder, welche das Spielgerät benutzen. Falsche Benutzung entlastet den Hersteller aus seiner Verantwortung, das gilt auch für die Anbringung von fremden Materialien wie schwere Ketten, Schaukeln etc. Das Spielhaus ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt und nicht für den öffentlichen oder gewerblichen Bereich geeignet.

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.



ACHTUNG!



Kommunale Bauvorschriften:

Beachten Sie, dass die Montage bzw. der Aufbau Ihres Hauses im Garten ggf. durch Bauvorschriften geregelt ist. Am besten sprechen Sie vor dem Kauf bzw. der Montage mit der für Sie zuständigen Behörde. Die entsprechenden Vorschriften sind in jedem Fall einzuhalten, andernfalls kann Ihnen die Genehmigung zur Aufstellung entzogen werden und Sie sind gezwungen Ihr Spielhaus entsprechend abzubauen.

Die Standortwahl:

Wie bei jedem Spielhaus obliegt der Montageort den jeweiligen Bedürfnissen. Beachten Sie, dass unbedingt ein Fundament zur sicheren und ordentlichen Montage notwendig ist. Finden Sie nach folgenden Kriterien einen geeigneten Aufstellungsort für das Spielhaus:

- Montieren Sie das Spielhaus nur auf ebenem Untergrund.
- Montieren Sie das Spielhaus nicht auf harten Untergrund, wie z. B. Asphalt, steinernen Platten oder Beton.
- Sorgen Sie für einen stoßdämpfenden Untergrund im Fallbereich rings um das Spielhaus, der Rutsche, der Leiter und der Kletterwand.
- Montieren Sie das Spielhaus an einem windgeschützten Ort.
- Richten Sie das Spielhaus so aus, dass Kinder beim Rutschen nicht durch die Sonne geblendet werden.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m zu anderen Aufbauten oder Hindernissen ein. Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.
- Montieren Sie nicht mehr als ein Spielhaus an einem Standort.
- Legen Sie den Fallbereich mit stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus. Dazu zählen beispielsweise folgende Materialien: Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand und Kies.

Fundamenterstellung:

Das Spielhaus muss fest mit dem Untergrund verankert werden, um ein Heben oder Kippen der Träger-elemente bei normalem oder vorhersehbarem falschen Gebrauch zu sichern. Diese Befestigung muss auf die vorhandenen Bodenverhältnisse/beschaffenheit angepasst sein. Wenn noch zusätzliche Anbauten montiert werden, muss dies bei der Fundamenterstellung berücksichtigt werden. Beachten Sie, dass Verankerungen auf gleicher Ebene zur oder unter der Bodenoberfläche anzubringen sind, um die Gefahr des Umkippens zu verringern.

WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!



ACHTUNG!

Explosionsgefahr!

Feuer und Lagerung von leicht entzündlichen Stoffen:

Sie haben sich für ein Spielhaus für den nicht gewerblichen Bereich entschieden. Dieses ist nicht dafür vorgesehen leichtentzündliche oder leicht brennbare Stoffe zu beherbergen. Es ist ausdrücklich nicht erlaubt diese darin aufzubewahren. Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Spielhaus stark erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren und leicht entzündliche/brennbare Stoffe können Feuer fangen, wenn diese im Spielhaus gelagert werden. Sollte, aus welchem Grund auch immer, Feuer in Ihrem Spielhaus ausbrechen, verständigen Sie unverzüglich die Feuerwehr (Notrufnummer 122) und tragen Sie Sorge dafür, dass sich keine Personen mehr im Gartenhaus aufhalten.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Schnee und Winter - Dach unbedingt von Schnee befreien!

Das Dach des Spielhauses kann unter der Last von Schnee und Eis einstürzen. Dadurch können Personen im Inneren des Spielhauses schwer verletzt werden. Bitte beachten Sie, dass Dächer von Garten- und Geräteschuppen so rechtzeitig von Eis und Schnee zu befreien sind, dass keine gefährlichen Schneebelastungen eintreten können. Eine Schneehöhe von mehr als 10 cm kann bereits gefährlich werden. Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m².

Betreten Sie keinesfalls die Dachflächen - Absturzgefahr!



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Werkstoff Holz:

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gartenhaus aus dem Werkstoff Holz gefertigt ist. Um best möglichen Schutz vor Verletzungen zu gewährleisten, brechen Sie sämtliche scharfen Kanten mit einer Feile und/oder mit feinem Schleifpapier. Werden Nägel oder Schrauben verarbeitet, vergewissern Sie sich, dass diese nicht an zugänglichen Stellen offen herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.



Holzschutz:

Ihr Spielhaus ist aus Holz naturbelassen. Um dieses dauerhaft zu schützen verwenden Sie eine umweltschonende Lasur (oder ähnliches) um den dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie bei der Auswahl der Farbe, dass diese auch für Spielzeug (Kinderspielhäuser) geeignet ist. Wird das Gartenhaus nicht gestrichen kann sich der Bausatz verformen, die optische Schönheit verlieren und am Ende auch konstruktiv instabil werden. Wir empfehlen nach dem Erstanstrich den Auffrisch dieses mind. jedes zweite Jahr.

Weitere Hinweise:

Um Missbrauch, Diebstahl und Einbruch zu vermeiden, versehen Sie das Spielhaus mit sicheren Verschlüssen. Vergewissern Sie sich beim Abschließen des Spielhauses, dass sich keine Personen mehr darin befinden, und dass es gut und sicher versperrt ist.

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie ggf. Papier und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Wiederaufbereitung.

Spielhaus entsorgen

Entsorgen Sie das Gewächshaus entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetze und Bestimmungen.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Beaufsichtigen Sie Kinder die gesamte Zeit, während diese mit dem Spielhaus spielen.

WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Montagehinweise - Aufbau durch Erwachsene erforderlich!

Wenn Sie sich nicht genau an diese Bedienungsanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. lebensgefährlich sind. Montieren Sie das Spielhaus sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt, wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben. Bauen Sie das Spielhaus mit mindestens zwei erwachsenen Personen auf. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe. Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Spielhauses montieren. Insbesondere, während Sie auf einer Leiter stehen. Betreten Sie das Dach des Spielhauses nicht. Es besteht Absturz- und Durchbruchgefahr. Achten Sie darauf, dass keine Nägel, Schrauben etc. offen aus dem Holz herausstehen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Sie können Risiken ggf. nicht richtig einschätzen. Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Spielhaus fern.



ACHTUNG!

Ersticken Gefahr!

Kleine Kinder können einzelne Montageteile in den Mund nehmen oder sich in der Verpackungsfolie verfangen. In beiden Fällen können sie dabei ersticken. Halten Sie kleine Kinder fern von allen Montageteilen und dem Montageort. Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Pflege und Wartung

Unsachgemäßer Umgang mit dem Spielhaus kann zu Beschädigungen des Spielhauses führen. Bauwerke und technische Geräte aller Art müssen nicht nur sicher hergestellt und installiert werden sondern auch laufend gut gewartet. Jeder neue Gegenstand aller Art wird durch die Benutzung beansprucht, mehr oder weniger abgenutzt. Hierdurch kann die Sicherheit, die zum Zeitpunkt der Herstellung vorhanden ist, mehr oder weniger stark gemindert werden und das Spielhaus kann somit zur Gefahr für die Gesundheit Ihres Kindes werden. Aus diesem Grund sollten Sie vor jeder Benutzung folgende Punkte kontrollieren und vorhandene Mängel vor Spielbeginn abstellen.

- Mindestens 1x im Monat sollten Sie die Wartung durchführen, auch wenn in diesem Zeitraum keine Nutzung des Gerätes stattfand.
- Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. So kommt es je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen, Risse, Ausfalläste usw. auf und Schraubverbindungen können sich lockern. Dies ist nicht vermeidbar.

Aus diesem Grund:

- Entfernen Sie so entstandene Holzsplitter vor der Nutzung des Spielgerätes.
- Kontrollieren Sie ob alle Verschraubungen fest sitzen, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Sind alle Anbauteile, Brüstungen, die Leiter, Rutsche usw. noch ohne Beschädigung?
- Ist die Verankerung noch ausreichend?
- Schadhafte Bauteile sind vor der Nutzung auszutauschen!
- Es sind alle beweglichen Teile aus Metall zu ölen.
- Alle Abdeckungen von Schrauben oder scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Pflegen Sie das Spielhaus nicht mit rutschigen oder giftigen Anstrichen. Verwenden Sie zur Auffrischung des Anstrichs die gleichen Lacksubstanzen oder Lasuren wie beim Erstanstrich.
- Lassen Sie das Gewächshaus nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten reinigen, warten oder reparieren.
- Sperren Sie das Spielhaus bei Defekt oder Verschleiß und tauschen Sie die Teile vor der weiteren Nutzung durch passende Originalersatzteile aus.

WICHTIGE HINWEISE - BITTE BEACHTEN SIE DIESE!



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr!

Beachten Sie folgende wichtige generelle Hinweise. Bei Nichtbeachtung kann es ggf. zu schweren Verletzungen für Ihr Kind kommen:

- Nicht die Rutsche mit Wasser benetzen, um schneller Rutschen zu können.
- Nicht an den Holzbauteilen Kopfüber runterhängen.
- Nicht beim Spielen von den Kinder tragen lassen: Kleidung mit langen Bändern, Stricken oder zu weite Kleidung und Schmuck. Damit können sich Kinder verfangen und strangulieren.
- Bei kalten Temperaturen sollten Sie die Zubehörteile ins Haus holen und das Spielgerät sperren. Da bei Frost der Boden gefriert, ist die Sicherheit Ihres Kindes bei einem Sturz nicht mehr gewährleistet.
- Das Spielhaus ist ganzjährig Witterungseinflüssen ausgesetzt, wodurch sich Feuchtigkeit, sowie haltende Algen und Moose bilden. Das Holz kann rutschig und morsch werden. Schwere Verletzungen durch Ausrutschen können die Folge sein. Entfernen Sie daher ggf. regelmäßig Algen und Moos.
- Die Benutzung sollten Sie ihren Kindern nur an einem trockenem Spielgerät erlauben.
- **Beachten Sie:** Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalzustand des Spielhauses (z. B. das Hinzufügen eines Anbauteils) dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden. Nachträgliche An- und Umbauten auf eigene Regie sind ausdrücklich nicht gestattet.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Spielhaus oder auf der Verpackung verwendet.



ACHTUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



ZUSATZINFORMATION!

Dieses Signal warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder der Wartung.



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS!

Dieses Signal gibt an, dass beim jeweiligen Montageschritt absolut wichtige Montagehinweise zu beachten sind, welche unbedingt eingehalten werden müssen. Dies dient im Besonderen zur Vermeidung von möglichen Klemm- und Fangstellen beim Aufbau oder der Verwendung. Dazu müssen die angegebenen Abmessungen unbedingt eingehalten werden.

Garantiekarte

IHRE INFORMATIONEN

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

(*Kopie vom Kaufbeleg bitte mitsenden)

Ort des Kaufes: _____

BESCHREIBUNG DER STÖRUNG

Am besten mit (digitalen) Fotos hinterlegen!

RÜCKMELDUNG AN


Senden Sie die ausgefüllte Garantiekarte, eine Kopie des Kaufbeleges und ggf. Fotos an:

Gartenpro GmbH, Hauptstraße 9, A-4707 Schlüßlberg, AUSTRIA









Kundendienst: Tel. +43 7248/65465-0, E-Mail: office@gartenpro.at

Modellkennzeichnung: Kinderspielhaus, Typ Hofer 1212, Art-Nr. 57957



Hotline: Kostenfreie Hotline

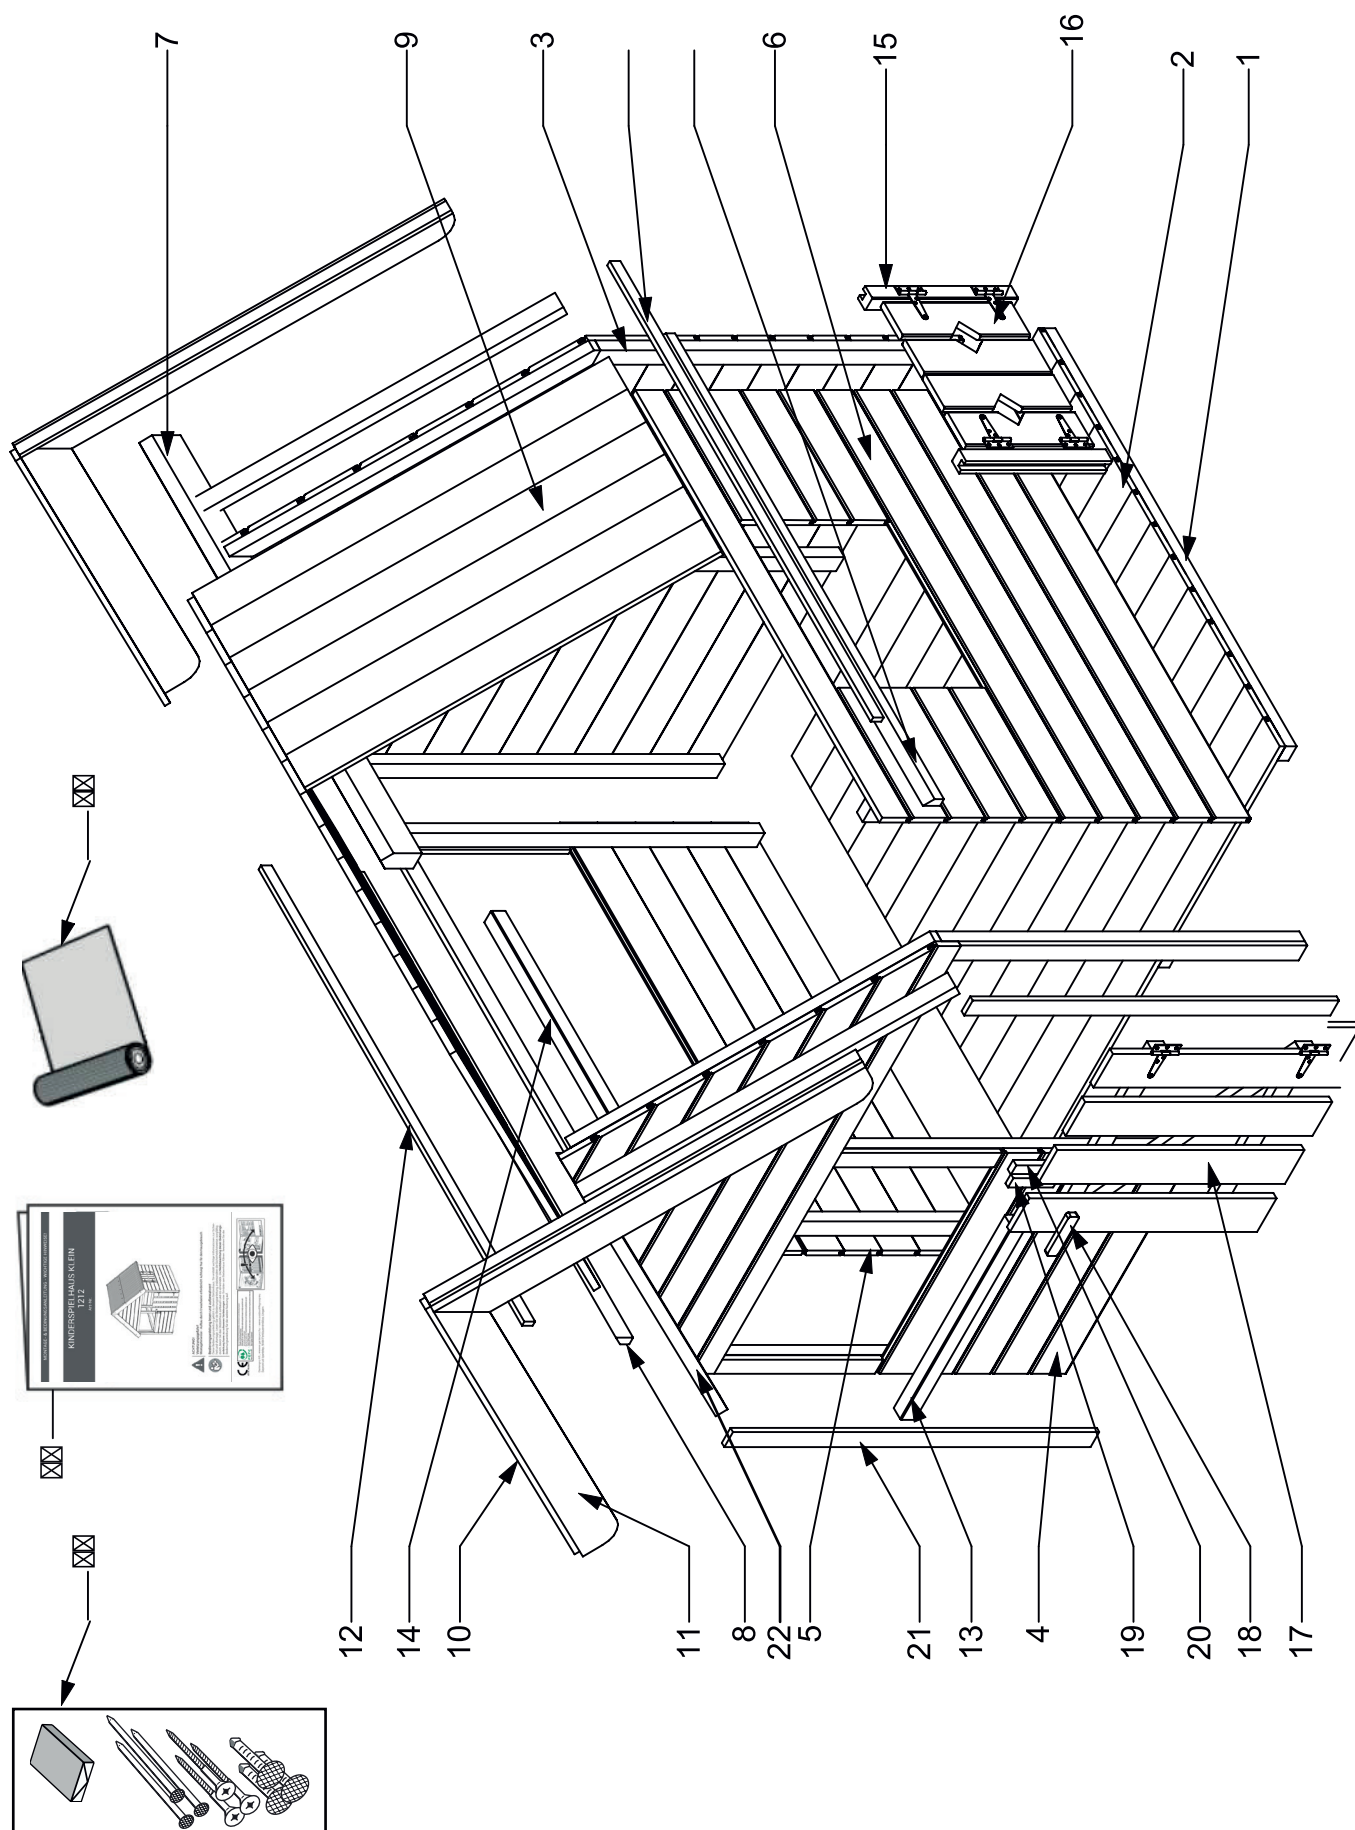


TEILELISTEN

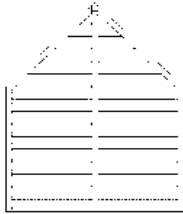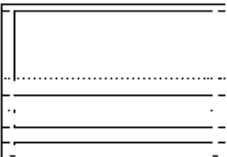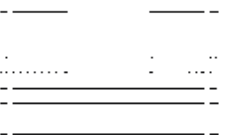1.		27,6x40x1173mm3	X
2.	 	13x99x1200mm	13X
3.		1200x1530mm	1X
4.	 	1200x1530mm	1X
5.		1200x900mm	1X
6.		1200x900mm	1X
7.4	 	3x90x11731	X
8.	 	19x43x1280mm	2X
91	 	3,5x99x950mm	30X
10.1		2x26x985mm	4X
11.1	 	5x95x985mm	4x
12.1		2x26x1280mm	2X
13.3	 	5x35x540mm	1X

TEILELISTEN

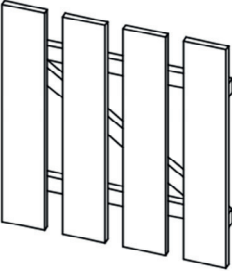14.3		5x35x1062mm	1X
15.3		5x35x355mm	2X
16.		200x310mm	2X
17.		500x600mm	1X
18.1		2x26x110	1X
19.1		2x26x110	1X
20.1		2x26x851	X
21.1		2x42x890mm	4X
22.2		7,6x40x855mm	4X
23.0		,9x4m1	X
24.			1 X
25.			1 X

60X

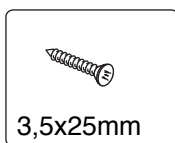

30X




30X




40X




200X





6X

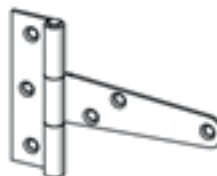

Montieren Sie das Haus nicht bei Regen oder prallem Sonnenschein!




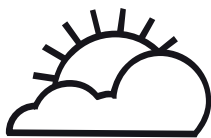


Achten Sie darauf, dass das Fundament waagrecht ausgeführt ist!












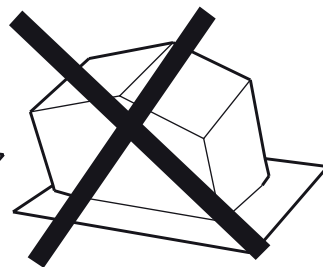
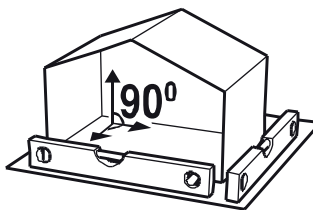


ACHTUNG! Verletzungsgefahr!




Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Dach ihres Gartenhauses. Es besteht Ab- und Einsturzgefahr.

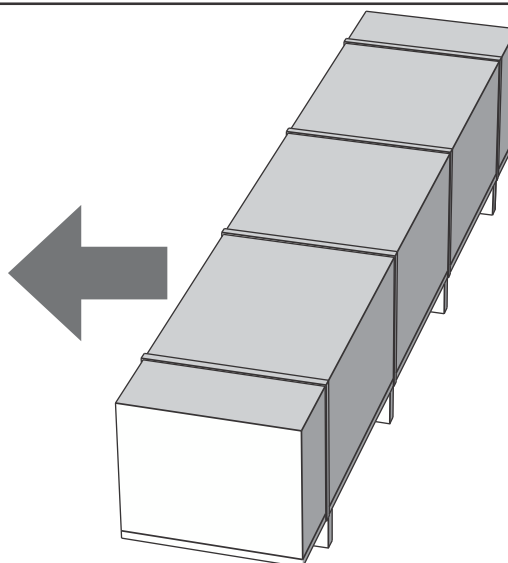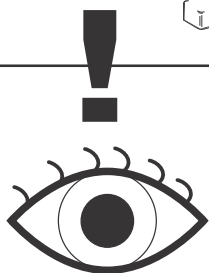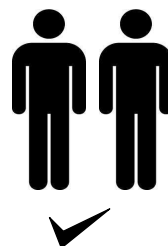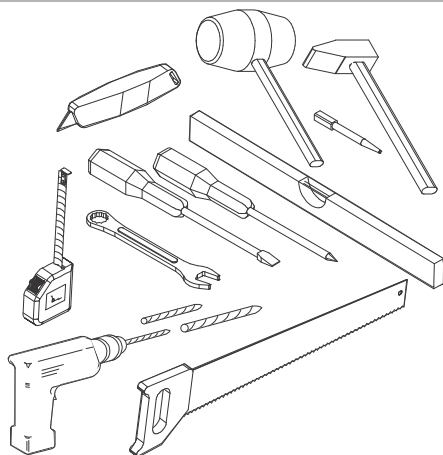

1

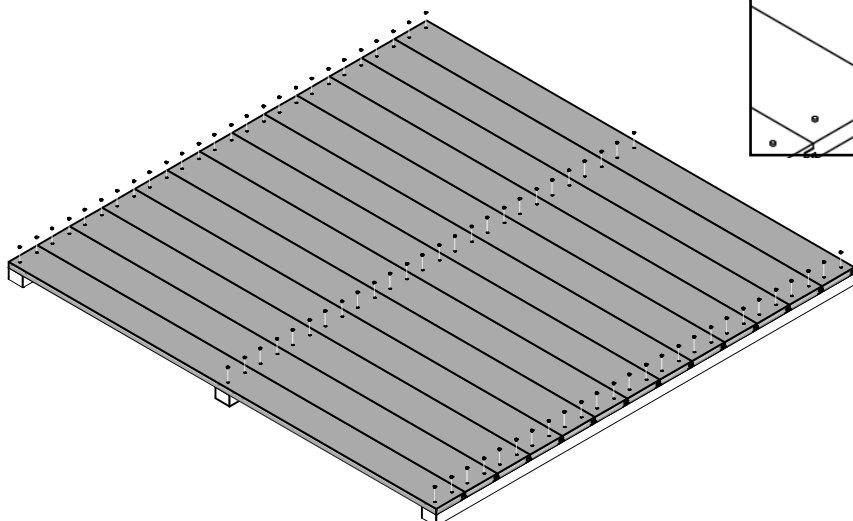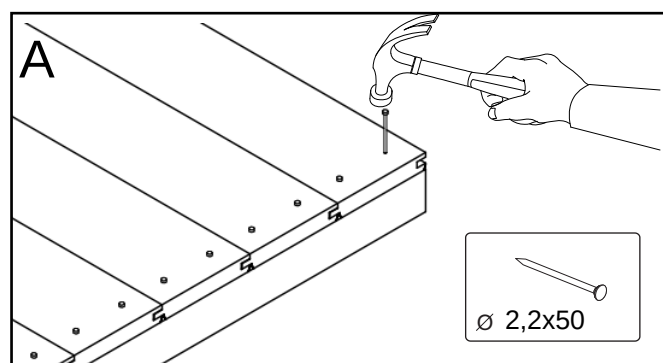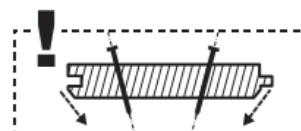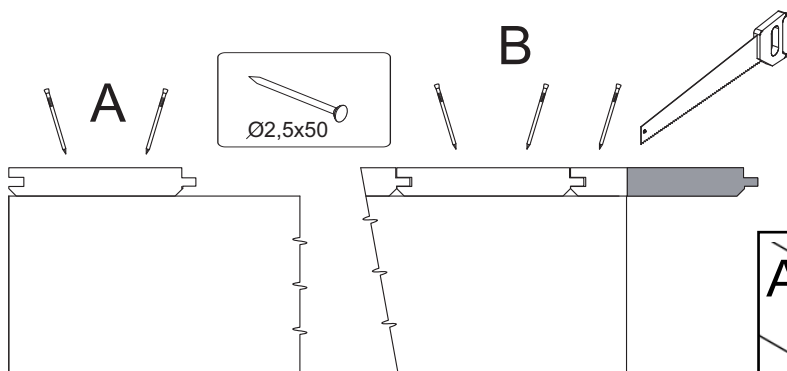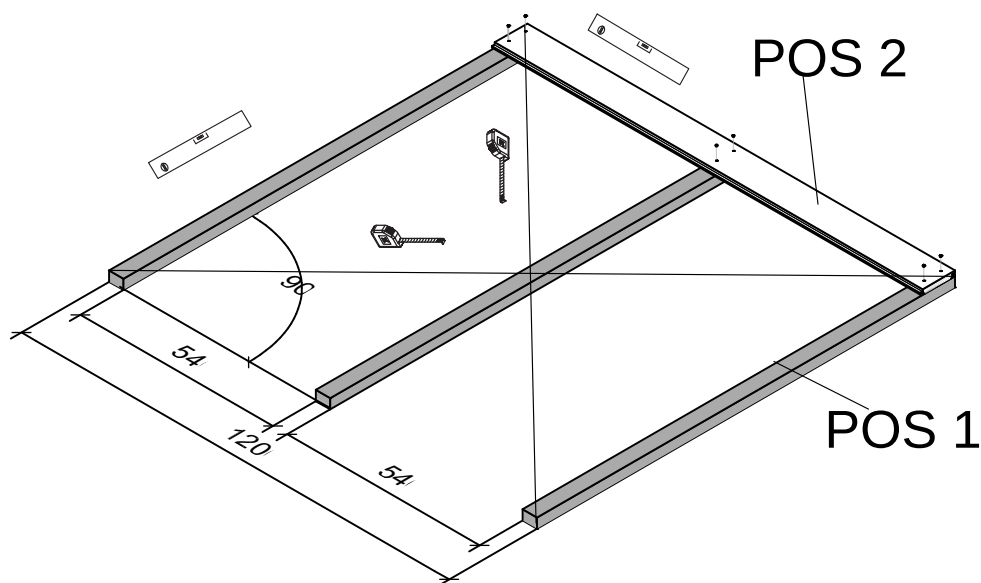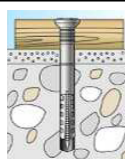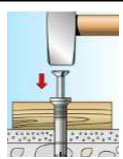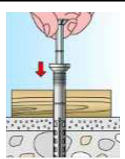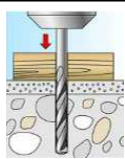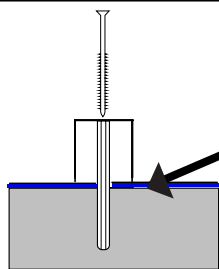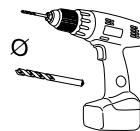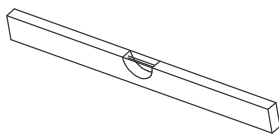

2

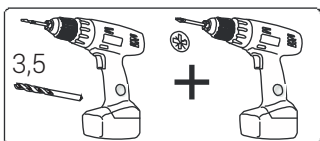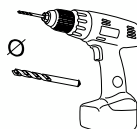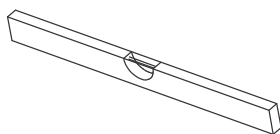

X15
4x50 mm

POS 7



POS 3

POS 5

POS 4


POS 6

3

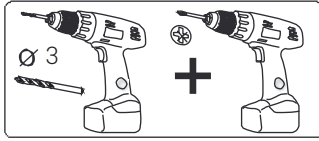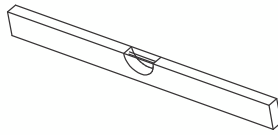


X3
3,5x25 mm

POS 22

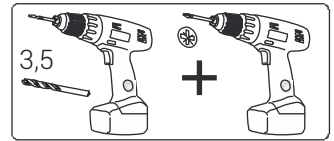

3,5

X6
4x50 mm

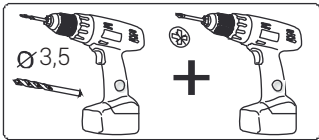

Ø 3,5

X3
4x35 mm


POS 8

POS 14

POS 22

POS 8

POS 13

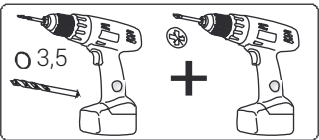


Ø 3,5

X2
4x35 mm


POS 19
POS 20

POS 15

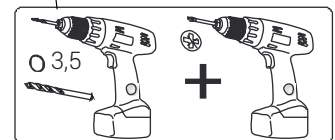


Ø 3,5

X4
2x 4x35 mm

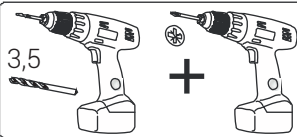

3,5







X8
4x50 mm

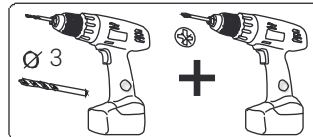






Ø 3

X3
3,5x25 mm







4

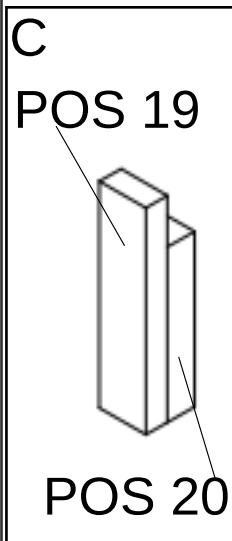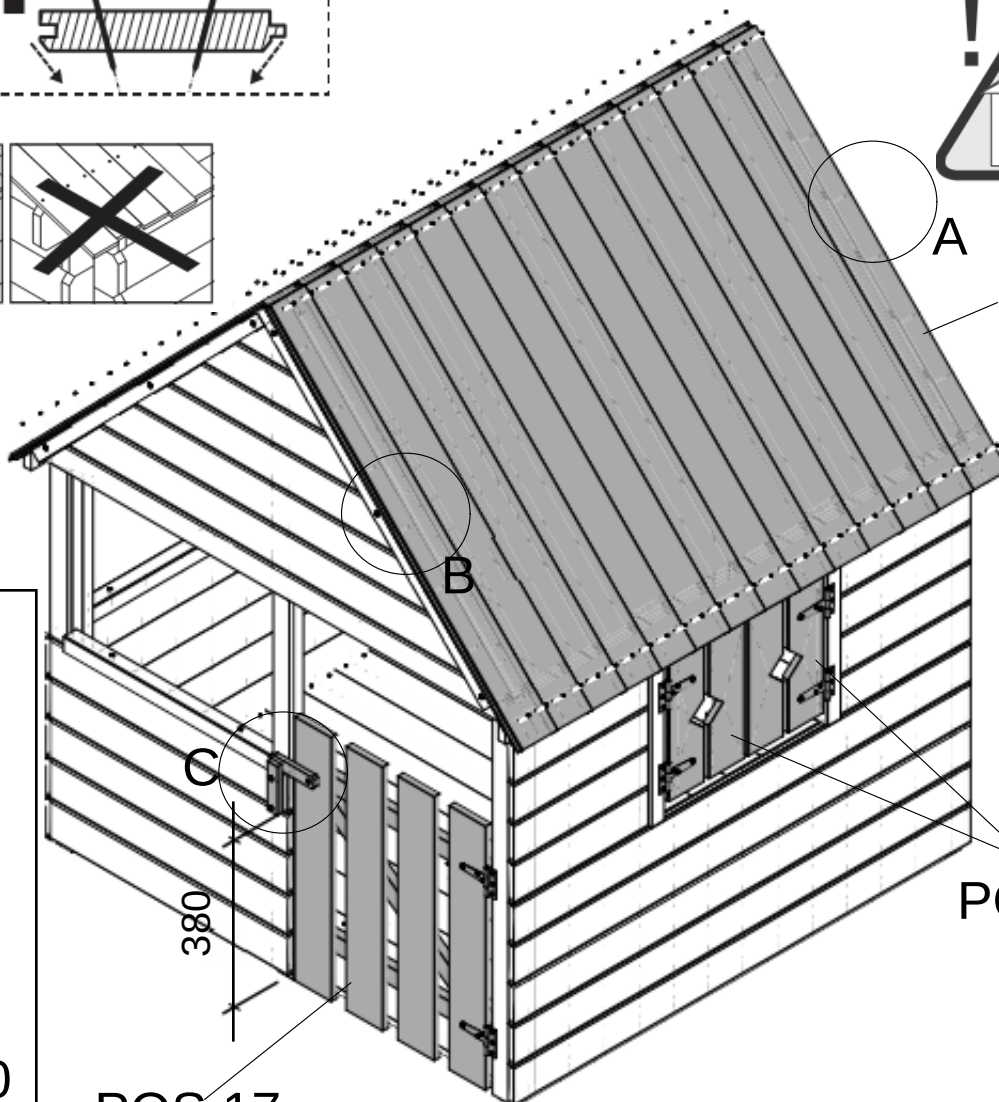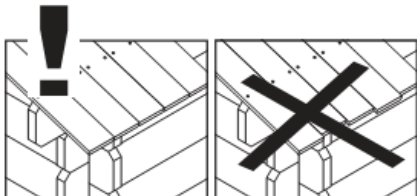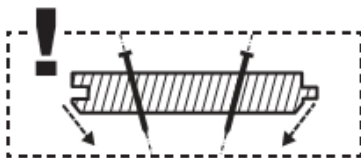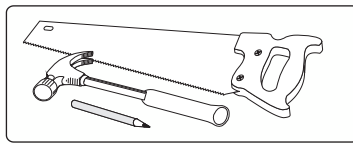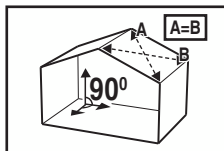


POS 17

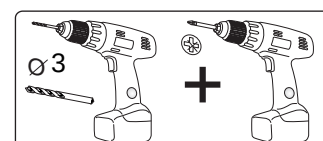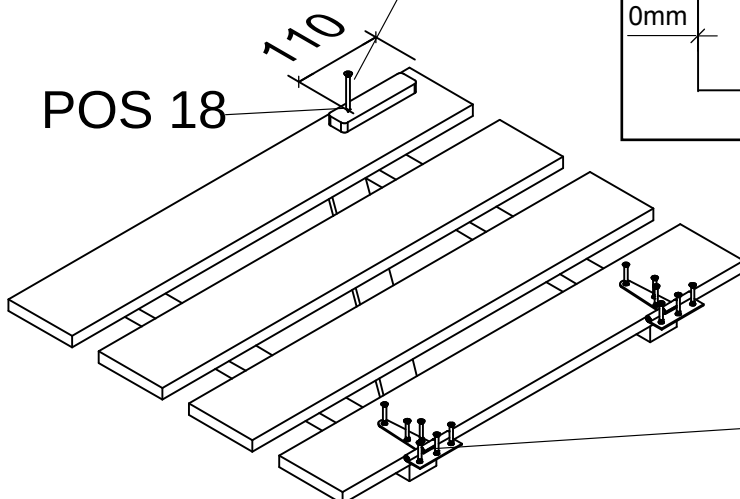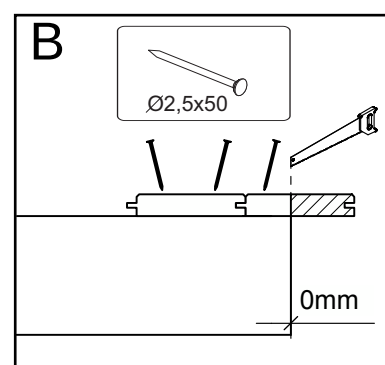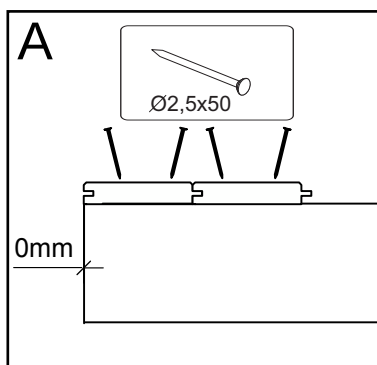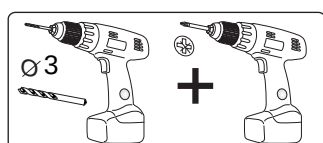

5

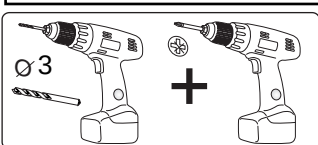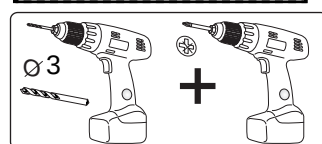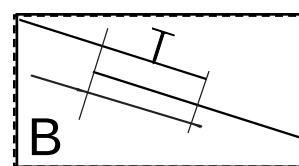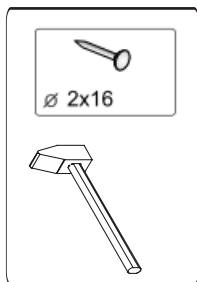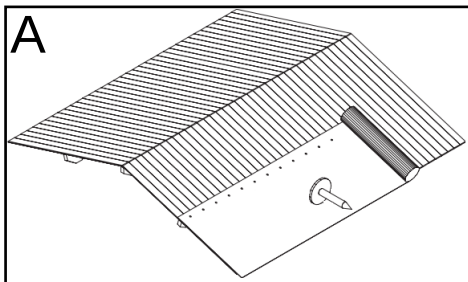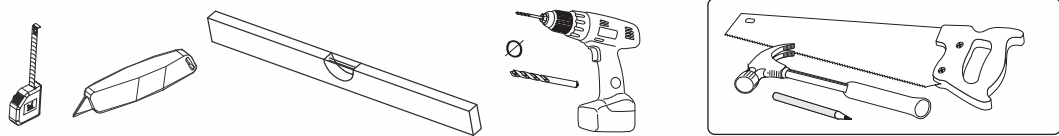

POS 23



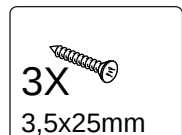


POS 10

POS 11



POS 21

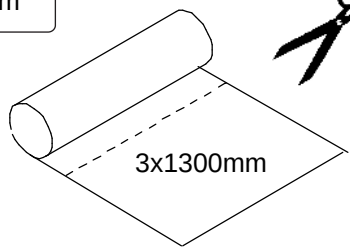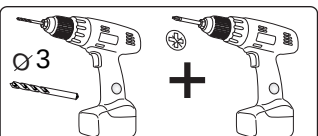




1.

2.

B

A-D

POS 12

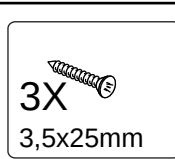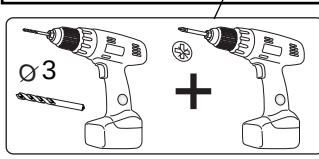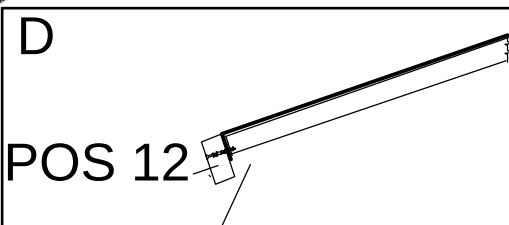

Gartenpro GmbH

Hauptstraße 9
4707 Schlüßlberg
AUSTRIA

Tel. +43 7248 65465 0

Fax +43 7248 65465-1

Mail: office@gartenpro.at

www.gartenpro.at