
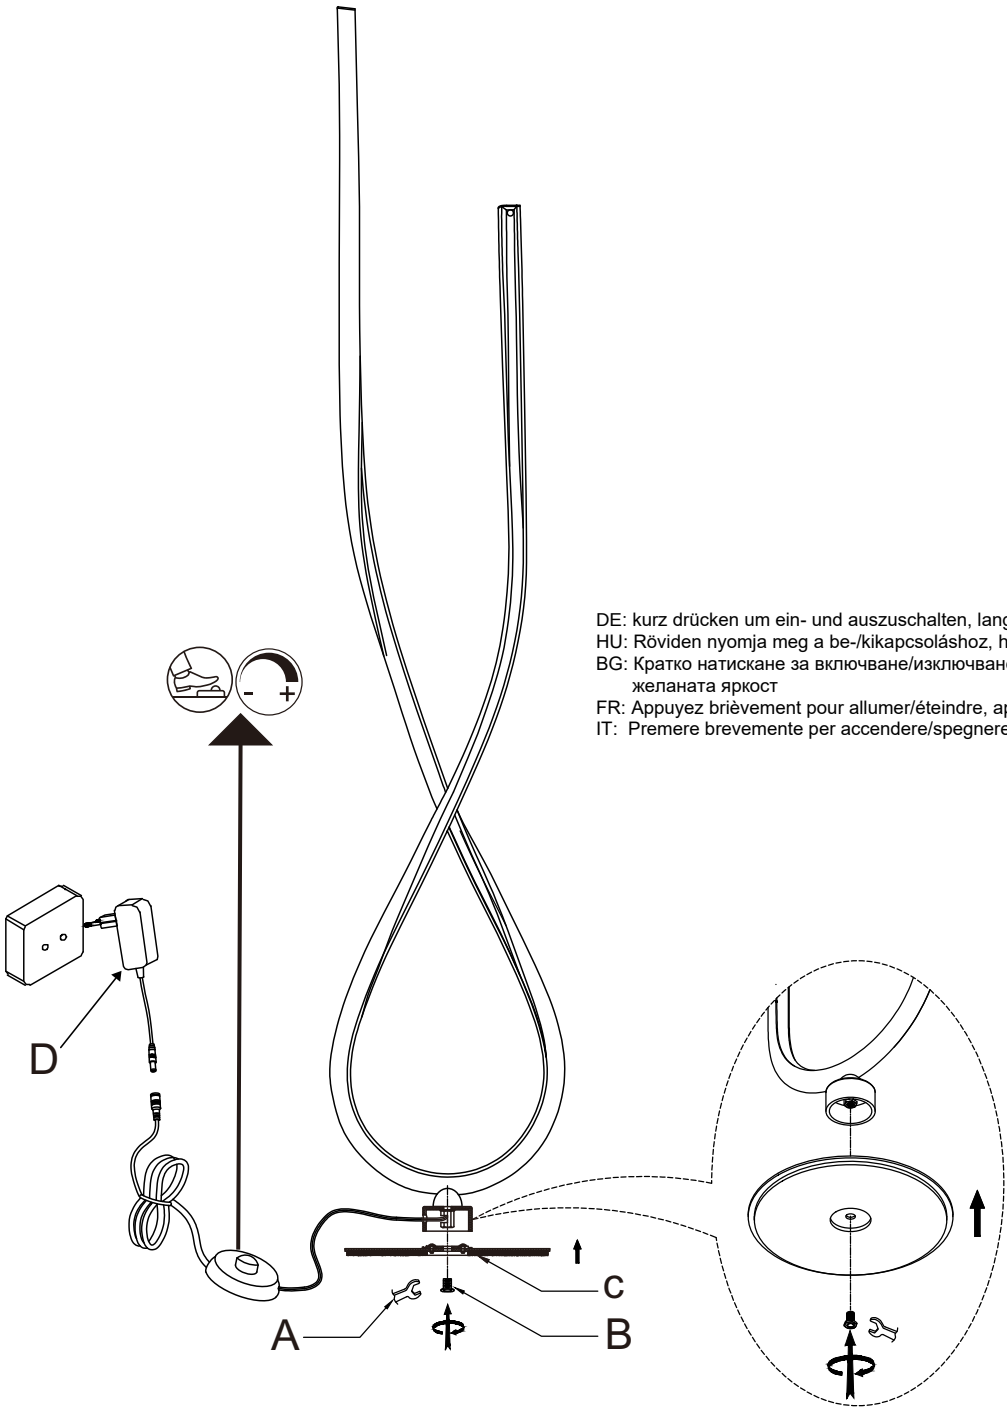



C40760MO-X / 82271992




DE: kurz drücken um ein- und auszuschalten, lange drücken um die gewünschte Helligkeit einzustellen
HU: Röviden nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz, hosszan nyomja meg a kívánt fényerő beállításához
BG: Кратко натискане за включване/изключване, продължително натискане за регулиране на желаната яркост
FR: Appuyez brièvement pour allumer/éteindre, appuyez longuement pour régler la luminosité souhaitée
IT: Premere brevemente per accendere/spegnere, premere a lungo per regolare la luminosità desiderata

spare parts		
code	part	Item NO
A	 x1pc	
B	 x1pc	
c	 x1pc	
D	 x1pc	

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Кръшката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden.
HU: Működtető eszköz cseréje felhasználó által.
BG: Смяна на пусково-регулиращата апаратура от крайния клиент.
FR: Remplacement de l'appareillage de commande par l'utilisateur final.
IT: Sostituzione dell'alimentatore da parte del cliente finale.

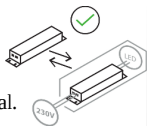

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E

AC 220-240V~ 50/60Hz, max 48W



MX Logistika SL, spol.s.r.o
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelux.com
info@moebelux.at