


DE // Netzadapter – 1 Steckdose, 1 USB-A-Buchse & 1 USB-C-Buchse

endega

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	50350059 (GZBU01/01JC)
Nennleistung Steckdose:	250 V Wechselstrom, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Nennleistung USB-Buchsen:	5,0 V Gleichstrom, 3,4 A, max. 17 W
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse I
Schutzart:	IP 20

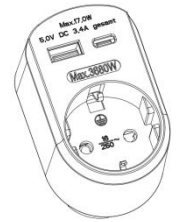

Verwendungszweck

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Adapter.

Wenn Sie das Produkt zu anderen als den oben beschriebenen Zwecken verwenden, kann es dadurch beschädigt werden.

Dies kann zu einem Kurzschluss, Brand, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.

Dieses Produkt entspricht den nationalen und europäischen gesetzlichen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf dieses Produkt nicht umgebaut und/oder modifiziert werden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie dieses Produkt Dritten nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung.

Sicherheitshinweise



Nehmen Sie keine Änderungen an stromführenden Bestandteilen vor. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!

- Achten Sie stets darauf, dass sämtliche Komponenten ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Verwenden Sie niemals stromführende Bestandteile, wenn diese beschädigt sind.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an stromführenden Bestandteilen vor.



Dieses Produkt darf nur in trockenen, vollständig geschlossenen Innenräumen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht feucht oder nass wird.

Betriebsumgebung

1. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung sowie starken Vibrationen.
2. Das Produkt darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen hohe Konzentrationen von Staub, brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel vorhanden sind. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
3. Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slowakei
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at



Allgemeine Anweisungen

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet! Solche Personen dürfen das Produkt nur dann verwenden, wenn Sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden. Die Aufsicht und die Verwendung des Produkts müssen durch eine verantwortliche Person erfolgen.
3. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. Kinder sind nicht in der Lage, die mit der Handhabung elektrischer Geräte verbundenen Gefahren zu erkennen. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!
4. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht unachtsam liegen. Dies kann für Kinder eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen, wenn diese unerlaubt mit dem Verpackungsmaterial spielen.
5. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf dieses Produkt nicht umgebaut und/oder modifiziert werden. Das Produkt darf nicht geöffnet oder auseinandergenommen werden.
Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungs-, Einstellungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft bzw. von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, der/die mit den Gefahren und den geltenden Vorschriften vertraut ist.

Verwendung und Betrieb

1. Schließen Sie nicht mehrere dieser Produkte zusammen. **Schließen Sie nicht mehrere Geräte hintereinander an.**
2. Überlasten Sie die Mehrfachsteckdose nicht. Beachten Sie die maximale Anschlussleistung der sicherheitsgeschützten Steckdosen und USB-Buchsen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Abdeckung.
4. Das Produkt führt nur dann keinen Strom, wenn der Netzstecker vom Stromnetz getrennt ist.
5. Verwenden Sie das Produkt nur mit vollständig abgewickeltem Kabel, da es sonst zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung kommen kann.
6. Verwenden Sie die USB-Buchsen ausschließlich für IT-Geräte.
7. Gehen Sie stets sorgsam mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder ein Herunterfallen selbst aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
8. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Kurzschlüssen, Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
9. Verwenden Sie nur eine leicht zugängliche Wandsteckdose. Dadurch kann das Netzkabel im Notfall schnell von der Steckdose getrennt werden.
10. Das Produkt darf niemals mit feuchten oder nassen Händen berührt, verwendet, ans Stromnetz angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Es besteht Stromschlaggefahr! Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Bedienung, Sicherheit oder des Anschließens des Produkts haben.
11. Nehmen Sie keine Änderungen an den elektrischen Bestandteilen der Mehrfachsteckdose vor. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Produkts richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn eines der elektrischen Bestandteile beschädigt ist.



12.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich Informationen zu den verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Reinigung und Pflege

1. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch.

BG // Мрежов адаптер – 1 контакт, 1 USB-A букса & 1 USB-C букса

oendega

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер:	50350059 (GZBU01/01JC)
Номинална мощност на контакта:	250 V променлив ток, 50 Hz, 16 A, макс. 3680 W
Номинална мощност на USB буксите:	5,0 V постоянен ток, 3,4 A, макс. 17 W
Защитен клас срещу токов удар:	клас I
Вид защита:	IP 20



Предназначение

Този продукт представлява адаптер.

Ако използвате продукта за цели, различни от описаните по-горе, той може да се повреди.

Това може да доведе до късо съединение, пожар, токов удар или други опасности.

Този продукт отговаря на националните и европейските законови изисквания.

Поради причини, свързани с безопасността и сертифицирането, този продукт не трябва да се преобразува и/или модифицира.



Преди употреба прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и ги съхранете на сигурно място. Преотстъпете продукта на трето лице, само с указанията за употреба.

Указания за безопасност



Не извършвайте промени по частите, през които протича ток. Съществува опасност от смърт чрез токов удар!

- Винаги се уверявайте, че всички компоненти са правилно свързани.
- Никога не използвайте компоненти, през които протича ток, ако са повредени.
- Не извършвайте модификации на компоненти, през които протича ток.



Този продукт може да се използва само в сухи, напълно затворени вътрешни помещения. Уверете се, че продуктът не е влажен или мокър.

Работна среда

1. Предпазвайте продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина и силни вибрации.
2. Продуктът не трябва да се използва в среди, в които има висока концентрация на прах, запалими газове, пари или разтворители. Съществува опасност от пожар и експлозия!
3. Не подлагайте продукта на механично натоварване.

MX Logistika SL spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slovakia (Братислава, Словакия)
ИН по ЗДДС (UID): SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at



Общи инструкции

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го извън обсега на деца и домашни любимци.
2. Този продукт не е подходящ за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания! Такива лица могат да използват продукта само ако са под надзора на лице, отговорно за тяхната сигурност, или са били инструктирани за безопасното използване на продукта. Продуктът трябва да бъде наблюдаван и използван от отговорно лице.
3. Бъдете особено внимателни, когато наблизо има деца. Децата не са в състояние да разпознават опасностите, свързани с работата с електрически уреди. Съществува опасност от смърт чрез токов удар!
4. Не оставяйте опаковъчния материал наоколо без надзор. Това може да бъде потенциален източник на опасност за децата, ако те си играят с опаковъчния материал без разрешение.
5. Поради причини, свързани с безопасността и сертифицирането, този продукт не трябва да се преобразува и/или модифицира. Продуктът не трябва да се отваря или разглобява.

Продуктът не съдържа части, които да се поддържат от потребителя. Работите по поддръжка, настройка и ремонт трябва да се извършват само от специалист или от оторизиран сервизен техник, който е запознат с опасностите и приложимите разпоредби.

Употреба и експлоатация

1. Не свързвайте няколко от тези продукти заедно. **Не свързвайте няколко устройства последователно.**
2. Не претоварвайте мултиконтакта. Спазвайте максималната подавана мощност на обезопасените контакти и USB букси.
3. Не използвайте продукта без покритие.
4. През продукта не протича ток единствено когато щепселът е отделен от електрическата мрежа.
5. Използвайте продукта само с напълно разгънат кабел, тъй като в противен случай може да се получи прекомерно загряване.
6. Използвайте USB буксите само за ИТ устройства.
7. Винаги боравете внимателно с продукта. Удари, сътресения или падане дори от малка височина могат да повредят продукта.
8. Неправилната употреба може да доведе до късо съединение, пожар, токов удар или други опасности.
9. Използвайте само леснодостъпен стенов контакт. По този начин в случай на авария захранващият кабел може бързо да се изключи от контакта.
10. Продуктът никога не трябва да се докосва, използва, свързва или изключва от захранването с мокри или влажни ръце. Съществува опасност от токов удар! Ако имате някакви съмнения относно работата, безопасността или свързването на продукта, обърнете се към квалифициран техник.
11. Не извършвайте промени по електрическите компоненти на мултиконтакта. Съществува опасност от смърт чрез токов удар!
 - Уверете се, че щепселът на продукта е правилно свързан.
 - Не използвайте продукта, ако някой от електрическите компоненти е повреден.



12. Значение на зачертнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни пунктове. Относно пунктове на събиране, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в почвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване изключете продукта от електрическата мрежа.
2. За почистване използвайте суха кърпа без власинки.

FR// Adaptateur secteur – 1 prise électrique, 1 port USB-A et 1 port USB-C

ondega

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 50350059 (GZBU01/01JC)
Puissance nominale de la prise : 250 V courant alternatif, 50 Hz, 16 A, puissance max. 3680 W
Puissance nominale des ports USB : 5,0 V courant continu, 3,4 A, puissance max. 17 W
Classe de protection contre la décharge électrique : Classe I
Type de protection : IP 20



Usage prévu

Il s'agit d'un adaptateur.

Si vous utilisez ce produit à d'autres fins que celles décrites ci-dessus, il risque d'être endommagé. Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.

Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes.

Pour des raisons de sécurité et de conformité, ce produit ne doit pas être modifié et/ou transformé.



Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez le produit à la disposition de tiers qu'avec ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité



N'apportez aucune modification aux parties sous tension. Il y a un risque mortel d'électrocution !

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement raccordés.
- N'utilisez jamais de composants sous tension si elles sont endommagées.
- N'apportez aucune modification sur les composants sous tension.



Ce produit doit uniquement être utilisé dans des locaux intérieurs secs et entièrement fermés. Veillez à ce que le produit ne devienne ni humide ni mouillé.

Environnement d'utilisation

1. Protégez le produit contre les températures extrêmes, l'exposition directe au soleil et les fortes vibrations.
2. Le produit ne doit pas être utilisé dans des environnements contenant des concentrations élevées de poussière, de gaz inflammables, de vapeurs ou de solvants. Risque d'incendie et d'explosion !
3. N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slovaquie
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at



Instructions générales

1. Ce produit n'est pas un jouet. Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances. Ces personnes ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre du produit. La surveillance et l'utilisation du produit doivent être assurées par une personne responsable.
3. Faites particulièrement attention lorsque des enfants se trouvent à proximité. Les enfants ne sont pas capables d'identifier les dangers encourus lors de la manipulation d'appareils électriques. Il y a un risque mortel d'électrocution !
4. Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela peut constituer une source potentielle de danger pour les enfants s'ils jouent avec le matériel d'emballage sans autorisation.
5. Pour des raisons de sécurité et de conformité, ce produit ne doit pas être modifié et/ou transformé. Le produit ne doit pas être ouvert ni démonté.

Le produit ne contient aucune pièce nécessitant un entretien de la part de l'utilisateur. Les opérations d'entretien, de réglage et de réparation doivent exclusivement être réalisées par un professionnel qualifié ou un service après-vente agréé, connaissant les dangers et la réglementation en vigueur.

Utilisation et fonctionnement

1. Ne raccordez pas plusieurs de ces produits entre eux. **Ne branchez pas plusieurs appareils les uns à la suite des autres.**
2. Ne surchargez pas la multiprise. Respectez la puissance maximale de raccordement des prises protégées et des ports USB.
3. N'utilisez pas le produit sans son couvercle de protection.
4. Le produit n'est hors tension que si la fiche secteur est débranchée de la prise de courant.
5. Utilisez le produit uniquement avec le cordon entièrement déroulé, afin d'éviter tout risque de surchauffe.
6. Utilisez les ports USB uniquement pour des équipements informatiques.
7. Manipulez toujours le produit avec précaution. Des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
8. Une utilisation inappropriée peut provoquer des courts-circuits, des incendies, des électrocutions ou d'autres dangers.
9. Utilisez uniquement une prise murale facilement accessible. Cela permet de débrancher rapidement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas d'urgence.
10. Ne touchez jamais le produit avec des mains humides ou mouillées et ne l'utilisez pas, ne le branchez pas et ne le débranchez pas du secteur dans cet état. Il y a un risque de choc électrique ! En cas de doute concernant l'utilisation, la sécurité ou le branchement du produit, veuillez contacter un technicien qualifié.
11. N'apportez aucune modification aux composants électriques de la multiprise. Il y a un risque mortel d'électrocution !
 - Assurez-vous que la fiche secteur du produit est correctement branchée.
 - N'utilisez plus le produit si l'un de ses composants électriques est endommagé.



12.  Signification de la poubelle barrée : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers, mais utilisez des points de collecte séparés. Pour obtenir des informations sur les points de collecte disponibles, veuillez contacter votre commune. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

Nettoyage et entretien

1. Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.

IT // Adattatore di rete – 1 presa, 1 porta USB-A e 1 porta USB-C

ondega

ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso!

DATI TECNICI

Codice articolo:	50350059 (GZBU01/01JC)
Potenza nominale della presa:	250 V corrente continua, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Potenza nominale delle porte USB:	5,0 V corrente continua, 3,4 A, max. 17 W
Classe di protezione contro le scosse elettriche:	Classe I
Grado di protezione:	IP 20



Destinazione d'uso

Questo prodotto è un adattatore.

L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti può danneggiare il prodotto stesso, ad esempio provocando cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai requisiti legali nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e normativi, questo prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.



Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo in un luogo sicuro. Se il prodotto viene ceduto a terzi, assicurarsi che esso venga fornito insieme al presente manuale d'uso.

Indicazioni di sicurezza



Non apportare modifiche ai componenti elettrici sotto tensione. Pericolo di morte in caso di scossa elettrica!

- Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano collegati correttamente.
- Non utilizzare mai componenti elettrici sotto tensione se danneggiati.
- Non apportare modifiche ai componenti elettrici sotto tensione.



Questo prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti e completamente chiusi. Assicurarsi che il prodotto non venga esposto ad acqua o umidità.

Ambiente operativo

1. Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta e forti vibrazioni.
2. Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti in cui siano presenti elevate concentrazioni di polvere, gas infiammabili, vapori o solventi. Pericolo di incendio ed esplosione!
3. Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slovacchia
P.IVA: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at



Avvertenze generali

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza! Queste persone possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se adeguatamente addestrate all'uso del prodotto in sicurezza. Il prodotto deve essere supervisionato e utilizzato da un responsabile.
3. Prestare particolare attenzione che siano presenti bambini nelle vicinanze. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati all'uso degli apparecchi elettrici, Pericolo di morte in caso di scossa elettrica!
4. Non lasciare in giro il materiale di imballaggio senza cura. Ciò può rappresentare un potenziale pericolo per i bambini se giocano con il materiale di imballaggio senza permesso.
5. Per motivi di sicurezza e normativi, questo prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Il prodotto non deve essere aperto o smontato.

Il prodotto non presenta componenti su cui l'utilizzatore è autorizzato a effettuare la manutenzione in autonomia. I lavori di manutenzione, regolazione e riparazione possono essere eseguiti solo da un professionista qualificato o da

un servizio clienti autorizzato che conosca i pericoli e le normative applicabili.

Uso e funzionamento

1. Non combinare insieme più di uno di questi prodotti. **Non collegare più dispositivi a cascata.**
2. Non sovraccaricare la presa multipla. Prestare attenzione alla potenza massima nominale delle prese e delle porte USB protette da sicurezza.
3. Non utilizzare il prodotto senza la copertura.
4. Il prodotto non conduce corrente solo quando la spina di alimentazione è scollegata dalla rete elettrica.
5. Utilizzare il prodotto solo con il cavo completamente svolto; in caso contrario, potrebbe svilupparsi un calore eccessivo.
6. Utilizzare le porte USB esclusivamente per i dispositivi informatici.
7. Maneggiare sempre il prodotto con la massima attenzione. Eventuali urti, colpi o anche cadute da basse altezze possono danneggiare il prodotto.
8. Un uso improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.
9. Utilizzare solo una presa a muro facilmente accessibile. Ciò consente di scollegare rapidamente il cavo di alimentazione dalla presa in caso di emergenza.
10. Il prodotto non deve mai essere toccato, utilizzato, collegato o scollegato dall'alimentazione elettrica con mani umide o bagnate. Pericolo di scosse elettriche! In caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o sul collegamento del prodotto, consultare un tecnico qualificato.
11. Non apportare modifiche ai componenti elettrici della ciabatta. Pericolo di morte in caso di scossa elettrica!
 - Assicurarsi che la spina del prodotto sia collegata correttamente.
 - Non utilizzare il prodotto se uno dei suoi componenti elettrici risulta danneggiato.



12.  Significato della pattumiera barrata: Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma vanno conferiti presso gli appositi centri di raccolta. Per informazioni sui punti di raccolta disponibili, contattare il comune di residenza. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono finire nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare danneggiando la vostra salute e il vostro benessere.

Pulizia e cura

1. Prima di pulire il prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine.

HU // Hálózati adapter – 1 aljzat, 1 USB-A port és 1 USB-C port

oendega

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	50350059 (GZBU01/01JC)
Aljzat névleges teljesítménye:	250 V váltakozó áram, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
USB-portok névleges teljesítménye:	5,0 V egyenáram, 3,4 A, max. 17 W
Áramütés elleni védelmi osztály:	I. osztály
Védettség:	IP 20



Felhasználási cél

Ez a termék egy adapter.

A termék meghibásodhat, ha a fent leírt céloktól eltérő célokra használja.

Ez rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai jogi követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és / vagy módosítani.

Használat előtt gondosan olvassa el az útmutatót, és biztonságos helyen tárolja. Ha harmadik fél rendelkezésére bocsátja a terméket, a használati útmutatót is adja át neki.

Biztonsági tudnivalók

Ne végezzen változtatásokat az elektromos alkatrészekben. Ez életveszélyes áramütést okozhat!

- Mindig győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően csatlakoztatva van.
- Soha ne használjon elektromos alkatrészeket, ha azok sérültek.
- Ne végezzen változtatásokat az elektromos alkatrészekben.



Ez a termék csak száraz, teljesen zárt beltéri helyiségekben használható. Ügyeljen arra, hogy a termék ne legyen nedves.

Működési környezet

1. Védje a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől és az erős rezgésektől.
2. A terméket nem szabad olyan környezetben használni, ahol nagy koncentrációjú por, gyúlékony gázok, gőzök vagy oldószerek vannak jelen. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
3. Ne tegye ki a terméket mechanikai terhelésnek.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Szlovákia
EU adóazonosító szám: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at



Általános tudnivalók

1. A termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
2. A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek, akik korlátozott fizikai, szenzoros, vagy mentális képességekkel rendelkeznek (gyermekeket is ideértve), sem olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal a készülék üzemeltetésére vonatkozóan. Ezen személyek a készüléket csak akkor üzemeltethetik, ha a használat megkezdése előtt részletesen elmagyarázzák nekik a készülék használatának módját és veszélyeit, illetve, ha egy a biztonságért felelős személy felügyeli a készülék kezelését. A terméket felelős személynek kell felügyelnie és használnia.
3. Különösen óvatosnak kell lennie, ha gyermekek tartózkodnak a közelben. A gyermekek nem képesek felismerni az elektromos készülékek használatából eredő veszélyeket. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
4. Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Ez potenciális veszélyforrást jelenthet a gyermekek számára, ha engedély nélkül játszanak a csomagolóanyaggal.
5. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és / vagy módosítani. A terméket tilos felnyitni vagy szétszerelni.

A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, melyeket a felhasználónak kellene karbantartania. Karbantartási, beállítási és javítási munkákat csak szakképzett személy vagy hivatalos szervizközpont végezhet, aki ismeri a veszélyeket és az alkalmazandó előírásokat.

Használat és működés

1. Ne csatlakoztasson több ilyen terméket egymáshoz. **Ne csatlakoztasson több készüléket egymáshoz.**
2. Ne terhelje túl az elosztót. Ügyeljen a biztonsági védelemmel ellátott aljzatok és USB-csatlakozók maximális csatlakozási teljesítményére.
3. Ne használja a terméket borítás nélkül.
4. A termék csak akkor nincs áram alatt, ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból.
5. Csak teljesen feltekert kábellel használja a terméket, különben túlzott hő keletkezhet.
6. Az USB-portokat csak informatikai eszközkhöz használja.
7. Gondosan bánjon a termékkel. Rázkódás, ütődés, vagy kis magasságból történő leesés is sérülést okozhat a terméken.
8. A nem megfelelő használat rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.
9. Csak könnyen hozzáférhető fali aljzatot használjon. Ez azt jelenti, hogy a hálózati kábel vészhelyzetben gyorsan kihúzható a konnektorból.
10. A terméket soha nem szabad nedves kézzel megérinteni, használni, csatlakoztatni vagy leválasztani a hálózatról. Áramütésveszély! Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
11. Ne végezzen semmilyen változtatást az elosztó elektromos alkatrészein. Ez életveszélyes áramütést okozhat! Győződjön meg arról, hogy a termék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva. Ne használja a terméket, ha bármelyik elektromos alkatrésze sérült.



12. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Száraz, szőszmentes rongyot használjon tisztításhoz.