

TOASTER

CTO-750.10.2B

INSTRUCTION MANUAL



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Nutzung elektrischer Geräte sind die nachfolgenden, grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:


1. Lesen Sie alle Anleitungen durch.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Toasters übereinstimmt.
3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur Griffe und Tasten.
4. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen das Kabel, der Stecker oder andere Komponenten des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
5. Strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn sich während des Gebrauchs Kinder in der Nähe aufhalten.
6. Trennen Sie das Gerät während des Nichtgebrauchs und vor der Reinigung vom Netzstrom.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Stecker oder Kabel oder wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Tresen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
9. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasherden oder elektrischen Brennern, oder in beheizte Öfen.
10. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
11. Stecken Sie keine zu großen Lebensmittel, Verpackungen aus Alufolie oder Besteck in den Toaster, da dadurch Feuer oder Stromschläge verursacht werden könnten.
12. Brot kann anbrennen. Der Toaster darf daher nicht in der Nähe von oder unter Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwendet und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

13. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wurde, kann Verletzungen verursachen.
14. Versuchen Sie während des Betriebs nicht, im Toaster eingeklemmte Lebensmittel zu entfernen.
15. Entnehmen Sie das getoastete Brot vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
16. Dieses Gerät verfügt über einen geerdeten Stecker. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in Ihrem Haus geerdet ist.
17. Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
18. Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
19. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel von Kindern unter

8 Jahren fern.

20. Warnung: Wenn Sie Brotscheiben toasten, die kürzer als 85 mm sind, achten Sie beim Entnehmen der Scheiben darauf, sich nicht zu verbrennen.
21. Gerät nicht im Freien verwenden.
22. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und für ähnliche Anwendungen bestimmt, u.a.:
 - in Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - in Gutshäusern;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.
23. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

PRODUKTVORSTELLUNG

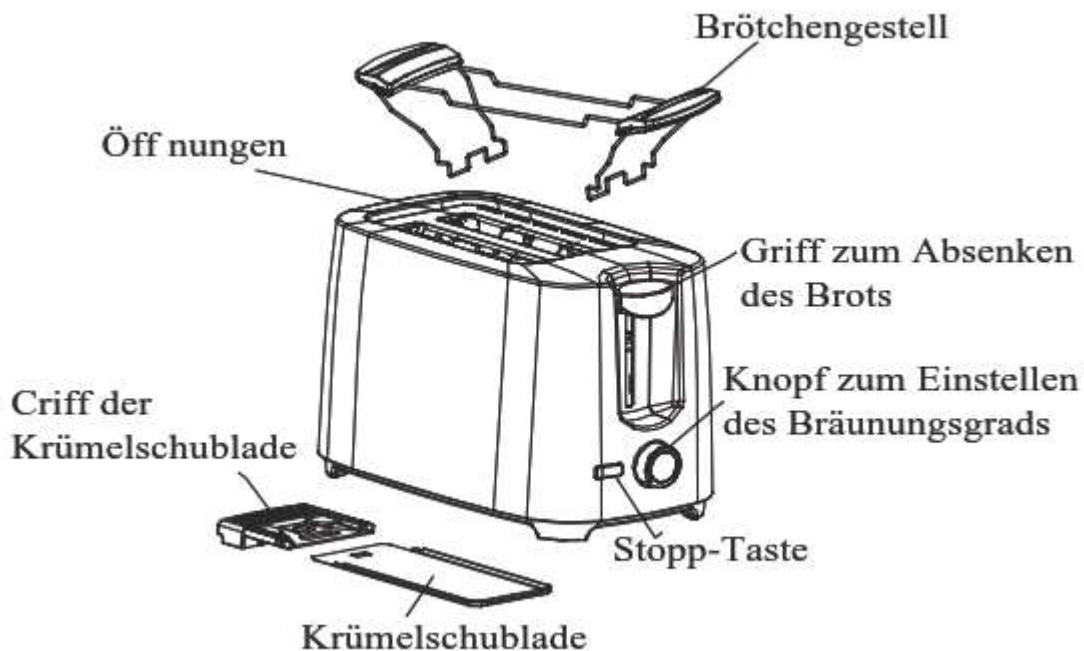

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Da sich Produktionsrückstände oder Öl im Toaster oder auf dem Heizelement befinden, kann es beim ersten Gebrauch einen leichten Geruch ausstoßen. Dieses ist normal und wird nach einigen Male nicht mehr auftreten, für das erste Mal wird empfohlen das Gerät wie in den folgenden Schritten zu bedienen, nur ohne Brot, lassen Sie dann den Toaster abkühlen und beginnen Sie mit dem Toasten der ersten Scheibe.

BENUTZUNG:

1. Stecken Sie die Brotscheibe in den Rostschacht. Es können höchstens zwei Scheiben auf einmal getoastet werden. Stecken Sie nur reguläre Scheibe in den Rostschacht.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade korrekt positioniert ist, bevor Sie das Brot toasten.
2. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
3. Stellen Sie den Bräunungsregler je nach Geschmack auf die gewünschte Stufe. Es gibt 7 Stufen. Die niedrigste ist weiß und die höchste ist dunkelbraun. Auf der Stufe 4 wird die Brotscheibe goldbraun getoastet.
Hinweis: 1) Die Bräunung für eine Seite ist dunkler, als für Doppelbrot auf der gleichen Stufe.
2) Wenn pausenlos getoastet wird, ist die Bräunung der letzten Scheibe dunkler als die der Scheiben, die vorher auf der gleichen Stufe getoastet wurden.
4. Drücken Sie den Brotheber nach unten, bis er einrastet. Die Stopp-Taste beginnt zu leuchten und der Toastvorgang beginnt. Sobald das Toastbrot den eingestellten Bräunungsgrad erreicht hat, springt der Brotheber automatisch hoch, das Brot wird aus dem Toasterschacht gehoben, und Sie können das Brot herausnehmen.
Hinweis: Der Brotheber kann nur einrasten, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.
5. Sie müssen während des Toastvorgangs die Bräunung beobachten. Wenn die Bräunung ausreicht, können Sie Toastvorgang unterbrechen, indem Sie die Stopp-Taste drücken.

ACHTUNG

1. Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungen vor dem Toasten.
2. Wenn der Toaster Rauch abgibt, drücken Sie den Druckschalter, um das Toasten sofort abubrechen.
3. Vermeiden Sie das Toasten mit extrem laufenden Zutaten wie Butter.
4. Entfernen Sie niemals eingeklemmte Brote vom Brotschlitz ohne dass Sie den Netzstecker von der Steckdose getrennt haben. Seien Sie vorsichtig, dass Sie während des Entferns des Brotes die inneren Einrichtungen oder Heizelemente nicht beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur geeignet zum Toastem von regelmäßigen Brotscheiben. Unregelmäßige oder rundes Brot können Sie auf dem Brötchenaufsatz toasten.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose und lassen Sie es komplett abkühlen bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Wischen Sie die äußere Fläche mit einem weichen, trockenen Lappen, verwenden Sie keine metallischen Polierer.
3. Nehmen Sie die Krümelschublade von der Unterseite des Toasters heraus und entleeren Sie es. Falls der Toaster häufiger benutzt wird, entfernen Sie die angehäuften Brotkrümel mindestens einmal in der Woche. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade richtig geschlossen ist bevor Sie den Toaster wieder verwenden.

4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder lagern, wickeln Sie das Netzkabel an die Unterseite des Toaster.

Technische Daten

Betriebsspannung: 220-240V~50-60Hz
Leistung: 700W

Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss. Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical

and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.