Hisense

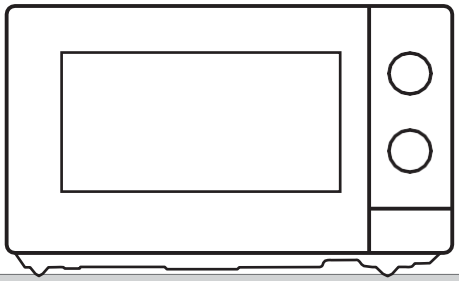

MO20E1T4

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Einkauf. Wir sind überzeugt davon, dass Sie schon bald ausreichend Beweise dafür finden werden, dass Sie sich wirklich auf unsere Produkte verlassen können. Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihnen das Gerät unbeschädigt übergeben wurde. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder an das Regionallager, von dem aus das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.

Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch zum Erhitzen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie bestimmt; nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Diese Anleitung ist für den Anwender bestimmt.
Sie beschreibt die Mikrowelle und wie man sie benutzt. Sie gilt auch für unterschiedliche Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise Funktionsbeschreibungen, die auf Ihr Gerät nicht zutreffen.

VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht gebrochen oder manipuliert werden.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
3. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

WICHTIG
Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und zu Gefahrensituationen führen kann.

Technische Daten

Modell	MO20E1T4
Nennspannung	230 V~ 50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle)	1050 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle)	700 W
Fassungsvermögen der Mikrowelle	20 Liter
Drehteller-Durchmesser	∅ 255 mm
Außenabmessungen	440 x 355 x 259 mm
Nettogewicht	Ca. 10,7 kg

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Energie im Mikrowellenofen bei Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie bitte Folgendes:

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nur dann von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Kinder unter acht Jahren, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten, sollten die ganze Zeit von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen (für Geräte mit Typ Y-Aufsatz).
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.

- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden muss, von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
- Beim Erhitzen von Speisen in Plastik- oder Papierbehältern den Ofen im Auge behalten, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Babygläschen sollte vorher geschüttelt oder aufgerührt werden. Vor dem Gebrauch muss die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier mit Schale, ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch noch nach dem Ende des Erhitzens in der Mikrowelle.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste entfernt werden.

- Wenn die Mikrowelle nicht in einwandfreiem, sauberem Zustand gehalten wird, kann dies zur Beschädigung der Oberfläche führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen bzw. gefährliche Situationen hervorrufen.
- Auf das Gerät darf keine Dekortür montiert werden, da es zur Überhitzung kommen kann. (Dies gilt nicht für Geräte mit Dekortür.)
- Verwenden Sie nur den für diesen Backofen empfohlenen Temperaturfühler (bei Backöfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung eines Temperaturfühlers ausgestattet sind).
- Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, er wurde in einem Schrank getestet.
- Der Mikrowellenherd ist mit geöffneter Dekortür zu betreiben. (für Backöfen mit Dekortür.)
- Dieses Gerät ist nur als Haushaltsgerät und für ähnliche Anwendungen gedacht, wie z. B.:
  - Personalküchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - Bauernhöfe;
  - in Frühstückspensionen.
- Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tücher und ähnlichem kann zu Verletzungsgefahr, Entflammung oder Brand führen.
- Metallbehälter für Speisen und Getränke sind zum Garen in der Mikrowelle nicht erlaubt.

- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät ist für den freistehenden Betrieb vorgesehen.
- Das Gerät muss mit der Rückseite an eine Wand gestellt werden.

BITTE GRÜNDLICH LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

GEFAHR

Stromschlaggefahr
Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr Unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker aufweist. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Im Lieferumfang ist ein kurzes Netzkabel enthalten. Dadurch soll die Gefahr verringert werden, dass sich jemand in einem längeren Kabel verheddert oder darüber stolpert.

2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
    1). Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels muss mindestens so groß wie die elektrische Leistung des Gerätes sein.
    2). Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges erdungsfähiges Kabel sein.
    3). Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Theken- oder Tischplatte herunterhängt, wo Kindern daran ziehen können oder es eine Stolperfalle darstellt.

REINIGUNG

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
- Der Türrahmen und die Dichtung sowie benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerbrechen des Glases führen kann.
- Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Gefahr von Personenschäden

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und dazu befugten Fachleuten durchgeführt werden. Für jede andere Person ist es gefährlich, solche Arbeiten selbst durchzuführen, da durch das Entfernen von Gehäuse und Deckel Mikrowellen ausgestrahlt werden.

Siehe die Anweisungen unter „Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten." Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Utensilientest:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
- 1 Minute bei maximaler Leistung kochen.
- Fassen Sie das Utensil vorsichtig an. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
- 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

MATERIALIEN, DIE SIE IN DER MIKROWELLE VERWENDEN KÖNNEN

Geschirr	Bemerkungen
Bräunungsschale	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei falscher Verwendung kann der Drehteller brechen.
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein zerbrochenes oder gesprungenes Geschirr.
Einmachgläser	Deckel immer abnehmen. Nur zum Aufheizen von Speisen verwenden, bis diese nur noch warm sind. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständige Glaswaren für den Ofen. Stellen Sie sicher, dass keine Metallverkleidung vorhanden ist. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Ofenkochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallbindern schließen. Schneiden Sie Schlitze, damit der Dampf entweichen kann.
Papierteller und -tassen	Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Die Mikrowelle während des Garvorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufheizen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht zum kurzfristigen Kochen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umhüllung zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. "Kochbeutel" und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß den Anweisungen in der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder entlüftet werden.
Plastikfolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um Feuchtigkeit zu behalten. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Süßigkeitenthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu behalten.

MATERIALIEN, DIE IM MIKROWELLENOFEN ZU VERMEIDEN SIND

Geschirr	Bemerkungen
Aluminiumschale	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Lebensmittelkarton mit Metallhenkel	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Metall oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Funkenbildung verursachen.
Kabelbinder aus Metall	Kann Funkenbildung und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Zellkunststoff	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet im Mikrowellenofen aus und kann splittern oder reißen.

EINRICHTEN IHRES OFENS

Namen von Ofenteilen und Zubehör

Entnehmen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofeninnenraum.
Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:

Glasschale	1
Drehteller-Ringbaugruppe	1
Bedienungsanleitung	1

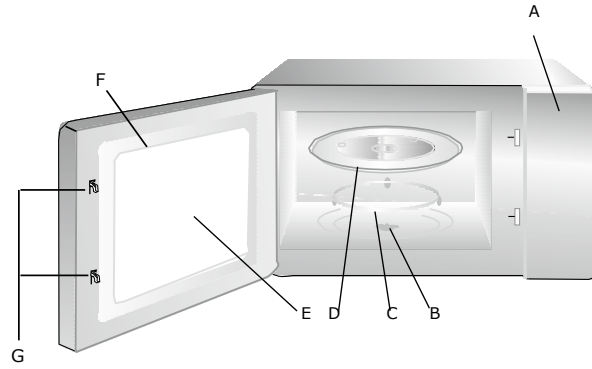

A) Bedienfeld
B) Drehtellerwelle
C) Drehteller-Ringbaugruppe
D) Glasschale
E) Beobachtungsfenster
F) Türbaugruppe
G) Sicherheitsverriegelungssystem

Drehteller-Montage

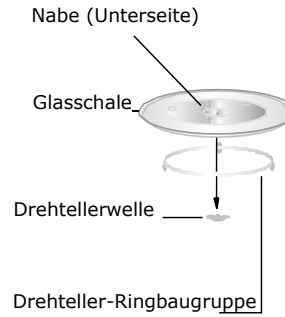

a. Drehen Sie die Glasschale niemals um. Die Glasschale sollte niemals behindert werden.

b. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.

c. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.

d. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Ringbaugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Bedienfeld und Funktionen Bedienungsanleitung

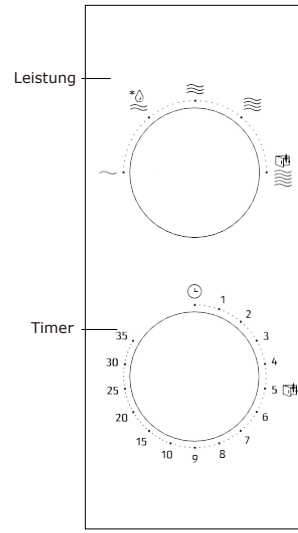

1. Um die Kochleistung einzustellen, drehen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Stufe.
2. Stellen Sie die Garzeit ein, indem Sie den Timer-Drehknopf auf die gewünschte Zeit gemäß Ihrer Kochanleitung drehen.
3. Der Mikrowellenherd startet den Garvorgang automatisch, nachdem Sie die Leistungsstufe und die Zeit eingestellt haben.
4. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und das Gerät schaltet sich ab.
5. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie die Zeit immer auf "0".

Funktion/Leistung	Ausgangsleistung	Verwendung
~	17 % Mikro.	Eiscreme weich machen
*≋	33 % Mikro.	Suppeneintopf, Butter aufweichen oder auftauen
≋	55 % Mikro.	Eintopf, Fisch
≋	77 % Mikro.	Reis, Fisch, Huhn, Hackfleisch
≋	100 % Mikro.	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränk

Hinweis: Wenn Sie Lebensmittel aus dem Ofen nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass der Ofen ausgeschaltet ist, indem Sie den Timer-Schalter auf 0 (null) stellen. Andernfalls und wenn der Mikrowellenherd ohne Lebensmittel betrieben wird, kann dies zu Überhitzung und Beschädigung des Magnetrons führen.

MONTAGE DES MIKROWELLENHERDS

Installation auf der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Untersuchen Sie den Ofen auf Beschädigungen wie Dellen oder beschädigte Türen. Nicht montieren, wenn der Ofen beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien am Mikrowellengehäuse. Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die im Ofenraum angebracht ist, um das Magnetron zu schützen.

MONTAGE

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum Freiraum für die Einlass- und/oder Auslassöffnungen bietet.

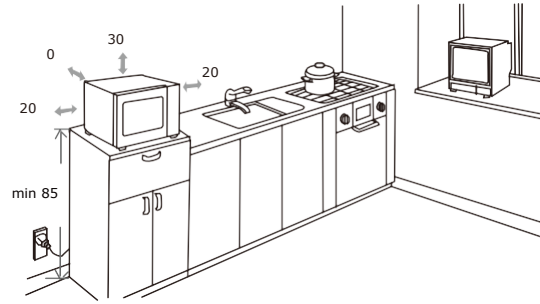

- Die Mindesteinbauhöhe beträgt 85 cm.
- Das Gerät muss mit der Rückseite an eine Wand gestellt werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über der Mikrowelle, zwischen der Mikrowelle und den angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
- Entfernen Sie nicht die Standbeine von der Unterseite des Ofens.
- Durch blockierte Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann der Ofen Schaden nehmen.
- Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenofens kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.

2. Schließen Sie Ihren Ofen an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Stellen Sie den Ofen nicht über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Bei Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle kann der Ofen beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.

FEHLERBEHEBUNG

Normal	
Mikrowellenherd beeinträchtigt TV-Empfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann beeinträchtigt werden, wenn der Mikrowellenherd in Betrieb ist. Dies ist vergleichbar mit Störungen durch elektrische Kleingeräte wie Mixer, Staubsauger und Elektrolüfter.
Ofenlicht ist schwach	Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist ganz normal.
Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Das Meiste kommt aus den Lüftungsöffnungen heraus. Aber etwas davon kann sich an kühlen Orten wie der Ofentür ansammeln. Das ist ganz normal.
Der Ofen wurde versehentlich gestartet, ohne dass Lebensmittel eingelegt waren.	Der Betrieb des Geräts ohne Lebensmittel im Inneren ist verboten. Das ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Backofen lässt sich nicht starten.	(1). Netzkabel nicht fest eingesteckt	Ziehen Sie es heraus. Dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2). Das Durchbrennen der Sicherung oder Aktivierung des Leistungsschalters	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens)
	(3). Probleme mit der Steckdose.	Steckdose mit anderen Elektrogeräten prüfen.
Ofen heizt nicht	(4.) Tür nicht gut geschlossen	Die Tür gut schließen.

Gemäß der Richtlinie zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) müssen Altelektrogeräte separat gesammelt und entsorgt werden. Sollten Sie das Gerät entsorgen müssen, werfen Sie es bitte NICHT in den Hausmüll. Bitte bringen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle für Altelektrogeräte.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Wenn der Ofen überhaupt nicht funktioniert, erscheinen die Informationen auf dem Display nicht oder das Display verschwindet:
   a) Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Backofens fest eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder fest ein.
   b) Überprüfen Sie die Räumlichkeiten auf eine durchgebrannte Sicherung oder einen ausgelösten Hauptstromkreisunterbrecher. Wenn diese ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

   Wenn die Mikrowelle sich nicht anstellen lässt:
   a) Prüfen Sie, ob der Timer eingestellt ist.
   b) Vergewissern Sie sich, dass die Tür sicher geschlossen ist, um die Sicherheitsverriegelungen zu aktivieren. Andernfalls kann die Mikrowellenenergie nicht in den Ofen gelangen.

   Wenn keine der oben genannten Lösungen die Situation behebt, wenden Sie sich an die nächste autorisierte Servicestelle.

Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch zum Erhitzen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie bestimmt; nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GARANTIE & KUNDENDIENST

Wenn Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an das Hisense-Kundendienstzentrum in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der Broschüre zur weltweiten Garantie). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren Hisense-Händler vor Ort oder an die Kundendienstabteilung von Hisense-Haushaltsgeräten.

Weitere Empfehlungen zum Garen mit Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf der Website:

http://www.hisense.com

Nur für den privaten Gebrauch!

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN GERÄT

Hisense

life reimagined