


47600054

4 x LED warmweiß + 2 x LED RGB
1 x 3,7 V, 1200 mAh, Lithium-Ionen-Akku
5 V Gleichstrom, 1 A

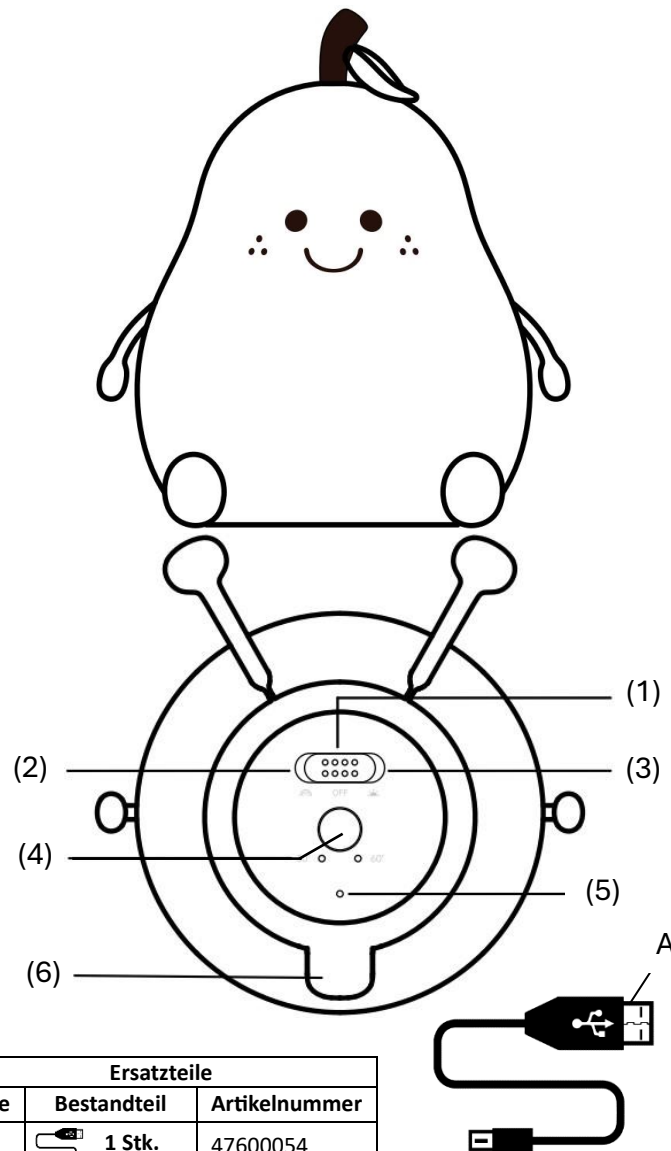

Ersatzteile			
Code	Bestandteil	Artikelnummer	
A	1 Stk.	47600054	

DE:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Funktionen:

Stellen Sie mithilfe des Schalters (1) den gewünschten Lichtmodus ein.



(2) Farbwechsel-Modus: Schieben Sie den Schalter nach links, um den Farbwechsel-Modus zu aktivieren.

OFF Leuchte ausschalten.



(3) Nachtlcht-Modus: Schieben Sie den Schalter nach rechts, um den Nachtlcht-Modus zu aktivieren.

Nachtlcht-Modus:

Drücken Sie im Nachtlchtmodus leicht auf den Leuchtenkörper oder tippen Sie darauf, um das Licht ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie die Funktionstaste (4) kurz, um die Helligkeit zu ändern (in 3 Stufen).

Farbwechsel-Modus:

Drücken Sie im Farbwechsel-Modus leicht auf den Leuchtenkörper oder tippen Sie darauf, um die Lichtfarbe zu ändern.

(Die Helligkeit kann in diesem Modus nicht verändert werden.)

Timer:

30-Minuten-Timer: Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, halten Sie die Funktionstaste (4) gedrückt, bis die Anzeigeleuchte aufleuchtet. Das Licht schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

60-Minuten-Timer: Wenn der 30-Minuten-Timer aktiviert ist, halten Sie die Funktionstaste (4) gedrückt, bis die Anzeigeleuchte aufleuchtet. Das Licht schaltet sich nach 60 Minuten automatisch aus.

Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, halten sie die Taste erneut gedrückt, bis die Anzeigeleuchte erlischt.

Laden:

Stecken Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss (6) des Geräts. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss eines Computers, eines tragbaren Akkus oder eines Netzadapters.

Die Anzeigeleuchte (5) leuchtet während des Ladevorgangs auf und erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Sicherheitshinweise:

- Bevor Sie das Produkt mit dem Stromnetz verbinden, vergewissern Sie sich, dass die örtliche Spannung und Stromstärke den Angaben auf dem Typenschild des Produkts entsprechen.
- Das Produkt entspricht der Schutzklasse III und arbeitet somit mit vollkommen sicherer Schutzkleinspannung.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Um eine Schädigung der Augen zu vermeiden, blicken Sie niemals in eine Lichtquelle und richten Sie die Leuchte nicht direkt auf Menschen oder Tiere.
- Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, solange die Leuchte in Betrieb ist. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Bei LED-Leuchtmitteln aus unterschiedlichen Chargen sind Farbabweichungen möglich. Lichtfarbe und Helligkeit von LED-Leuchtmitteln können auch abhängig von deren Nutzungsdauer variieren.



47600054

- Stellen Sie das Produkt nur auf einer ebenen Fläche auf.
- Legen Sie das USB-Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder unabsichtlich daran ziehen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Decken Sie das Produkt nicht mit wärmeisolierenden Materialien oder mit anderen Gegenständen ab und hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Produkt um. Erschütterungen, Stoßeinwirkung oder ein Herunterfallen auch aus geringer Höhe, können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich bei Schäden oder anderen Störungen am Produkt für Reparaturen an den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß, wenn es nicht mehr funktionstüchtig ist.
- Das Produkt wird mit einem nicht-austauschbaren Akku betrieben.
- Überprüfen Sie das USB-Ladegerät regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Bestandteilen. Sollte eine Beschädigung vorliegen, muss der Gebrauch eingestellt werden, bis der Schaden behoben wurde.
- **Warnung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Netzteils kann zu einem elektrischen Schlag führen.**

Reinigung und Pflege:

Nur die Oberflächen des Produkts müssen gereinigt werden. In die Anschlüsse und elektrischen Bestandteile darf keine Feuchtigkeit gelangen. Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung oder Wartung stets von der Stromversorgung. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin oder ähnliche Stoffe, da dies das Produkt beschädigen würde. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Entsorgung:

Gemäß den Richtlinien 2012/19/EU und (EU)2023/1524 dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Altbatterien und Akkumulatoren wegen möglicher negativer Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden.

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die oben genannten Geräte und Komponenten getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall bei einer behördlich zugelassenen Sammelstelle (z. B. einem Recycling-Zentrum) oder bei rücknahmepflichtigen Händlern/Herstellern zu entsorgen. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, Wiederverwertung und Rückgewinnung von Altgeräten und Wertstoffen. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Sofern verbrauchte Batterien, Akkumulatoren oder Leuchtmittel von Altgeräten getrennt werden können, ohne diese dabei zu zerstören, müssen sie getrennt entsorgt werden.



Die chemischen Symbole auf Batterien und Akkus haben folgende Bedeutung: Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne erinnert an die Notwendigkeit einer getrennten Entsorgung von Altgeräten.

modern living

DE:


Führen Sie zum Entfernen des Akkus die folgenden Schritte durch:

1. Schneiden Sie die Silikonhülle an der Unterseite mithilfe eines Messers auf und entfernen Sie sie.
2. Entfernen Sie den Diffusor vom Leuchtensockel.
3. Entfernen Sie die Schrauben.
4. Trennen Sie den Akku von der Leiterplatte.

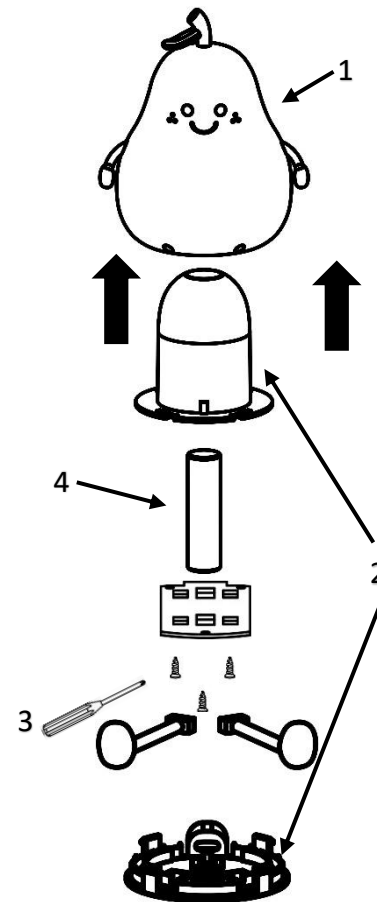

47600054

4 x LED teplá bílá + 2 x LED RGB
1 x lithium-iontová baterie 3,7 V, 1200 mAh
5 V stejnosměrný proud, 1 A

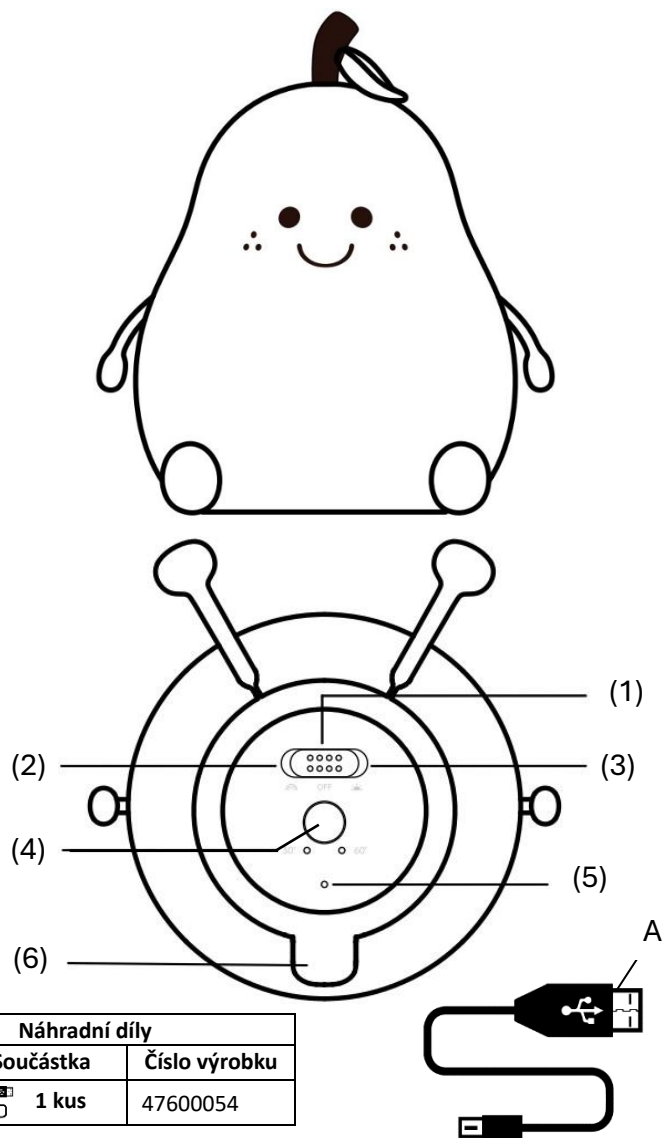

Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	1 kus	47600054

CZ:

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Funkce:

Přepínačem (1) nastavte požadovaný režim osvětlení.

(2) Režim změny barvy: Posunutím přepínače doleva aktivujete režim změny barev.

OFF vypnout světlo

(3) Režim nočního světla: Posunutím přepínače doprava aktivujete režim změny barev.

Režim nočního světla:

V režimu nočního světla lehkým stisknutím těla lampy nebo klepnutím na něj světlo zapnete nebo vypnete.

Stiskněte krátce funkční tlačítko (4) pro změnu nastavení jasu (ve 3 stupních).

Režim změny barvy:

V režimu změny barvy lehkým stisknutím těla lampy nebo klepnutím na něj změníte barvu světla. (V tomto režimu nelze měnit jas.)

Časovač:

30minutový časovač: Když je světlo zapnuté, stiskněte a podržte funkční tlačítko (4) dokud se nerozsvítí kontrolka. Světlo se automaticky vypne po 30 minutách.

60minutový časovač: Když je aktivován 30minutový časovač, stiskněte a podržte funkční tlačítko (4) dokud se nerozsvítí kontrolka. Světlo se automaticky vypne po 60 minutách.

Chcete-li funkci časovače deaktivovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko, dokud kontrolka nezhasne.


Zásuvky:

Zapojte USB kabel do nabíjecího portu (6) zařízení. Druhý konec kabelu připojte k portu USB počítače, přenosné baterii nebo síťovému adaptéru.

Kontrolka (5) se během nabíjení rozsvítí a zhasne, jakmile je zařízení plně nabit.

Bezpečnostní pokyny:

- Před připojením výrobku k elektrické síti se ujistěte, že místní napětí a proud odpovídají údajům na typovém štítku výrobku.
- Výrobek splňuje třídu ochrany III, a proto pracuje se zcela bezpečným mimořádně nízkým napětím.
- Žárovku tohoto svítidla nelze vyměnit. Po skončení životnosti žárovky je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Abyste si nepoškodili oči, nikdy se nedívejte do žárovky a nemířte světlem přímo na lidi nebo zvířata.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud je svítidlo v provozu. Hrozí nebezpečí popálení!
- U LED žárovek různých šarží jsou možné barevné odchylky. Barva světla a jas LED žárovek se mohou lišit také v závislosti na délce jejich používání.



BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, Německo

47600054

- Používejte výrobek pouze na rovném podkladu.
- Napájecí kabel USB umístěte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout nebo za něj omylem zatáhnout.
- Chraňte výrobek před vodou a jinými kapalinami.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah horkých povrchů a otevřeného ohně.
- Nezakrývejte výrobek tepelně izolačními materiály nebo jinými předměty a nezavěšujte na něj žádné předměty.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Otřesy, nárazy nebo pády výrobku, a to i z malé výšky, jej mohou poškodit.
- V případě poškození nebo jiných závad na výrobku se obraťte na zákaznický servis nebo kvalifikovaného elektrikáře, který zajistí opravu.
- Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Jakmile přestane být výrobek funkční, řádně jej zlikvidujte.
- Výrobek je napájen nevyměnitelnou baterií.
- Pravidelně kontrolujte USB nabíječku, zda není poškozený kabel, zástrčka, kryt a další součásti. Pokud dojde k poškození, je nutné přerušit používání, dokud nebude poškození odstraněno.
- **Varování: Nevhodné pro děti mladší 3 let. Nesprávné použití napájecí jednotky může vést k úrazu elektrickým proudem.**

Čištění a údržba:

Je třeba čistit pouze povrch výrobku. Do spojů a elektrických součástí se nesmí dostat vlhkost. Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte výrobek od napájení. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, benzín ani podobné látky, protože by došlo k poškození výrobku. K čištění používejte suchý hadřík, který nepouští vlákna.


Likvidace:

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a (EU)2023/1542 nesmí být odpadní elektrická a elektronická zařízení, jakož i odpadní baterie a akumulátory likvidovány jako netříděný komunální odpad z důvodu možných negativních účinků na lidské zdraví a životní prostředí způsobených přítomností nebezpečných látek.

Výše uvedená zařízení a součásti jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. v recyklačním centru) nebo u prodejce/výrobce, kteří jsou povinni je převzít zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a využití starých spotřebičů a recyklovatelných materiálů. Odevzdání zařízení je pro vás bezplatné. Pokud lze použité baterie, akumulátory nebo zářivky oddělit od starých spotřebičů, aniž by došlo k jejich zničení, je třeba je likvidovat odděleně.

Chemické symboly na bateriích a akumulátorech mají následující význam: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo. Symbol přeškrtnuté popelnice připomíná, že staré spotřebiče je třeba likvidovat odděleně.


modern living

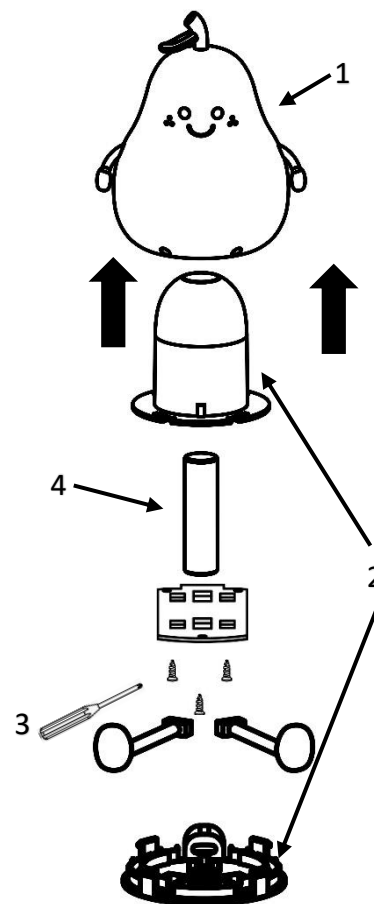

CZ:

K vyjmutí baterie proveďte následující kroky:


1. Silikonový kryt na spodní straně rozřízněte nožem a sejměte jej.
2. Odstraňte difuzor ze základny svítidla.
3. Odstraňte šrouby.
4. Odpojte baterii od desky plošných spojů.



47600054

4× LED s teplým bielym svetlom + 2× RGB LED
1× lítiovo-iónová batéria, 3,7 V, 1 200 mAh
5 V jednosmerný prúd, 1 A

modern living

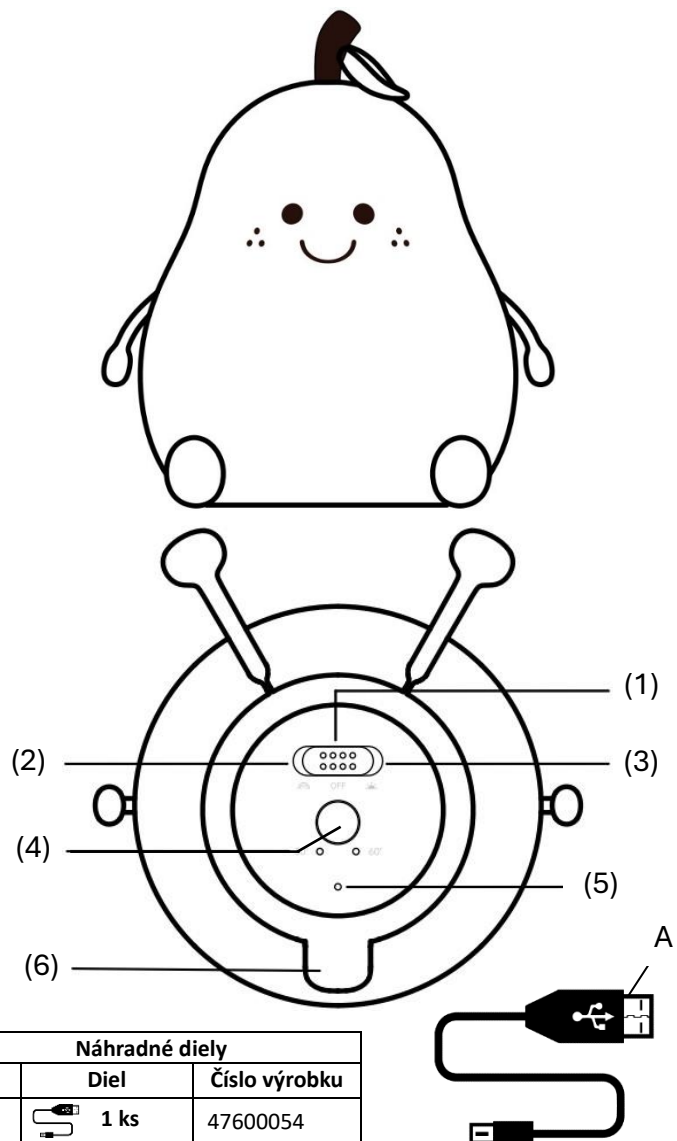

SK:

Pred uvedením výrobku do prevádzky si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať.

Funkcie:

Spínačom (1) nastavte požadovaný svetelný režim.

(2) Režim zmeny farieb: Na aktiváciu režimu zmeny farieb posuňte spínač doľava.

OFF Vypnutie svetidla

(3) Režim nočného svetla: Na aktiváciu režimu nočného svetla posuňte spínač doprava.

Režim nočného svetla:

Na zapnutie alebo vypnutie svetla v režime nočného svetla zľahka stlačte telo lampy alebo naň klepnite.

Na zmenu jasu (v 3 stupňoch) krátko stlačte tlačidlo na výber funkcie (4) .

Režim zmeny farieb:

Na zmenu farby svetla v režime zmeny farieb zľahka stlačte telo lampy alebo naň klepnite.

(V tomto režime nie je možné meniť jas.)

Časovač:


30-minútový časovač: Keď je svetidlo zapnuté, stlačte tlačidlo na výber funkcie (4) a držte ho stlačené, kým sa nerozsvieti svetelný indikátor. Svetlo sa po 30 minútach automaticky vypne.

60-minútový časovač: Keď je aktivovaný 30-minútový časovač, stlačte tlačidlo na výber funkcie (4) a držte ho stlačené, kým sa nerozsvieti svetelný indikátor. Svetlo sa po 60 minútach automaticky vypne.

Ak chcete funkciu časovača deaktivovať, znova stlačte tlačidlo a držte ho, kým svetelný indikátor nezhasne.

Nabíjanie:


Zapojte USB kábel do nabíjacieho portu (6) zariadenia. Druhý koniec kábla zapojte do USB portu počítača, prenosnej batérie alebo sieťového adaptéra.



Svetelný indikátor (5) počas nabíjania svieti a zhasne, keď je zariadenie úplne nabité.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred zapojením výrobku do elektrickej siete sa uistite, že miestne napätie a prúd zodpovedajú údajom na typovom štítku výrobku.
- Výrobok spĺňa triedu ochrany III, a preto funguje pri úplne bezpečnom malom napätí.
- Svetelný zdroj tohto svetidla nie je možné vymeniť. Po skončení životnosti svetelného zdroja musí byť vymenené celé svetidlo.
- S cieľom predísť poškodeniu zraku sa nikdy nepozerajte do zdroja svetla a nemierte svetidlo priamo na ľudí alebo zvieratá.
- Nedotýkajte sa svetelného zdroja, keď je svetidlo v prevádzke. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Pri LED svetelných zdrojoch z rôznych šarží sú možné farebné odchýlky. Farba svetla a jas LED svetelných zdrojov sa môžu líšiť aj v závislosti od dĺžky ich používania.



BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, Nemecko

47600054

- Výrobok umiestňujte len na rovný povrch.
- Napájací USB kábel umiestnite tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo zaň nechtiac potiahnuť.
- Chráňte výrobok pred vodou a inými kvapalinami.
- Výrobok uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Výrobok nezakrývajte tepelnoizolačnými materiálmi ani inými predmetmi a nevešajte naň žiadne predmety.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo pád, dokonca aj z malej výšky, môžu výrobok poškodiť.
- V prípade poškodenia alebo iných porúch výrobku požiadajte o opravu zákaznícky servis alebo kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Keď výrobok prestane fungovať, správne ho zlikvidujte.
- Výrobok je napájaný nevymeniteľnou batériou.
- Pravidelne kontrolujte, či kábel, konektor, kryt ani iné časti USB nabíjačky nie sú poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia ju nepoužívajte, kým nebude porucha odstránená.
- **Varovanie: Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie sieťového adaptéra môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.**

Čistenie a údržba:

Čistiť treba len povrch výrobku. Do vstupov ani elektrických komponentov sa nesmie dostať vlhkosť. Pred čistením alebo údržbou výrobok vždy odpojte od zdroja napájania. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín ani podobné látky, pretože by došlo k poškodeniu výrobku. Na čistenie používajte suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

Likvidácia:

V súlade so smernicami 2012/19/EÚ a (EÚ)2023/1542 sa odpad z elektrických a elektronických zariadení, ako ani použité batérie a akumulátory nesmú z dôvodu možných negatívnych účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie spôsobených prítomnosťou nebezpečných látok likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Vyššie uvedené zariadenia a komponenty ste zo zákona povinná/-ý likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu na úradne schválenom zbernom mieste (napr. v recyklačnom centre) alebo u predajcov/výrobcov, ktorí sú povinní ich prevziať. Týmto spôsobom významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnoteniu starých spotrebičov a recyklovateľných materiálov. Vrátenie je pre vás bezplatné. Ak sa použité batérie, akumulátory alebo žiarovky dajú zo starých spotrebičov vybrať bez toho, aby sa zničili, musia sa likvidovať oddelene.



Chemické symboly na batériách a akumulátoroch majú nasledujúci význam: Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad upozorňuje na potrebu separovanej likvidácie starých spotrebičov.

modern living

SK:


Batériu je možné vybrať nasledujúcim spôsobom:

1. Nožom rozrežte silikónový kryt na spodnej strane a odstráňte ho.
2. Odstráňte difúzor zo základne svetidla.
3. Odstráňte skrutky.
4. Odpojte batériu od dosky plošných spojov.

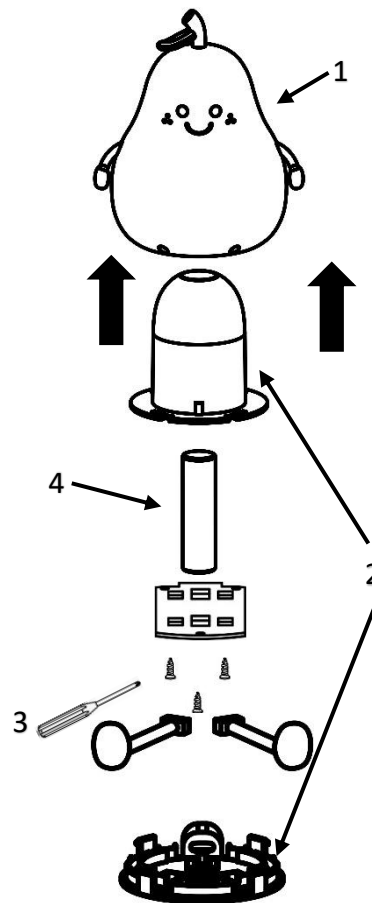

47600054

4 x LED topla bela + 2 x LED RGB
1 x litij-ionska baterija 3,7 V, 1200 mAh
5 V enosmerni tok, 1 A

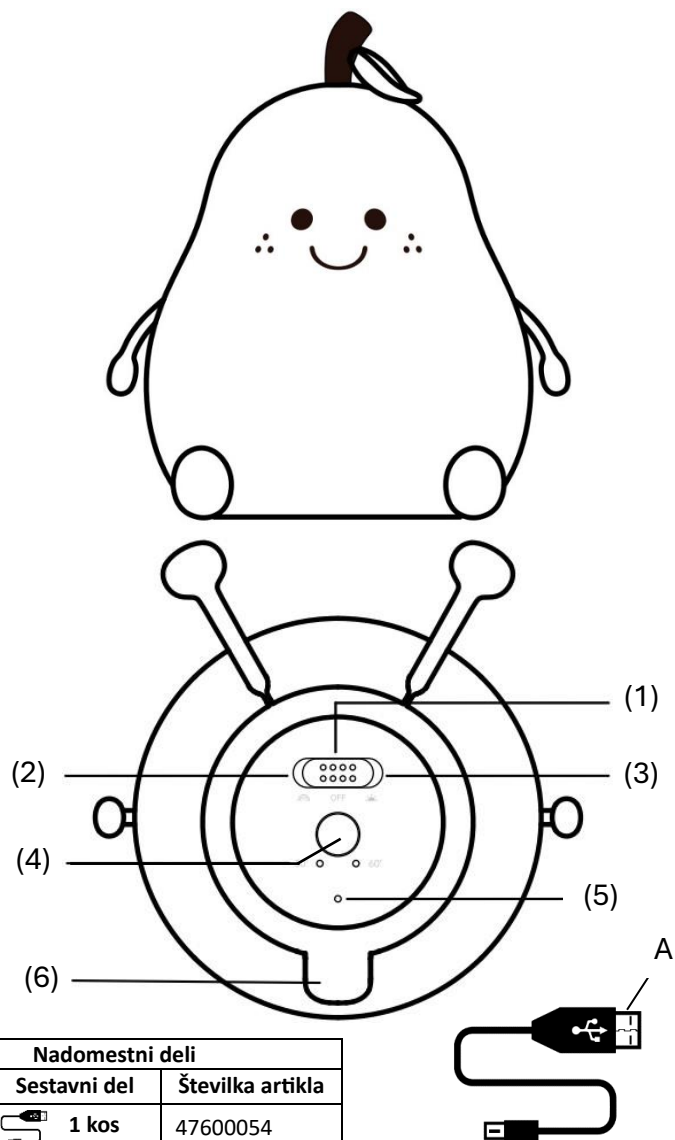

Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	1 kos	47600054

SI:

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Funkcije:

S stikalom (1) nastavite želen način osvetlitve.



(2) Način menjave barv: Premaknite stikalo v levo, da aktivirate način menjave barv.

OFF Izklop svetilke.



(3) Način nočne lučke: Premaknite stikalo v desno, da aktivirate način nočne lučke.

Način nočne lučke:

V načinu nočne lučke rahlo pritisnite na ohišje svetilke ali se ga dotaknite, da vklopite ali izklopite svetilko. Na kratko pritisnite funkcijski gumb (4) za spremembo svetlosti (v 3 stopnjah).

Način menjave barv:

V načinu menjave barv rahlo pritisnite na ohišje svetilke ali se ga dotaknite, da spremenite barvo svetlobe. (V tem načinu ni mogoče spremeniti svetlosti.)

Časovnik:

30-minutni časovnik: Ko je svetilka vklopljena, pritisnite in držite funkcijski gumb (4) , dokler se ne prižge kontrolna lučka. Svetilka se po 30 minutah samodejno izklopi.

60-minutni časovnik: Ko je aktiviran 30-minutni časovnik, pritisnite in pridržite funkcijski gumb (4) , dokler se ne prižge kontrolna lučka. Svetilka se po 60 minutah samodejno izklopi.

Če želite deaktivirati funkcijo časovnika, ponovno pritisnite in držite gumb, dokler kontrolna lučka ne ugasne.


Polnjenje:

Kabel USB priključite v priključek za polnjenje naprave (6). Drugi konec kabla priključite v USB-priključek računalnika, prenosno baterijo ali adapter.

Kontrolna lučka (5) se med polnjenjem prižge in ugasne, ko je naprava popolnoma napolnjena.

Varnostna opozorila:

- Pred priključitvijo izdelka na električno omrežje se prepričajte, da lokalna napetost in tok ustrezata specifikacijam na tipski ploščici izdelka.
- Izdelek ustreza zaščitnemu razredu III in zato deluje s popolnoma varno varnostno malo napetostjo.
- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati. Ko se izteče življenjska doba svetlobnega vira, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Da si ne poškodujete oči, nikoli ne glejte v vir svetlobe in ne usmerjajte svetlobe neposredno v ljudi ali živali.
- Ne dotikajte se vira svetlobe, ko svetilka deluje. Obstaja nevarnost opeklin!
- Pri LED-svetlobnih virih iz različnih serij so možna barvna odstopanja. Barva svetlobe in svetlost LED-svetlobnih virov se lahko spreminjata tudi glede na čas uporabe.



47600054

- Izdelek postavite le na ravno površino.
- USB-kabel za polnjenje položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njega ali ga nehoti potegniti.
- Izdelek zaščitite pred vodo in drugimi tekočinami.
- Izdelka ne izpostavljajte vročim površinam (npr. plošča štedilnika) in odprtim plamenom.
- Izdelka ne prekrivajte s toplotnoizolacijskimi materiali ali drugimi predmeti in na izdelek ničesar ne obešajte.
- Bodite previdni pri uporabi izdelka. Tresljaji, udarci ali padci na tla, tudi iz manjše višine, lahko poškodujejo izdelek.
- V primeru poškodb ali drugih napak na izdelku se za popravilo obrnite na servisno službo ali usposobljenega električarja.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Ko izdelek ne deluje več, ga ustrezno odstranite.
- Izdelek napaja baterija, ki je ni mogoče zamenjati.
- Redno preverjajte USB-polnilnik, kable, vtič, ohišje ter ostale sestavne dele zaradi morebitnih poškodb. V primeru ugotovljene poškodbe, morate uporabo prekiniti, dokler škoda ni odpravljena.
- **Opozorilo: Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Nepravilna uporaba napajalnika lahko povzroči električni udar.**

Čiščenje in nega:

Čistiti je treba le površine izdelka. Vlaga ne sme priti v priključke in električne komponente. Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite izdelek iz električnega omrežja. Za čiščenje ne uporabljajte topil, bencina ali podobnih snovi, saj bi to poškodovalo izdelek. Za čiščenje uporabljajte suho krpo, ki ne pušča kosmičev.

Odstranjevanje:

V skladu z direktivama 2012/19/EU in (EU)2023/1542 se odpadna električna in elektronska oprema ter odpadne baterije in akumulatorji ne smejo odlagati kot nesortirani komunalni odpadki zaradi možnih negativnih učinkov na zdravje ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi.

Zgoraj omenjene naprave in sestavne dele morate po zakonu odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov na uradno odobrenem zbirnem mestu (npr. v centru za recikliranje) ali pri prodajalcih/proizvajalcih, ki so jih dolžni sprejeti nazaj. S tem pomembno prispevate k ponovni uporabi, recikliranju in predelavi starih naprav in surovin. Vračilo je za vas brezplačno. Če je mogoče izrabljene baterije, akumulatorje ali sijalke ločiti od starih naprav, ne da bi jih uničili, jih je treba odstraniti ločeno.



Kemični simboli na baterijah in akumulatorjih imajo naslednji pomen: Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec. Simbol prečrtanega koša za smeti opozarja na potrebo po ločenem odstranjevanju starih naprav.

modern living

SI:

Za odstranitev baterije izvedite naslednje korake:


1. Z nožem prerežite silikonsko ovojnico na spodnji strani in jo odstranite.
2. Odstranite difuzor s podnožja svetilke.
3. Odstranite vijake.
4. Odklopite baterijo s tiskanega vezja.

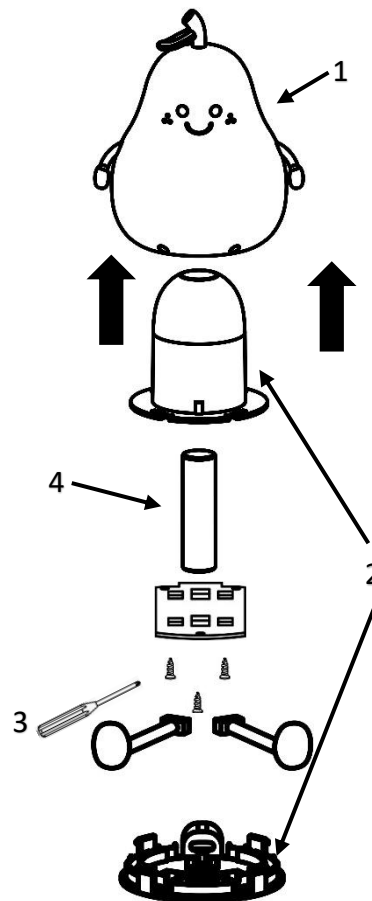

47600054

4 x LED topla bijela + 2 x LED RGB
1 x 3,7 V, 1200 mAh, litij-ionska baterija
5 V istosmjerna struja, 1 A

modern living

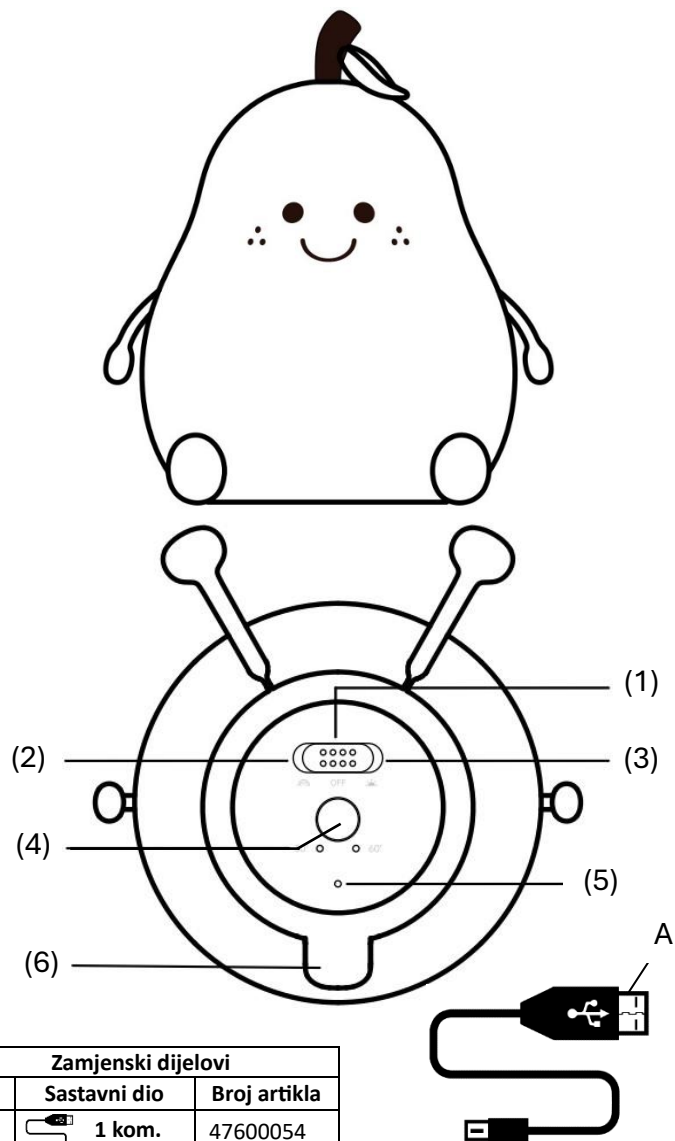

Zamjenski dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	1 kom.	47600054

HR:

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte uputu i spremite ju za kasniju upotrebu.

Funkcije:

Podesite željeni mod svjetla pomoću prekidača (1)

(2) Mod izmjene boje: Podesite prekidač ulijevo kako biste aktivirali mod izmjene boje.

OFF Isključivanje svjetiljke.

(3) Mod noćnog svjetla: Podesite prekidač udesno kako biste aktivirali mod noćnog svjetla.

Mod noćnog svjetla:

Lagano pritisnite ili dodirnite kućište svjetiljke u modu noćnog svjetla kako biste uključili odn. isključili svjetlo.

Kratko pritisnite funkcijsku tipku (4) kako biste promijenili svjetlinu (u 3 stupnja).

Mod izmjene boje:

Lagano pritisnite ili dodirnite kućište svjetiljke u modu izmjene boje kako biste promijenili boju svjetla. (Svjetlina se ne može promijeniti u ovom modu.)

Timer:

30-minutni timer: Ako je svjetiljka isključena, držite funkcijsku tipku (4) pritisnutom dok kontrolna lampica ne zasvijetli. Svjetlo se automatski isključuje nakon 30 minuta.

60-minutni timer: Ako je 30-minutni timer aktiviran, držite funkcijsku tipku (4) pritisnutom dok kontrolna lampica ne zasvijetli. Svjetlo se automatski isključuje nakon 60 minuta.

Držite tipku ponovno pritisnutom dok se kontrolna lampica ne isključi kako biste deaktivirali timer funkciju.

Ladice:

Priključite USB kabel na priključak za punjenje (6) uređaja. Drugi kraj kabla spojite s USB priključkom računala, prijenosne baterije ili mrežnog adaptera.

Kontrolna lampica (5) svijetli tijekom punjenja i isključuje se čim uređaj bude potpuno napunjen.

Oznake upozorenja:

- Prije ukopčavanja proizvoda povjerite odgovaraju li mrežni napon i jakost struje podacima na tipskoj pločici.
- Proizvod odgovara klasi zaštite III i radi s potpuno sigurnim zaštitnim malim naponom.
- Žarulja ove svjetiljke ne može se zamijeniti. Na kraju vijeka trajanja žarulje potrebno je zamijeniti kompletnu svjetiljku.
- Ne gledajte izravno u izvor svjetla i ne usmjeravajte svjetiljku prema osobama i životinjama kako biste izbjegli oštećenje očiju.
- Ne dodirujte žarulju dok je svjetiljka u radu. Postoji opasnost od opekline!
- Kod LED žarulja iz različitih serija moguća su odstupanja u boji. Boja svjetla i svjetlina LED žarulja mogu varirati, ovisno o njihovom trajanju korištenja.



BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, Deutschland

47600054

- Postavite proizvod samo na ravnu površinu.
- Postavite USB kabel tako da ne predstavlja opasnost od spoticanja te da se ne može nenamjerno povlačiti.
- Zaštitite proizvod od vode i drugih tekućina.
- Držite proizvod podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Ne prekrivajte proizvod toplinski izolirajućim materijalima ili nekim drugim predmetima i ne vješajte predmete na proizvod.
- Pažljivo rukujte proizvodom. Potresi, udari ili padovi, čak i s male visine, mogu oštetiti proizvod.
- U slučaju oštećenja i drugih smetnji obratite se službi za kupce ili električaru.
- Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja. Zbrinite proizvod na pravilan način, ako više nije funkcionalan.
- Ovaj proizvod napaja jednokratna baterija.
- Redovito provjeravajte USB punjač na oštećenja na kabelu, utikaču, kućištu i drugim dijelovima. U slučaju oštećenja proizvod se ne smije koristiti dok se ne izvrši popravak.
- **Upozorenje: Nije pogodno za djecu do 3 godine. Nepravilno korištenje jedinice za napajanje može dovesti strujnog udara.**

Čišćenje i održavanje:

Potrebno je čistiti samo površine proizvoda. Osigurajte da priključci i električni dijelovi ne dođu dodir s vlagom. Prije svakog čišćenja i održavanja isključite proizvod iz električne mreže. Za čišćenje ne koristite otapala, benzin ili slične tvari, jer isti mogu oštetiti proizvod. Za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja vlakna.

Zbrinjavanje:

Sukladno Direktivama 2012/19/EU i (EU)2013/1542 otpadna električna i elektronička oprema te stare baterije i akumulatori ne smiju se zbrinjavati kao nesortirani komunalni otpad zbog mogućih negativnih utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš na osnovu prisutnosti opasnih tvari.

Zakonski ste obvezni prethodno navedene uređaje i komponente zbrinuti odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada u službeno odobreni sabirni centar (npr. reciklažno dvorište) ili kod trgovca/proizvođača koji je obavezan preuzeti uređaj. Time pružate važan doprinos ponovnoj uporabi, recikliranju i uporabi otpadne električne i elektroničke opreme i materijala. Povrat je za vas besplatan. Ako se ispražnjene baterije, akumulatori ili žarulje otpadne električne i elektroničke opreme mogu razdvojiti bez da ih pritom uništite, iste se moraju odvojeno zbrinuti.

Kemijski simboli na baterijama i akumulatorima imaju sljedeće značenje: Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo. Simbol prekrížene kante za otpad naglašava potrebu odvojenog zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme.



modern living



HR:


Pri uklanjanju baterije izvršite sljedeće korake:

1. Razrežite silikonsku foliju na donjoj strani pomoću noža te ju uklonite.
2. Uklonite difuzor s postolja svjetiljke.
3. Uklonite vijke.
4. Razdvojite bateriju od tiskane pločice.

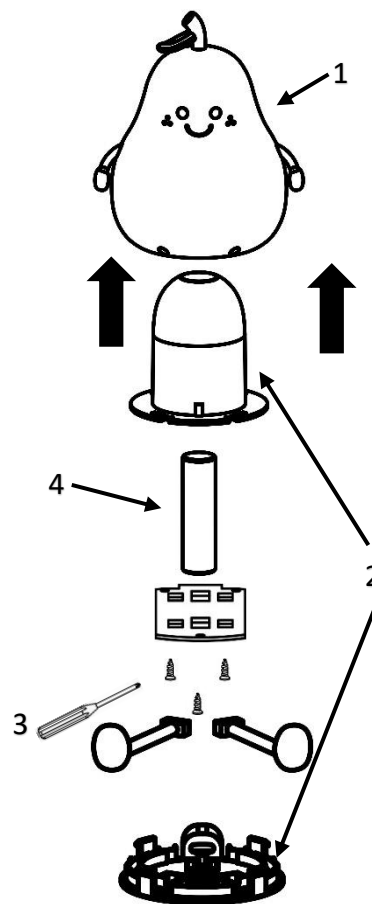

47600054

4 db meleg fehér LED izzó + 2 db RGB-LED izzó
1 db 3,7 V, 1200 mAh, lítium-ion akkumulátor
5 V egyenáram, 1 A

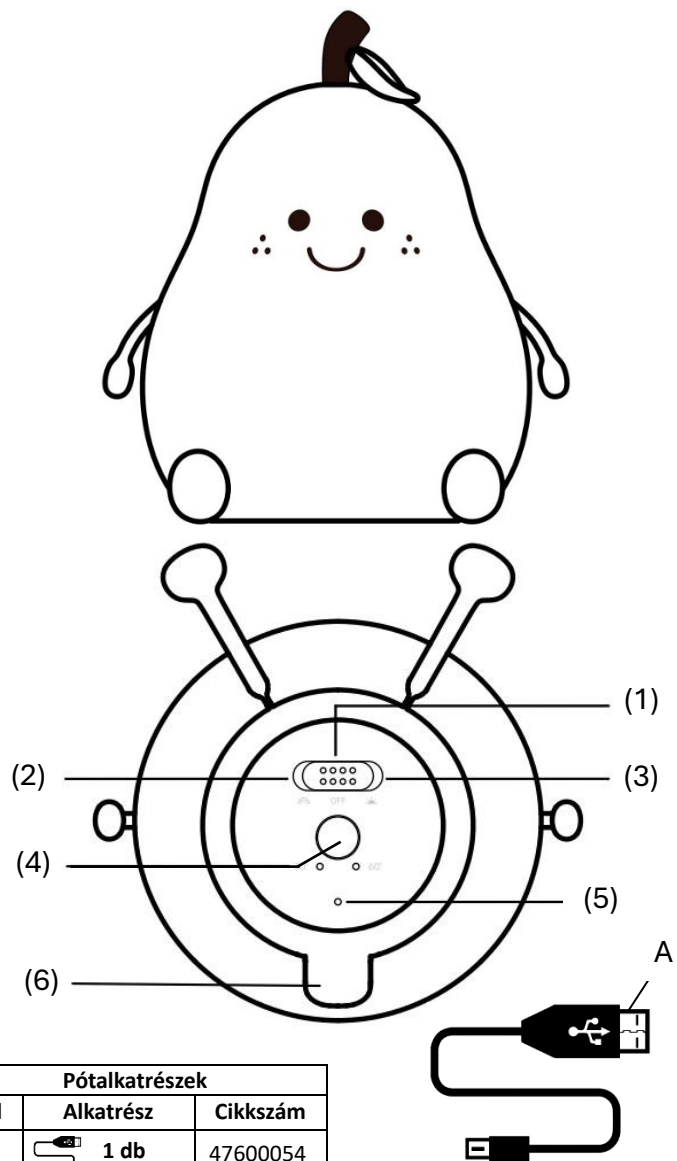

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	1 db	47600054

HU:

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Funkciók:

A kapcsolóval (1) állítsa be a kívánt fény üzemmódot.



(2) Színváltó üzemmód: A színváltó üzemmód bekapcsolásához tolja balra a kapcsolót.

OFF Lámpa kikapcsolása.



(3) Éjszakai fény üzemmód: Az éjszakai fény üzemmód bekapcsolásához tolja jobbra a kapcsolót.

Éjszakai fény üzemmód:

Az éjszakai fény üzemmódban gyengéden nyomja meg vagy érintse meg a lámpatestet a lámpa be-, ill. kikapcsolásához.

Nyomja meg röviden a gombot (4) a lámpa fényerejének módosításához (3 fokozat).

Színváltó üzemmód:

A színváltó üzemmódban gyengéden nyomja meg vagy érintse meg a lámpatestet a fényszín módosításához. (A fényerő nem módosítható ebben az üzemmódban.)

Időzítő:

30 perces időzítő: Ha a lámpa be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot (4) addig, ameddig fel nem villan a jelzőfény. A lámpa 30 perc után automatikusan kikapcsol.

60 perces időzítő: Ha be van kapcsolva a 30 perces időzítő, tartsa lenyomva a gombot (4) addig, ameddig fel nem villan a jelzőfény. A lámpa 60 perc után automatikusan kikapcsol.

Az időzítő kikapcsolásához ismét tartsa lenyomva a gombot, amíg ki nem kapcsol a jelzőfény.

Töltés:

Csatlakoztassa az USB kábelt a készülék csatlakozójába (6). Csatlakoztassa a kábel másik végét egy számítógép USB csatlakozójához, egy hordozható akkumulátorhoz vagy egy hálózati adapterhez. A jelzőfény (5) töltés közben világít, majd miután feltöltődött a készülék, kialszik.

Biztonsági tudnivalók:

- Mielőtt csatlakoztatja a terméket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a helyi feszültség és áramerősség megegyezik-e a termék típus tábláján található adatokkal.
- A termék megfelel a III. védelmi osztálynak, teljesen biztonságos kisfeszültséggel üzemel.
- A lámpa izzója nem cserélhető. Ha az izzó elérte élettartama végét, a teljes lámpát ki kell cserélni.
- A szemkárosodás elkerülése érdekében soha ne nézzen bele a fényforrásba, és ne irányítsa a fényt közvetlenül emberekre vagy állatokra.
- Ne érintse meg az izzót, amíg be van kapcsolva a lámpa. Égésveszély áll fenn!
- A különböző sarzsokból származó LED izzók esetében színeltérések merülhetnek fel. A LED izzók fényszíne és fényereje a használati időtől is függhet.



47600054

- A terméket csak egyenes felületre helyezze.
- Az USB kábelt úgy helyezze el, hogy senki ne tudja véletlenül meghúzni vagy megbotlani benne.
- Védje a terméket víztől és egyéb folyadéktól.
- Tartsa távol a terméket forró felületektől és nyílt lángtól.
- Ne takarja le a terméket hőszigetelő anyagokkal vagy más tárgyakkal, és ne akasszon tárgyakat a termékre.
- Gondosan bánjon a termékkel. Rázkódás, ütődés, vagy akár kis magasságból történő leesés is sérülést okozhat a terméken.
- A termék sérülése vagy egyéb meghibásodása esetén javítás céljából forduljon az ügyfélszolgálatához vagy szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ne használja a terméket, ha sérült. A terméket megfelelően ártalmatlanítsa, ha már nem működik.
- A termék nem cserélhető akkumulátorral működik.
- Rendszeresen ellenőrizze az USB töltőt, hogy nem sérült-e a kábel, csatlakozó, készülékház vagy egyéb alkatrésze. Sérülés esetén ne használja, amíg meg nem javítják.
- **Vigázat: Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A hálózati egység szakszerűtlen használata áramütéshez vezethet.**

Tisztítás és karbantartás:

Csak a termék felületét kell tisztítani. A csatlakozókba és elektromos alkatrészekbe nem juthat folyadék. Tisztítás vagy javítás előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról. Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint vagy egyéb anyagokat, hogy elkerülje a termék sérülését. Száraz, szőszmentes rongyot használjon tisztításhoz.

Ártalmatlanítás:

A 2012/19/EU és a (EU)2023/1542 irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések, valamint a régi elemek és akkumulátorok nem ártalmatlaníthatók háztartási hulladékkal együtt, mivel veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek az emberi egészségre és a környezetre negatív hatást gyakorolhatnak.

Ön törvényileg köteles a fent említett készülékeket és alkatrészeket a háztartási hulladéktól elkülönítve egy hivatalosan engedélyezett gyűjtőhelyen (pl. újrahasznosító központban) vagy a visszavételre kötelezett kereskedőknél/gyártóknál ártalmatlanítani. Ezzel Ön is jelentősen hozzájárul a régi készülékek és újrahasznosítható anyagok újrafelhasználásához, újrahasznosításához és visszanyeréséhez. A visszavétel ingyenes. Ha a használt elemeket, akkumulátorokat vagy lámpákat el lehet különíteni a régi készülékektől anélkül, hogy azok megsemmisülnének, akkor azokat külön kell ártalmatlanítani.

Az elemeken és akkumulátorokon található kémiai jelek a következő jelentéssel bírnak: Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom. Az áthúzott kuka szimbóluma arra emlékeztet, hogy a régi készülékeket külön kell ártalmatlanítani.



modern living



HU:


Az akkumulátor eltávolításához a következő lépések szerint járjon el:

1. Vágja fel a szilikonburkolatot a termék alsó részén egy kés segítségével, és távolítsa el.
2. Távolítsa el a diffúzort a lámpa talapatáról.
3. Távolítsa el a csavarokat.
4. Válassza le az akkumulátort a nyomtatott huzalozású lemeztől.

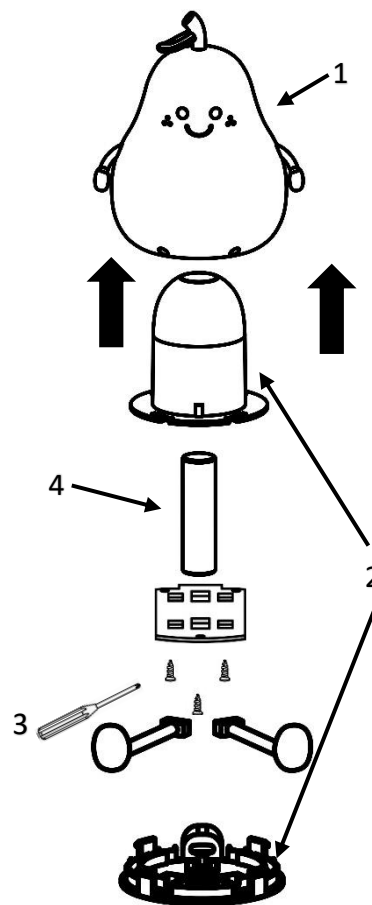

47600054

4 x LED ciepła biel + 2 x LED RGB
1 x 3,7 V, 1200 mAh, bateria litowo-jonowa
5 V DC, 1 A

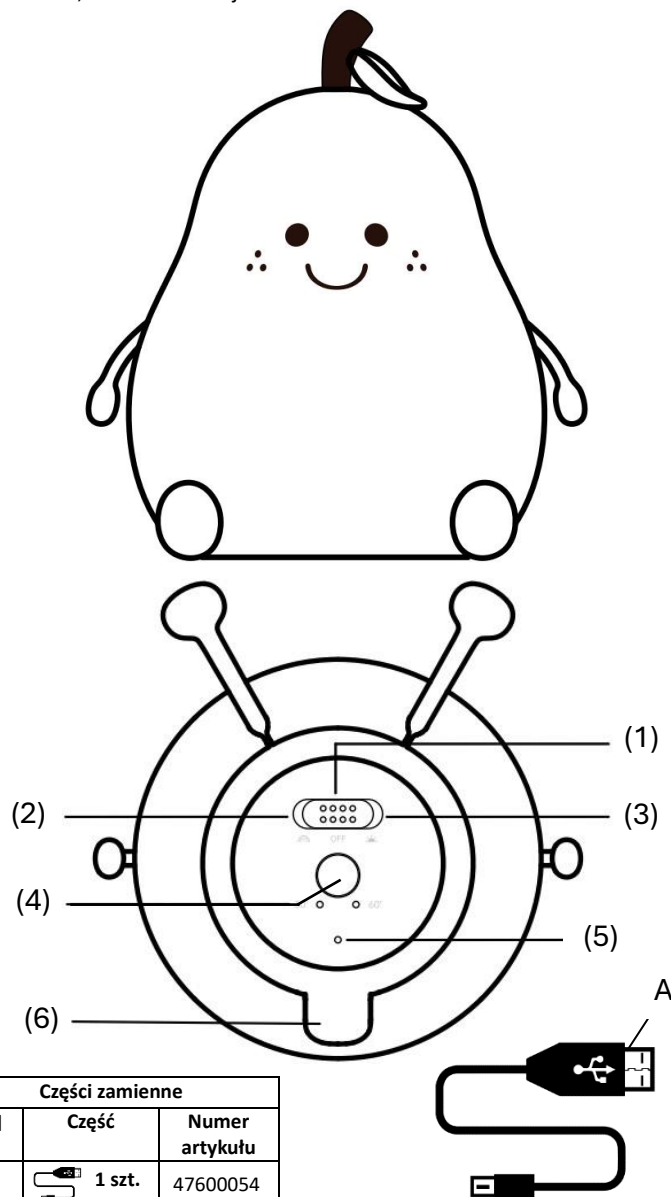

PL:

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Funkcje:

Użyj przełącznika (1) , aby ustawić żądany tryb oświetlenia.



(2) Tryb zmiany koloru: Przesuń przełącznik w lewo, aby aktywować tryb zmiany koloru.

OFF Wyłączanie lampy.



(3) Tryb lampki nocnej: Przesuń przełącznik w prawo, aby włączyć tryb lampki nocnej.

Tryb lampki nocnej:

Dotknij lub lekko naciśnij korpus lampy w trybie lampki nocnej, aby włączyć lub wyłączyć światło.

Naciśnij krótko przycisk funkcyjny (4) , aby zmienić jasność (na 3 poziomach).

Tryb zmiany koloru:

Dotknij lub lekko naciśnij korpus lampy w trybie zmiany koloru, aby zmienić kolor światła

(w tym trybie nie można zmienić jasności).

Timer:


30-minutowy timer: gdy lampa jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny (4) , aż zaświeci się kontrolka. Światło wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

60-minutowy timer: po włączeniu 30-minutowego timera naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny (4) , aż zaświeci się kontrolka. Światło wyłączy się automatycznie po 60 minutach.

Aby wyłączyć funkcję timera, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż kontrolka zgaśnie.

Ładowanie:


Podłącz kabel USB do portu ładowania (6) urządzenia. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB komputera, przenośnej baterii lub zasilacza.



Kontrolka (5) świeci się podczas ładowania i gaśnie, gdy tylko urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Wskazówki bezpieczeństwa:

- Przed podłączeniem produktu do sieci elektrycznej upewnij się, że lokalne napięcie i natężenie prądu odpowiadają specyfikacjom podanym na tabliczce znamionowej produktu.
- Produkt jest zgodny z klasą ochrony III, dlatego działa przy całkowicie bezpiecznym, bardzo niskim napięciu.
- Źródło światła tej lampy nie może zostać wymienione. Gdy źródło światła osiągnie koniec żywotności, wymień całą lampę.
- Aby uniknąć uszkodzenia oczu, nigdy nie patrz w źródło światła i nie kieruj światła bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.
- Nie dotykaj źródła światła podczas jego działania. Istnieje ryzyko poparzenia!
- W przypadku źródeł światła LED pochodzących z różnych partii możliwe są odchylenia kolorystyczne. Barwa i jasność źródeł światła LED mogą różnić się również w zależności od czasu eksploatacji urządzenia.



47600054

- Umieść produkt na równej powierzchni.
- Ułóż kabel zasilający USB w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć ani go przypadkowo pociągnąć.
- Chroń produkt przed wodą i innymi płynami.
- Trzymaj produkt z dala od gorących powierzchni oraz otwartych płomieni.
- Nie przykrywaj produktu materiałami termoizolacyjnymi ani innymi przedmiotami i nie wieszaj na nim żadnych przedmiotów.
- Ostrożnie obchodź się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować jego uszkodzenie.
- W przypadku uszkodzenia lub innych usterek produktu skontaktuj się z działem obsługi klienta lub wykwalifikowanym elektrykiem w celu dokonania naprawy.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. Jeżeli produkt nie nadaje się do dalszego użytkowania, odpowiednio go zutylizuj.
- Produkt jest zasilany niewymienną baterią.
- Regularnie sprawdzaj ładowarkę USB pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy i innych elementów. W przypadku uszkodzenia zaprzestań użytkowania do czasu jego naprawy.
- **Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niewłaściwe użytkowanie zasilacza sieciowego może doprowadzić do porażenia prądem.**

Czyszczenie i pielęgnacja:

Czyść tylko powierzchnię produktu. Wilgoć nie może dostać się do połączeń i części elektrycznych. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłączaj produkt od zasilania. Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników, benzyny ani podobnych substancji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Do czyszczenia używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Utylizacja:

Zgodnie z dyrektywami 2012/19/UE i (EU)2023/1542 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory nie mogą być usuwane jako niesegregowane odpady komunalne ze względu na możliwy negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne spowodowany obecnością substancji niebezpiecznych.

Jesteś prawnie zobowiązany do pozbycia się wyżej wymienionych urządzeń i komponentów oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych w oficjalnie zatwierdzonym punkcie zbiórki (np. centrum recyklingu) lub u sprzedawców/producentów, którzy są zobowiązani do ich odbioru. W ten sposób przyczyniasz się do ponownego wykorzystania i odzysku starych urządzeń i materiałów nadających się do recyklingu. Dokonanie zwrotu jest bezpłatne. Jeśli zużyte baterie, akumulatory lub źródła światła można oddzielić od starych urządzeń bez ich niszczenia, należy zutylizować je oddzielnie.

Symbole chemiczne na bateriach i akumulatorach mają następujące znaczenie: Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci przypomina o konieczności oddzielnej utylizacji starych urządzeń.



modern living



PL:

Aby wyjąć baterię, wykonaj następujące czynności:


1. Odetnij nożem silikonowy korpus od podstawy lampy i zdejmij go.
2. Usuń dyfuzor z podstawy lampy.
3. Usuń śruby.
4. Odłącz baterię od płytki drukowanej.

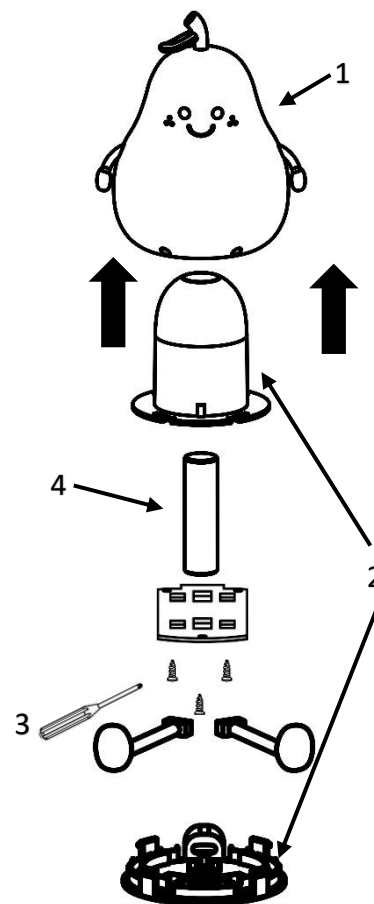

47600054

4 leduri alb cald + 2 leduri RGB
1 x 3,7 V, 1200 mAh, baterie Li-Ion
5 V curent continuu, 1 A

modern living

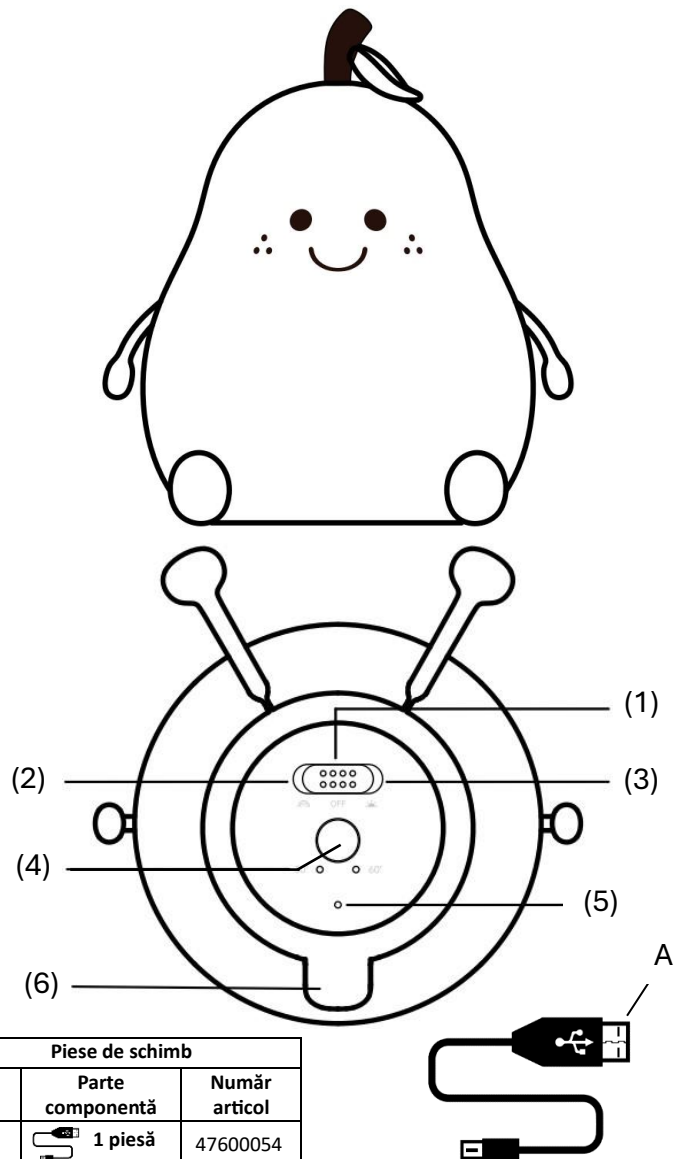

Piese de schimb		
Cod	Parte componentă	Număr articol
A	1 piesă	47600054

RO:

Citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultarea ulterioară.

Funcții:

Setați, cu ajutorul întrerupătorului (1) modul dorit de iluminare.



(2) Modul de schimbare a culorii: Glisați întrerupătorul spre stânga pentru a activa modul de schimbare a culorii.

OFF Stinge lumina.



(3) Lumină de veghe: Glisați întrerupătorul spre dreapta, pentru a activa lumina de veghe.

Lumină de veghe:

În modul lumină de veghe, apăsați ușor pe corpul lămpii sau atingeți-l pentru a aprinde sau stinge lumina.

Apăsați tasta funcțională (4) scurt, pentru a modifica luminozitatea (în 3 trepte).

Modul de schimbare a culorii:

În modul de schimbare a culorii, apăsați ușor pe corpul lămpii sau atingeți-l pentru a schimba culoarea luminii. (Luminozitatea nu poate fi modificată în acest mod).

Temporizator:

Timer de 30 minute: Când lumina este aprinsă, țineți apăsată tasta funcțională (4) până când se aprinde indicatorul luminos. Lumina se stinge automat după 30 minute.

Timer de 60 minute: Când este activat temporizatorul de 30 de minute, apăsați și mențineți apăsat butonul de funcție (4) până când se aprinde indicatorul luminos. Lumina se stinge automat după 60 minute.

Pentru a dezactiva funcția de temporizator, apăsați și mențineți apăsat butonul din nou până când indicatorul luminos se stinge.


Încărcare:

Conectați cablul USB la portul de încărcare (6) al aparatului. Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB al unui computer, la o baterie portabilă sau la un adaptor.

Indicatorul luminos (5) se aprinde în timpul procesului de încărcare și se stinge imediat ce dispozitivul este complet încărcat.

Instrucțiuni de siguranță:

- Înainte de a introduce ștecăru în priză verificați dacă tensiunea electrică și frecvența corespund cu indicațiile de pe plăcuța cu specificații tehnice.
- Produsul corespunde clasei de protecție III, și funcționează la tensiune foarte joasă de siguranță.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită. Atunci când becul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, întreaga lampă trebuie înlocuită.
- Pentru a evita deteriorarea ochilor, nu vă uitați niciodată direct într-o sursă de lumină și nu îndreptați lumina direct spre oameni sau animale.
- Nu atingeți becul, atâta timp cât lampa este în funcțiune. Există pericol de arsuri!
- Sunt posibile diferențe de culoare în cazul surselor de lumină LED din loturi diferite. Culoarea și luminozitatea surselor de lumină LED pot varia, de asemenea, în funcție de durata de utilizare.



BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, Germania

47600054

- Așezați produsul numai pe o suprafață plată.
- Așezați cablul de alimentare USB astfel încât nimeni să nu se împiedice sau să tragă accidental de el.
- Protejați produsul de apă sau de alte lichide.
- Feriți aparatul de suprafețe fierbinți și flăcări deschise.
- Nu acoperiți produsul cu materiale termoizolante sau alte obiecte și nu atârnați niciun obiect pe produs.
- Vă rugăm să manipulați produsul cu atenție. Șocurile, loviturile sau căderea produsului, chiar și de la o înălțime mică, îl pot deteriora.
- În cazul deteriorării sau al altor defecțiuni ale produsului, contactați serviciul clienți sau un electrician calificat pentru reparații.
- Încetați utilizarea produsului în cazul în care acesta este deteriorat. Eliminați produsul în mod corespunzător atunci când acesta nu mai este funcțional.
- Produsul este alimentat de o baterie care nu poate fi înlocuită.
- Verificați în mod regulat încărcătorul USB pentru a vedea dacă prezintă deteriorări ale cablului, ștecărilor, carcasei și altor componente. Dacă ați constatat existența unei defecțiuni la acestea, nu mai utilizați produsul până ce reparația nu a fost finalizată.
- **Avertisment: produs nerecomandat copiilor sub 3 ani. Utilizarea necorespunzătoare a adaptorului de alimentare poate duce la electrocutare.**

Curățare și întreținere:

Doar suprafețele produsului trebuie curățate. Umiditatea nu trebuie să pătrundă în conexiuni și în componentele electrice. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de orice curățare sau întreținere. Nu folosiți solvenți, benzină sau substanțe similare pentru curățare, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Pentru curățare utilizați o lavetă uscată, fără scame.


Eliminare:

În conformitate cu Directivele 2012/19/UE și (EU)2023/1542, deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și deșeurile de baterii și acumulatori nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate din cauza posibilelor efecte negative asupra sănătății umane și a mediului cauzate de prezența substanțelor periculoase.

Sunteți obligat prin lege să eliminați dispozitivele și componentele menționate mai sus separat de deșeurile municipale nesortate la un punct de colectare aprobat oficial (de exemplu, un centru de reciclare) sau la comercianți/fabricanți care sunt obligați să le preia. În acest fel, aduceți o contribuție importantă la reutilizarea, reciclarea și recuperarea aparatelor vechi și a materialelor reciclabile. Această eliminare este gratuită pentru dumneavoastră. În cazul în care bateriile, acumulatorii sau becurile uzate pot fi separate de aparatele vechi fără a le distruge, acestea trebuie eliminate separat.

Simbolurile chimice de pe baterii și acumulatori au următoarele semnificații: Hg = mercur, Cd = cadmiu, Pb = plumb. Simbolul coșului de gunoi tăiat cu o cruce amintește necesitatea de a elimina separat aparatele vechi.


modern living

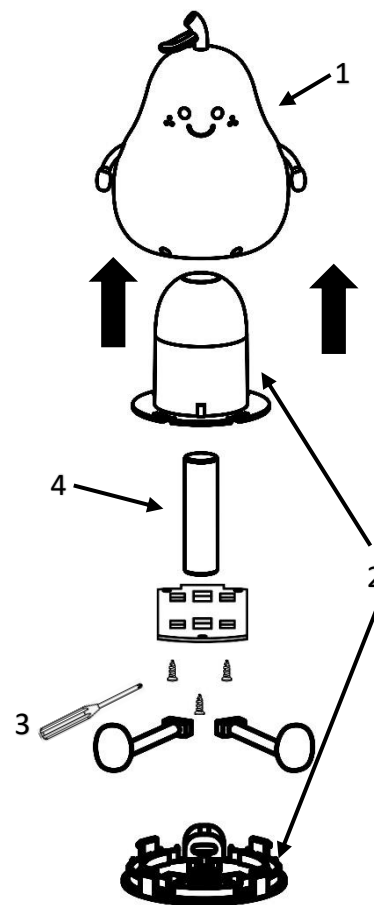

RO:


Efectuați următorii pași pentru a scoate bateria:

1. Tăiați cu un cuțit capacul de silicon de pe partea inferioară și scoateți-l.
2. Îndepărtați difuzorul de la baza corpului de iluminat.
3. Îndepărtați șuruburile.
4. Îndepărtați acumulatorul de pe placa de circuite imprimate.



47600054

4 x LED toplo bela + 2 x LED RGB
1 x 3,7 V, 1200 mAh, litijum-jonska baterija
5 V jednosmerne struje, 1 A

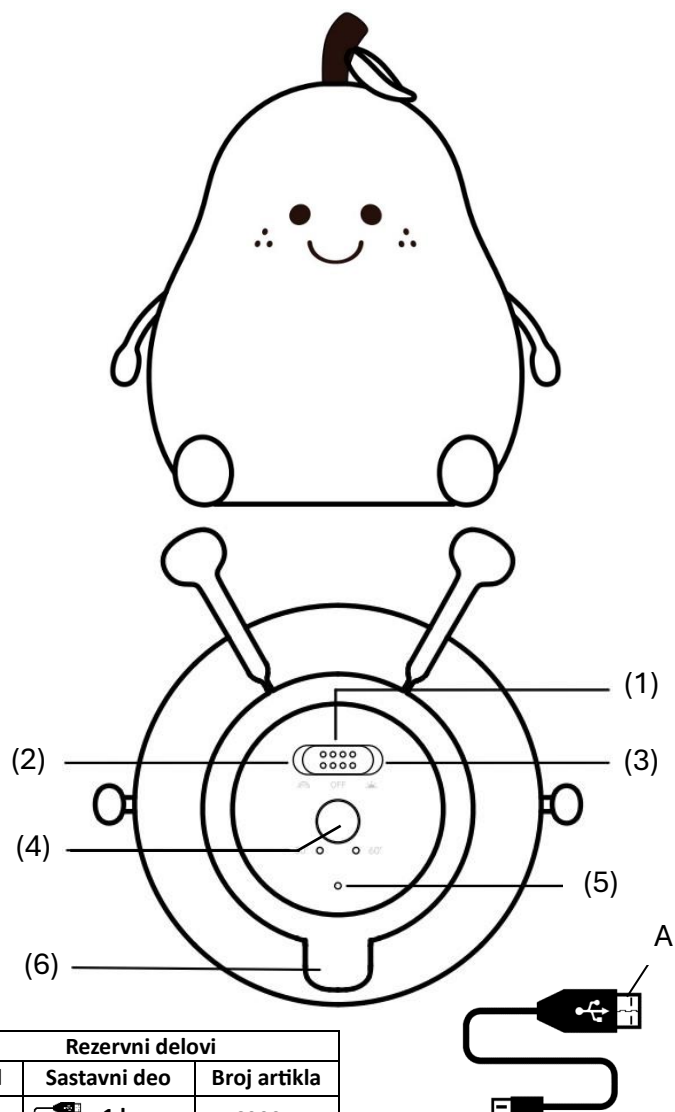

Rezervni delovi		
Kod	Sastavni deo	Broj artikla
A	1 kom.	47600054

RS:

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga za kasnija korišćenja.

Funkcije:

Podesite željeni režim svetla pomoću prekidača (1)

(2) Režim menjanja boje: Pomerite prekidač ulevo da biste aktivirali režim menjanja boje.

OFF Isključiti lampu.

(3) Režim noćnog svetla Pomerite prekidač udesno da biste aktivirali režim noćnog svetla.

Režim noćnog svetla:

U režimu noćnog svetla, lagano pritisnite ili dodirnite lampu da biste uključili ili isključili svetlo.

Kratko pritisnite funkcijski taster (4) da biste promenili jačinu svetlosti (u 3 stepena).

Režim menjanja boje:

U režimu menjanja boje, lagano pritisnite ili dodirnite telo svetla da biste promenili boju svetla.

(Jačina svetlosti se ne može promeniti u ovom režimu.)

Tajmer:

Tajmer na 30 min: Kada je lampa uključena, držite pritisnutim funkcijski taster (4) dok se indikatorska lampica ne upali. Svetlo će se automatski isključiti nakon 30 minuta.

tajmer na 60 min: Ako je tajmer od 30 minuta aktiviran, pritisnite i držite funkcijski taster (4) dok se indikatorska lampica ne upali. Svetlo će se automatski isključiti nakon 60 minuta.

Da biste deaktivirali funkciju tajmera, ponovo pritisnite i držite dugme dok se indikatorska lampica ne ugasi.


Punjenje:

Uključite USB kabl u priključak za punjenje (6) uređaja. Povežite drugi kraj kabla sa USB priključkom na računaru, prenosivoj bateriji ili strujnom adapteru.

Indikatorska lampica (5) svetli tokom punjenja i gasi se čim se uređaj potpuno napuni.

Sigurnosne napomene:

- Pre nego što uključite proizvod u struju, uverite se da lokalni napon i jačina struje odgovaraju podacima na tipskoj pločici proizvoda.
- Proizvod je u skladu sa klasom zaštite III i stoga radi sa potpuno bezbednim zaštitnim ekstra niskim naponom.
- Sijalica ove lampe se ne može zameniti. Kada sijalica dostigne kraj svog životnog veka, cela lampa se mora zameniti.
- Da ne biste oštetili oči, nikada ne gledajte u izvor svetlosti i ne usmeravajte lampu direktno na ljude ili životinje.
- Ne dodirujte sijalicu dok lampa radi. Postoji opasnost od opekotina!
- Moguća su odstupanja u boji kod LED lampe iz različitih serija. Boja svetla i jačina svetlosti LED sijalica takođe mogu da variraju u zavisnosti od toga koliko dugo se koriste.



47600054

- Stavite proizvod samo na ravnu površinu.
- Postavite USB strujni kabl tako da se niko ne može spotaknuti o njega ili ga slučajno povući.
- Zaštitite proizvod od vode i drugih tečnosti.
- Držite proizvod dalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Ne prekrivajte proizvod toplotnoizolacionim materijalima ili drugim predmetima i ne kačite predmete na proizvod.
- Pažljivo rukujte proizvodom. Potresi, udari ili pad, čak i sa male visine, mogu oštetiti proizvod.
- U slučaju oštećenja ili drugih kvarova na proizvodu, obratite se korisničkoj službi ili kvalifikovanom električaru radi popravke.
- Prestanite da koristite proizvod ako je oštećen. Odložite proizvod na odgovarajući način ako više nije u funkciji.
- Proizvod se napaja iz nezamenljive baterije.
- Redovno proveravajte da li USB punjač ima oštećenja na kablo, utikaču, kućištu i drugim sastavnim delovima. U slučaju bilo kakvog oštećenja korišćenje mora biti obustavljeno dok se oštećenje ne ukloni.
- **Upozorenje: Nije namenjeno deci mlađoj od 3 godine. Nepravilna upotreba strujnog ispravljača može dovesti do strujnog udara.**

Čišćenje i nega:

Potrebno je očistiti samo površine proizvoda. Vлага ne sme ući u priključke i električne sastavne delove. Uvek isključite proizvod iz struje pre čišćenja ili održavanja. Nemojte koristiti rastvarače, benzin ili slične supstance za čišćenje jer bi to oštetilo proizvod. Za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

Odlaganje u otpad:

Prema Direktivama 2012/19/EU i (EU)2023/1542, otpadni električni i elektronski uređaji, kao i korišćene baterije i akumulatori ne smeju se odlagati kao nesortirani komunalni otpad zbog mogućih negativnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu zbog prisustva opasnih materija. Zakonski ste obavezni da odložite gore navedene uređaje i komponente odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada na zvanično odobreno skupljalište (npr. reciklažni centar) ili kod prodavaca/proizvođača koji su u obavezi da preuzmu uređaj. Na ovaj način doprinosite ponovnoj upotrebi, reciklaži i oporavku starih uređaja i materijala koji se mogu reciklirati. Povraćaj je za Vas besplatan. Ako se korišćene baterije, akumulatori ili sijalice mogu odvojiti od starih uređaja, a da se ne unište, moraju se posebno odložiti.



Hemijski simboli na baterijama i akumulatorima imaju sledeće značenje: Hg = živa, Cd = kadmijum, Pb = olovo. Simbol precrtane kante za smeće podseća na potrebu odvojenog odlaganja starih uređaja.

modern living

RS:


Da biste izvadili bateriju, sledite ove korake:

1. Nožem isecite silikonski poklopac na donjoj strani i uklonite ga.
2. Uklonite difuzor sa baze lampe.
3. Uklonite zavrtnje.
4. Odvojite bateriju od štampane ploče.

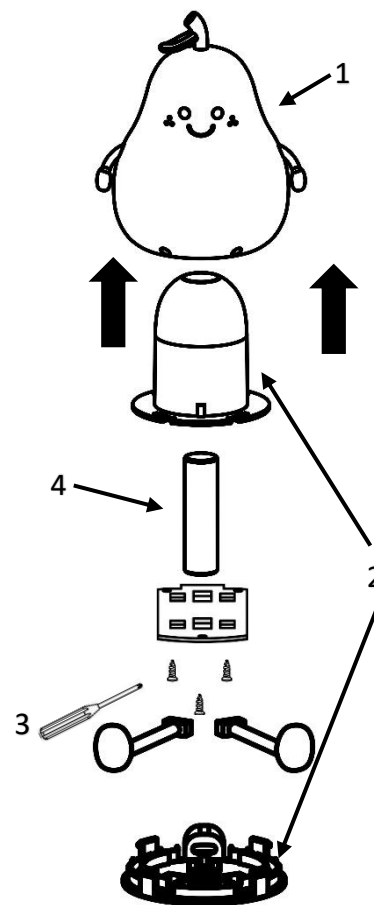

47600054

4 x LED blanc chaud + 2 x LED RVB
1 x batterie lithium-ion, 3,7 V, 1200 mAh
5 V courant continu, 1 A

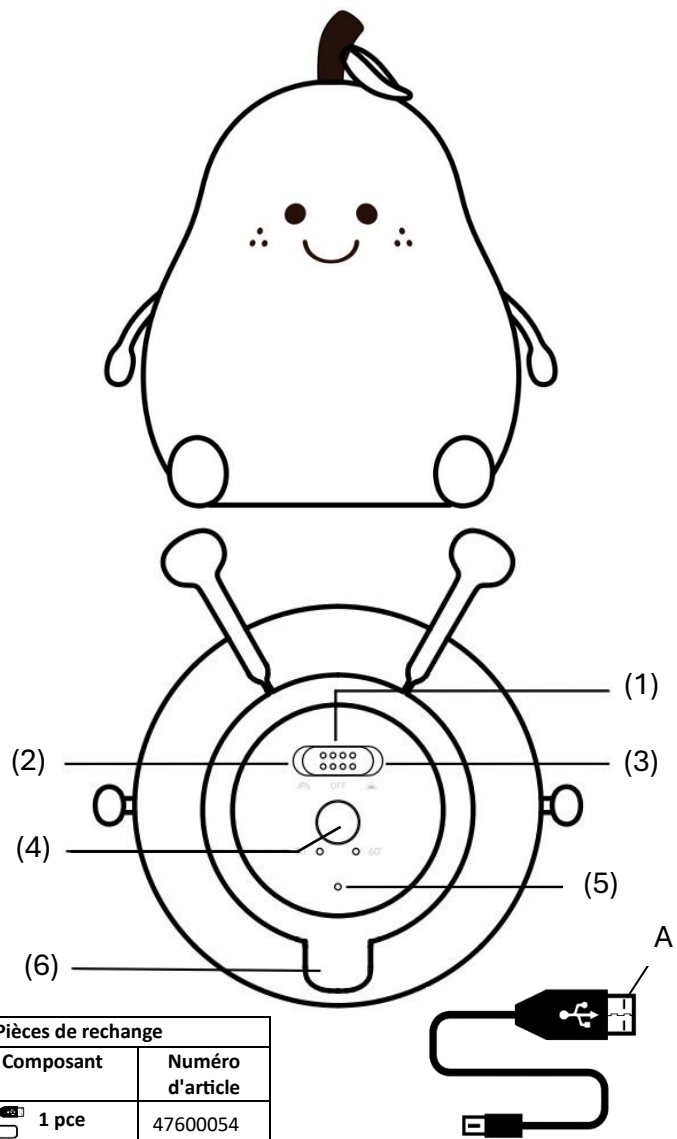

FR :

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi avant l'utilisation du produit et conservez-le pour l'utilisation ultérieure.

Fonctions :

Réglez le mode d'éclairage souhaité à l'aide de l'interrupteur (1)

(2) Mode de changement de couleur: faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour activer le mode de changement de couleur.

OFF Eteindre la lampe.

(3) Mode veilleuse: faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le mode veilleuse.

Mode veilleuse:

En mode veilleuse, appuyez légèrement sur le corps de la lampe ou tapez dessus pour allumer ou éteindre la lumière.

Appuyez brièvement sur la touche de fonction (4) pour changer la luminosité (en 3 niveaux).

Mode de changement de couleur:

En mode de changement de couleur, appuyez légèrement sur le corps de la lampe ou tapez dessus pour changer la température de couleur.

(La luminosité ne peut pas être modifiée dans ce mode.)

Minuteur :

Minuteur de 30 minutes : lorsque la lampe est allumée, maintenez la touche de fonction (4) enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Minuteur de 60 minutes : lorsque le minuteur de 30 minutes est activé, maintenez la touche de fonction (4) enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes.

Pour désactiver la fonction minuteur, maintenez à nouveau le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Chargement :

Branchez le câble USB dans le port de chargement (6) de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB d'un ordinateur, d'une batterie portable ou d'un adaptateur secteur.

Le voyant (5) s'allume lors du chargement et s'éteint dès que l'appareil est entièrement chargé.

Consignes de sécurité :

- Avant de raccorder le produit au réseau électrique, assurez-vous que la tension et l'intensité locales correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique du produit.
- Le produit correspond à la classe de protection III et fonctionne donc avec une basse tension de protection parfaitement sûre.
- L'ampoule de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque l'ampoule atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Pour éviter toute lésion oculaire, ne regardez jamais dans une source lumineuse et ne dirigez pas la lampe directement vers des personnes ou des animaux.
- Ne touchez pas l'ampoule lorsque la lampe est en marche. Il y a un danger de brûlure !
- Des variations de couleur sont possibles pour les ampoules LED issues de différents lots. La température de couleur et la luminosité des ampoules LED peuvent également varier en fonction de leur durée d'utilisation.



47600054

- Placez le produit uniquement sur une surface plane.
- Placez le câble d'alimentation USB de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus ou le tirer.
- Protégez le produit de l'eau et d'autres liquides.
- Tenez le produit à l'écart de surfaces chaudes et de flammes nues.
- Ne couvrez pas le produit de matériaux thermo-isolants ou d'autres objets et ne suspendez pas d'objets au produit.
- Manipulez le produit avec soin. Des chocs, des percussions ou des chutes, même d'une faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- En cas de dommages ou d'autres dysfonctionnements du produit, adressez-vous au service clientèle ou à un électricien qualifié pour toute réparation.
- N'utilisez plus le produit s'il est endommagé. Éliminez correctement le produit lorsqu'il ne fonctionne plus.
- Le produit est alimenté par une batterie non remplaçable.
- Vérifiez régulièrement que le câble, la fiche, le boîtier et les autres composants du chargeur USB ne sont pas endommagés. En cas de dommage, l'utilisation doit être suspendue jusqu'à ce que le dommage soit réparé.
- Avvertissement : ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Une utilisation non conforme du bloc d'alimentation peut entraîner un choc électrique.**

Nettoyage et entretien :

Seules les surfaces du produit doivent être nettoyées. Aucune humidité ne doit pénétrer dans les connexions et les composants électriques. Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien. N'utilisez pas de solvants, d'essence ou de substances similaires pour le nettoyage, car cela endommagerait le produit. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.

Mise au rebut :

Conformément aux directives 2012/19/UE et (EU)2023/1542, les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les déchets de piles et d'accumulateurs ne peuvent pas être éliminés comme des déchets municipaux non triés en raison des effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement dus à la présence de substances dangereuses. Vous êtes légalement tenu d'éliminer les appareils et composants susmentionnés séparément des déchets municipaux non triés, dans un centre de collecte agréé par les autorités (p.ex. un centre de recyclage) ou auprès de revendeurs/fabricants tenus de les reprendre. Vous apportez ainsi une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à la récupération des appareils usagés et des matériaux recyclables. Le retour est gratuit pour vous. Dans la mesure où les piles, accumulateurs ou ampoules usagés peuvent être séparés des appareils usagés sans les détruire, ils doivent être éliminés séparément.

Les symboles chimiques figurant sur les piles et les accumulateurs ont la signification suivante: Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb. Le symbole de la poubelle barrée rappelle la nécessité d'une élimination séparée des appareils usagés.

modern living

FR :

Pour retirer la batterie, suivez les étapes suivantes :

1. A l'aide d'un couteau, découpez l'enveloppe en silicone à la base et retirez-la.
2. Retirez le diffuseur du socle de la lampe.
3. Retirez les vis.
4. Séparez la batterie du circuit imprimé.

