


DE // Multiprise USB-Multistecker – 3 Steckdosen + 2 USB-A-Buchsen + 2 USB-C-Buchsen

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	50350060 (GPBKCU03K)
Nennleistung Steckdosen:	250 V Wechselstrom, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Nennleistung USB-Buchsen:	5,0 V Gleichstrom, max. 3,4 A (gesamt), max. 17 W einzeln oder gesamt
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse I
Schutzart:	IP 20

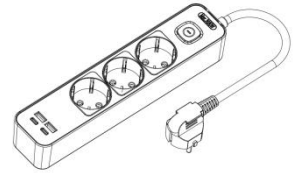

Verwendungszweck

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Mehrfachsteckdose.

Wenn Sie das Produkt zu anderen als den oben beschriebenen Zwecken verwenden, kann es dadurch beschädigt werden.

Dies kann zu einem Kurzschluss, Brand, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.

Dieses Produkt entspricht den nationalen und europäischen gesetzlichen Anforderungen.



Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf dieses Produkt nicht umgebaut und/oder modifiziert werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie dieses Produkt Dritten nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung.

Sicherheitshinweise



Nehmen Sie keine Änderungen an stromführenden Bestandteilen vor. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!

- Achten Sie stets darauf, dass sämtliche Komponenten ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Verwenden Sie niemals stromführende Bestandteile, wenn diese beschädigt sind.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an stromführenden Bestandteilen vor.



Dieses Produkt darf nur in trockenen, vollständig geschlossenen Innenräumen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht feucht oder nass wird.

Betriebsumgebung

1. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung sowie starken Vibrationen.
2. Das Produkt darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen hohe Konzentrationen von Staub, brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel vorhanden sind. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
3. Das Netzkabel muss zur Verwendung vollständig abgewickelt sein. Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder über scharfe Kanten geführt werden, da es dadurch beschädigt werden kann.
4. Das Netzkabel darf nicht geknickt und es dürfen keine Gegenstände auf das Netzkabel gestellt werden.
5. Führen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann und der Netzstecker leicht zugänglich ist.
6. Führen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen, Vorlegern usw. hindurch.
7. Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,

Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slowakei

UID: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



Allgemeine Anweisungen

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet! Solche Personen dürfen das Produkt nur dann verwenden, wenn Sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden. Die Aufsicht und die Verwendung des Produkts müssen durch eine verantwortliche Person erfolgen.
3. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. Kinder sind nicht in der Lage, die mit der Handhabung elektrischer Geräte verbundenen Gefahren zu erkennen. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!
4. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht unachtsam liegen. Dies kann für Kinder eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen, wenn diese unerlaubt mit dem Verpackungsmaterial spielen.
5. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf dieses Produkt nicht umgebaut und/oder modifiziert werden. Das Produkt darf nicht geöffnet oder auseinandergenommen werden.
 - Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungs-, Einstellungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft bzw. von
 - einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, der/die mit den Gefahren und den geltenden Vorschriften vertraut ist.

Verwendung und Betrieb

1. Schließen Sie nicht mehrere dieser Produkte zusammen. **Schließen Sie nicht mehrere Geräte hintereinander an.**
2. Überlasten Sie die Mehrfachsteckdose nicht. Beachten Sie die maximale Anschlussleistung der sicherheitsgeschützten Steckdosen und USB-Buchsen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Abdeckung.
4. Das Produkt führt nur dann keinen Strom, wenn der Netzstecker vom Stromnetz getrennt ist.
5. Verwenden Sie das Produkt nur mit vollständig abgewickeltem Kabel, da es sonst zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung kommen kann.
6. Verwenden Sie die USB-Buchsen ausschließlich für IT-Geräte.
7. Legen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern oder sich darin verheddern kann. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
8. Gehen Sie stets sorgsam mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder ein Herunterfallen selbst aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
9. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Kurzschlüssen, Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
10. Verwenden Sie nur eine leicht zugängliche Wandsteckdose. Dadurch kann das Netzkabel im Notfall schnell von der Steckdose getrennt werden.
11. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischer Belastung ausgesetzt wird.
12. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
13. Das Produkt darf niemals mit feuchten oder nassen Händen berührt, verwendet, ans Stromnetz angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Es besteht Stromschlaggefahr! Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Bedienung, Sicherheit oder des Anschließens des Produkts haben.
14. Berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist.
 - Schalten Sie zunächst die Stromversorgung an der entsprechenden Steckdose aus (z. B. mit dem entsprechenden Schutzschalter) und ziehen Sie dann den Netzstecker vorsichtig aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie das Produkt keinesfalls mit einem beschädigten Netzkabel.
15. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
16. Nehmen Sie keine Änderungen an den elektrischen Bestandteilen der Mehrfachsteckdose vor. Es besteht Todesgefahr durch

Stromschlag!

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Produkts richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn eines der elektrischen Bestandteile beschädigt ist.

17. **Der Hauptschalter steuert alle Steckdosen, jedoch nicht die USB-Buchsen.**



18.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich Informationen zu den verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Reinigung und Pflege


1. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch.

BG// USB разклонител за контакт Multiprise – 3 контакта + 2 USB-A букси + 2 USB-C букси

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер:	50350060 (GPBKCU03K)
Номинална мощност на контактите:	250 V променлив ток, 50 Hz, 16 A, макс. 3680 W
Номинална мощност на USB буксите:	5,0 V постоянен ток, макс. 3,4 A (общо), макс. 17 W
поотделно или общо	
Клас на защита срещу токов удар:	Клас I
Вид защита:	IP 20

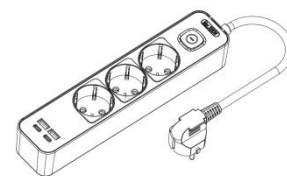

Предназначение

Този продукт представлява мултиконтакт.

Ако използвате продукта за цели, различни от описаните по-горе, той може да се повреди.

Това може да доведе до късо съединение, пожар, токов удар или други опасности.

Този продукт отговаря на националните и европейските законови изисквания.



Поради причини, свързани с безопасността и сертифицирането, този продукт не трябва да се преобразува и/или модифицира. Преди употреба прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и ги съхранете на сигурно място. Преотстъпете продукта на трето лице, само с указанията за употреба.

Указания за безопасност



Не извършвайте промени по частите, през които протича ток. Съществува опасност от смърт чрез токов удар!

- Винаги се уверявайте, че всички компоненти са правилно свързани.
- Никога не използвайте компоненти, през които протича ток, ако са повредени.
- Не извършвайте модификации на компоненти, през които протича ток.



Този продукт може да се използва само в сухи, напълно затворени вътрешни помещения. Уверете се, че продуктът не е влажен или мокър.

Работна среда

1. Предпазвайте продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина и силни вибрации.
2. Продуктът не трябва да се използва в среди, в които има висока концентрация на прах, запалими газове, пари или разтворители. Съществува опасност от пожар и експлозия!
3. Захранващият кабел трябва да бъде напълно развит преди употреба. Захранващият кабел не трябва да се притиска или да се прекарва през остри ръбове, тъй като това може да го повреди.
4. Захранващият кабел не трябва да се прегъва и върху него не трябва да се поставят предмети.
5. Поставете захранващия кабел така, че никой да не може да се препъне в него и щепселът да е лесно достъпен.
6. Не прокарвайте захранващия кабел под килими, постелки и др.
7. Не подлагайте продукта на механично натоварване.

MX Logistika SL spol. s. r. o.,

Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slovakia (Братислава, Словакия)

ИН по ЗДДС (UID): SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



Общи инструкции

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го извън обсега на деца и домашни любимци.
2. Този продукт не е подходящ за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания! Такива лица могат да използват продукта само ако са под надзора на лице, отговорно за тяхната сигурност, или са били инструктирани за безопасното използване на продукта. Продуктът трябва да бъде наблюдаван и използван от отговорно лице.
3. Бъдете особено внимателни, когато наблизо има деца. Децата не са в състояние да разпознават опасностите, свързани с работата с електрически уреди. Съществува опасност от смърт чрез токов удар!
4. Не оставяйте опаковъчния материал наоколо без надзор. Това може да бъде потенциален източник на опасност за децата, ако те си играят с опаковъчния материал без разрешение.
5. Поради причини, свързани с безопасността и сертифицирането, този продукт не трябва да се преобразува и/или модифицира. Продуктът не трябва да се отваря или разглобява.

- Продуктът не съдържа части, които да се поддържат от потребителя. Работите по поддръжка, настройка и ремонт трябва да се извършват само от специалист или от
- оторизиран сервизен техник, който е запознат с опасностите и приложимите разпоредби.

Употреба и експлоатация

1. Не свързвайте няколко от тези продукти заедно. **Не свързвайте няколко устройства последователно.**
 2. Не претоварвайте мултиконтакта. Спазвайте максималната подавана мощност на обезопасените контакти и USB букси.
 3. Не използвайте продукта без покритие.
 4. През продукта не протича ток единствено когато щепселът е отделен от електрическата мрежа.
 5. Използвайте продукта само с напълно разгънат кабел, тъй като в противен случай може да се получи прекомерно загряване.
 6. Използвайте USB буксите само за ИТ устройства.
 7. Винаги полагайте кабелите така, че никой да не може да се препъне или да се заплете в тях. В противен случай съществува опасност от нараняване.
 8. Винаги боравете внимателно с продукта. Удари, сътресения или падане дори от малка височина могат да повредят продукта.
 9. Неправилната употреба може да доведе до късо съединение, пожар, токов удар или други опасности.
 10. Използвайте само леснодостъпен стенов контакт. По този начин в случай на авария захранващият кабел може бързо да се изключи от контакта.
 11. Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат, прегънат, повреден от остри ръбове или изложен на механично натоварване.
 12. Никога не дърпайте захранващия кабел, за да изключите продукта от електрическата мрежа. Винаги издърпвайте щепсела.
 13. Продуктът никога не трябва да се докосва, използва, свързва или изключва от захранването с мокри или влажни ръце. Съществува опасност от токов удар! Ако имате някакви съмнения относно работата, безопасността или свързването на продукта, обърнете се към квалифициран техник.
 14. Не докосвайте захранващия кабел, ако е повреден.
- Първо изключете електрозахранването към съответния контакт (напр. чрез съответния защитен прекъсвач) и след това внимателно извадете щепсела от контакта.
 - Никога не използвайте продукта с повреден захранващ кабел.
15. Повреденият захранващ кабел може да се сменя само от производителя, от сервизен център, оторизиран от производителя, или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
 16. Не извършвайте промени по електрическите компоненти на мултиконтакта. Съществува опасност от смърт чрез токов

удар!

- Уверете се, че щепселът на продукта е правилно свързан.

- Не използвайте продукта, ако някой от електрическите компоненти е повреден.

17. Основният превключвател управлява всички контакти, но не и USB буксите.



18. Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в битовите отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране. Относно пунктове на събиране, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване изключете продукта от електрическата мрежа.


2. За почистване използвайте суха кърпа без власинки.

FR//Multiprise USB – 3 prises électriques + 2 ports USB-A + 2 ports USB-C

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article :	50350060 (GPBKCU03K)
Puissance nominale des prises :	250 V courant alternatif, 50 Hz, 16 A, puissance max. 3680 W
Puissance nominale des ports USB :	5,0 V courant continu, max. 3,4 A (total), max. 17 W par port ou au total
Classe de protection contre les chocs électriques :	Classe I
Type de protection :	IP 20

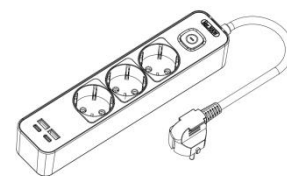

Usage prévu

Ce produit est une multiprise.

Si vous utilisez ce produit à d'autres fins que celles décrites ci-dessus, il risque d'être endommagé.

Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.

Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes.



Pour des raisons de sécurité et de conformité, ce produit ne doit pas être modifié et/ou transformé. Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez le produit à la disposition de tiers qu'avec ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité



N'apportez aucune modification aux parties sous tension. Il y a un risque mortel d'électrocution !

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement raccordés.
- N'utilisez jamais de composants sous tension si elles sont endommagées.
- N'apportez aucune modification sur les composants sous tension.



Ce produit doit uniquement être utilisé dans des locaux intérieurs secs et entièrement fermés. Veillez à ce que le produit ne devienne ni humide ni mouillé.

Environnement d'utilisation

1. Protégez le produit contre les températures extrêmes, l'exposition directe au soleil et les fortes vibrations.
2. Le produit ne doit pas être utilisé dans des environnements contenant des concentrations élevées de poussière, de gaz inflammables, de vapeurs ou de solvants. Risque d'incendie et d'explosion !
3. Le cordon d'alimentation doit être entièrement déroulé avant utilisation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être écrasé ni passer sur des arêtes vives, car cela pourrait l'endommager.
4. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, et aucun objet ne doit être posé dessus.
5. Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement et à ce que la fiche secteur reste facilement accessible.
6. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis, moquettes ou autres revêtements.
7. N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,

Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slovaquie

UID: SK2022467568

www.moebelux.com

info@moebelux.at



Instructions générales

1. Ce produit n'est pas un jouet. Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances. Ces personnes ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre du produit. La surveillance et l'utilisation du produit doivent être assurées par une personne responsable.
3. Faites particulièrement attention lorsque des enfants se trouvent à proximité. Les enfants ne sont pas capables d'identifier les dangers encourus lors de la manipulation d'appareils électriques. Il y a un risque mortel d'électrocution !
4. Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela peut constituer une source potentielle de danger pour les enfants s'ils jouent avec le matériel d'emballage sans autorisation.
5. Pour des raisons de sécurité et de conformité, ce produit ne doit pas être modifié et/ou transformé. Le produit ne doit pas être ouvert ni démonté.
 - Le produit ne contient aucune pièce nécessitant un entretien de la part de l'utilisateur. Les opérations d'entretien, de réglage et de réparation doivent exclusivement être réalisées par un professionnel qualifié ou
 - un service après-vente agréé, connaissant les dangers et la réglementation en vigueur.

Utilisation et fonctionnement

1. Ne raccordez pas plusieurs de ces produits entre eux. **Ne branchez pas plusieurs appareils les uns à la suite des autres.**
2. Ne surchargez pas la multiprise. Respectez la puissance maximale de raccordement des prises protégées et des ports USB.
3. N'utilisez pas le produit sans son couvercle de protection.
4. Le produit n'est hors tension que si la fiche secteur est débranchée de la prise de courant.
5. Utilisez le produit uniquement avec le cordon entièrement déroulé, afin d'éviter tout risque de surchauffe.
6. Utilisez les ports USB uniquement pour des équipements informatiques.
7. Disposez toujours les câbles de manière à éviter tout risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Dans le cas contraire, il y a un risque de blessure.
8. Manipulez toujours le produit avec précaution. Des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
9. Une utilisation inappropriée peut provoquer des courts-circuits, des incendies, des électrocutions ou d'autres dangers.
10. Utilisez uniquement une prise murale facilement accessible. Cela permet de débrancher rapidement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas d'urgence.
11. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé, plié, endommagé par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
12. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher le produit du secteur. Tirez toujours sur la fiche secteur.
13. Ne touchez jamais le produit avec des mains humides ou mouillées et ne l'utilisez pas, ne le branchez pas et ne le débranchez pas du secteur dans cet état. Il y a un risque de choc électrique ! En cas de doute concernant l'utilisation, la sécurité ou le branchement du produit, veuillez contacter un technicien qualifié.
14. Ne touchez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
 - Coupez d'abord l'alimentation électrique de la prise concernée (par exemple à l'aide du disjoncteur adapté), puis débranchez délicatement la fiche secteur.
 - N'utilisez jamais le produit avec un cordon d'alimentation endommagé.
15. Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, un service après-vente agréé par celui-ci ou une personne d'une qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
16. N'apportez aucune modification aux composants électriques de la multiprise. Il y a un risque mortel d'électrocution !
 - Assurez-vous que la fiche secteur du produit est correctement branchée.
 - N'utilisez plus le produit si l'un de ses composants électriques est endommagé.
17. **L'interrupteur principal commande toutes les prises, mais pas les ports USB.**



18.  Signification de la poubelle barrée : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers, mais utilisez des

points de collecte séparés. Pour obtenir des informations sur les points de collecte disponibles, veuillez contacter votre commune. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

Nettoyage et entretien


1. Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.

IT// Ciabatta multipresa USB – 3 prese + 2 porte USB-A + 2 porte USB-C

ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso!

DATI TECNICI

Codice articolo:	50350060 (GPBKCU03K)
Potenza nominale delle prese:	250 V corrente continua, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Potenza nominale delle porte USB:	5,0 V corrente continua, max. 3,4 A (totale), max. 17 W
	singolarmente o collettivamente
Classe di protezione contro le scosse elettriche:	Classe I
Grado di protezione:	IP 20

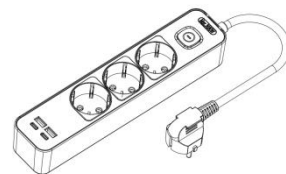

Destinazione d'uso

Questo prodotto è una ciabatta multipresa.

L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti può danneggiare il prodotto stesso, ad esempio provocando cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai requisiti legali nazionali ed europei.



Per motivi di sicurezza e normativi, questo prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo in un luogo sicuro. Se il prodotto viene ceduto a terzi, assicurarsi che esso venga fornito insieme al presente manuale d'uso.

Indicazioni di sicurezza



Non apportare modifiche ai componenti elettrici sotto tensione. Pericolo di morte in caso di scossa elettrica!

- Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano collegati correttamente.
- Non utilizzare mai componenti elettrici sotto tensione se danneggiati.
- Non apportare modifiche ai componenti elettrici sotto tensione.



Questo prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti e completamente chiusi. Assicurarsi che il prodotto non venga esposto ad acqua o umidità.

Ambiente operativo

1. Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta e forti vibrazioni.
2. Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti in cui siano presenti elevate concentrazioni di polvere, gas infiammabili, vapori o solventi. Pericolo di incendio ed esplosione!
3. Prima dell'uso, il cavo di alimentazione deve essere completamente srotolato. Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato o fatto passare su bordi taglienti, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo.
4. Non piegare il cavo di alimentazione e non poggiare oggetti su di esso.
5. Disporre il cavo di alimentazione in modo tale che nessuno possa inciamparci e la spina sia facilmente accessibile.
6. Non far passare il cavo di alimentazione sotto tappeti, moquette, ecc.
7. Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,

Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Slovacchia

P.IVA: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



Avvertenze generali

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza! Queste persone possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se adeguatamente addestrate all'uso del prodotto in sicurezza. Il prodotto deve essere supervisionato e utilizzato da un responsabile.
3. Prestare particolare attenzione che siano presenti bambini nelle vicinanze. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati all'uso degli apparecchi elettrici, Pericolo di morte in caso di scossa elettrica!
4. Non lasciare in giro il materiale di imballaggio senza cura. Ciò può rappresentare un potenziale pericolo per i bambini se giocano con il materiale di imballaggio senza permesso.
5. Per motivi di sicurezza e normativi, questo prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Il prodotto non deve essere aperto o smontato.
 - Il prodotto non presenta componenti su cui l'utilizzatore è autorizzato a effettuare la manutenzione in autonomia. I lavori di manutenzione, regolazione e riparazione possono essere eseguiti solo da un professionista qualificato o da un servizio clienti autorizzato che conosca i pericoli e le normative applicabili.

Uso e funzionamento

1. Non combinare insieme più di uno di questi prodotti. **Non collegare più dispositivi a cascata.**
2. Non sovraccaricare la presa multipla. Prestare attenzione alla potenza massima nominale delle prese e delle porte USB protette da sicurezza.
3. Non utilizzare il prodotto senza la copertura.
4. Il prodotto non conduce corrente solo quando la spina di alimentazione è scollegata dalla rete elettrica.
5. Utilizzare il prodotto solo con il cavo completamente svolto; in caso contrario, potrebbe svilupparsi un calore eccessivo.
6. Utilizzare le porte USB esclusivamente per i dispositivi informatici.
7. Disporre sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o impigliarsi. In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.
8. Maneggiare sempre il prodotto con la massima attenzione. Eventuali urti, colpi o anche cadute da basse altezze possono danneggiare il prodotto.
9. Un uso improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.
10. Utilizzare solo una presa a muro facilmente accessibile. Ciò consente di scollegare rapidamente il cavo di alimentazione dalla presa in caso di emergenza.
11. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato, piegato, danneggiato da bordi taglienti o sottoposto a sollecitazioni meccaniche.
12. Per scollegare il prodotto dalla rete elettrica, non tirare mai il cavo di alimentazione. Scollegarlo dalla presa afferrandolo sempre per la spina.
13. Il prodotto non deve mai essere toccato, utilizzato, collegato o scollegato dall'alimentazione elettrica con mani umide o bagnate. Pericolo di scosse elettriche! In caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o sul collegamento del prodotto, consultare un tecnico qualificato.
14. Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato.
 - Per prima cosa, scollegare l'alimentazione elettrica dalla presa interessata (ad esempio, utilizzando l'apposito interruttore automatico), quindi staccare delicatamente la spina dalla presa di corrente.
 - Non utilizzare mai il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
15. Per evitare pericoli, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito solo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato dal produttore o da una persona con qualifiche analoghe.
16. Non apportare modifiche ai componenti elettrici della ciabatta. Pericolo di morte in caso di scossa elettrica!
 - Assicurarsi che la spina del prodotto sia collegata correttamente.
 - Non utilizzare il prodotto se uno dei suoi componenti elettrici risulta danneggiato.
17. **L'interruttore generale controlla tutte le prese, ma non le porte USB.**



18.  Significato della pattumiera barrata: Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma vanno conferiti presso gli appositi centri di raccolta. Per informazioni sui punti di raccolta disponibili, contattare il comune di residenza. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono finire nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare danneggiando la vostra salute e il vostro benessere.

Pulizia e cura

1. Prima di pulire il prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine.

HU // USB elosztó – 3 aljzat + 2 USB-A port + 2 USB-C port

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	50350060 (GPBKCU03K)
Aljakatok névleges teljesítménye:	250 V váltakozó áram, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
USB-portok névleges teljesítménye:	5,0 V egyenáram, max. 3,4 A (összesen), max. 17 W külön-külön vagy összesen
Áramütés elleni védelmi osztály:	I. osztály
Védettség:	IP 20

Felhasználási cél

Ez a termék egy elosztó.

A termék meghibásodhat, ha a fent leírt céloktól eltérő célokra használja.

Ez rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai jogi követelményeknek.



Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és / vagy módosítani. Használat előtt gondosan olvassa el az útmutatót, és biztonságos helyen tárolja. Ha harmadik fél rendelkezésére bocsátja a terméket, a használati útmutatót is adja át neki.

Biztonsági tudnivalók

Ne végezzen változtatásokat az elektromos alkatrészekben. Ez életveszélyes áramütést okozhat!

- Mindig győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően csatlakoztatva van.
- Soha ne használjon elektromos alkatrészeket, ha azok sérültek.
- Ne végezzen változtatásokat az elektromos alkatrészekben.



Ez a termék csak száraz, teljesen zárt beltéri helyiségekben használható. Ügyeljen arra, hogy a termék ne legyen nedves.

Működési környezet

1. Védje a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől és az erős rezgésektől.
2. A terméket nem szabad olyan környezetben használni, ahol nagy koncentrációjú por, gyúlékony gázok, gőzök vagy oldószerek vannak jelen. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
3. A hálózati kábelt használat előtt teljesen ki kell tekerni. A hálózati kábelt tilos összenyomni vagy éles szélékre helyezni, mert ez sérülést okozhat.
4. A hálózati kábelt nem szabad megtörni, és semmilyen tárgyat nem szabad ráhelyezni.
5. A hálózati kábelt úgy vezesse el, hogy senki ne botolhasson bele, és a hálózati csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.
6. Ne vezesse a hálózati kábelt szőnyegek, ágyelők stb. alatt.
7. Ne tegye ki a terméket mechanikai terhelésnek.

MX Logistika SL, spol. s r. o.,

Rožňavská 32, 82104 Bratislava, Szlovákia

EU adóazonosító szám: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



Általános tudnivalók

1. A termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
2. A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek, akik korlátozott fizikai, szenzoros, vagy mentális képességekkel rendelkeznek (gyermekeket is ideértve), sem olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal a készülék üzemeltetésére vonatkozóan. Ezen személyek a készüléket csak akkor üzemeltethetik, ha a használat megkezdése előtt részletesen elmagyarázzák nekik a készülék használatának módját és veszélyeit, illetve, ha egy a biztonságért felelős személy felügyeli a készülék kezelését. A terméket felelős személynek kell felügyelnie és használnia.
3. Különösen óvatosnak kell lennie, ha gyermekek tartózkodnak a közelben. A gyermekek nem képesek felismerni az elektromos készülékek használatából eredő veszélyeket. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
4. Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Ez potenciális veszélyforrást jelenthet a gyermekek számára, ha engedély nélkül játszanak a csomagolóanyaggal.
5. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és / vagy módosítani. A terméket tilos felnyitni vagy szétszerelni.
 - A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, melyeket a felhasználónak kellene karbantartania. Karbantartási, beállítási és javítási munkákat csak szakképzett személy vagy
 - hivatalos szervizközpont végezhet, aki ismeri a veszélyeket és az alkalmazandó előírásokat.

Használat és működés

1. Ne csatlakoztasson több ilyen terméket egymáshoz. **Ne csatlakoztasson több készüléket egymáshoz.**
 2. Ne terhelje túl az elosztót. Ügyeljen a biztonsági védelemmel ellátott aljzatok és USB-portok maximális csatlakozási teljesítményére.
 3. Ne használja a terméket borítás nélkül.
 4. A termék csak akkor nincs áram alatt, ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból.
 5. Csak teljesen feltekert kábellel használja a terméket, különben túlzott hő keletkezhet.
 6. Az USB-portokat csak informatikai eszközökhöz használja.
 7. A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy senki ne tudja meghúzni vagy megbotlani benne. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
 8. Gondosan bánjon a termékkel. Rázkódás, ütődés, vagy kis magasságból történő leesés is sérülést okozhat a terméken.
 9. A nem megfelelő használat rövidzárlathoz, tűzhöz, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.
 10. Csak könnyen hozzáférhető fali aljzatot használjon. Ez azt jelenti, hogy a hálózati kábel vészhelyzetben gyorsan kihúzható a konnektorból.
 11. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen beszorulva, meggörbülve, éles szélek által megsérülve vagy mechanikai terhelésnek kitéve.
 12. Soha ne a hálózati kábelnél fogva válassza le a készüléket az áramhálózatról. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
 13. A terméket soha nem szabad nedves kézzel megérinteni, használni, csatlakoztatni vagy leválasztani a hálózatról. Áramütésveszély! Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
 14. Ne nyúljon a hálózati kábelhez, ha az sérült.
 - Először kapcsolja ki az áramellátást a megfelelő aljzatról (pl. a megfelelő kismegszakítóval), majd óvatosan húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Soha ne használja a terméket sérült hálózati kábellel.
15. A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálati központ vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
 16. Ne végezzen semmilyen változtatást az elosztó elektromos alkatrészein. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
- Győződjön meg arról, hogy a termék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik elektromos alkatrésze sérült.
17. **A főkapcsoló az összes aljzatot vezérli, de az USB-portokat nem.**



18. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosárba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Száraz, szőszmentes rongyot használjon tisztításhoz.