


Benutzerhandbuch

Bedienung der Liegefunktion

Setzen Sie sich auf den Stuhl und drücken Sie den Schalter "ON" unter der rechten Armlehne. Die vordere Fußstütze und die Rückenlehne laufen zusammen, wobei die Fußstütze ausgefahren wird und herauspringt, während die Rückenlehne sich langsam und leise zurücklehnt, bis sie maximal geöffnet ist.

Wenn Sie die Schaltertaste "OFF" unter der rechten Armlehne drücken, kommen die vordere Fußstütze und die Rückenlehne zurück in die Sitzposition. Die Fußstütze schließt sich und die Rückenlehne fährt zurück, bis sich der Stuhl nicht mehr bewegen kann.

ACHTUNG! Drücken Sie niemals beide Tasten gleichzeitig, da dies Ihren Stuhl beschädigen kann.

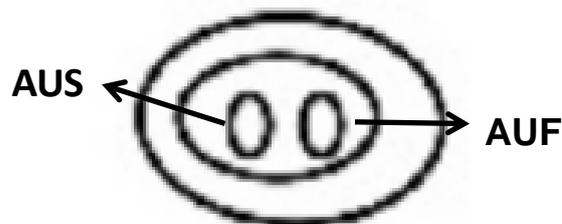

Wenn Sie den Stuhl zur Reinigung oder für eine bequemere Position bewegen möchten, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Denken Sie daran, ein Telefon in Reichweite zu positionieren, damit Sie im Notfall Hilfe rufen können.

Stellen Sie sicher, dass hinter der Kopfstütze genügend Platz ist, damit sie sich vollständig zurücklehnen kann.

Wenn die Rückenlehne auf einen Gegenstand, z. B. eine Wand, trifft, wird der Mechanismus beschädigt.

Achten Sie beim Anbringen des Netzkabels auf die Stolpergefahr. Wo das Kabel freiliegt, sollte ein Kabelschutz verwendet werden.

Richten Sie den Stuhl durch Verstellen der Füße aus.

Bei dickem Teppichboden darauf achten, dass die Fußstütze nicht am Teppich hängen bleibt. Sollte dies der Fall sein, heben Sie den Stuhl mit Hilfe der Fußversteller an.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung Ihres Stuhls, dass das Kabel unbeschädigt ist und keine Stolpergefahr darstellt.

ACHTUNG! Wenn der Stuhl geöffnet ist, halten Sie die angegebenen Bereiche frei von von Haustieren, Kindern, Taschen oder anderen Hindernissen.