

DE: Im ausgerollten Zustand entspricht nur die Lichtkette der Schutzart IP44, das Gehäuse entspricht IP20. Im ausgerollten Zustand das Gehäuse vor Wasser schützen.

CZ: V rozvinutém stavu vyhovuje pouze světelný řetěz krytí IP44, pouzdro odpovídá IP20. Při rozvinutí chraňte pouzdro před vodou.

HU: Letekert állapotban csak a fénylánc felel meg az IP44 védelmi osztálynak, a ház IP20. Letekert állapotban védje a házat a víztől.

SK: V rozvinutom stave len svetelná reťaz zodpovedá triede ochrany IP44, kryt zodpovedá IP20. Pri rozvinutí chráňte kryt pred vodou.

SI: Ko je odvita, le svetlobna veriga ustreza razredu zaščite IP44, ohišje ustreza IP20. Ko se odvijje, zaščitite ohišje pred vodo.

HR: Kada je odmotan, samo laki lanac odgovara klasi zaštite IP44, kućište odgovara IP20. Kada se odmota, zaštitite kućište od vode.

RO: Când este derulat, doar lanțul ușor respectă clasa de protecție IP44, carcasa corespunde cu IP20. Când este derulat, protejați carcasa de apă.

PL: Po rozwinięciu jedynie łańcuch świetlny odpowiada klasie ochrony IP44, obudowa odpowiada IP20. Po rozwinięciu chronić obudowę przed wodą.

RS: Kada je odmotan, samo laki lanac je u skladu sa klasom zaštite IP44, kućište odgovara IP20. Kada se odmota, zaštitite kućište od vode.

FR: Une fois déroulée, seule la guirlande lumineuse répond à l'indice de protection IP44, le boîtier correspond à IP20. Une fois déroulée, protégez le boîtier de l'eau.

DE: Licht nicht direkt in die Augen scheinen. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen.

CZ: Nesvíťte si světlo přímo do očí. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte teplotám nad 50°C.

HU: Ne világtatson közvetlenül a szemébe. Csak felnőtt felügyelete mellett használja. Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.

SK: Nesviette svetlo priamo do očí. Používajte len pod dohľadom dospeljej osoby. Nevystavujte teplotám nad 50°C.

SI: Ne usmerjajte svetlobe neposredno v oči. Uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.

HR: Ne usmjeravajte svjetlo izravno u oči. Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. Ne izlagati temperaturama iznad 50°C.

RO: Nu lumina direct în ochi. Utilizați numai sub supravegherea unui adult. A nu se expune la temperaturi peste 50°C.

PL: Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy. Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C.

RS: Ne sijajte svetlo direktno u oči. Koristite samo pod nadzorom odrasle osobe. Ne izlagati temperaturama iznad 50°C.

FR: Ne dirigez pas la lumière directement vers vos yeux. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

HU: Izzó nem cserélhető

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Sijalka ni zamenljiva

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

PL: Lampy nie podlegają wymianie

RS: Sijalica se ne može menjati.

FR: Ampoule non remplaçable



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G.

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: G.

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: G.

SK: Tento výrobok obsahuje svetidlo triedy energetickej účinnosti: G.

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: G.

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: G.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: G.

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: G.

RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti: G.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : G.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg

Germany

UID: DE279448078


www.moemax.com

info@moemax.at

1x LED 4.3W, DC5V

Lithium battery 2000mAh 3,7V



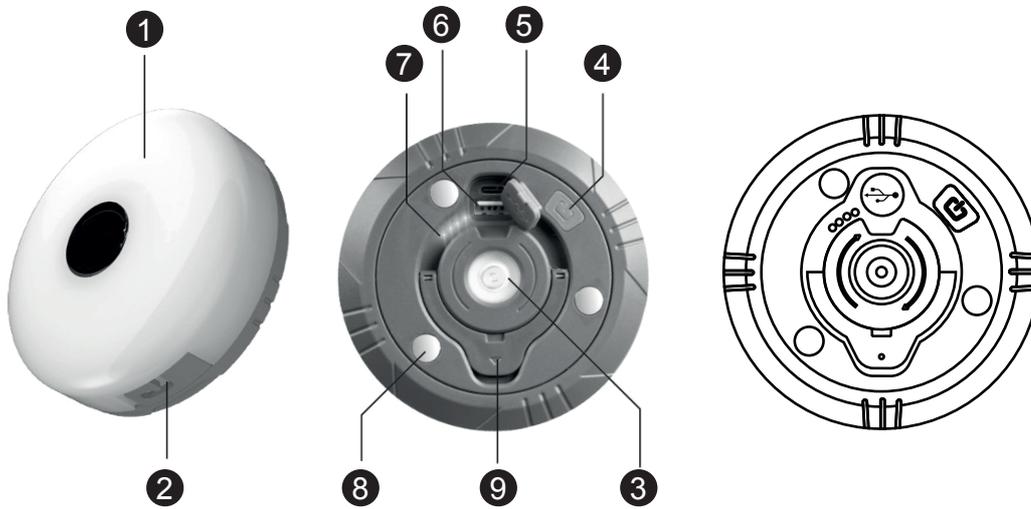

DE

- ① LED Licht, warmweiß
- ② LED Lichterkette
- ③ Taschenlampen LED
- ④ Schalter
- ⑤ USB-C Ladeport
- ⑥ USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- ⑦ Batteriestandsanzeige
- ⑧ Magnet
- ⑨ Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung ② und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff ⑨, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter ④ kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette ② - warmes Licht
2. Lichterkette ② - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette ② - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht ① & Lichterkette ②
5. LED Licht ① (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter ④ für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ③ einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe ③ - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe ③ - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe ③ - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige ⑦.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

CZ

- ① LED Licht, warmweiß
- ② LED Lichterkette
- ③ Taschenlampen LED
- ④ Schalter
- ⑤ USB-C Ladeport
- ⑥ USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- ⑦ Batteriestandsanzeige
- ⑧ Magnet
- ⑨ Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung ② und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff ⑨, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter ④ kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette ② - warmes Licht
2. Lichterkette ② - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette ② - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht ① & Lichterkette ②
5. LED Licht ① (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter ④ für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ③ einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe ③ - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe ③ - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe ③ - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige ⑦.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

HU

- ① LED Licht, warmweiß
- ② LED Lichterkette
- ③ Taschenlampen LED
- ④ Schalter
- ⑤ USB-C Ladeport
- ⑥ USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- ⑦ Batteriestandsanzeige
- ⑧ Magnet
- ⑨ Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung ② und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff ⑨, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter ④ kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette ② - warmes Licht
2. Lichterkette ② - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette ② - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht ① & Lichterkette ②
5. LED Licht ① (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter ④ für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ③ einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe ③ - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe ③ - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe ③ - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige ⑦.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

SK

- 1 LED Licht, warmweiß
- 2 LED Lichterkette
- 3 Taschenlampen LED
- 4 Schalter
- 5 USB-C Ladeport
- 6 USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- 7 Batteriestandsanzeige
- 8 Magnet
- 9 Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung 2 und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff 9, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter 4 kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette 2 - warmes Licht
2. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht 1 & Lichterkette 2
5. LED Licht 1 (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter 4 für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe 3 einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe 3 - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe 3 - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe 3 - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige 7.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

SI

- 1 LED Licht, warmweiß
- 2 LED Lichterkette
- 3 Taschenlampen LED
- 4 Schalter
- 5 USB-C Ladeport
- 6 USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- 7 Batteriestandsanzeige
- 8 Magnet
- 9 Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung 2 und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff 9, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter 4 kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette 2 - warmes Licht
2. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht 1 & Lichterkette 2
5. LED Licht 1 (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter 4 für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe 3 einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe 3 - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe 3 - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe 3 - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige 7.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

HR

- 1 LED Licht, warmweiß
- 2 LED Lichterkette
- 3 Taschenlampen LED
- 4 Schalter
- 5 USB-C Ladeport
- 6 USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- 7 Batteriestandsanzeige
- 8 Magnet
- 9 Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung 2 und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff 9, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter 4 kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette 2 - warmes Licht
2. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht 1 & Lichterkette 2
5. LED Licht 1 (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter 4 für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe 3 einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe 3 - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe 3 - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe 3 - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige 7.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

RO

- 1 LED Licht, warmweiß
- 2 LED Lichterkette
- 3 Taschenlampen LED
- 4 Schalter
- 5 USB-C Ladeport
- 6 USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- 7 Batteriestandsanzeige
- 8 Magnet
- 9 Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung 2 und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff 9, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter 4 kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette 2 - warmes Licht
2. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette 2 - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht 1 & Lichterkette 2
5. LED Licht 1 (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter 4 für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe 3 einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe 3 - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe 3 - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe 3 - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige 7.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

PL

- ① LED Licht, warmweiß
- ② LED Lichterkette
- ③ Taschenlampen LED
- ④ Schalter
- ⑤ USB-C Ladeport
- ⑥ USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- ⑦ Batteriestandsanzeige
- ⑧ Magnet
- ⑨ Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung ② und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff ⑨, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter ④ kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette ② - warmes Licht
2. Lichterkette ② - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette ② - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht ① & Lichterkette ②
5. LED Licht ① (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter ④ für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ③ einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe ③ - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe ③ - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe ③ - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige ⑦.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

RS

- ① LED Licht, warmweiß
- ② LED Lichterkette
- ③ Taschenlampen LED
- ④ Schalter
- ⑤ USB-C Ladeport
- ⑥ USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- ⑦ Batteriestandsanzeige
- ⑧ Magnet
- ⑨ Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung ② und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff ⑨, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter ④ kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette ② - warmes Licht
2. Lichterkette ② - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette ② - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht ① & Lichterkette ②
5. LED Licht ① (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter ④ für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ③ einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe ③ - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe ③ - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe ③ - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige ⑦.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |

FR

- ① LED Licht, warmweiß
- ② LED Lichterkette
- ③ Taschenlampen LED
- ④ Schalter
- ⑤ USB-C Ladeport
- ⑥ USB Anschluss für Powerbank-Funktion
- ⑦ Batteriestandsanzeige
- ⑧ Magnet
- ⑨ Aufbewahrungsriff

Bedienung der Lichterkette:

Öffnen Sie die seitliche Lichterkettenabdeckung ② und ziehen Sie die Lichterkette heraus, um sie zu verwenden. Drehen Sie nach Gebrauch den Aufbewahrungsriff ⑨, um die Lichterkette wieder aufzurollen.

Lichtmodi:

Den Schalter ④ kurz pressen, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Lichterkette ② - warmes Licht
2. Lichterkette ② - mehrfarbiges Blinken
3. Lichterkette ② - mehrfarbiges Pulsieren
4. LED Licht ① & Lichterkette ②
5. LED Licht ① (100% Helligkeit)

Halten Sie den Schalter ④ für drei Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ③ einzuschalten. Erneut kurz drücken, um zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. Taschenlampe ③ - (100% Helligkeit)
2. Taschenlampe ③ - (50% Helligkeit)
3. Taschenlampe ③ - Blinken

Batterie laden:

Die Leuchte benötigt etwa 4-5 Stunden für eine volle Ladung. Den Ladestand sehen Sie an der Batteriestandsanzeige ⑦.

| Anzeigestatus | Ladestand |
|-------------------|-----------|
| ●●●● vier Lichter | 75%-100% |
| ●●●○ drei Lichter | 50%-75% |
| ●●○○ zwei Lichter | 25%-50% |
| ●○○○ ein Licht | <25% |