D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató

Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név


ARIZONA

REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)


M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1

13


90 min

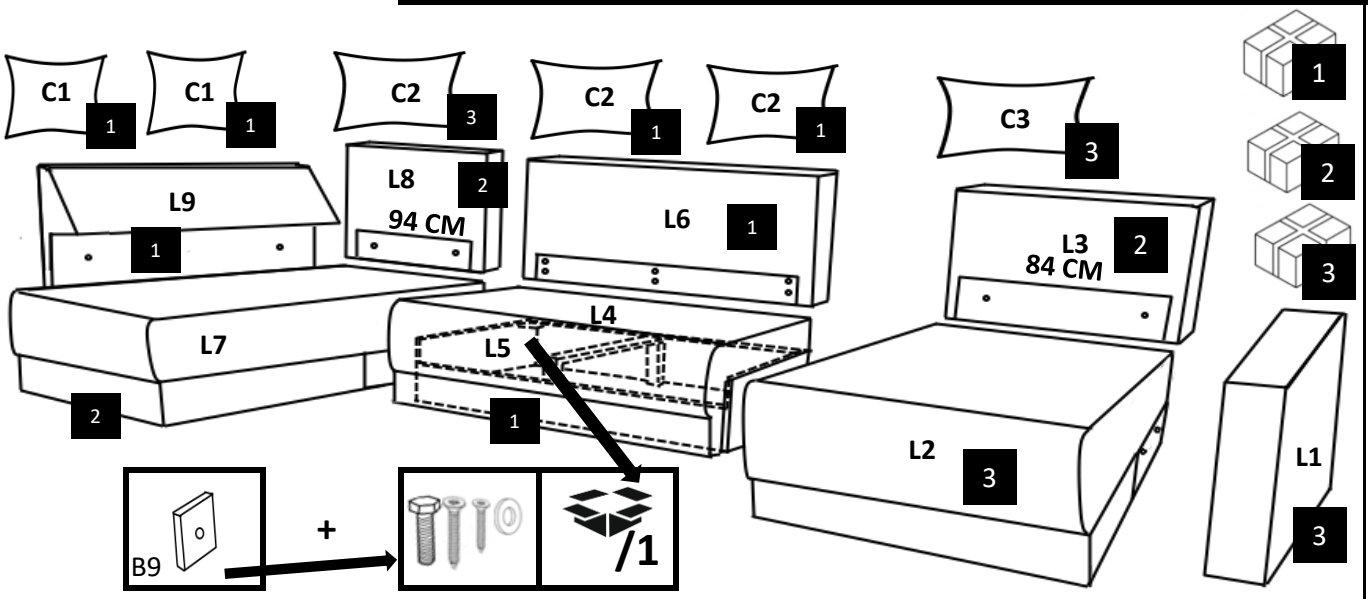

REC.2DL.OTM

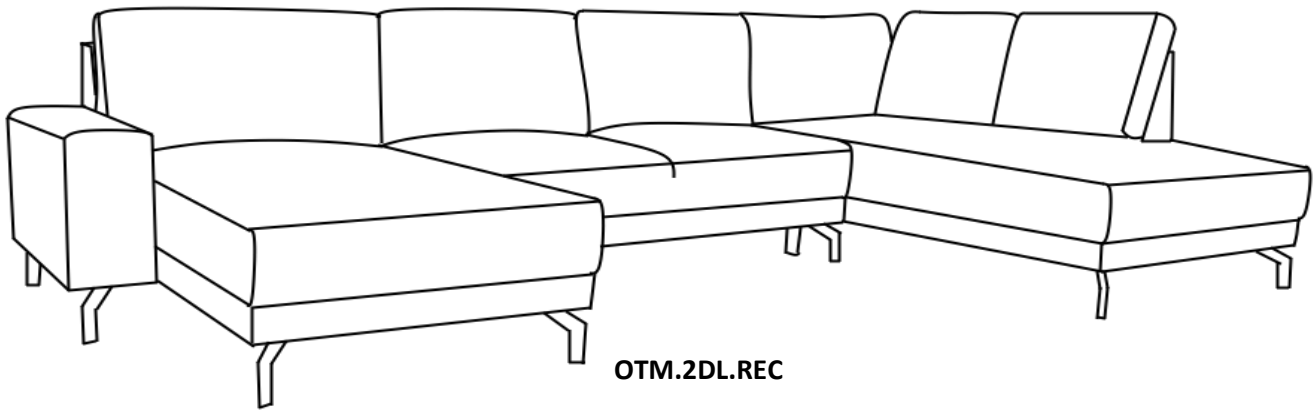

OTM.2DL.REC

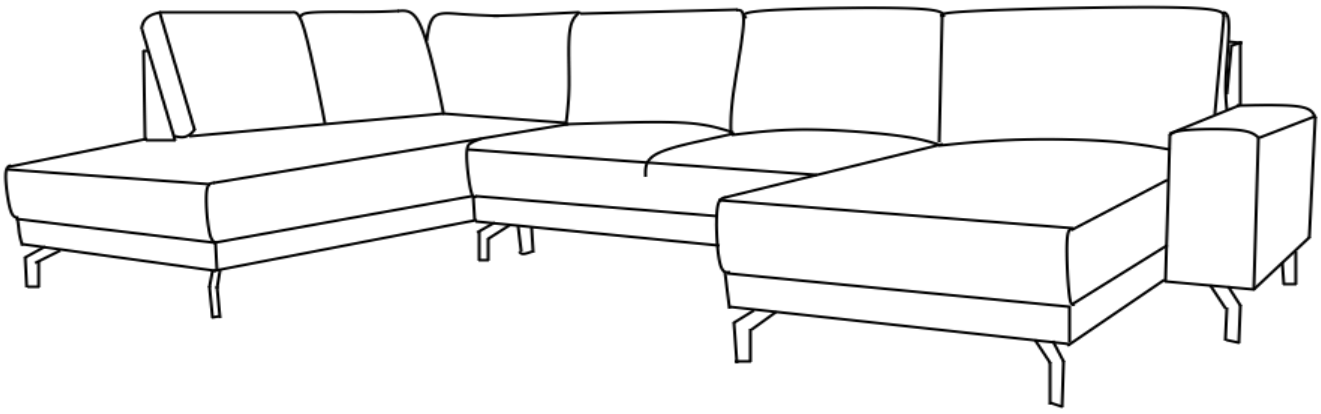


D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató

Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név

ARIZONA

REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)

M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1	
5 D1 -x1	H=150 B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16
E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1	

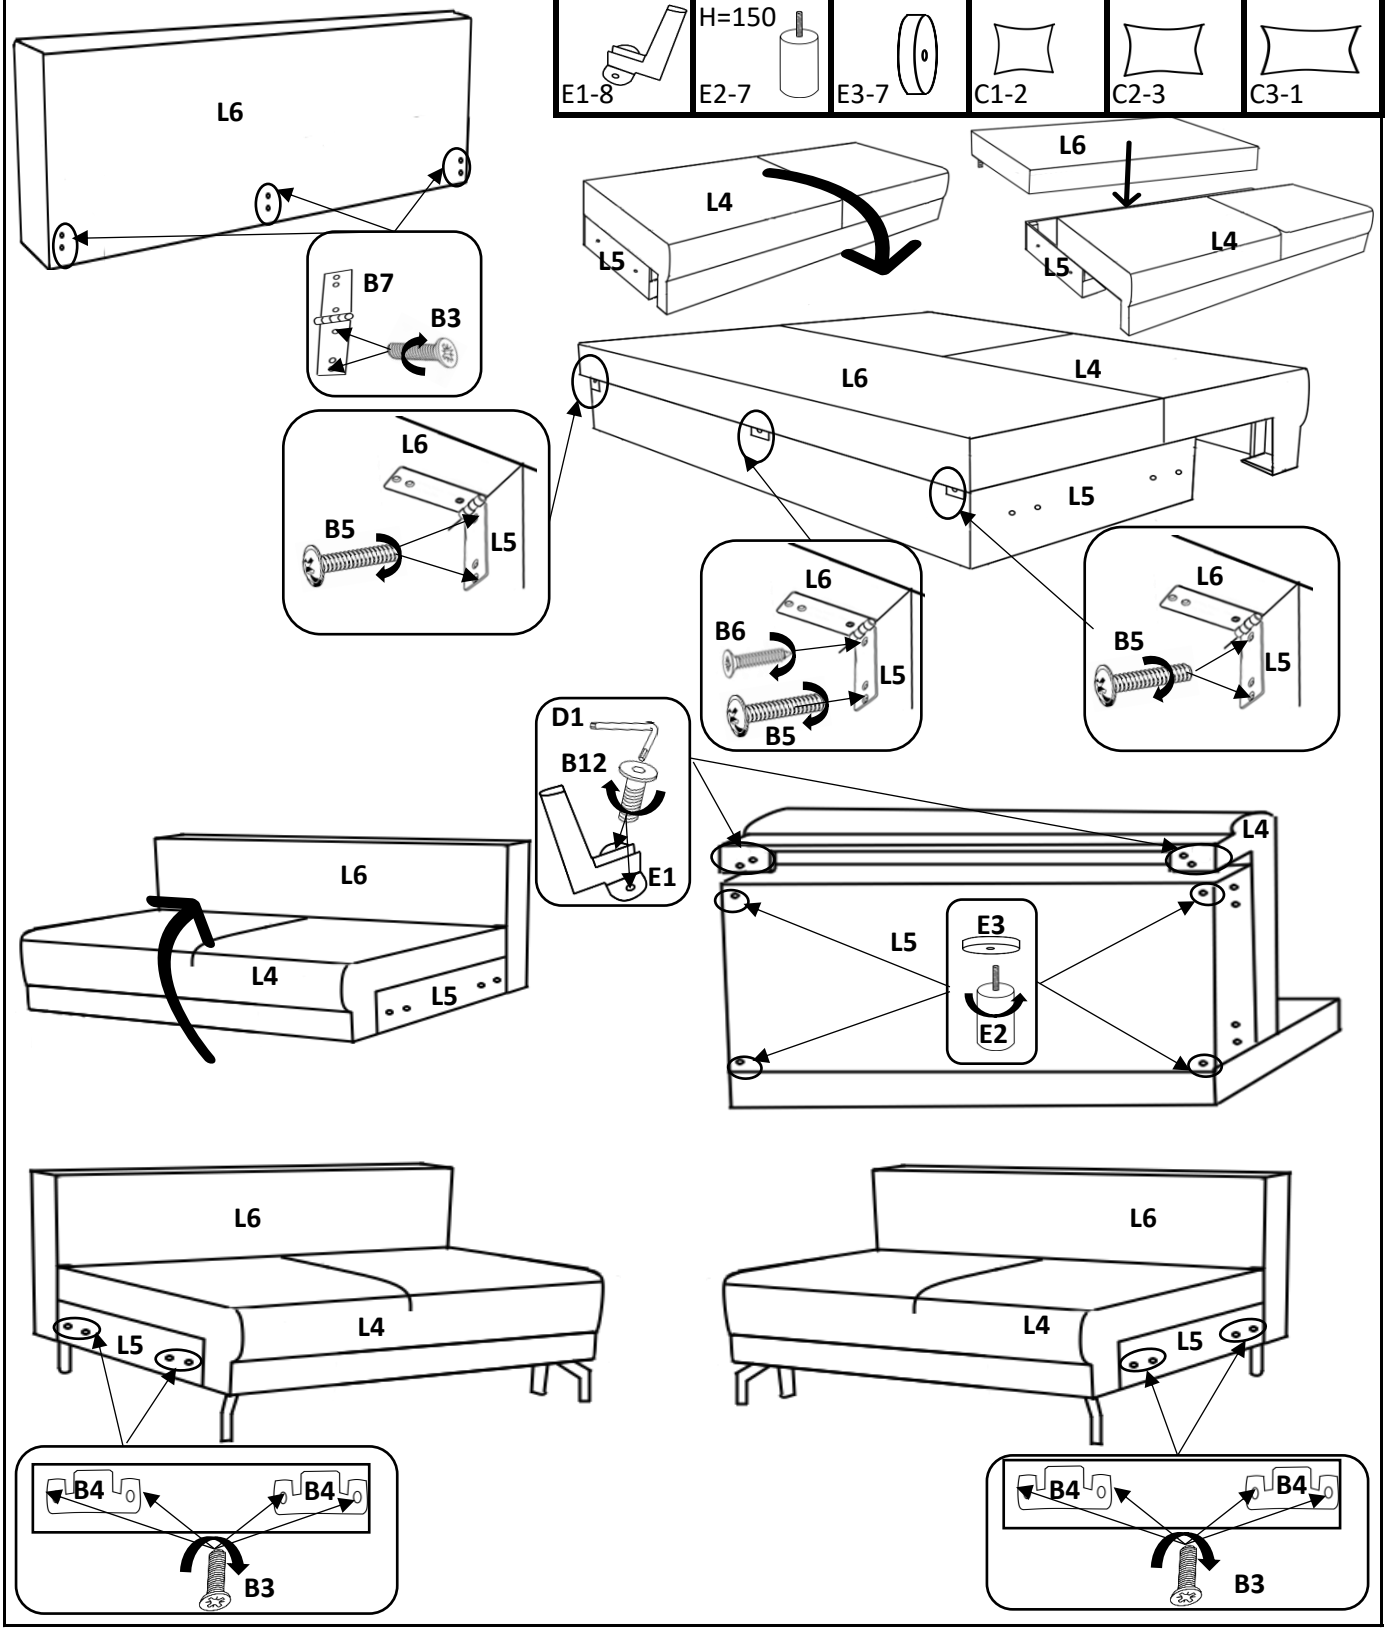


D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató

Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név


ARIZONA

REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)


M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1	
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16	
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1

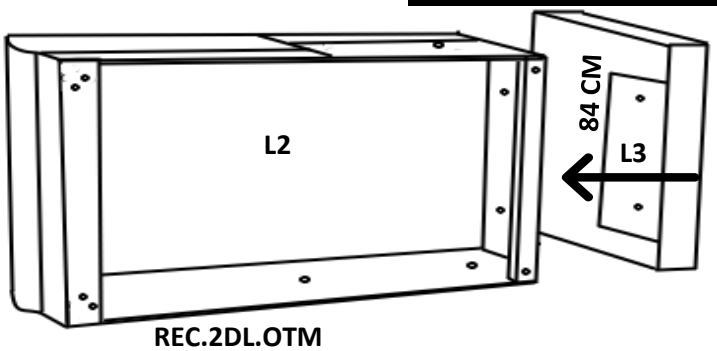


REC.2DL.OTM

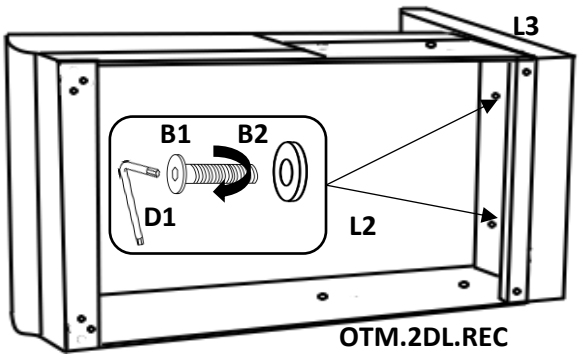


OTM.2DL.REC

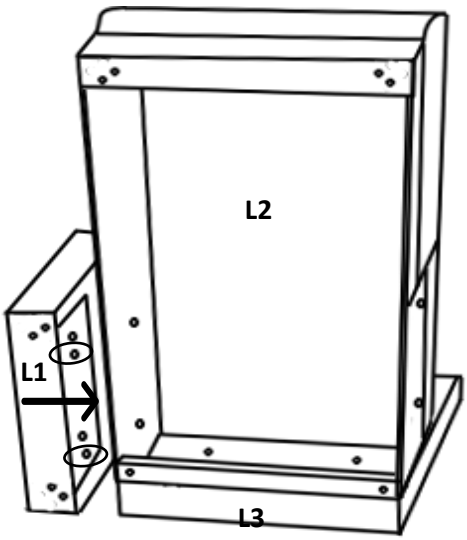

REC.2DL.OTM

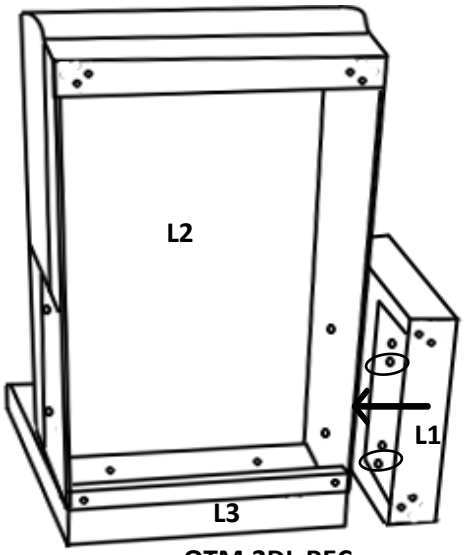

OTM.2DL.REC

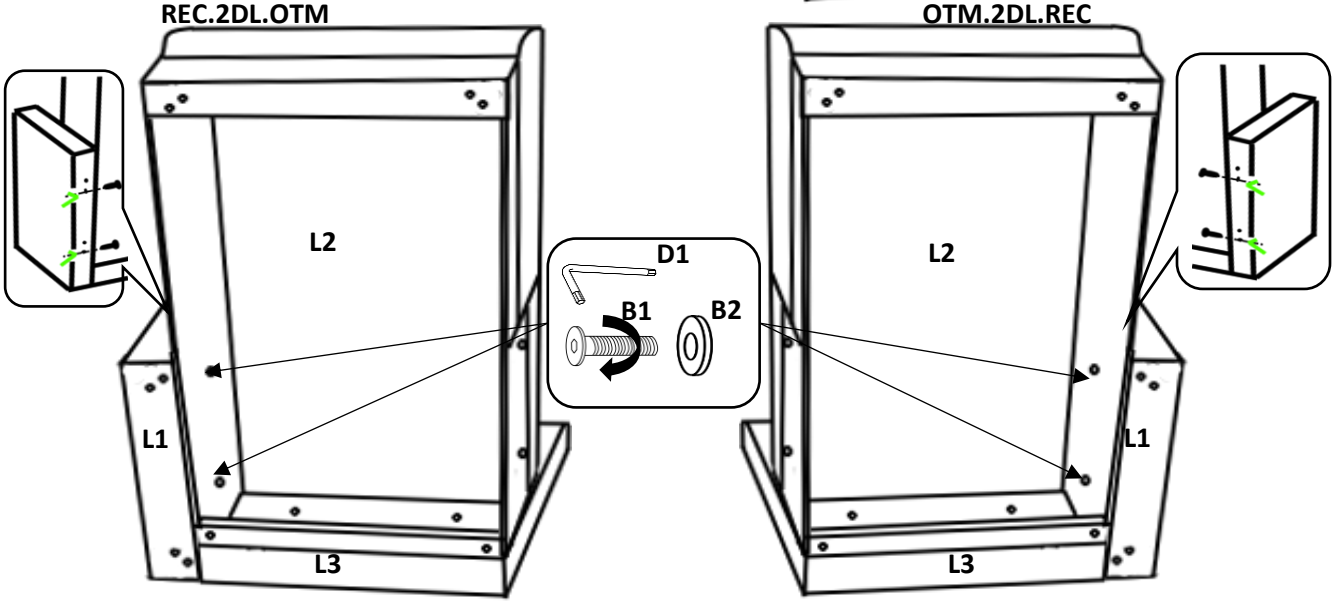

D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató


Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név

ARIZONA


REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)

M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1	
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16	
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1


REC.2DL.OTM

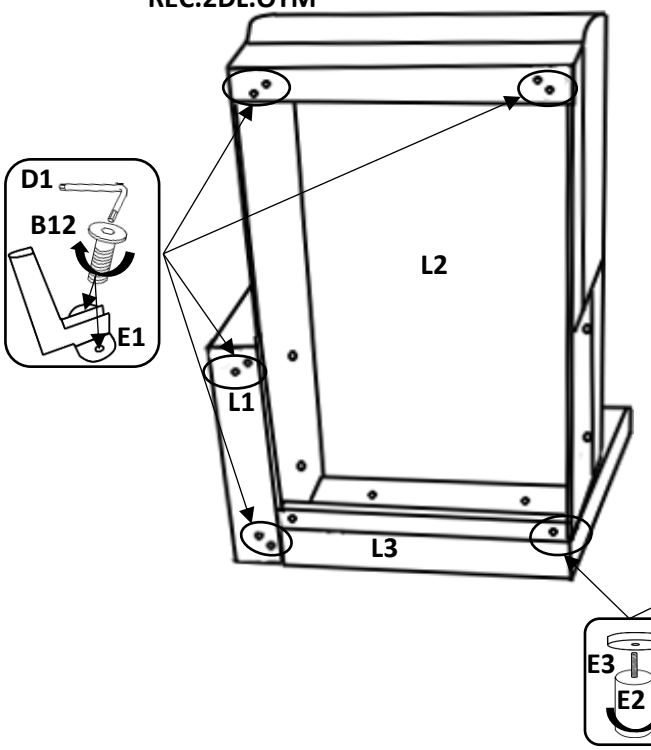


OTM.2DL.REC

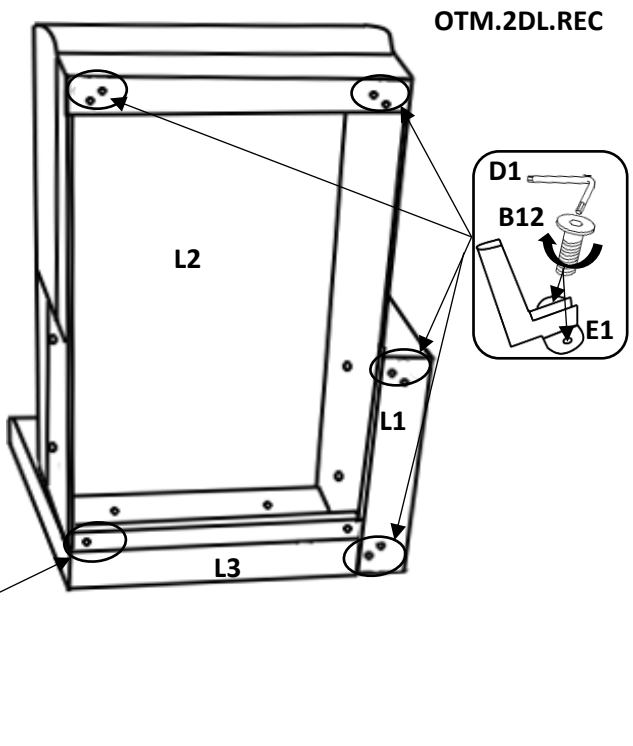

REC.2DL.OTM

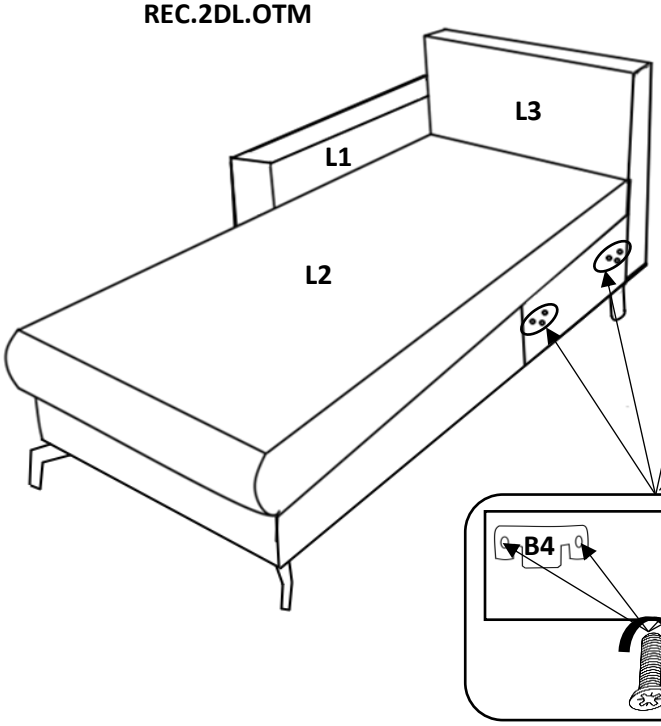

OTM.2DL.REC

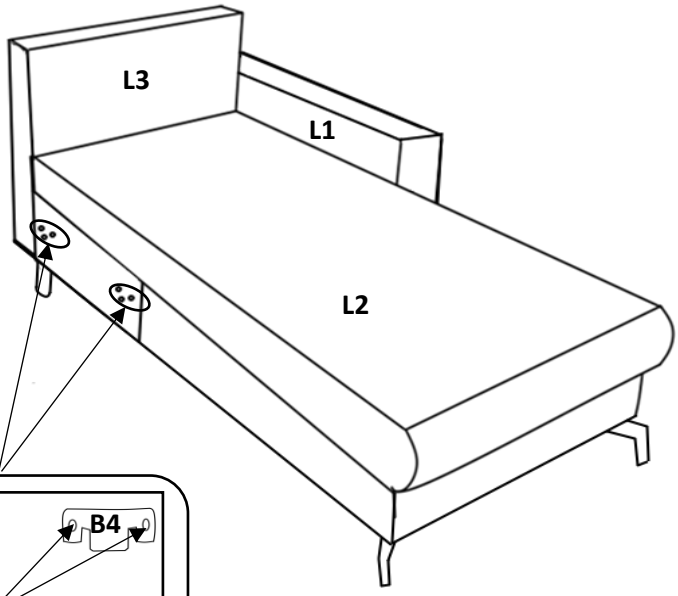


D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató


Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név

ARIZONA

REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)

M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1	
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16	
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1

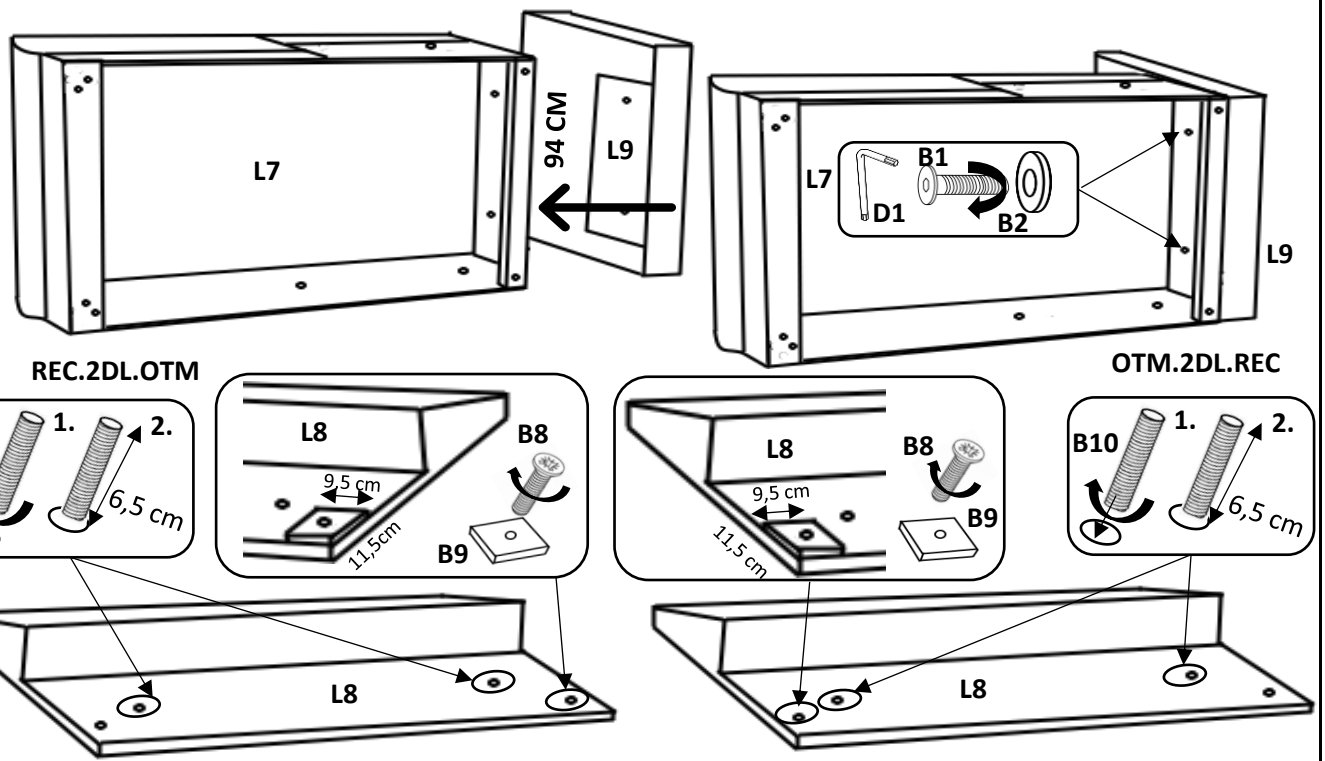

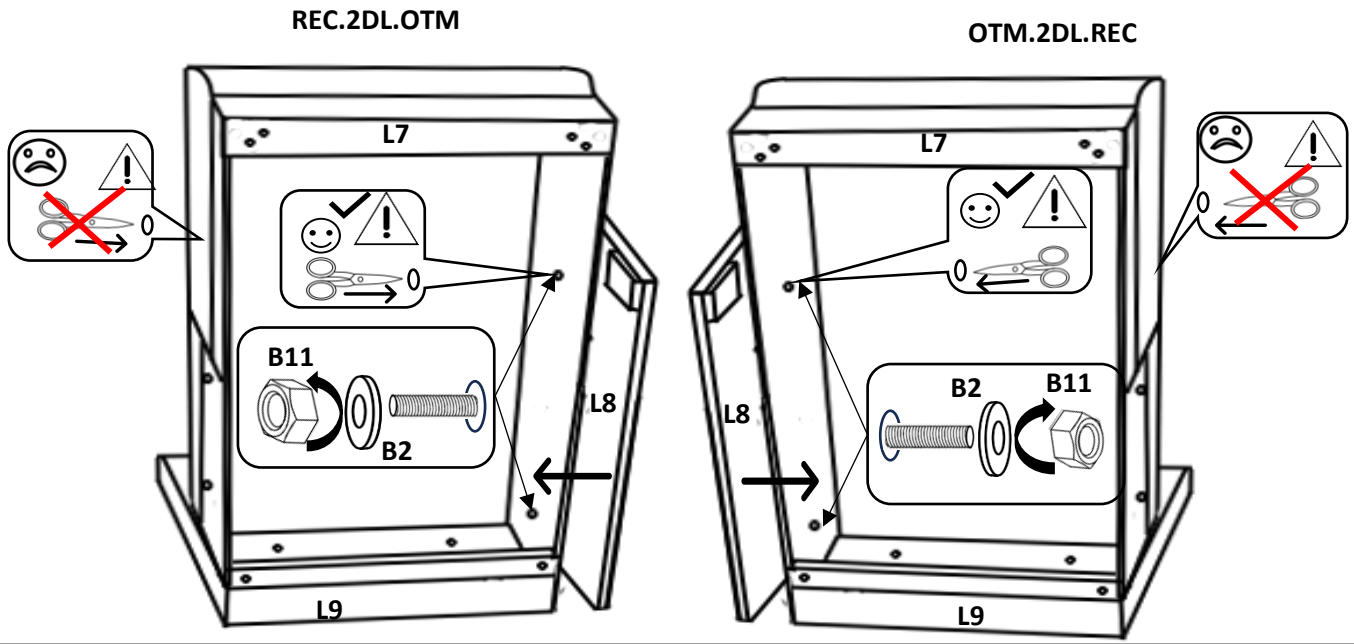


D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató


Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név

ARIZONA

REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)

M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1	
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16	
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1

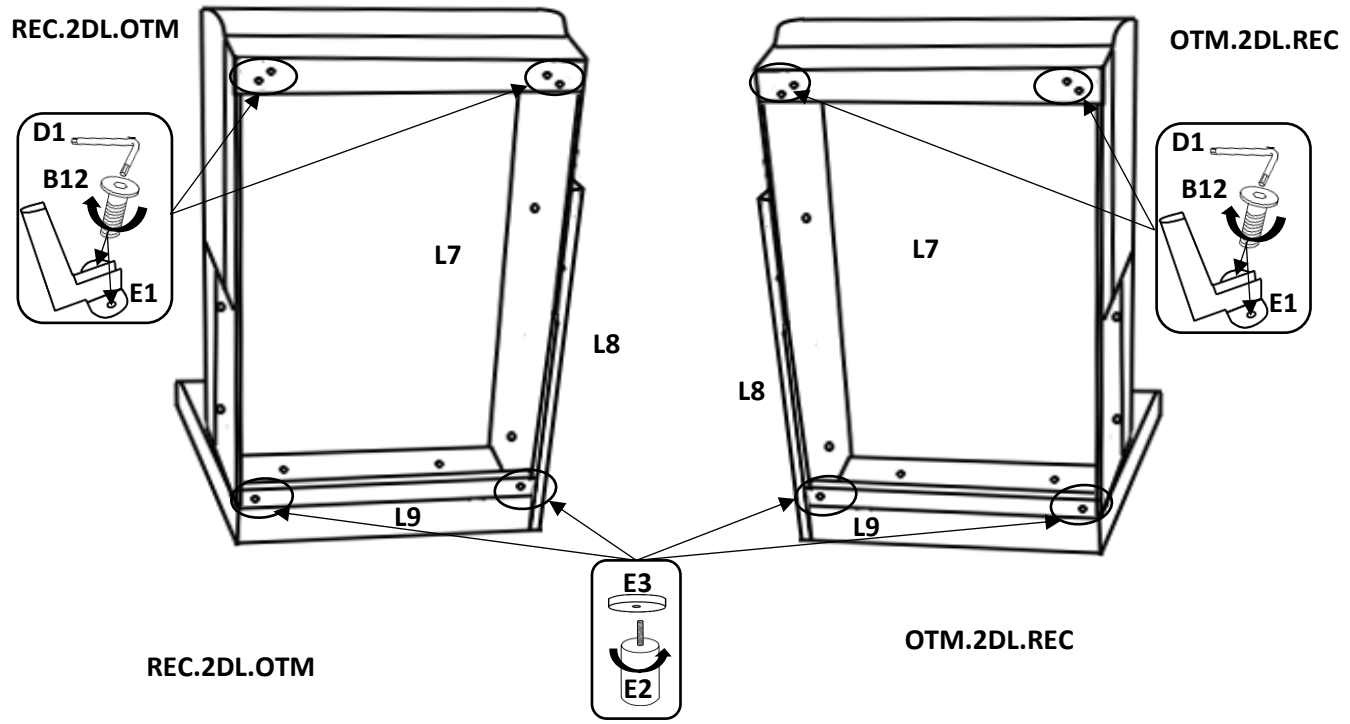

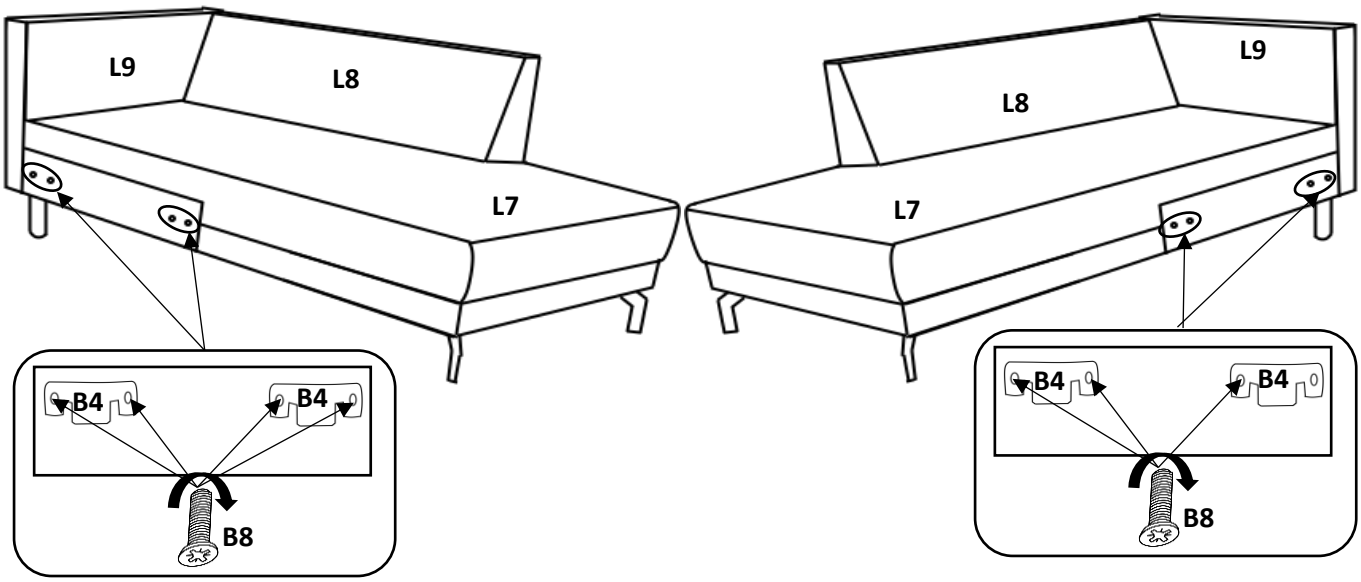

D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató


Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név

ARIZONA


REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)

M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1	
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16	
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1

REC.2DL.OTM

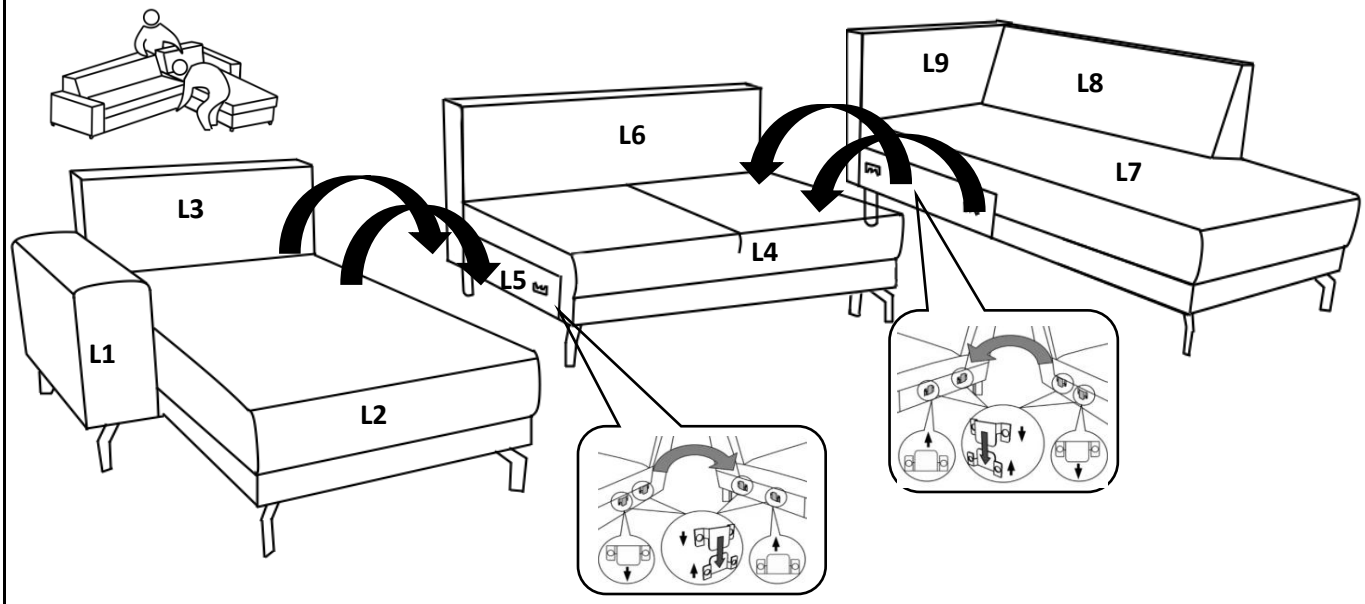

OTM.2DL.REC

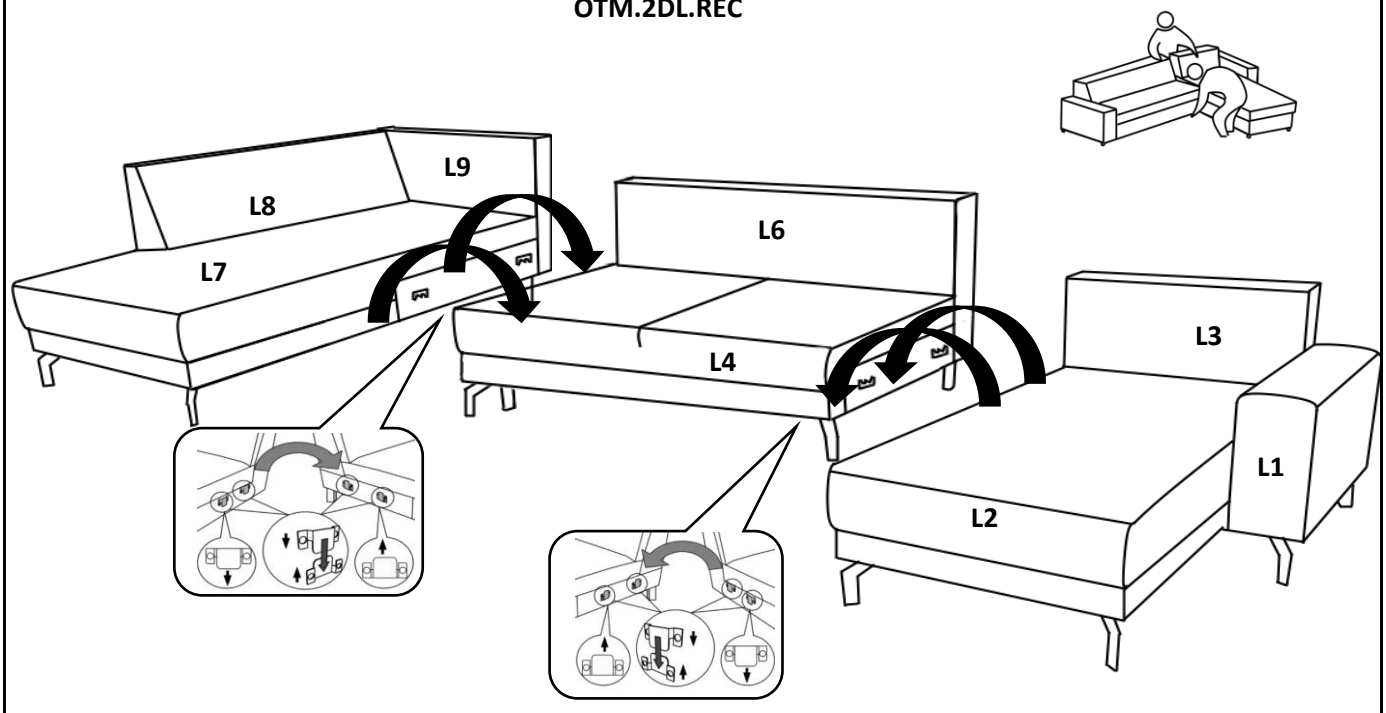

D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по монтажу
RO - Instructiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montá CZ - Montá ni návod HU - Szerelési útmutató


Name-Naam-Nazwa-Isim-Название-Nom-Nome-Názov-Név

ARIZONA

REC.2DL.OTM(OTM.2DL.REC)


M8X60 B1-6	M8 B2-8	M6X20 B3-14	B4-8	M6X50 B5-5	US 5X40 B6-1
B7-3	M6X35 B8-9	B9-1	M8X80 B10-2	B11-2	M8X30 B12-16
5 D1 -x1	H=150 E1-8	H=150 E2-7	E3-7	C1-2	C2-3	C3-1

1. REC.2DL.OTM

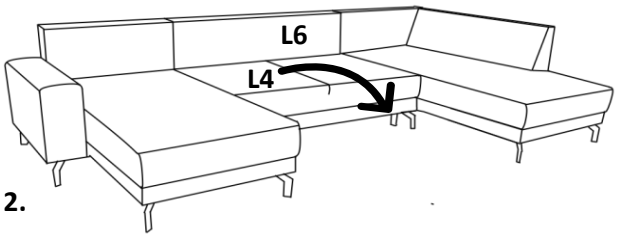


2.

REC.2DL.OTM

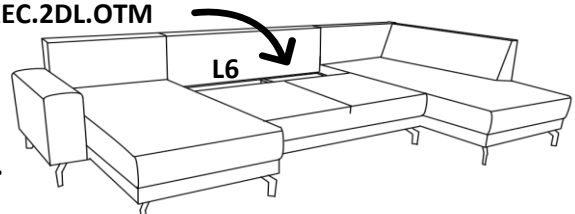


3.

REC.2DL.OTM

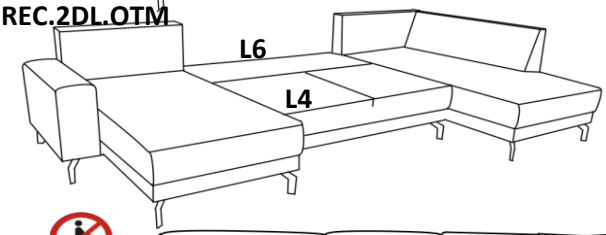


1.

OTM.2DL.REC

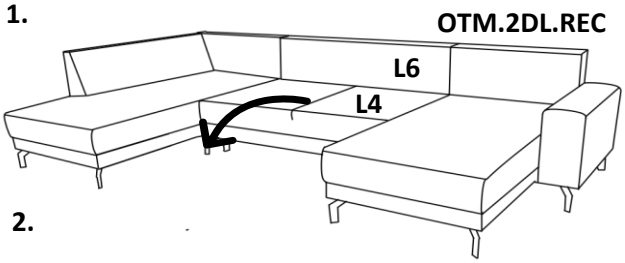


2.


OTM.2DL.REC

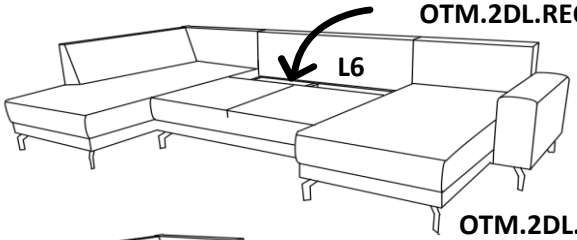


3.

OTM.2DL.REC

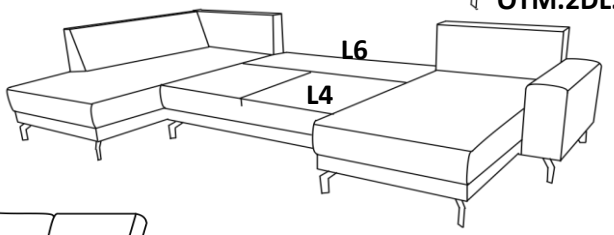

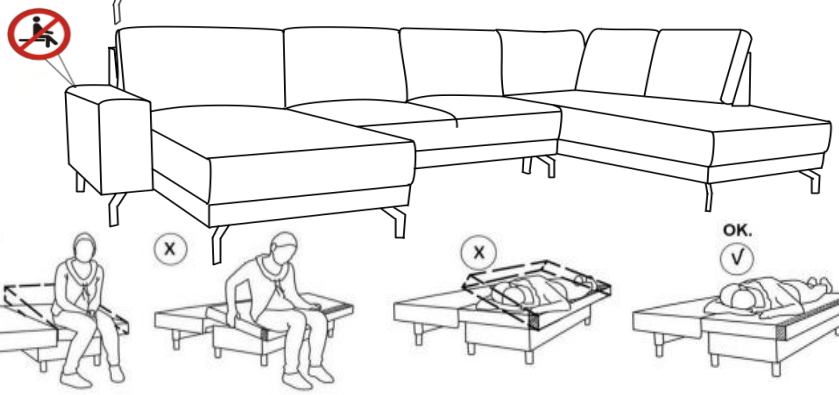

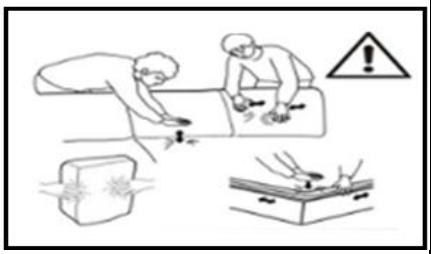

Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Сервисная служба-Assistenza-Szerviz

B1		B12		L1		
B2		D1		L2		
B3		E1		L3		
B4		E2		L4		
B5		C1		L5		
B6		C2		L6		
B7		C3		L7		
B8				L8		
B9				L9		
B10						
B11						

