



C17268MX / 82272001

Luca BESSONI

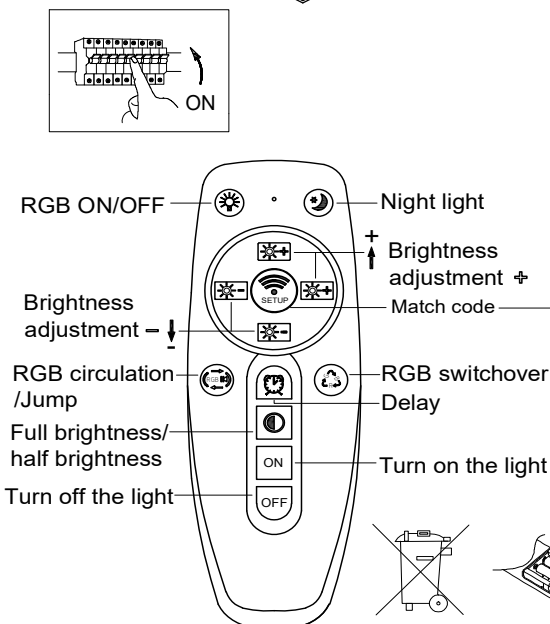

DE: mit Wandschalter einschalten und "setup" drücken, bis Leuchte blinkt
 HU: Kapcsolja be a fali kapcsolóval, és nyomja meg a „setup” gombot, amíg a jelzőfény villogni nem kezd.
 BG: Включете с превключвател на стената и натиснете "setup", докато светлината мигне
 FR: Allumez avec l'interrupteur mural et appuyez sur « setup » jusqu'à ce que le voyant clignote
 IT: Accendere con l'interruttore a parete e premere "setup" finché la luce non lampeggia

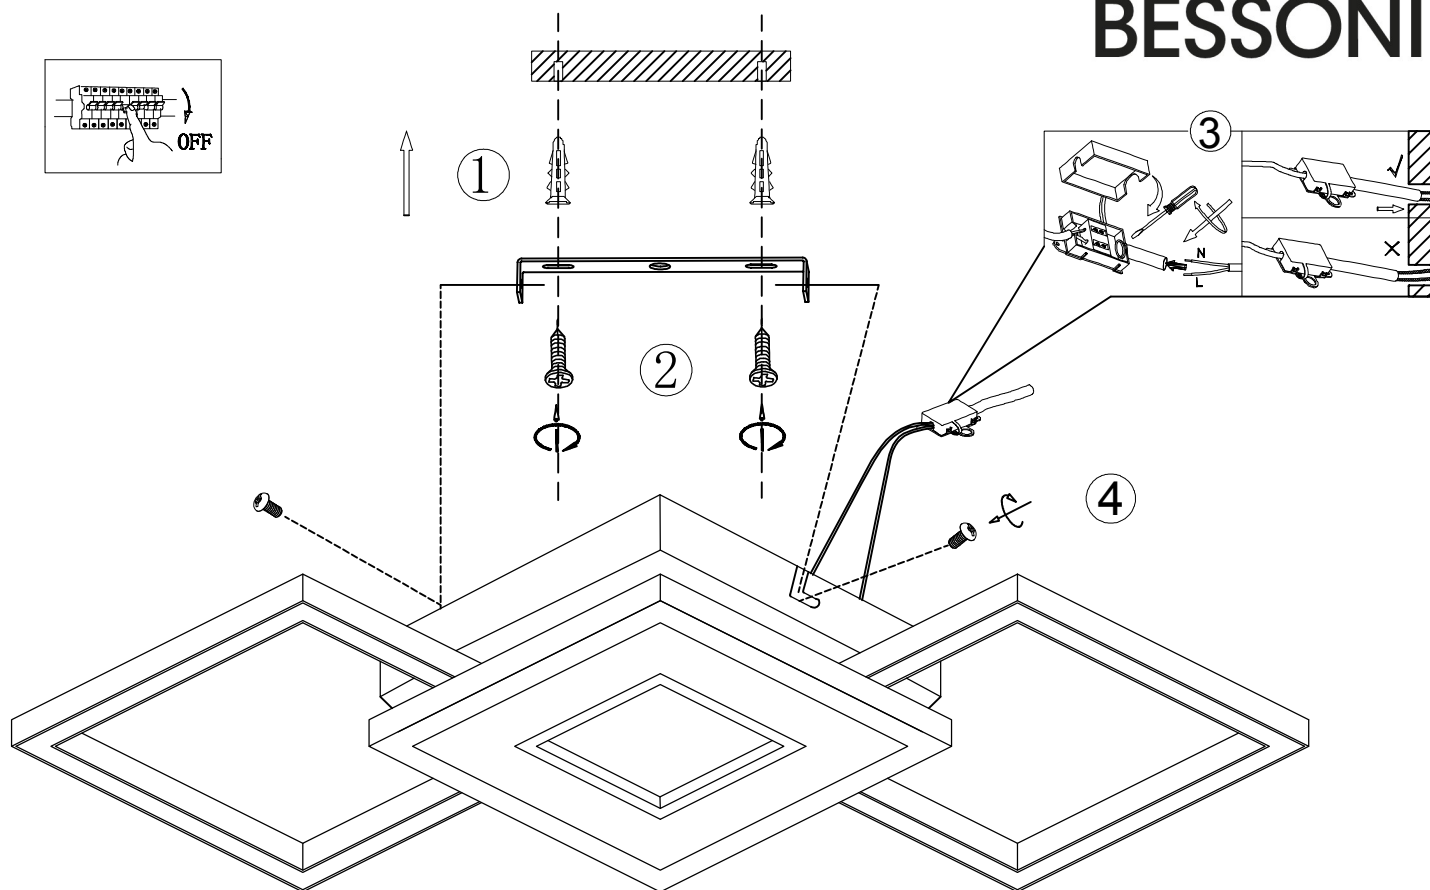

excl 2x AAA

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
 HU: Izzó nem cserélhető
 BG: Кръшката не се сменя
 FR: Ampoule non remplaçable
 IT: Sorgente luminosa non intercambiabile




AC 220-240V~ 50/60Hz, max 24W
 2402~2480MHz @ 0dBm



MX Logistika SL, spol.s.r.o
 ROZNAVSKA 32
 SK-82104 BRATISLAVA
 Slovakia
 UID: SK2022467568
 www.moebelux.at
 info@moebelux.at

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft
 HU: A kezelőeszköz cseréje szakember által
 BG: Смяна на работещия апарат от специалист
 FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste
 IT: Sostituzione del dispositivo operativo da parte di uno specialista

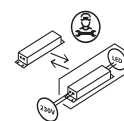

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E
 FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E
 IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E