


premium living

81810731

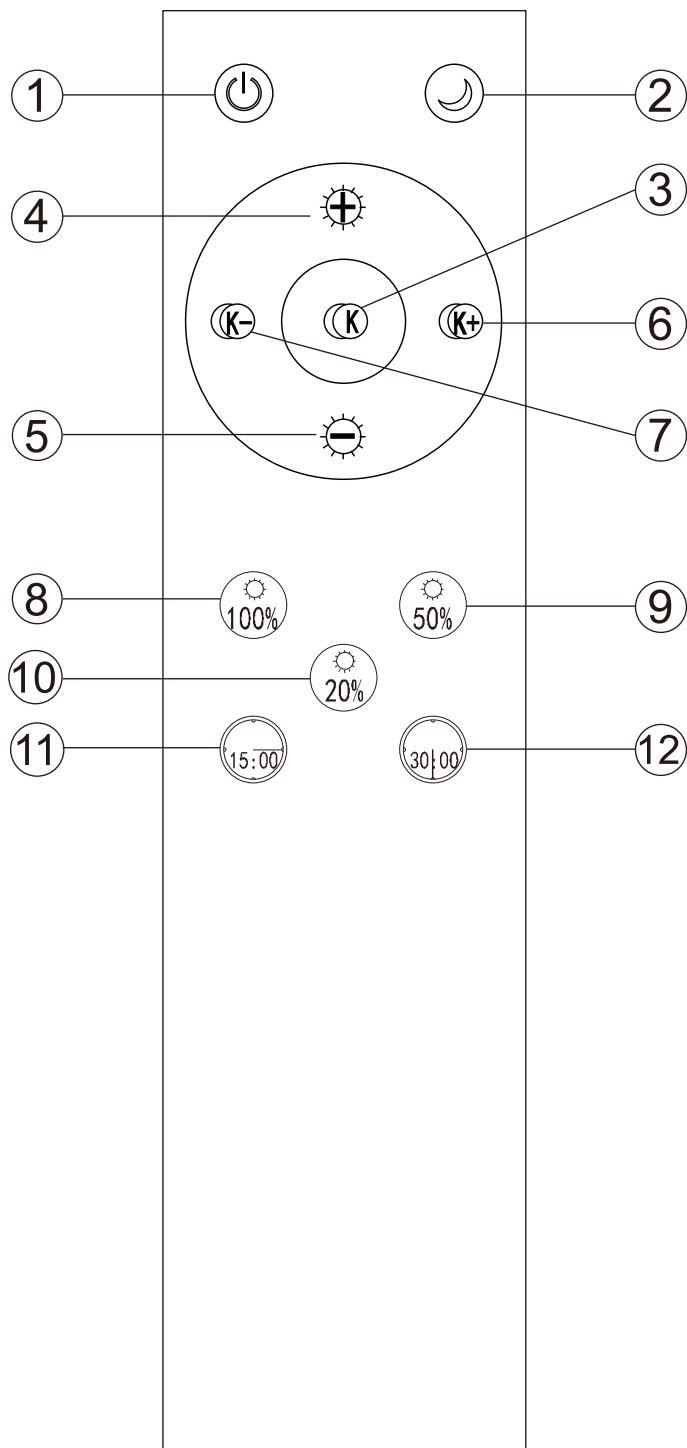

BDSK Handels GmbH&CO.KG,
Mergentheimer StraBe 59,
97084,Würzburg, Germany.

DE

1. Ein-/Ausschalttaste: Drücken Sie die Taste einmal zum Einschalten und ein weiteres Mal zum Ausschalten.
2. Nachtlicht: Drücken Sie die Taste im Farbwechsler-Modus, um das Nachtlicht mit einer Helligkeit von 10 % zu aktivieren.
3. Farbtemperaturzyklus: Drücken Sie kurz die Taste im Farbwechsler-Modus, um die Farbtemperatur auf 3000 K, 4000 K, und 6500 K einzustellen.
4. Helligkeit erhöhen: Drücken Sie die Taste kurz bzw. länger, um die Helligkeit der Leuchte stufenlos zu erhöhen. Dabei kann jede beliebige Farbtemperatur eingestellt werden.
5. Helligkeit reduzieren: Drücken Sie die Taste kurz bzw. länger, um die Helligkeit der Leuchte stufenlos zu reduzieren. Dabei kann jede beliebige Farbtemperatur eingestellt werden.
6. Farbtemperaturzyklus: Drücken Sie kurz die Taste im Farbwechsler-Modus, um die Farbtemperatur nacheinander auf 3000 K, 4000 K, 6500 K und wieder auf 3000 K einzustellen.
7. Farbtemperaturzyklus: Drücken Sie kurz die Taste im Farbwechsler-Modus, um die Farbtemperatur nacheinander auf 6500K, 4000 K, 3000 K und wieder auf 6500 K einzustellen.
8. 100 % Helligkeit: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit auf 100 % einzustellen.
9. 50 % Helligkeit: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit auf 50 % einzustellen.
10. 20 % Helligkeit: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit auf 20 % einzustellen.
11. 15-Minuten-Timer: Drücken Sie diese Taste, schaltet sich die Leuchte nach 15 Minuten aus.
12. 30-Minuten-Timer: Drücken Sie diese Taste, schaltet sich die Leuchte nach 30 Minuten aus.

Hinweis:

1. Das Produkt ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet. Dadurch befindet sich das Produkt auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten in dem zuletzt gewählten Modus.

CZ:

1. Tlačítko na rozsvícení/zhasnutí Stiskněte tlačítko jednou, čímž se svítidlo rozsvítí. Stiskněte tlačítko znovu, čímž svítidlo zhasne.
2. Noční světlo: Stisknutím tlačítka v režimu měniče barev aktivujete noční světlo s jasnem 10 %.
3. Cyklus barevné teploty: Krátkým stisknutím tlačítka v režimu měniče barev nastavíte barevnou teplotu na 3000 K, 4000 K a 6500 K.
4. Zvýšení jasu: Krátkým nebo delším stisknutím tlačítka zvýšíte jas světla plynule. Lze nastavit libovolnou teplotu barev.
5. Snížení jasu: Stiskněte tlačítko krátce nebo déle pro plynulé snížení jasu světla. Lze nastavit libovolnou teplotu barev.
6. Cyklus barevné teploty: Krátkým stisknutím tlačítka v režimu měniče barev nastavíte barevnou teplotu na 3000 K, 4000 K a 6500 K a opět na 3000 K.
7. Cyklus barevné teploty: Krátkým stisknutím tlačítka v režimu měniče barev nastavíte barevnou teplotu na 3000 K, 4000 K a 6500 K a opět na 3000 K.
8. 100 % jasu: Stisknutím tlačítka nastavte jas na 100 %.
9. 50 % jasu Stisknutím tlačítka nastavte jas na 50 %.
10. 20 % jasu Stisknutím tlačítka nastavte jas na 20 %.
11. 15minutový časovač: Stiskněte toto tlačítko, čímž svítidlo po 15 minutách zhasne.
12. 30minutový časovač: Stiskněte toto tlačítko, čímž svítidlo po 30 minutách zhasne.

Upozornění:

1. Výrobek je vybaven paměťovou funkcí. To znamená, že výrobek zůstane v posledním zvoleném režimu i po zhasnutí a opětovném rozsvícení.

SK:

1. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie: Keď stlačíte tlačidlo raz, svetlo sa rozsvieti. Keď ho stlačíte dvakrát, svetlo sa zhasne.
2. Nočné svetlo: Stlačením tlačidla v režime menenia farieb aktivujete nočné svetlo s jasom 10 %.
3. Cyklus menenia farebnej teploty: Krátkym stlačením tlačidla v režime menenia farieb nastavíte farebnú teplotu na 3000 K, 4000 K alebo 6500 K.
4. Zvýšenie jasu: Krátkym stlačením alebo dlhším podržaním tlačidla môžete postupne zvyšovať jas svetidla. Zároveň môžete nastaviť ľubovoľnú farebnú teplotu.
5. Zníženie jasu: Krátkym stlačením, alebo dlhším podržaním tlačidla postupne znížite jas svetidla. Zároveň môžete nastaviť ľubovoľnú farebnú teplotu.
6. Cyklus menenia farebnej teploty: Krátkym stlačením tlačidla v režime menenia farieb môžete postupne nastaviť farebnú teplotu na 3000 K, 4000 K, 6500 K a opäť na 3000 K.
7. Cyklus menenia farebnej teploty: Krátkym stlačením tlačidla v režime menenia farieb môžete postupne nastaviť farebnú teplotu na 6500 K, 4000 K, 3000 K a opäť na 6500 K.
8. 100 %-ný jas: Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas na 100 %.
9. 50 %-ný jas: Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas na 50 %.
10. 20 %-ný jas: Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas na 20 %.
11. 15-minútový časovač: Keď stlačíte toto tlačidlo, svetlo sa po 15 minútach zhasne.
12. 30-minútový časovač: Keď stlačíte toto tlačidlo, svetlo sa po 30 minútach zhasne.

Upozornenie:

1. Tento výrobok je vybavený pamäťovou funkciou. To znamená, že výrobok zostane v poslednom zvolenom režime aj po vypnutí a opätovnom zapnutí.

SI:

1. Tipka za vklop/izklop: Za vklop enkrat pritisnite tipko in ponovno pritisnite za izklop.
2. Nočna lučka: Pritisnite tipko v načinu menjalca barv, da vklopite nočno lučko z 10 % svetlostjo.
3. Ciklus barvne temperature: Na kratko pritisnite tipko v načinu menjalca barve, da nastavite barvno temperaturo na 3000 K, 4000 K in 6500 K.
4. Povečanje svetlosti: Pritisnite na hitro ali pa držite tipko dlje časa, da brezstopenjsko povečate svetlost svetilke Pri tem se lahko nastavi poljubna barvna temperatura.
5. Zmanjšanje svetlosti: Pritisnite tipko na kratko oz. dlje časa, da brezstopenjsko zmanjšate svetlost svetilke. Pri tem se lahko nastavi poljubna barvna temperatura.
6. Ciklus barvne temperature: Na kratko pritisnite gumb v načinu menjalca barv, da nastavite barvno temperaturo zaporedoma na 3000 K, 4000 K, 6500 K in ponovno na 3000 K.
7. Ciklus barvne temperature: Na kratko pritisnite gumb v načinu menjalca barv, da zaporedoma nastavite barvno temperaturo na 6500K, 4000 K, 3000 K in nazaj na 6500 K.
8. 100 % svetlost: Pritisnite tipko, da svetlost nastavite na 100 %
9. 50 % svetlost: Pritisnite tipko, da svetlost nastavite na 50 %.
10. 20 % svetlost: Pritisnite tipko, da svetlost nastavite na 20 %.
11. 15-Minutni časomer: Če pritisnite to tipko, se bo svetilka izklopila po 15 minutah.
12. 30-Minutni časomer: Če pritisnite to tipko, se bo svetilka izklopila po 30 minutah.

Opozorilo:


1. Ta izdelek ima funkcijo spomina. To pomeni, da je tudi po izklopu in ponovnem vklopu v prej izbranem načinu.

HU:

1. Be-/kikapcsoló gomb: Nyomja meg a gombot egyszer a bekapcsoláshoz, majd még egyszer a kikapcsoláshoz.
2. Éjszakai fény: Nyomja meg a gombot a színváltó üzemmódban a 10%-os fényerejű éjszakai fény aktiválásához.
3. Színhőmérséklet-ciklus: Nyomja meg röviden a gombot a színváltó üzemmódban a színhőmérséklet beállításához 3000 Kelvinre, 4000 Kelvinre és 6500 Kelvinre.
4. Fényerő növelése: Nyomja meg a gombot röviden, ill. hosszan a lámpa fényerejének fokozat nélküli növelése érdekében. Itt bármelyik színhőmérséklet beállítható.
5. Fényerő csökkentése: Nyomja meg a gombot röviden, ill. hosszan a lámpa fényerejének fokozat nélküli csökkentése érdekében. Itt bármelyik színhőmérséklet beállítható.
6. Színhőmérséklet-ciklus: Nyomja meg röviden a gombot a színváltó üzemmódban a színhőmérséklet beállításához 3000 Kelvinre, 4000 Kelvinre és 6500 Kelvinre, majd ismét 3000 Kelvinre.
7. Színhőmérséklet-ciklus: Nyomja meg röviden a gombot a színváltó üzemmódban a színhőmérséklet beállításához 6500 Kelvinre, 4000 Kelvinre és 3000 Kelvinre, majd ismét 6500 Kelvinre.
8. 100%-os fényerő: Nyomja meg a gombot a 100%-os fényerő beállításához.
9. 50%-os fényerő: Nyomja meg a gombot az 50%-os fényerő beállításához.
10. 20%-os fényerő: Nyomja meg a gombot a 20%-os fényerő beállításához.
11. 15 perces időzítő: Ha megnyomja ezt a gombot, akkor a lámpa kikapcsol 15 perc után.
12. 30 perces időzítő: Ha megnyomja ezt a gombot, akkor a lámpa kikapcsol 30 perc után.

Figyelem:

1. A termék memória funkcióval rendelkezik. A termék ennek köszönhetően a ki- és újra bekapcsolás után az utoljára választott üzemmódra van állítva.

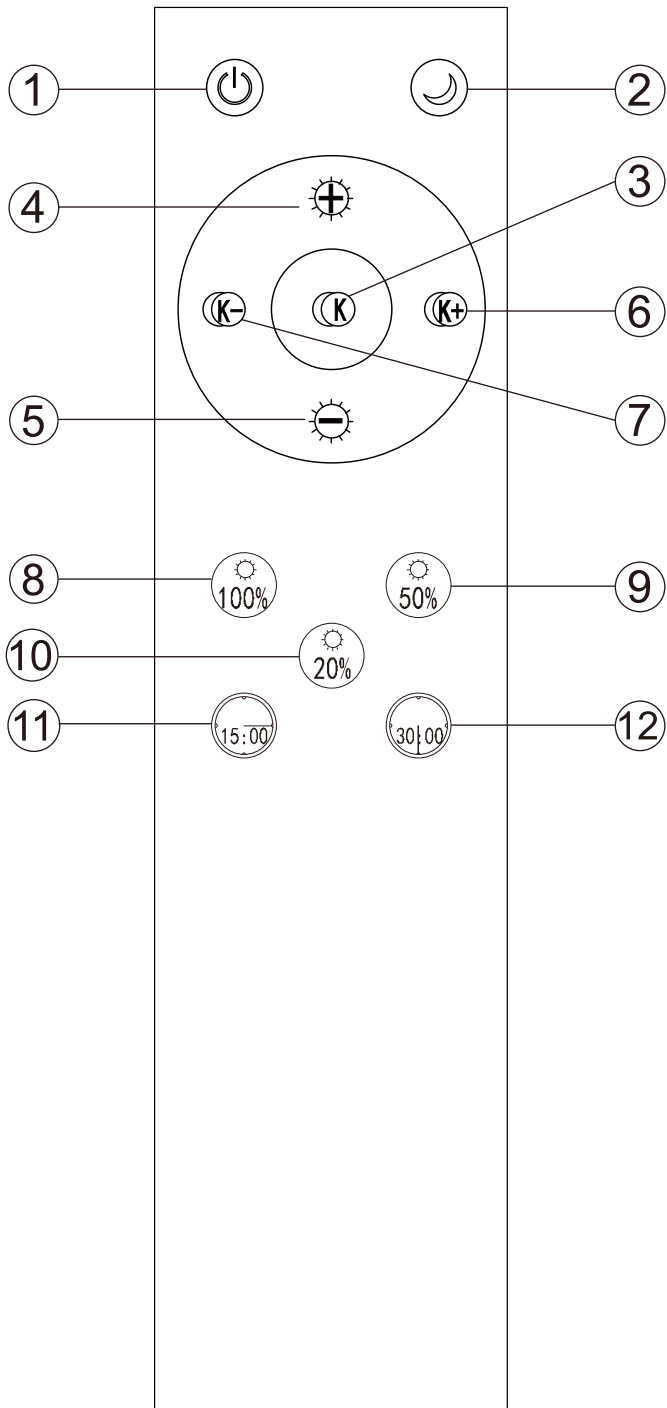

HR:

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje: Pritisnite tipku jednom da ga uključite i drugi put da ga isključite.
2. Noćno svjetlo: Pritisnite tipku u načinu mijenjanja boja kako biste aktivirali noćno svjetlo sa svjetlinom od 10 %.
3. Ciklus temperature boje: Kratko pritisnite tipku u modu za promjenu boje kako biste postavili temperaturu boje na 3000 K, 4000 K i 6500 K.
4. Povećanje svjetline: Pritisnite tipku kratko odnosno duže za kontinuirano povećanje svjetline svjetla. Može se podesiti bilo koja temperatura boje.
5. Smanjenje svjetline: Pritisnite tipku kratko ili dulje za kontinuirano smanjenje svjetline žarulje. Može se podesiti bilo koja temperatura boje.
6. Ciklus temperature boje: Kratko pritisnite tipku u modu za promjenu boje kako biste temperaturu boje uzastopno postavili na 3000 K, 4000 K, 6500 K i ponovno na 3000 K.
7. Ciklus temperature boje: Kratko pritisnite tipku u modu za promjenu boje kako biste temperaturu boje uzastopno postavili na 6500K, 4000 K, 3000 K i ponovno na 6500 K.
8. 100 % svjetline: Pritisnite gumb za postavljanje svjetline na 100 %.
9. 50 % svjetline: Pritisnite gumb za postavljanje svjetline na 50 %.
10. 20 % svjetline Pritisnite gumb za postavljanje svjetline na 20 %.
11. Tajmer od 15 minuta: Ako pritisnete ovu tipku, svjetlo se gasi nakon 15 minuta.
12. Tajmer od 30 minuta: Ako pritisnete ovu tipku, svjetlo se gasi nakon 30 minuta.

Napomena:

1. Proizvod je opremljen Memory funkcijom. To znači da se proizvod nalazi u posljednjem odabranom načinu rada čak i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja.

RO:

1. Buton pornire/oprire: Apăsați butonul o dată pentru a porni dispozitivul și încă o dată pentru a-l opri.
2. Lumină de veghe: Apăsați butonul în modul de schimbare a culorilor pentru a activa lumina de veghe cu o luminozitate de 10 %.
3. Ciclul temperaturii de culoare: Apăsați scurt butonul în modul de schimbare a culorii pentru a seta temperatura de culoare la 3000 K, 4000 K și 6500 K.
4. Mărirea luminozității: Apăsați butonul scurt sau mai mult timp pentru a mări în mod continuu luminozitatea lămpii. Astfel poate fi setată orice temperatură de culoare.
5. Reducerea luminozității: Apăsați butonul scurt sau mai mult timp pentru a reduce în mod continuu luminozitatea lămpii. Astfel poate fi setată orice temperatură de culoare.
6. Ciclul temperaturii de culoare: Apăsați scurt butonul în modul de schimbare a culorilor pentru a seta succesiv temperatura de culoare la 3000 K, 4000 K, 6500 K și înapoi la 3000 K.
7. Ciclul temperaturii de culoare: Apăsați scurt butonul în modul de schimbare a culorii pentru a seta temperatura de culoare succesiv la 6500 K, 4000 K, 3000 K și din nou la 6500 K.
8. 100 % luminozitate: Apăsați butonul pentru a seta luminozitatea la 100 %.
9. 50 % luminozitate: Apăsați butonul pentru a seta luminozitatea la 50 %.
10. 20 % luminozitate : Apăsați butonul pentru a seta luminozitatea la 20 %.
11. Timer de 15 minute: Dacă apăsați acest buton, lumina se stinge după 15 minute.
12. Timer de 30 minute: Dacă apăsați acest buton, lumina se stinge după 30 minute.

Indicație:

1. Acest produs este dotat cu funcție de memorie. Acest lucru înseamnă că produsul rămâne în ultimul mod selectat chiar și după ce a fost oprit și pornit din nou.

FR :

1. Bouton marche/arrêt : appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lampe et encore une fois pour l'éteindre
2. Eclairage de nuit : appuyez sur le bouton en mode de changement de couleur pour activer l'éclairage de nuit d'une luminosité de 10 %.
3. Cycle de température de couleur : appuyez brièvement sur le bouton en mode de changement de couleur pour régler la température de couleur à 3000 K, 4000 K ou 6500 K.
4. Augmenter la luminosité : appuyez brièvement ou plus longtemps sur le bouton pour augmenter en continu la luminosité de la lampe. La température de couleur peut être réglée à n'importe quel niveau.
5. Réduire la luminosité : appuyez brièvement ou plus longtemps sur le bouton pour réduire en continu la luminosité de la lampe. La température de couleur peut être réglée à n'importe quel niveau.
6. Cycle de température de couleur : appuyez brièvement sur le bouton en mode de changement de couleur pour régler la température de couleur à 3000 K, 4000 K ou 6500 K et de nouveau à 3000 K.
7. Cycle de température de couleur : appuyez brièvement sur le bouton en mode de changement de couleur pour régler la température de couleur à 3000 K, 4000 K ou 6500 K et de nouveau à 3000 K.
8. Luminosité de 100 % : appuyez sur le bouton pour régler la luminosité à 100 %.
9. Luminosité de 50 % : appuyez sur le bouton pour régler la luminosité à 50 %.
10. Luminosité de 20 % : appuyez sur le bouton pour régler la luminosité à 20 %.
11. Minuterie de 15 minutes : si vous appuyez sur ce bouton, la lampe s'éteint après 15 minutes.
12. Minuterie de 30 minutes : si vous appuyez sur ce bouton, la lampe s'éteint après 30 minutes.

Remarque :


1. Le produit est équipé d'une fonction mémoire. Ainsi, le produit se trouve dans le dernier mode sélectionné après avoir été éteint et rallumé.

PL :

1. Przycisk włączania/wyłączania: Naciśnij przycisk raz, aby włączyć i jeszcze raz, aby wyłączyć.
2. Lampka nocna: Naciśnij przycisk w trybie zmiany koloru, aby włączyć lampkę nocną o jasności 10%.
3. Cykl temperatury barwowej: Naciśnij przycisk krótko w trybie zmiany koloru, aby ustawić temperaturę barwową na 3000 K, 4000 K i 6500 K.
4. Zwiększanie jasności: Naciśnij przycisk krótko lub dłużej, aby płynnie zwiększyć jasność lampy. Można przy tym ustawić dowolną temperaturę barwową.
5. Zmniejszanie jasności: Naciśnij przycisk krótko lub dłużej, aby płynnie zmniejszyć jasność lampy. Można przy tym ustawić dowolną temperaturę barwową.
6. Cykl temperatury barwowej: Naciśnij przycisk krótko w trybie zmiany koloru, aby ustawić temperaturę barwową kolejno na 3000 K, 4000 K, 6500 K i z powrotem na 3000 K.
7. Cykl temperatury barwowej: Naciśnij przycisk krótko w trybie zmiany koloru, aby ustawić temperaturę barwową kolejno na 6500 K, 4000 K, 3000 K i z powrotem na 6500 K.
8. 100% jasności: Naciśnij przycisk, aby ustawić jasność na 100%.
9. 50% jasności: Naciśnij przycisk, aby ustawić jasność na 50%.
10. 20% jasności: Naciśnij przycisk, aby ustawić jasność na 20%.
11. 15-minutowy timer: Jeżeli naciśniesz ten przycisk, światło wyłączy się po 15 minutach.
12. 30-minutowy timer: Jeżeli naciśniesz ten przycisk, światło wyłączy się po 30 minutach.

Wskazówka:

1. Produkt wyposażony jest w funkcję zapamiętywania. Oznacza to, że produkt pozostaje w ostatnio wybranym trybie nawet po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

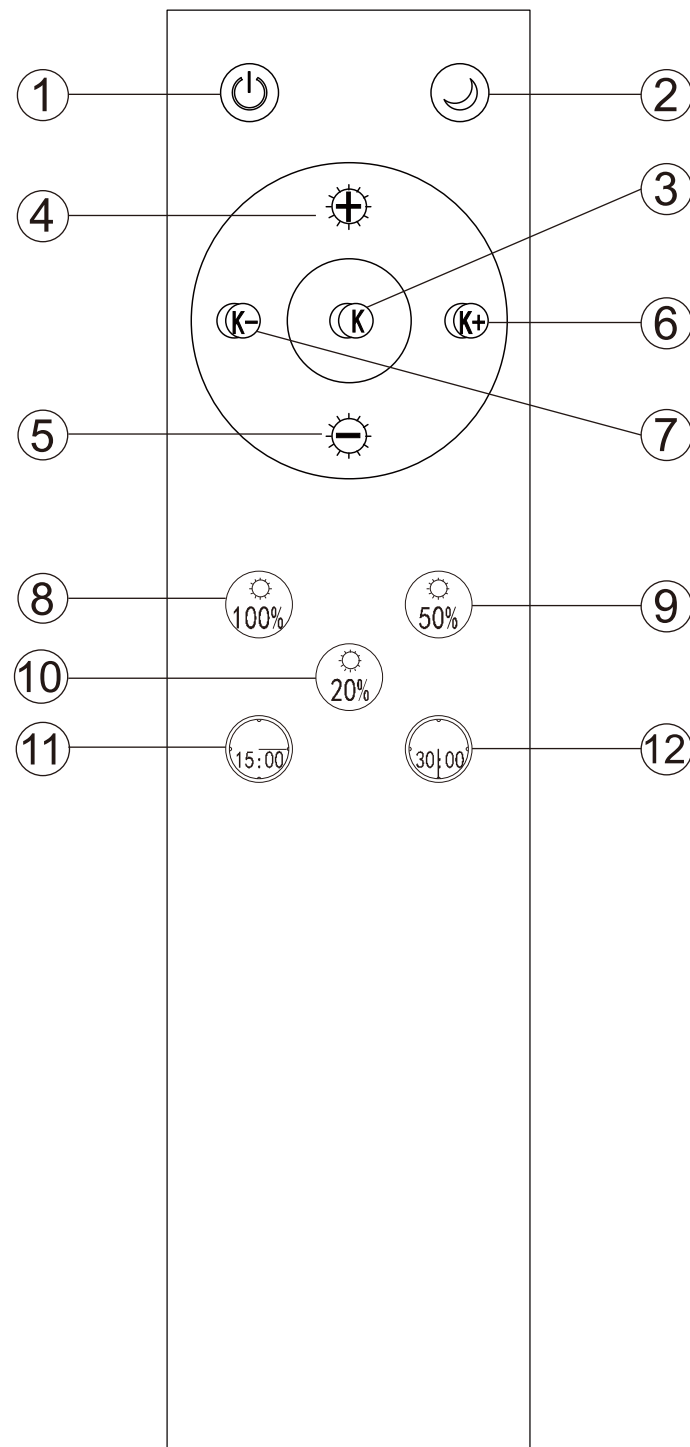

RS

1. Taster za uključivanje/isključivanje: Za uključivanje pritisnite taster jednom i još jednom radi isključivanja.
2. Noćno svetlo: U režimu promene boje pritisnite taster kako biste aktivirali noćno svetlo s jačinom svetlosti od 10%.
3. Ciklus temperature boja: U režimu promene boje kratko pritisnite taster kako biste podesili temperaturu boje na 3000 K, 4000 K ili 6500 K.
4. Povećavanje jačine svetlosti: Kratko odn. dugo pritisnite taster kako biste bestepeno povećali jačinu svetlosti. Pritom može da se podesi bilo koja temperatura boje.
5. Smanjivanje jačine svetlosti: Kratko odn. dugo pritisnite taster kako biste bestepeno smanjili jačinu svetlosti. Pritom može da se podesi bilo koja temperatura boje.
6. Ciklus temperature boja: U režimu promene boje kratko pritisnite taster kako biste podesili temperaturu boje na 3000 K, 4000 K, 6500 K i ponovo na 3000 K.
7. Ciklus temperature boja: U režimu promene boje kratko pritisnite taster kako biste temperaturu boje zaredom podesili na 6500 K, 4000 K, 3000 K i ponovo na 6500 K.
8. 100% jačina svetlosti: Pritisnite taster kako biste jačinu svetlosti podesili na 100%.
9. 50% jačina svetlosti: Pritisnite taster kako biste jačinu svetlosti podesili na 50%.
10. 20% jačina svetlosti: Pritisnite taster kako biste jačinu svetlosti podesili na 20%.
11. Tajmer na 15 min. Ako pritisnete ovaj taster, svetiljka će se isključiti nakon 15 minuta.
12. Tajmer na 30 min. Ako pritisnete ovaj taster, svetiljka će se isključiti nakon 30 minuta.

Napomena:

1. Ovaj proizvod poseduje funkciju memorisanja. Usled toga se proizvod i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja nalazi u režimu rada koji je poslednje izabran.

SE

1. På-/av-knapp: Tryck en gång på knappen för att tända och ytterligare en gång för att släcka lampan.
2. Nattlampa: Tryck på knappen i färgskiftesläget för att aktivera nattlampan med en ljusstyrka på 10 %.
3. Färgtemperatur: Tryck kort på knappen i färgskiftesläget för att ställa in färgtemperaturen på 3000 K, 4000 K och 6500 K.
4. Höja ljusstyrkan: Tryck kort resp. länge på knappen för att stegvis öka lampans ljusstyrka. Här kan alla färgtemperaturer ställas in.
5. Sänka ljusstyrkan: Tryck kort resp. länge på knappen för att stegvis sänka lampans ljusstyrka. Här kan alla färgtemperaturer ställas in.
6. Färgtemperatur: Tryck kort på knappen i färgskiftesläget för att efter varandra ställa in färgtemperaturen på 3000 K, 4000 K och 6500 K och sedan tillbaka på 3000 K.
7. Färgtemperatur: Tryck kort på knappen i färgskiftesläget för att efter varandra ställa in färgtemperaturen på 6500 K, 4000 K och 3000 K och sedan tillbaka på 6500 K.
8. 100 % ljusstyrka: Tryck på knappen för att ställa in ljusstyrkan på 100 %.
9. 50 % ljusstyrka: Tryck på knappen för att ställa in ljusstyrkan på 50 %.
10. 20 % ljusstyrka: Tryck på knappen för att ställa in ljusstyrkan på 20 %.
11. 15 minuters-timer: Trycker man på denna knapp släcks lampan efter 15 minuter.
12. 30 minuters-timer: Trycker man på denna knapp släcks lampan efter 30 minuter.

Information:

1. Produkten är försedd med en minnesfunktion. På så sätt befinner sig produkten i det senast valda läget även efter att den släckts och tänds på nytt.