


Luca BESSONI

C31887MX / 82271123




1x CR2032
Lithium 3V




Spannungsversorgung durch Netzteil



Berühren Sie den Taster, um das Licht einzuschalten
(weitere Informationen in der detaillierten Anleitung)

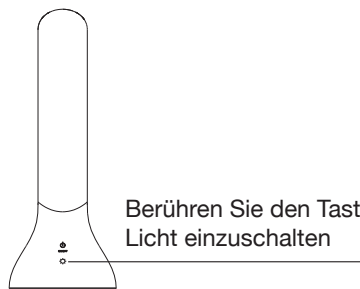

Bitte beachten Sie folgende Hinweise beim Justieren der Lampe

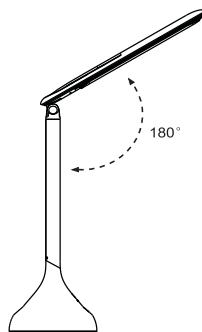


• Wenn Sie den Winkel einstellen, halten Sie bitte dabei den Sockel fest.

• Der Drehradius der Lampenhalterung und des Lampenarms beträgt 180° (Hinweis: Das übermäßige Verstellen der Scharniere des Produkts kann zu Funktionsausfällen führen).

LED-Leuchte mit Kalender

Elektronische LED-Anzeige mit Kalender

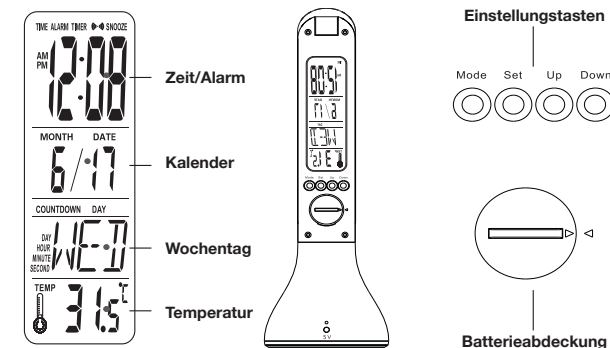

Einführung in die Funktionen

1. Normaler Zeitmodus

Anzeige im normalen Zeitmodus: Zeit, Datum (von 2008 bis 2099), Wochentag, Temperatur; Wechsel zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige möglich. AM bedeutet nachts/vor-mittags, PM nachmittags/abends, die Zeit- und Datumsanzeige beim ersten Einschalten zeigt 12:00, 1. Jan. 2008.

2. Weck- und Schlummermodus

Im Alarmmodus lassen sich Weckzeit und Alarmsignal/ Weckmusik einstellen; gleichzeitig kann eine Schlummerfunktion aktiviert werden.

3. Geburtstagserinnerung

Hier lassen sich die genaue Zeit und das Datum für eine Geburtstagserinnerung einstellen; am Tag des Geburtstags ertönt ein Geburtstagslied.

4. Timer-Modus

Im Timer-Modus lässt sich ein Countdown einstellen; möglicher Zeitbereich: 23:59-00:00 Stunden. Wenn der Countdown abgelaufen ist, ertönt ein Signal.

5. Temperatur-Modus

Ermöglicht das automatische Messen der Temperatur. Drücken Sie im Normalmodus die Taste SET, um zwischen der Anzeige °C und °F zu wechseln.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Betrieb

- Schalten Sie das Gerät ein, gehen Sie in den normalen Anzeige-Modus und starten Sie die Wiedergabe eines Musikstücks.
- Drücken Sie im Normalmodus die Taste MODE, um in den entsprechenden Modus für die einzelnen Funktionen zu gelangen:




- (Normalmodus > Wechsel12/24h > Weckmodus > Modus Geburtstagserinnerung > Timer-Modus)
- Wenn im Normalmodus das Symbol für den Alarm angezeigt wird, drücken Sie UP, um die Schlummerfunktion zu aktivieren/deaktivieren.
 - Drücken Sie im Normalmodus die Taste DOWN, um den Musikmodus ein- oder auszuschalten; wenn der Musikmodus aktiv ist, lassen sich sieben unterschiedliche Musikstücke in einer Schleife wiedergeben.
 - Drücken Sie im Normalmodus die Taste SET, um zwischen der Anzeige °C und °F hin- und herzuwechseln.
 - Drücken Sie im Modus zur Auswahl der 12- oder 24-h-Anzeige die Taste UP oder DOWN, um zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige hin- und herzuwechseln.
 - Wenn im Weckmodus das Alarmsymbol angezeigt wird, drücken Sie SET und UP/DOWN, um die Weckzeit und das Alarmsignal / die Weckmusik auszuwählen. Es stehen sieben verschiedene Musikstücke sowie zwei Alarmtöne zur Auswahl. Wenn das Alarmsignal ertönt, drücken Sie SET, um den Alarm zu deaktivieren, ansonsten schaltet sich der Alarm automatisch nach 1 Minute aus. Wenn Sie den Schlummermodus aktivieren, ertönt der Alarm alle 3 Minuten und bis zu 4 Mal hintereinander.
 - Wenn Sie sich im Modus zur Einstellung der Geburtstagserinnerung befinden, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Drücken Sie SET und gleichzeitig die UP- oder DOWN-Taste, um das Datum und die Zeit einzustellen, drücken Sie dann die SET-Taste, um den Geburtstagserinnerungs-Modus wieder zu verlassen. Bei Erreichen des Geburtstagstermins ertönt 5 Minuten lang ein Geburtstagslied.

1. Normaler Zeitmodus

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird als Zeit 12:00 Uhr angezeigt. Einstellung der Zeit

Drücken Sie im Normalmodus die Taste MODE, um zur Auswahl der 12- oder 24-h-Anzeige zu gelangen.

Drücken Sie dann SET, um die Zeit und das Datum einzustellen. Dabei lassen sich die einzelnen Werte in der folgenden Reihenfolge festlegen: Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Datum etc. Die Werte können Sie durch Drücken der Tasten UP und DOWN entsprechend einstellen.




- (12 Stunden > Stunde > Minuten > Jahr > Monat > Tag)
- Es lassen sich folgende Werte einstellen: Jahre von 2008 bis 2099, Monate von 1 bis 12, Tage von 1 bis 31, Stunden von 1 bis 12 bzw. 0 bis 23 und Sekunden von 0 bis 59.
 - Bei der Einstellung der Stunden und Minuten wird die Sekundenanzeige automatisch auf null gesetzt.
 - Beim Einstellen des Datums ändert sich der entsprechende Wochentag ebenfalls automatisch. Drücken Sie im Normalmodus die Taste MODE, um zur Auswahl der 12/24-h-Anzeige zu gelangen, drücken Sie dann UP/DOWN, um die Einstellung entsprechend vorzunehmen.

2. Weck- und Schlummermodus

Drücken Sie im Normalmodus die Taste MODE zweimal, um zur Einstellung des Weckmodus zu gelangen.

Einstellung des Weckers

Drücken Sie im Weckmodus die Taste SET, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die einzelnen Werte lassen sich in der folgenden Reihenfolge durch Drücken der Tasten UP und DOWN festlegen: Stunden, Minuten, Weckmusik/Alarmton.



Der Schlummermodus wird mit der Taste UP aktiviert - das SNOOZE Symbol wird im Display angezeigt bzw. deaktiviert - das SNOOZE Symbol wird ausgeblendet.


- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu unterbrechen. Wurde der Schlummermodus aktiviert, dann blinkt das Schlummer-Symbol und der Alarm wird weitere 3 Mal ausgelöst (ca. 3Minuten Pause zwischen den Alarmen), es sei denn, Sie schalten den Schlummermodus mit der Taste UP aus (das Schlummersymbol wird ausgeblendet).
- Für einen Alarm ohne Schlummer-Funktion drücken Sie die Taste MODE, um die Schlummer-Funktion zu unterbrechen (das Symbol blinkt dann nicht mehr). Drücken Sie die Taste UP, um die Schlummer-Funktion zu deaktivieren.

Wecker ausschalten: Gehen Sie in den Weckmodus und drücken viermal die SET-Taste (es werden jetzt nur drei Striche in der Weckzeitanzeige dargestellt), dann bestätigen Sie mit der MODE-Taste. Das ALARM Symbol im Display ist nun ausgeblendet

3. Bei Erreichen eines zuvor eingestellten Geburtstagstermins

ertönt 5 Minuten lang ein Geburtstagslied.

Der Einstellungsmodus für die Geburtstagserinnerung wird automatisch verlassen, wenn 1 Minute lang keine Taste betätigt wird. Danach werden wieder die aktuelle Zeit und das Datum angezeigt.




(Stunde > Minuten > Jahr > Monat > Einstellungsmodus verlassen)

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Modus beendet.

4. Timer-Modus

Drücken Sie im Normalmodus die Taste MODE, um in den Timer-Modus zu gelangen. Drücken Sie im Timer-Modus die Taste SET, um zur Einstellung der Countdown-Zeit zu gelangen. Die einzelnen Werte lassen sich in der folgenden Reihenfolge durch Drücken der Tasten UP und DOWN festlegen: Stunden, Minuten.



(Stunde > Minuten > Countdown starten > zurück)

- Möglicher Zeitbereich für den Timer: Stunden von 0 bis 23, Minuten von 0 bis 59.
- Timer: Die Sekunden-Anzeige von 00 bis 59 wird im Timermodus auf dem Display unter TEMP" angezeigt. Nach Start des Timers werden die Stunden und Minuten heruntergezählt.
- Bei Erreichen von 0:00 ertönt 1 Minute lang ein Alarmsignal.
- Der aktive Timermodus wird durch Blinken von „TIMER" im Display angezeigt. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Timermodus beendet.
- Wenn im Einstellungsmodus 1 Minute lang keine Taste betätigt wird, wird der Timer gestartet.

5. Temperatur-Modus

Anzeige der aktuellen Umgebungstemperatur. Drücken Sie im Normalmodus die Taste SET, um zwischen der Anzeige in Celsius und Fahrenheit zu wechseln.


Hinweis: Die Einstellungsmodi werden automatisch verlassen, wenn 1 Minute lang keine Taste betätigt wird.

Bedienungsanleitung

- Touch-Schalter: Anleitung zur Einstellung der Lichtfunktionen (siehe Abbildung)



- Klappen Sie den Lampenarm hoch. Drücken Sie den Taster, um die Lampe ein- oder auszuschalten.
- Einstellung der Helligkeit: Drücken Sie den Netzschalter, um die gewünschte Helligkeit in der folgenden Reihenfolge einzustellen: höchste Helligkeitsstufe - mittlere Helligkeitsstufe - niedrigste Helligkeitsstufe - ausschalten.
- Stimmungslicht: Berühren Sie den Taster, um das Stimmungslicht ein- oder auszuschalten. Das Licht ändert dann seine Farbe automatisch.

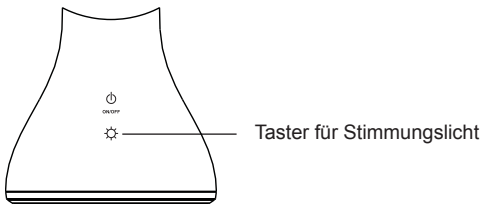


Taster für Stimmungslicht


MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Luca BESSONI


C31788MX / 82271123

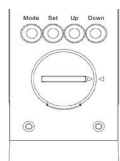


Tápellátás tápegységen keresztül

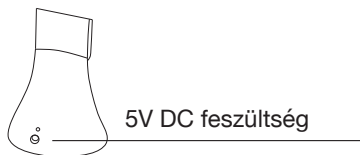

Érintse meg a gombot a világítás bekapcsolásához
(további információ a részletes utasításokban)

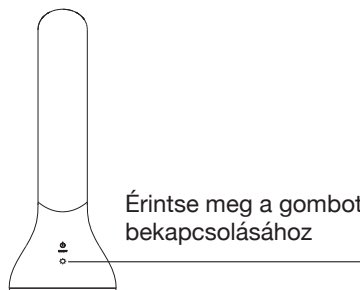


A lámpa beállításakor vegye figyelembe az alábbi utasításokat

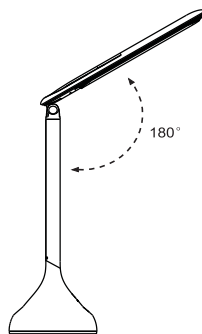

- A dőlésszög beállításakor tartsa szilárdan az alapot.
- A lámpatartó és a lámpakar elforgatási sugara 180° (Megjegyzés: A termék csuklópántjainak túlzott beállítása hibás működést okozhat).

LED lámpa naptárral

Elektronikus LED kijelző naptárral

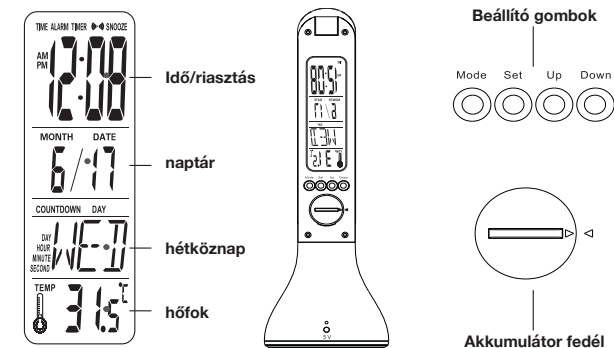

Bevezetés a funkciókba

- 1. Normál idő üzemmód**
Kijelzés normál idő módban: idő, dátum (2008-tól 2099), a hét napja, hőmérséklet; Váltás 12 és között 24 órás kijelzés lehetséges. Az AM jelentése éjszaka/dél előtt, a PM jelentése délután/este, az idő és a dátum kijelzése első bekapcsoláskor 2008. január 1. 12:00.
- 2. Ébresztő és szundi mód**
Ébresztő módban beállítható az ébresztés ideje és a riasztási jelzés/riasztó zene; Egyidejűleg aktiválható a szundi funkció.
- 3. születésnapi emlékeztető**
Itt beállíthatja a születésnapi emlékeztető pontos idejét és dátumát; A születésnap napján egy születésnapi dal szólal meg.
- 4. Időzítő mód**
Időzítő módban visszaszámlálás állítható be; lehetséges időtartomány: 23:59-00:00 óra. Amikor a visszaszámlálás lejárt, hangjelzés hallható.
- 5. Hőmérséklet üzemmód**
Lehetővé teszi a hőmérséklet automatikus mérését. Normál módban nyomja meg a SET gombot a °C és °F kijelzés közötti váltáshoz.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Üzemeltetés

- Kapcsolja be a készüléket, lépjen normál megjelenítési módba, és kezdjen el lejátszani egy zenét.
- Normál módban nyomja meg a MODE gombot, hogy belépjen a megfelelő üzemmódba az egyes funkciókhoz:



(Normál mód > Váltakozó 12/24 óra > Riasztási mód > Születésnap emlékeztető mód > Időzítő mód)

- Ha normál módban az ébresztési ikon látható, nyomja meg a FEL gombot a szundi funkció be-/kikapcsolásához.
- Normál módban nyomja meg a LE gombot a zenei mód be- vagy kikapcsolásához; Ha a zenei mód aktív, hét különböző zeneművet lehet lejátszani egy hurokban.
- Normál módban nyomja meg a SET gombot a °C és °F kijelzés közötti váltáshoz.
- A 12 vagy 24 órás kijelzési módban nyomja meg a FEL vagy LE gombot a 12 és 24 órás kijelzés közötti váltáshoz.
- Ébresztési módban, amikor az ébresztési ikon látható, nyomja meg a SET és a FEL/LE gombokat az ébresztés időpontjának és hangjelzésének/zenéjének kiválasztásához. Hét különböző zene és két ébresztőhang közül választhat. Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg a SET gombot az ébresztés kikapcsolásához, ellenkező esetben az ébresztő 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha aktiválja a szundi módot, az ébresztő 3 percenként, de legfeljebb 4-szer egymás után megszólal.
- Amikor a születésnap emlékeztető beállítási módban van, egy megfelelő ikon jelenik meg. Nyomja meg egyszerre a SET és a FEL vagy LE gombot a dátum és az idő beállításához, majd nyomja meg a SET gombot a születésnap emlékeztető módból való kilépéshez. Amikor elérkezik a születésnap dátum, egy születésnap dal szólal meg 5 percig.


1. Normál idő üzemmód

A készülék első bekapcsolásakor a kijelzett idő 12:00.

Az idő beállítása

Normál módban nyomja meg a MODE gombot a 12 vagy 24 órás kijelzés kiválasztásához.

Ezután nyomja meg a SET gombot az idő és a dátum beállításához. Az egyes értékek a következő sorrendben állíthatók be: óra, perc, év, hónap, dátum stb. Az értékeket ennek megfelelően állíthatja be a FEL és LE gombok megnyomásával.



(12 óra > óra > perc > év > hónap > nap)


- A következő értékek állíthatók be: évek 2008-tól 2099-ig, hónapok 1-től 12-ig, napok 1-től 31-ig, órák 1-től 12-ig vagy 0-tól 23-ig és másodpercek 0-tól 59-ig.
- Az órák és percek beállításakor a másodpercek kijelzése automatikusan nullára áll.
- A dátum beállításakor a hét megfelelő napja is automatikusan megváltozik. Normál módban nyomja meg a MODE gombot a 12/24 órás kijelző kiválasztásához, majd nyomja meg az UP/DOWN gombot a megfelelő beállításához.

2. Ébresztő és szundi mód

Normál módban nyomja meg kétszer a MODE gombot az ébresztési mód beállításához.

Az ébresztőóra beállítása

Ébresztési módban nyomja meg a SET gombot az ébresztési idő beállításához. Az egyes értékek a következő sorrendben állíthatók be a FEL és LE gombok megnyomásával: óra, perc, ébresztő zene/ébresztő hang.



A szundi mód a FEL gombbal aktiválható - a SNOOZE szimbólum megjelenik a kijelzőn vagy deaktiválva - a SNOOZE szimbólum el van rejtve.

- Amikor megszólal a riasztás, nyomja meg bármelyik gombot a riasztás elnémitásához. Ha a szundi mód be van kapcsolva, a szundi ikon villogni kezd, és az ébresztés még 3 alkalommal aktiválódik (kb. 3 perc szünet az ébresztések között), hacsak nem kapcsolja ki a szundi módot a FEL gombbal (a szundi ikon eltűnik).
- Szundi funkció nélküli ébresztéshez nyomja meg a MODE gombot a szundi funkció leállításához (az ikon abbahagyja a villogást). Nyomja meg a FEL gombot a szundi funkció kikapcsolásához.


Kapcsolja ki az ébresztőórát: Lépjen ébresztő módba, és nyomja meg négyszer a SET gombot (most már csak három sor jelenik meg az ébresztési idő kijelzőjén), majd erősítse meg a MODE gombbal. A ALERT

A kijelzőn látható szimbólum most el van rejtve

3. Ha elérkezik egy korábban beállított születésnap dátum

Egy születésnap dal 5 percig szól.

A születésnap emlékeztető beállítási mód automatikusan kilép, ha 1 percig nem nyomnak meg gombot. Ekkor ismét megjelenik a pontos idő és dátum.




(Óra > Percek > Év > Hónap > Kilépés a beállítási módból)

Bármelyik gomb megnyomásával kilép az üzemmódból.

4. Időzítő mód

Normál módban nyomja meg a MODE gombot, hogy belépjen az időzítő módba.

Időzítő módban nyomja meg a SET gombot a visszaszámlálási idő beállításához. A FEL és LE gombok megnyomásával az egyes értékek a következő sorrendben állíthatók be: óra, perc.



(óra > perc > visszaszámlálás kezdete > vissza)

- Az időzítő lehetséges időtartama: óra 0 és 23 között, perc 0 és 59 között.
- Időzítő: A 00 és 59 közötti másodpercek kijelzése a kijelzőn a TEMP alatt látható időzítő módban. Az időzítő szerint az órák és a percek visszaszámlálnak.
- Ha eléri a 0:00-at, 1 percig riasztási hangjelzés szólal meg.
- Az aktív időzítő módot a „TIMER” villogása jelzi a kijelzőn. Bármely gomb megnyomásával kilép az időzítő módból.
- Beállítás módban, ha 1 percig nem nyomnak meg gombot, az időzítő elindul.

5. Hőmérséklet üzemmód

Az aktuális környezeti hőmérséklet kijelzése. Normál módban nyomja meg a SET gombot a Celsius és Fahrenheit kijelzés közötti váltáshoz.


Megjegyzés: A beállítási módok automatikusan kilépnek, ha 1 percig egyetlen gombot sem nyomnak meg.

használati utasítás

- Érintőkapcsoló: Útmutató a világítási funkciók beállításához (lásd az ábrát)




- Hajtsa fel a lámpakart. Nyomja meg a gombot a lámpa be- vagy kikapcsolásához.
- Fényerő beállítása: Nyomja meg a bekapcsológombot a kívánt fényerő beállításához a következő sorrendben: legmagasabb fényerő - közepes fényerő - legalacsonyabb fényerő - kikapcsolás.
- Hangulatfény: Kérje meg a gombot a hangulatvilágítás be- vagy kikapcsolására. Ezután a fény automatikusan megváltoztatja a színét.

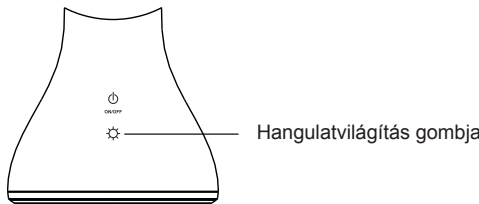

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Luca BESSONI


C31788MX / 82271123




1x CR2032
Lithium 3V




Захранване чрез захранване

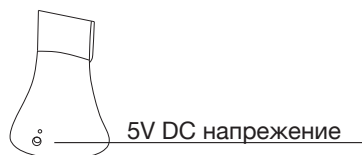

Докоснете бутона, за да включите светлината
(повече информация в подробните инструкции)

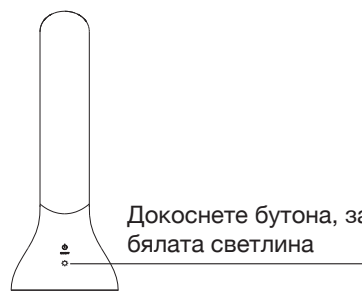

Моля, обърнете внимание на следните инструкции,
когато регулирате лампата

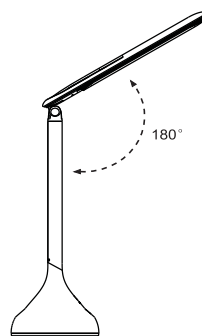


• Когато регулирате ъгъла,
дръжте основата здраво.

• Радиусът на въртене на
държача на лампата и
рамото на лампата е 180°
(Забележка: Прекомерното
регулиране на пантите на
продукта може да причини
неизправност).

LED лампа с календар

Електронен LED дисплей с календар

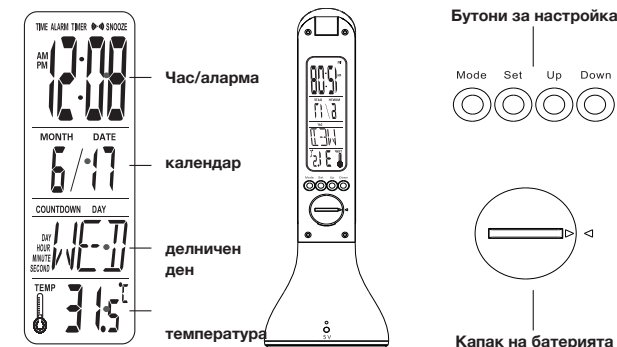

Запознаване с функциите

1. Нормален часов режим
Показване в нормален режим на време: час, дата (от 2008 до 2099), ден от седмицата, температура; Превключвайте между 12 и
Възможен 24-часов дисплей. AM означава нощ/преди обяд, PM означава следобед/вечер, дисплеят за час и дата при първото включване показва 12:00, 1 януари 2008 г.

2. Режим на аларма и дрямка
В режим на аларма могат да се настроят часът на алармата и аларменият сигнал/музиката за аларма; В същото време може да се активира функция за дрямка.

3. Напомняне за рожден ден
Тук можете да зададете точния час и дата за напомняне за рожден ден; В деня на рождения ден звучи песен за рожден ден.

4. Режим на таймер
В режим на таймер може да се зададе обратно броене; възможен часови диапазон: 23:59-00:00 часа. Когато обратното броене изтече, прозвучава сигнал.

5. Температурен режим
Позволява автоматично измерване на температурата. В нормален режим натиснете бутона SET, за да превключите между дисплея °C и °F.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Операция

- Включете устройството, влезте в режим на нормален дисплей и започнете да възпроизвеждате музика.
- В нормален режим натиснете бутона MODE, за да влезете в подходящия режим за всяка функция:




(Нормален режим > Редуващи се 12/24 часа > Режим на аларма > Режим за напомняне за рожден ден > Режим на таймер)

- Когато иконата на алармата се показва в нормален режим, натиснете HAГOPE, за да активирате/деактивирате функцията за дрямка.
- В нормален режим, натиснете бутона HAДOЛY, за да включите или изключите музикалния режим; Когато музикалният режим е активен, седем различни музикални парчета могат да се възпроизвеждат в цикъл.
- В нормален режим, натиснете бутона SET, за да превключите между дисплея °C и °F.
- В режим на избор на 12 или 24 часов дисплей, натиснете бутона HAГOPE или HAДOЛY, за да превключвате между 12 и 24 часов дисплей.
- В режим на аларма, когато се покаже иконата на аларма, натиснете SET и HAГOPE/HAДOЛY, за да изберете часа на алармата и звука/музиката на алармата. Има седем различни музикални парчета и два тона за аларма, от които да избирате. Когато алармата прозвучи, натиснете SET, за да деактивирате алармата, в противен случай алармата ще се изключи автоматично след 1 минута. Когато активирате режима на дрямка, алармата ще звучи на всеки 3 минути и до 4 пъти подред.
- Когато сте в режим на настройка за напомняне за рожден ден, ще се покаже съответната икона. Натиснете SET и бутона HAГOPE или HAДOЛY едновременно, за да настроите датата и часа, след което натиснете бутона SET, за да излезете от режима за напомняне за рожден ден. Когато настъпи датата на рожден ден, песен за рожден ден ще бъде пусната в продължение на 5 минути.

1. Нормален часови режим

Когато устройството се включи за първи път, показваният час е 12:00. Настройка на времето

В нормален режим натиснете бутона MODE, за да изберете 12 или 24 часов дисплей. След това натиснете SET, за да настроите часа и датата. Индивидуалните стойности могат да бъдат зададени в следния ред: часове, минути, година, месец, дата и т.н. Можете да зададете съответните стойности чрез натискане на бутоните HAГOPE и HAДOЛY.



(12 часа > час > минути > година > месец > ден)

- Могат да се задават следните стойности: години от 2008 до 2099, месеци от 1 до 12, дни от 1 до 31, часове от 1 до 12 или 0 до 23 и секунди от 0 до 59.
- Когато настройвате часовете и минутите, секундите автоматично се нулират.
- При настройка на датата съответният ден от седмицата също се разпознава автоматично.


В нормален режим натиснете бутона MODE, за да изберете 12/24 часов дисплей, след това натиснете HAГOPE/HAДOЛY, за да регулирате.

2. Режим на аларма и дрямка

В нормален режим натиснете бутона MODE два пъти, за да влезете в настройката на алармата.

Настройка на будилника

В режим на аларма натиснете бутона SET за достъп до настройката на алармата. Чрез натискане на бутоните HAГOPE и HAДOЛY се настройват индивидуалните стойности в следния ред: часове, минути, алармена музика/тонове на аларма.



Режимът на дрямка се активира с бутон HAГOPE - символът SNOOZE се показва на дисплея или се деактивира - символът SNOOZE се скрива.


- Когато прозвучи алармата, натиснете произволен бутон, за да заглушите алармата. Ако режимът на дрямка е бил активиран, иконата за дрямка ще мига и алармата ще се задейства още 3 пъти (приблизително 3 минути пауза между алармите), освен ако не изключите режима на дрямка с бутона HAГOPE (иконата за дрямка ще изчезне).
- За аларма без функция за дрямка, натиснете бутона MODE, за да спрете функцията за дрямка (иконата ще спре да мига). Натиснете бутона HAГOPE, за да деактивирате функцията за дрямка.

Изключване на будилника: Отидете в режим на аларма и натиснете бутона SET четири пъти (сега се показват само три реда на дисплея за време на алармата), след което потвърдете с бутона MODE. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО Символът на дисплея вече е скрит

3. При достигане на предварително зададена рождена дата

Песен за рожден ден се възпроизвежда за 5 минути.

Режимът за настройка на напомняне за рожден ден автоматично ще излезе, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 1 минута. Текущият час и дата ще се покажат отново.




(Час > Минути > Година > Месец > Изход от режима на настройка)

Натискането на който и да е клавиш излиза от режима.

4. Режим на таймер

В нормален режим натиснете бутона MODE, за да влезете в режим на таймер. В режим на таймер натиснете бутона SET, за да влезете в настройката за обратно броене. Индивидуалните стойности могат да бъдат зададени в следния ред чрез натискане на бутоните HAГOPE и HAДOЛY: часове, минути.



(час > минути > начало на обратното броене > назад)

- Възможен времеви диапазон за таймера: часове от 0 до 23, минути от 0 до 59.
- Таймер: Показаните секунди от 00 до 59 се показват на дисплея под TEMP" в режим на таймер. След като таймерът стартира, часовете и минутите се отброяват.
- При достигане на 0:00 се чува алармен сигнал за 1 минута.
- Активният режим на таймера се обозначава с мигащо "TIMER" на дисплея. Натискането на произволен бутон прекратява режима на таймера.
- В режим на настройка, ако не бъде натиснат бутон за 1 минута, таймерът ще започне.

5. Температурен режим

Дисплей на текущата околна температура. В нормален режим натиснете бутона SET, за да превключите между целзий и фаренхайт.


Забележка: Режимите на настройка се излизат автоматично, ако не се натисне бутон в продължение на 1 минута.

ръководство за експлоатация

- Сензорен превключвател: Инструкции за настройка на светлинните функции (вижте илюстрацията)




- Сгънете рамото на лампата. Натиснете бутона, за да включите или изключите лампата.
- Регулиране на яркостта: Натиснете бутона за захранване, за да регулирате желаната яркост в следния ред: най-високо ниво на яркост - средно ниво на яркост - най-ниско ниво на яркост - изключване.
- Светлина за настроение: Докоснете бутона, за да включите или изключите светлината за настроение. След това светлината променя цвета си автоматично.

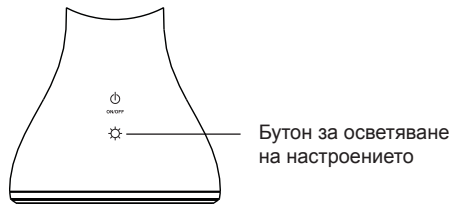

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Luca BESSONI

C31788MX / 82271123




1x CR2032
Lithium 3V




Alimentation via bloc d'alimentation



Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière (plus d'informations dans les instructions détaillées)

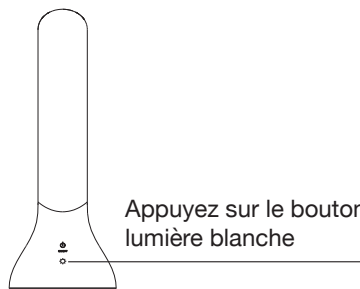


Veillez respecter les instructions suivantes lors du réglage de la lampe

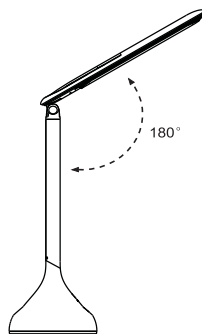

- Lors du réglage de l'angle, veuillez tenir fermement la base.
- Le rayon de rotation du support de lampe et du bras de lampe est de 180° (Remarque : un réglage excessif des charnières du produit peut provoquer un dysfonctionnement).

Lumière LED avec calendrier

Affichage électronique LED avec calendrier

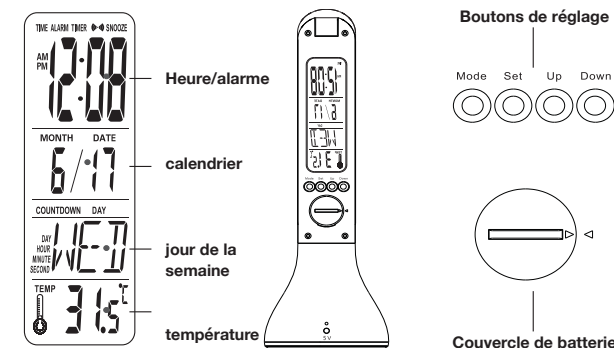

Présentation des fonctions

1. Mode heure normale

Affichage en mode heure normale : heure, date (de 2008 à 2099), jour de la semaine, température ; Basculez entre 12 et Affichage 24 heures possible. AM signifie nuit/avant midi, PM signifie après-midi/soir, l'heure et la date affichées lors de la première mise sous tension indiquent 12h00, le 1er janvier 2008.

2. Mode alarme et snooze

En mode alarme, l'heure de l'alarme et le signal d'alarme/musique d'alarme peuvent être réglés ; Une fonction snooze peut être activée en même temps.

3. Rappel d'anniversaire

Ici, vous pouvez définir l'heure et la date exactes d'un rappel d'anniversaire ; Le jour de l'anniversaire, une chanson d'anniversaire est jouée.

4. Mode minuterie

Un compte à rebours peut être réglé en mode minuterie ; plage horaire possible : 23h59-00h00. Une fois le compte à rebours expiré, un signal retentit.

5. Mode température

Vous permet de mesurer automatiquement la température. En mode normal, appuyez sur le bouton SET pour basculer entre l'affichage °C et °F.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Opération

- Allumez l'appareil, passez en mode d'affichage normal et commencez à jouer un morceau de musique.
- En mode normal, appuyez sur le bouton MODE pour accéder au mode approprié pour chaque fonction :




(Mode normal > Alternance 12/24h > Mode alarme > Mode rappel d'anniversaire > Mode minuterie)

- Lorsque l'icône d'alarme s'affiche en mode normal, appuyez sur UP pour activer/désactiver la fonction snooze.
- En mode normal, appuyez sur le bouton DOWN pour activer ou désactiver le mode musique ; Lorsque le mode musique est actif, sept morceaux de musique différents peuvent être lus en boucle.
- En mode normal, appuyez sur le bouton SET pour basculer entre l'affichage °C et °F.
- En mode de sélection d'affichage 12 ou 24 heures, appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures.
- En mode alarme, lorsque l'icône d'alarme est affichée, appuyez sur SET et UP/DOWN pour sélectionner l'heure de l'alarme et le son/musique de l'alarme. Vous avez le choix entre sept morceaux de musique différents et deux tonalités d'alarme. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur SET pour désactiver l'alarme, sinon l'alarme s'éteindra automatiquement après 1 minute. Lorsque vous activez le mode snooze, l'alarme retentit toutes les 3 minutes et jusqu'à 4 fois de suite.
- Lorsque vous êtes en mode de réglage du rappel d'anniversaire, une icône correspondante s'affichera. Appuyez simultanément sur SET et le bouton UP ou DOWN pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur le bouton SET pour quitter le mode de rappel d'anniversaire. Lorsque la date d'anniversaire arrive, une chanson d'anniversaire sera jouée pendant 5 minutes.

1. Mode heure normale

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, l'heure affichée est 12h00.
Régler l'heure
En mode normal, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner l'affichage 12 ou 24 heures. Appuyez ensuite sur SET pour régler l'heure et la date. Les valeurs individuelles peuvent être définies dans l'ordre suivant : heures, minutes, année, mois, date, etc. Vous pouvez définir les valeurs en conséquence en appuyant sur les boutons HAUT et BAS.




(12 heures > heure > minutes > année > mois > jour)

- Les valeurs suivantes peuvent être définies : années de 2008 à 2099, mois de 1 à 12, jours de 1 à 31, heures de 1 à 12 ou 0 à 23 et secondes de 0 à 59.
- Lors du réglage des heures et des minutes, l'affichage des secondes est automatiquement remis à zéro.
- Lorsque vous réglez la date, le jour de la semaine correspondant change également automatiquement. En mode normal, appuyez sur le bouton MODE pour accéder à la sélection d'affichage 12/24h, puis appuyez sur UP/DOWN pour régler en conséquence.

2. Mode alarme et snooze

En mode normal, appuyez deux fois sur le bouton MODE pour accéder au réglage du mode d'alarme.

Régler le réveil
En mode alarme, appuyez sur le bouton SET pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Les valeurs individuelles peuvent être réglées dans l'ordre suivant en appuyant sur les boutons UP et DOWN : heures, minutes, musique d'alarme/tonalité d'alarme.




Le mode snooze est activé avec la touche UP - le symbole SNOOZE est affiché à l'écran ou désactivé - le symbole SNOOZE est masqué.

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour faire taire l'alarme. Si le mode snooze a été activé, l'icône snooze clignotera et l'alarme sera déclenchée 3 fois supplémentaires (environ 3 minutes de pause entre les alarmes), sauf si vous désactivez le mode snooze avec le bouton UP (l'icône snooze disparaîtra).
- Pour une alarme sans fonction snooze, appuyez sur le bouton MODE pour arrêter la fonction snooze (l'icône cessera de clignoter). Appuyez sur le bouton UP pour désactiver la fonction snooze.

Éteindre le réveil : Passez en mode réveil et appuyez quatre fois sur la touche SET (seules trois lignes s'affichent désormais dans l'affichage de l'heure du réveil), puis confirmez avec la touche MODE. L'ALERTE
Le symbole à l'écran est désormais masqué

3. Lorsqu'une date d'anniversaire préalablement fixée est atteinte


Une chanson d'anniversaire joue pendant 5 minutes.
Le mode de réglage du rappel d'anniversaire se fermera automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant 1 minute. L'heure et la date actuelles seront alors à nouveau affichées.



(Heure > Minutes > Année > Mois > Quitter le mode réglage)
Appuyer sur n'importe quelle touche quitte le mode.

4. Mode minuterie

En mode normal, appuyez sur le bouton MODE pour accéder au mode minuterie.
En mode minuterie, appuyez sur le bouton SET pour accéder au réglage du compte à rebours. Les valeurs individuelles peuvent être réglées dans l'ordre suivant en appuyant sur les boutons UP et DOWN : heures, minutes.



(heure > minutes > démarrer le compte à rebours > retour)

- Plage horaire possible pour le timer : heures de 0 à 23, minutes de 0 à 59.
- Minuterie : L'affichage des secondes de 00 à 59 est affiché sous TEMP" en mode minuterie. Après le démarrage de la minuterie, les heures et les minutes sont décomptées.
- Lorsque 0h00 est atteint, un signal d'alarme retentit pendant 1 minute.
- Le mode minuterie actif est indiqué par le clignotement de « TIMER » sur l'écran. Appuyer sur n'importe quelle touche met fin au mode minuterie.
- En mode réglage, si aucun bouton n'est enfoncé pendant 1 minute, le minuteur démarre.

5. Mode température

Affichage de la température ambiante actuelle. En mode normal, appuyez sur le bouton SET pour basculer entre l'affichage Celsius et Fahrenheit.


Remarque : Les modes de réglage sont automatiquement quittés si aucun bouton n'est enfoncé pendant 1 minute.

mode d'emploi

- Interrupteur tactile : instructions pour régler les fonctions d'éclairage (voir illustration)




- Relevez le bras de la lampe. Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la lampe.
- Réglage de la luminosité : appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler la luminosité souhaitée dans l'ordre suivant : niveau de luminosité le plus élevé - niveau de luminosité moyen - niveau de luminosité le plus bas - éteindre.
- Lumière d'ambiance : appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière d'ambiance. La lumière change alors automatiquement de couleur.

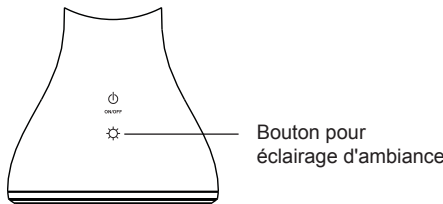

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Luca BESSONI

C31788MX / 82271123




1x CR2032
Lithium 3V




Alimentazione tramite alimentatore



Tocca il pulsante per accendere la luce (maggiori informazioni nelle istruzioni dettagliate)

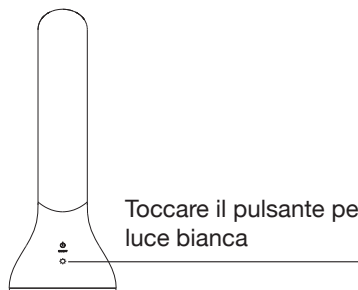

Si prega di notare le seguenti istruzioni quando si regola la lampada

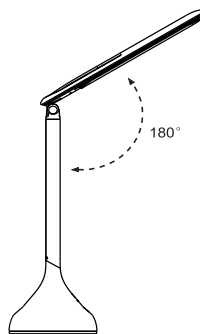


• Quando si regola l'angolazione, tenere saldamente la base.

• Il raggio di rotazione del portalam-pada e del braccio della lampada è di 180° (Nota: una regolazione eccessiva delle cerniere del prodotto può causare malfunzionamenti).

Luce LED con calendario

Display elettronico a LED con calendario

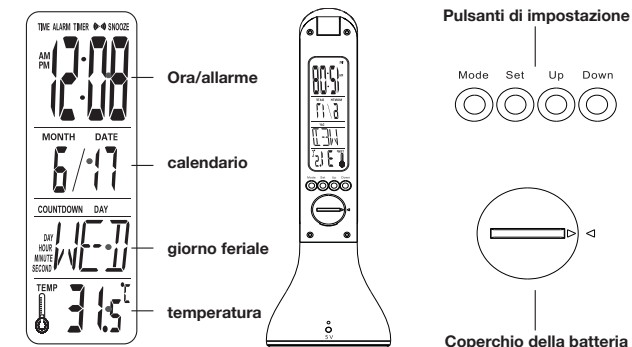

Introduzione alle funzioni

1. Modalità ora normale

Visualizzazione in modalità ora normale: ora, data (dal 2008 al 2099), giorno della settimana, temperatura; Passare da 12 a Possibilità di visualizzazione 24 ore su 24. AM significa notte/prima di mezzogiorno, PM significa pomeriggio/sera, il display di ora e data alla prima accensione mostra 12:00, 1 gennaio 2008.

2. Modalità sveglia e snooze

In modalità sveglia, è possibile impostare l'ora della sveglia e il segnale/la musica della sveglia; Allo stesso tempo è possibile attivare la funzione snooze.

3. Promemoria compleanno

Qui puoi impostare l'ora e la data esatte per il promemoria del compleanno; Il giorno del compleanno viene suonata una canzone di compleanno.

4. Modalità timer

È possibile impostare un conto alla rovescia in modalità timer; intervallo di tempo possibile: 23:59-00:00. Una volta terminato il conto alla rovescia, viene emesso un segnale.

5. Modalità temperatura

Consente di misurare automaticamente la temperatura. In modalità normale, premere il pulsante SET per alternare tra la visualizzazione °C e °F.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

Operazione

- Accendere il dispositivo, entrare nella modalità di visualizzazione normale e iniziare a riprodurre un brano musicale.
- In modalità normale, premere il pulsante MODE per accedere alla modalità appropriata per ciascuna funzione:




(Modalità normale > 12/24h alternato > Modalità sveglia > Modalità promemoria compleanno > Modalità timer)

- Quando l'icona della sveglia viene visualizzata in modalità normale, premere UP per attivare/disattivare la funzione snooze.
- In modalità normale, premere il pulsante GIÙ per attivare o disattivare la modalità musica; Quando la modalità musica è attiva, è possibile riprodurre sette diversi brani musicali in loop.
- In modalità normale, premere il pulsante SET per alternare tra la visualizzazione °C e °F.
- Nella modalità di selezione del display a 12 o 24 ore, premere il pulsante SU o GIÙ per alternare tra il display a 12 e 24 ore.
- In modalità sveglia, quando viene visualizzata l'icona della sveglia, premere SET e SU/GIÙ per selezionare l'ora e il suono/musica della sveglia. Sono disponibili sette diversi brani musicali e due toni di allarme tra cui scegliere. Quando suona la sveglia, premere SET per disabilitare la sveglia, altrimenti la sveglia si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto. Quando attivi la modalità snooze, la sveglia suonerà ogni 3 minuti e fino a 4 volte di seguito.
- Quando ci si trova nella modalità di impostazione del promemoria del compleanno, verrà visualizzata un'icona corrispondente. Premere SET e il pulsante SU o GIÙ contemporaneamente per impostare la data e l'ora, quindi premere il pulsante SET per uscire dalla modalità promemoria compleanno. Quando arriva la data del compleanno, verrà riprodotta una canzone di compleanno per 5 minuti.

1. Modalità ora normale

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, l'ora visualizzata è le 12:00. Impostazione dell'ora

In modalità normale, premere il pulsante MODE per selezionare la visualizzazione a 12 o 24 ore. Quindi premere SET per impostare l'ora e la data. I singoli valori possono essere impostati nel seguente ordine: ore, minuti, anno, mese, data, ecc. È possibile impostare i valori di conseguenza premendo i pulsanti SU e GIÙ.




- (12 ore > ora > minuti > anno > mese > giorno)
- È possibile impostare i seguenti valori: anni dal 2008 al 2099, mesi da 1 a 12, giorni da 1 a 31, ore da 1 a 12 oppure da 0 a 23 e secondi da 0 a 59.
 - Quando si impostano le ore e i minuti, il display dei secondi viene automaticamente impostato su zero.
 - Quando si imposta la data, anche il giorno della settimana corrispondente cambia automaticamente. In modalità normale, premere il pulsante MODE per accedere alla selezione del display 12/24 ore, quindi premere SU/GIÙ per regolare di conseguenza.

2. Modalità sveglia e snooze

In modalità normale, premere due volte il pulsante MODE per accedere all'impostazione della modalità sveglia.

Impostazione della sveglia

In modalità sveglia, premere il pulsante SET per accedere all'impostazione dell'ora della sveglia. Premendo i pulsanti SU e GIÙ è possibile impostare i singoli valori nel seguente ordine: ore, minuti, musica sveglia/tono sveglia.



La modalità snooze viene attivata con il pulsante SU - il simbolo SNOOZE viene visualizzato sul display o disattivato - il simbolo SNOOZE viene nascosto.

- Quando suona la sveglia, premere un pulsante qualsiasi per silenziarla. Se la modalità snooze è stata attivata, l'icona snooze lampeggerà e l'allarme verrà attivato altre 3 volte (circa 3 minuti di pausa tra gli allarmi), a meno che non si disattivi la modalità snooze con il pulsante SU (l'icona snooze scomparirà).
- Per una sveglia senza funzione snooze, premere il pulsante MODE per interrompere la funzione snooze (l'icona smetterà di lampeggiare). Premere il pulsante SU per disattivare la funzione snooze.


Spegnere la sveglia: andare in modalità sveglia e premere quattro volte il pulsante SET (ora vengono visualizzate solo tre linee nel display dell'ora della sveglia), quindi confermare con il pulsante MODE. L'AVVISO

Il simbolo sul display ora è nascosto

3. Quando viene raggiunta una data di compleanno precedentemente impostata

Una canzone di compleanno viene riprodotta per 5 minuti.

La modalità di impostazione del promemoria del compleanno uscirà automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto. Verranno quindi visualizzate nuovamente l'ora e la data attuali.




(Ora > Minuti > Anno > Mese > Esci dalla modalità di impostazione)

Premendo un tasto qualsiasi si esce dalla modalità.

4. Modalità timer

In modalità normale, premere il pulsante MODE per accedere alla modalità timer.

In modalità timer, premere il pulsante SET per accedere all'impostazione del tempo del conto alla rovescia. I singoli valori possono essere impostati nel seguente ordine premendo i tasti UP e DOWN: ore, minuti.



(ora > minuti > avvia conto alla rovescia > indietro)

- Possibile intervallo temporale per il timer: ore da 0 a 23, minuti da 0 a 59.
- Timer: Nella modalità timer, il display dei secondi da 00 a 59 viene visualizzato sul display sotto TEMP". Dopo l'avvio del timer, le ore e i minuti vengono contati alla rovescia.
- Quando si raggiungono le 0:00, viene emesso un segnale di allarme per 1 minuto.
- La modalità timer attiva è indicata dalla scritta "TIMER" lampeggiante sul display. Premendo un pulsante qualsiasi si termina la modalità timer.
- Nella modalità di impostazione, se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto, il timer si avvierà.

5. Modalità temperatura

Visualizzazione della temperatura ambiente attuale. In modalità normale, premere il pulsante SET per passare dalla visualizzazione Celsius a Fahrenheit.


Nota: le modalità di impostazione vengono abbandonate automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto.

manuale operativo

- Interruttore touch: istruzioni per l'impostazione delle funzioni della luce (vedi illustrazione)



- Piegare il braccio della lampada. Premere il pulsante per accendere o spegnere la lampada.
- Regolazione della luminosità: premere il pulsante di accensione per regolare la luminosità desiderata nel seguente ordine: livello di luminosità più alto - livello di luminosità medio - livello di luminosità più basso - spegnimento.
- Luce d'atmosfera: toccare il pulsante per accendere o spegnere la luce d'atmosfera. La luce poi cambia colore automaticamente.

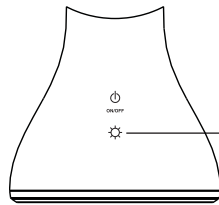

Pulsante per l'illuminazione d'atmosfera

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568