
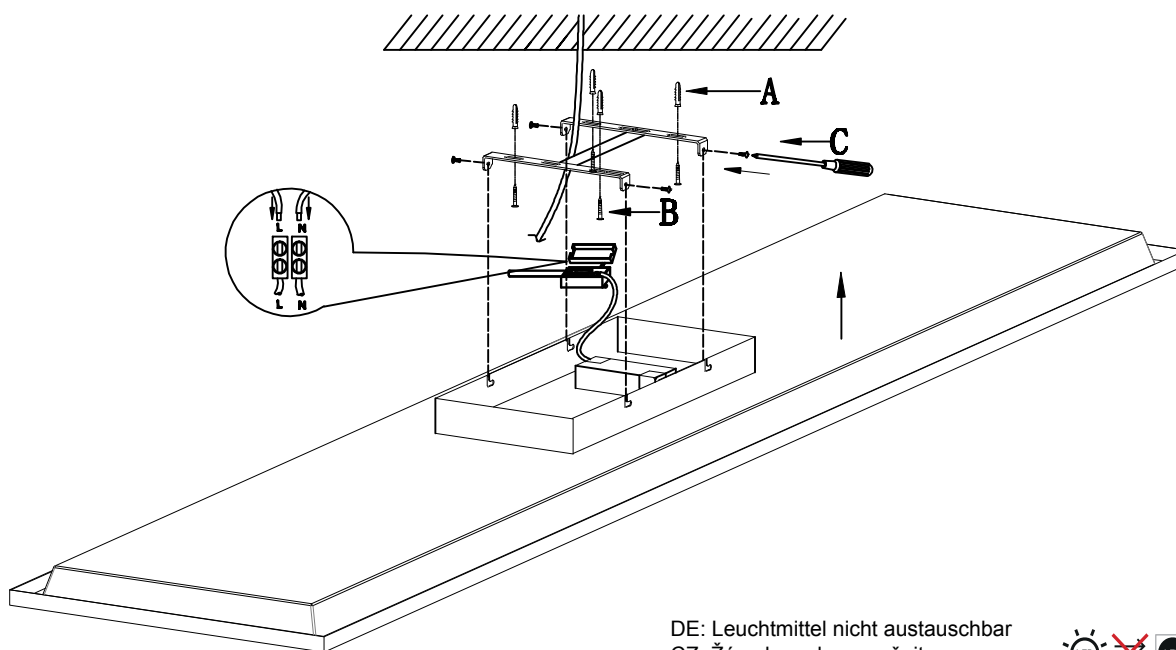




DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

HU: Izzó nem cserélhető

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Sijalka ni zamenljiva

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

PL: Lampy nie podlegają wymianie

RS: Sijalica se ne može menjati.

FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

HU: Működtető eszköz nem cserélhető

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenja



HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

RO: Dispoziți de comandă nu se poate înlocui

PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny

RS: Upravljački uređaj se ne može menjati.

FR: Appareillage de commande non remplaçable

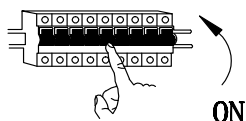1x LED 18W
AC 220-240V~ 50/60Hz