

Infrarotstrahler mit Halogenheizelement
Modell: Sonnenstrahl flex



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für einen eventuell notwendigen späteren Gebrauch gut auf.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falsche Handhabung kann Verletzungen und Schäden verursachen
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Handtücher oder Kleidung zu trocknen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falscher Handhabung
- Nur für den Hausgebrauch und nicht für kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Heizgerät nicht um Gartenhäuser oder in Gebäuden zu heizen.
- Die Heizstäbe sind empfindlich, vermeiden Sie großen Druck darauf. Entfernen Sie nicht den Grill. Um den Heizkopf innen zu reinigen, kontaktieren Sie bitte Fachkräfte.
- Bauen Sie das Gerät nach der unten angeführten Anleitung zusammen.
- Setzen Sie keine Haustiere oder Kinder der unmittelbaren Hitze aus.
- Verwenden Sie das Heizgerät auf keinen Fall in der Umgebung brennbarer Stoffe, wie z.B. Vorhänge, Möbel etc., oder nasser bzw. feuchter Umgebung (Bad, neben Swimmingpools)
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht bei nassem Wetter.
- Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlages zu minimieren, verwenden Sie das Heizgerät nie mit einem elektronischen Timer, der das Heizgerät automatisch ein- bzw. ausschaltet.
- Decken Sie das Heizgerät nie ab.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht unter dem Gerät oder unter Teppichen zu liegen kommt. Verlegen Sie das Kabel so, dass nichts darauf steht oder man nicht stolpern kann.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, achten sie darauf, dass die Belastung 10A oder 2100W entspricht. Wenn Sie eine Kabelrolle verwenden, rollen Sie sie ganz aus.
- Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Flüssigkeiten.
- Stecken Sie nie irgendwelche Gegenstände durch den Grill, da dieser sehr heiß wird.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder bewegen, warten Sie bis es abgekühlt ist.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Heizgerätes, wenn es heizt.
- Im Falle eines Schadens, reparieren Sie das Gerät oder das Kabel nicht selbst. Kontaktieren Sie dazu Fachkräfte. Sollten Sie das Gerät selber reparieren, verfällt die Garantie.
- Wenn die Netzanschlusßleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihrer Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
- Das Feuerschutzgitter dieses Heizgerätes ist dafür bestimmt, einen direkten Zugang zu den Heizelementen zu verhindern, und muss sich an Ort und Stelle befinden, wenn das Heizgerät benutzt wird.
- Das Feuerschutzgitter bietet keinen ausreichenden Schutz für kleine Kinder und gebrechliche Personen.
- Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.

Sicherheitsschalter

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der ein Einschalten des Gerätes im umgelegten (horizontal) Zustand nicht möglich macht.


Hauptkomponenten

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Wasserdichte Gummiabdeckung | 11. Befestigungsteil |
| 2. Obere Abdeckung | 12. Kippschalter |
| 3. Reflektor | 13. PCB Platte |
| 4. Halogenheizer 900W | 14. Schalter |
| 5. Halogenheizer 1200W | 15. Netzkabel |
| 6. Schraubverbindung | 16. Standfuß |
| 7. Dreieckschaltung | 17. Oberstes Verbindungsrohr |
| 8. Gitter | 18. Mittleres Verbindungsrohr 1 |
| 9. Wasserdichter Ring | 19. Mittleres Verbindungsrohr 2 |
| 10. Steckverbindung | 20. Basis Verbindungsrohr |

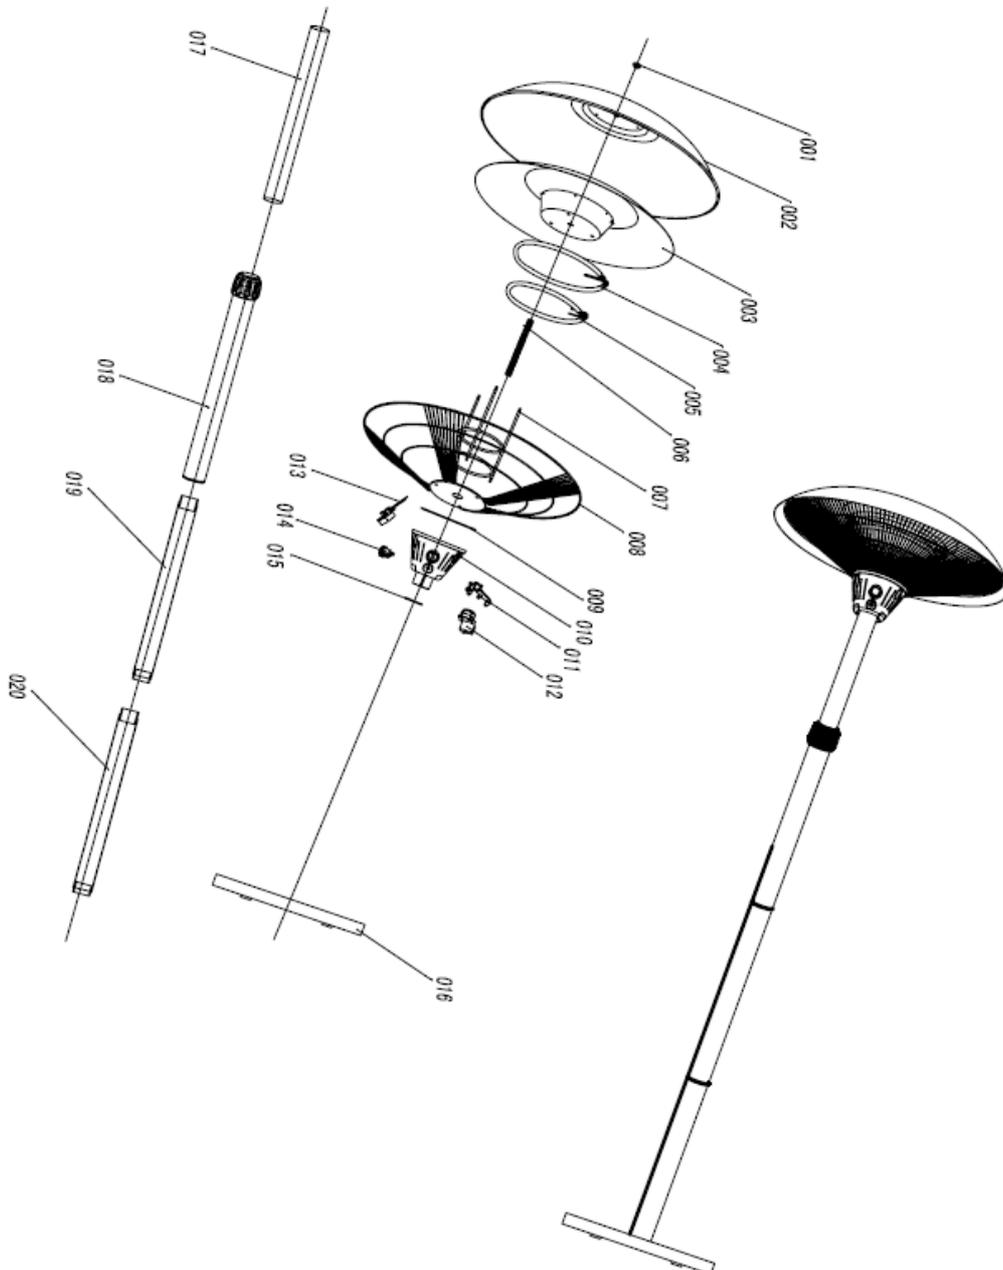


Standfußmontage

- Fixieren Sie das unterste Gestell mit der Basis, indem Sie die beiden Teile zusammenschrauben.

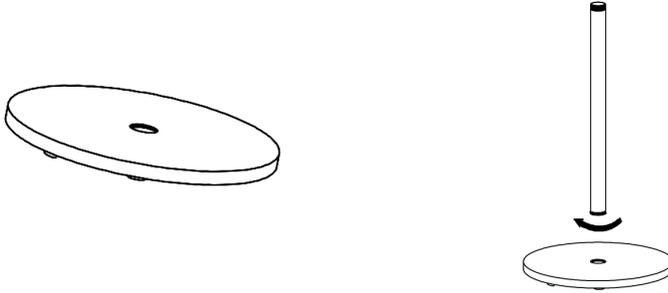


- Führen Sie das Stromkabel durch die Basis und das unterste Gestell. Ziehen Sie ca. 2m Kabel heraus.

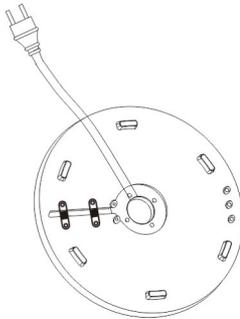


- Schrauben Sie das mittlere Teil des Gestells an das untere Gestell.
- Schrauben Sie das oberste Teil des Gestells an das untere und mittlere Gestell.



- Ziehen Sie das Stromkabel durch das ganze Gestell und verbinden Sie es mit dem Anschluss am Heizkopf.

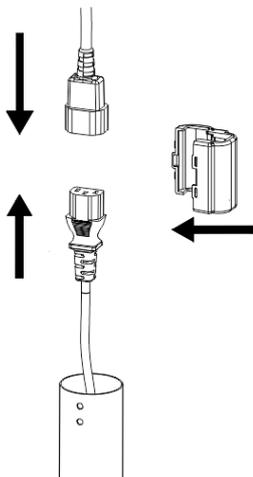



- Befestigen Sie den Heizkopf an der Spitze des Gestells mit den 2 Stück 4*8 mm Schrauben

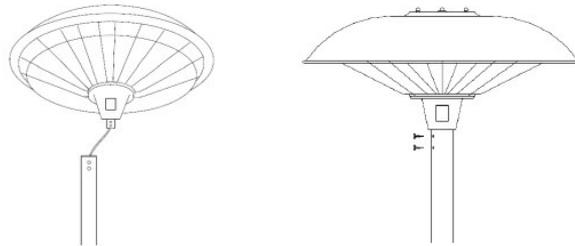

- Ziehen Sie die oberste Stange bis zu Ihrer gewünschten Höhe aus und fixieren sie dies mit dem Fixierknopf.



- Fixieren Sie das Stromkabel an der Basis mit 4 Stück von den M4 Schrauben.

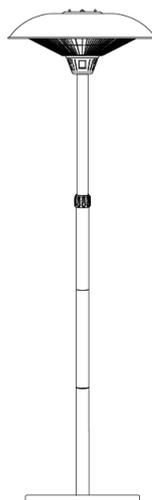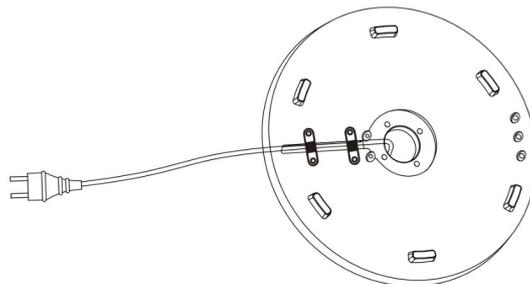


FERTIG!

Bedienung des Heizgerätes

Das Gerät hat keinen Thermostat und heizt immer weiter bis das Heizgerät abgeschaltet wird. Behalten Sie es deshalb immer im Auge. Sollte das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßige Steckdose, die den Angaben am Typenschild entspricht und schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.
- Durch betätigen des Sensor-Touch-Knopfes, kann die gewünschte Leistung eingestellt werden:

Einmal drücken – 900 W
Zweimal drücken – 1200 W
Dreimal drücken – 2100 W

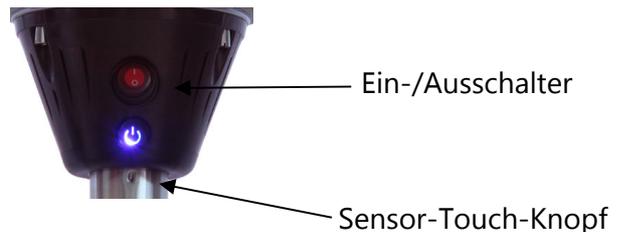

- Der Terrassenstrahler ist wasserabweisend, sollte dennoch nicht im Regen oder unter nassen Verhältnissen benutzt werden.
- Wird das Gerät nicht mehr benötigt, schalten Sie diese mit dem Ein-/Ausschalter wieder aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Reinigung

- Bevor Sie das Heizgerät reinigen, schalten Sie es aus, lassen sie es abkühlen und nehmen Sie es vom Netz.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen Tuch. Bei groben Verschmutzungen kann etwas Putzmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie nie Drahtwolle oder dgl. zum Reinigen des Gerätes, da diese das Gerät beschädigen können.
- Nach langer Zeit des Benutzens kann sich innerhalb des Grills, bei den Heizstäben, Staub ansammeln. Kontaktieren Sie eine Fachkraft um den Grill zu entfernen und die Heizstäbe zu reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht, verstauen Sie es in einem trockenen und kühlen Ort. Um vermeiden, dass das Gerät während der Lagerung verschmutzt, heben Sie die Originalverpackung auf und lagern Sie es in der Verpackung.

Problembehandlung

Funktioniert der Terrassenstrahler nicht, checken Sie vorher folgende Sachen, bevor Sie eine Fachkraft kontaktieren:

- Vergewissern Sie sich, um der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Vergewissern Sie sich, dass es keine Probleme mit dem Strom gibt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter eingeschaltet wurde.

Technische Daten

Stromversorgung:	AC 220-240 V ~ 50-60Hz
max. Leistung:	max. 2100 W
Höhe:	205 cm
Gewicht:	ca. 13,8 kg



Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.