



24240087/01 24240087/02




MX Logistika SL,spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA ,
Slovakia

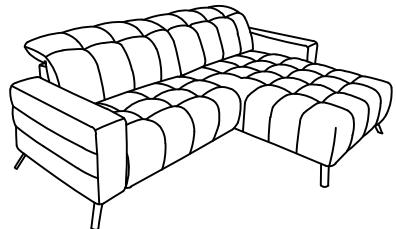


24240087/01(R)
24240087/02(L)

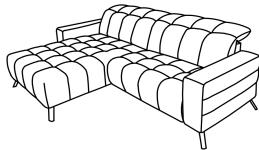


A		214*55*150mm	X6
B		Φ50*60mm	X2
C		46(60)*150mm	X1
D		D38*153mm	X2
E		M6*30mm	X24
F		M6mm	X24
G		M6*16mm	X24
H		M4*23*61mm	X2
I			X1

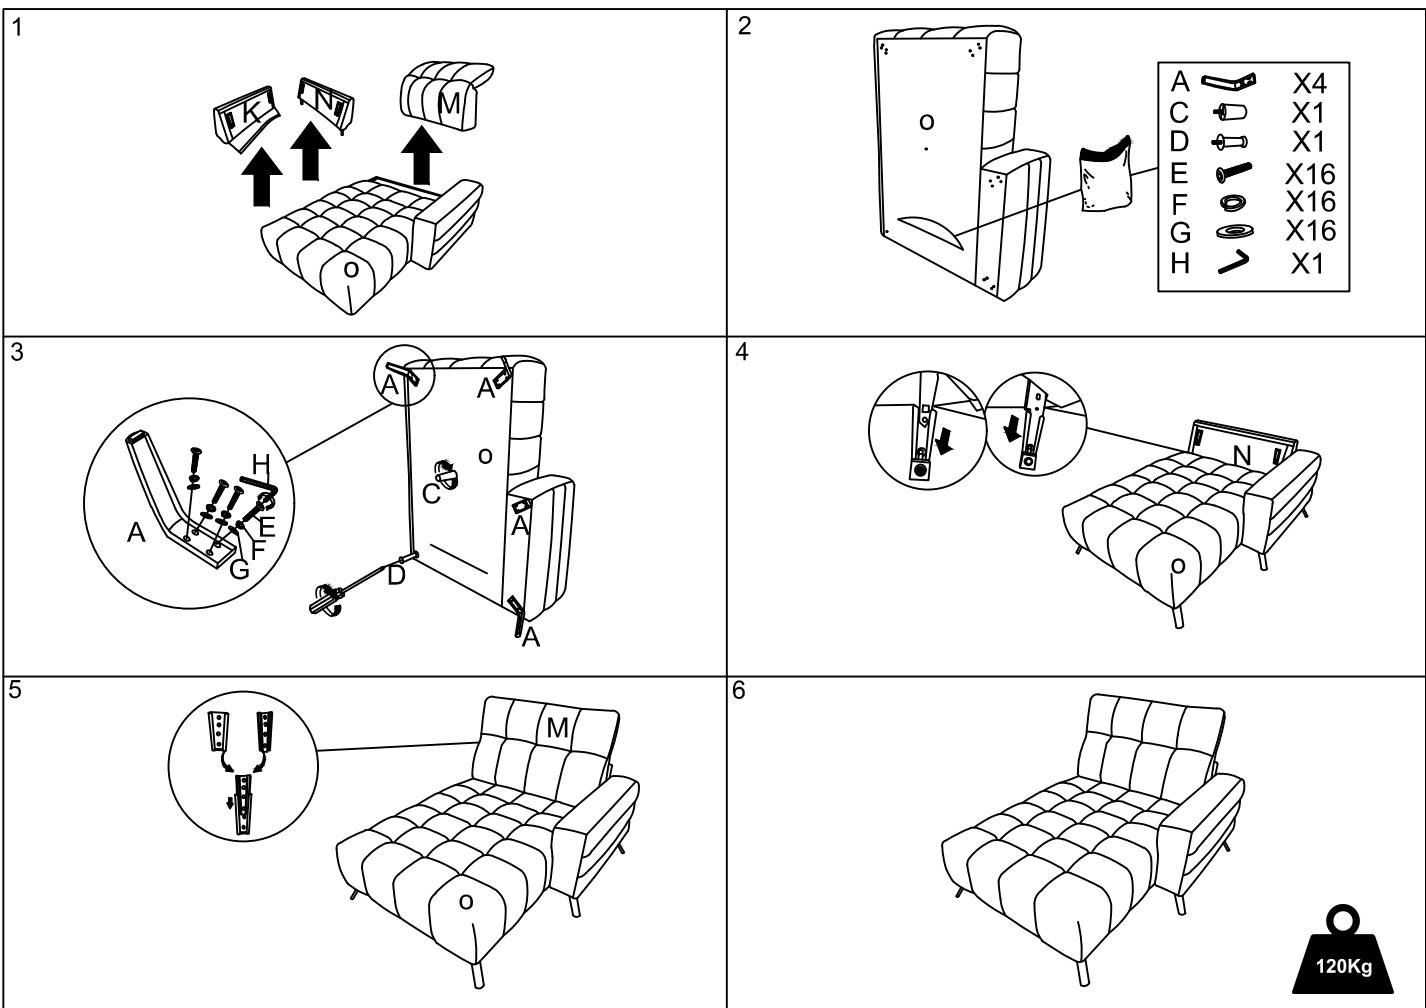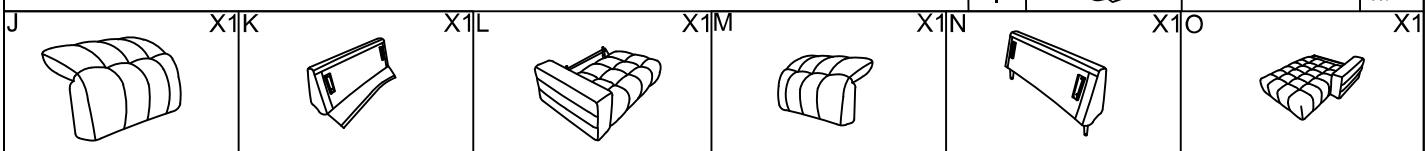


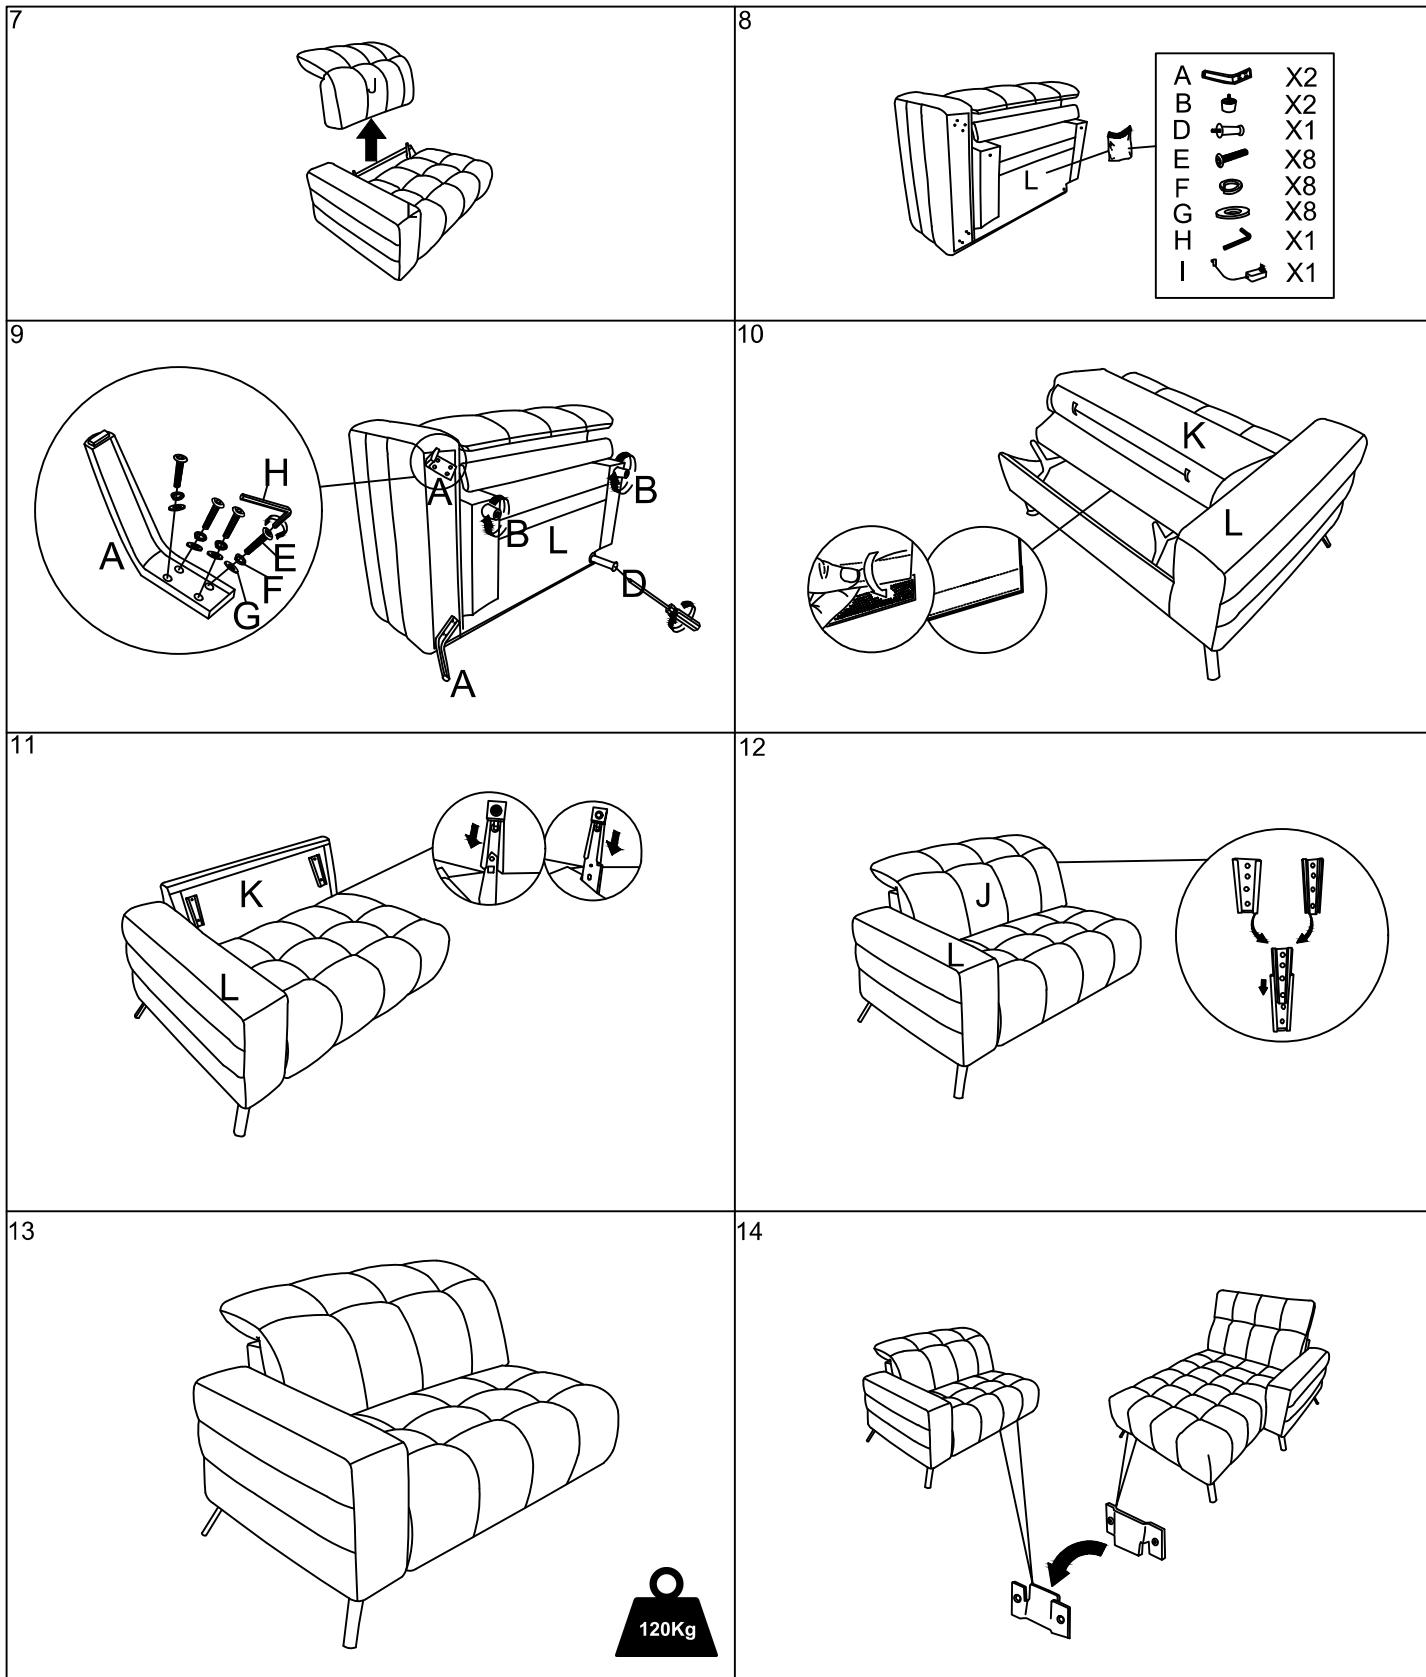


15

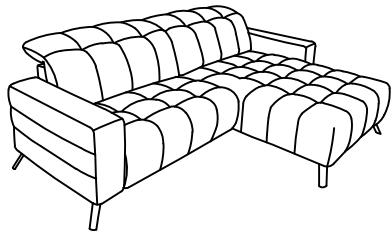


16

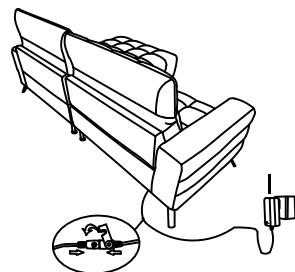


17

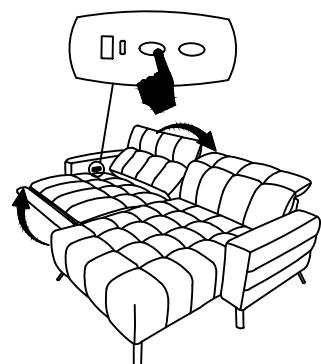

18

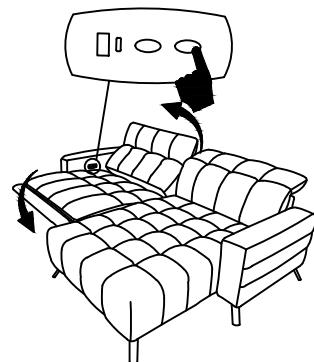

19

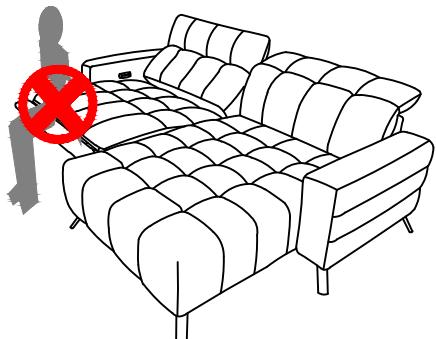

Specifications:

Article No: 24240087/01 24240087/02

Model: MILANO

Max weight per seat: 120KG

Dimensions (in mm): 2540*1030/1780*850

Sofa:

Operating voltage: 29 V

Rated power: 50 W

Class: III

Power Adapter: ZB-H290020U_C

Input voltage: 100 – 240V~

Input AC Frequency: 50/60Hz

Input: 1.6 A

Output voltage: 29.0 V








Output: 2.0A / 58.0W

Class: II

USB-Anschluss:

Operating voltage: 5 V

Rated current: 2 A

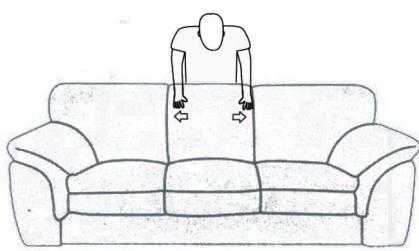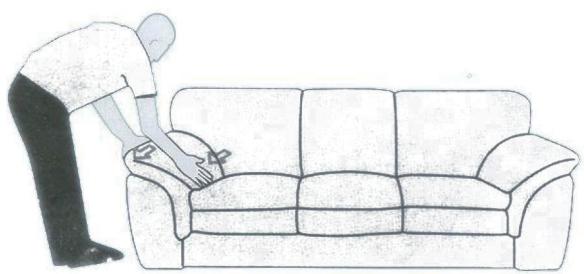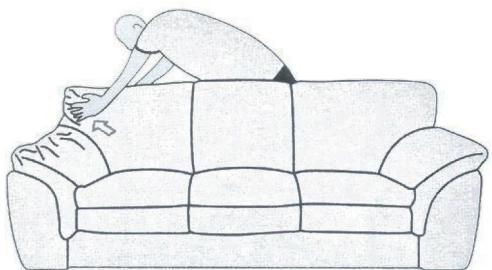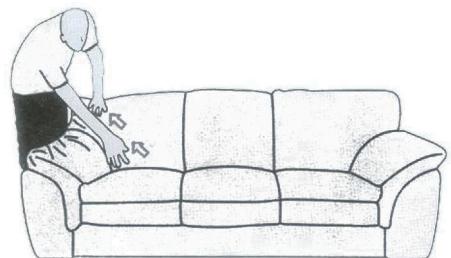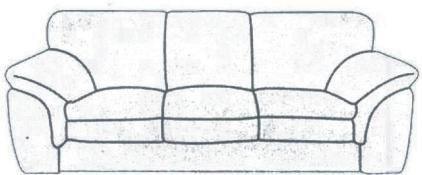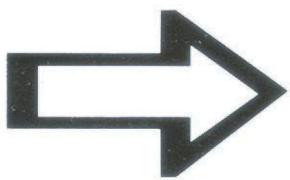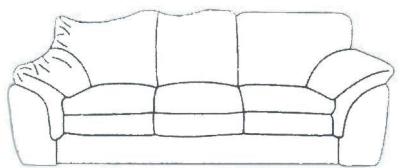

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN

AUFBEWAHREN

Wartungsarbeiten an elektrischen Anschlüssen des Stuhls oder an elektrischen Hilfs-/Steueranschlüssen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Bevor Sie mit der Fehlerbehebung beginnen, muss der Netzstecker gezogen werden. Um Unfälle zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur Verwendung:



WARNUNG Vorsicht vor beweglichen Teilen

- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Möbelstück spielen
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder unter 14 Jahren mit diesem Möbelstück nicht unbeaufsichtigt
- **WARNUNG** Kinder unter 14 Jahren dürfen dieses Möbelstück nicht bedienen.
- **WARNUNG** Überprüfen Sie, ob Haustiere vorhanden sind, bevor Sie dieses Möbelstück in Betrieb nehmen
- **WARNUNG** Trennen Sie diesen Artikel von der Stromversorgung, bevor Sie ihn bewegen oder reinigen.
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder nicht mit den Möbeln spielen.
- **WARNUNG** Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen oder die Rückenlehnen.
- **WARNUNG** Wichtige Sicherheitshinweise. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- **WARNUNG** Dieses Produkt ist nicht für die Selbstmontage/Installation geeignet. Montage und Installation sollten nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.
- **WARNUNG** Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich im Fehlerfall an Ihren Lieferanten.
- **WARNUNG** Das Produkt ist für den privaten Haushalt und nicht für den gewerblichen Zweck geeignet.
- Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn es solche Anzeichen gibt oder wenn das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.
- Der Beinstützenteil ist nicht dafür ausgelegt, das Gewicht des Benutzers zu tragen!!
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel an einem flachen, nicht schrägen Ort aufgestellt ist.
- Halten Sie Kinder unter 14 Jahren von den Möbeln fern, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Die Möbel können von Personen ab 14 Jahren bedient werden, wenn sie in die sichere Verwendung der Möbel eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Wenn Sie einen Schalter betätigen, der die Bewegung der Möbel einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung der Möbel beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung der Möbel bewirkt, achten Sie darauf, dass andere Personen ferngehalten werden.

Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich im Fehlerfall an Ihren Lieferanten.

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Achten Sie darauf, sie nicht über den Kopf zu legen oder Teile davon zu verschlucken. Erstickung!!!
- Stehen oder sitzen Sie nicht auf der verlängerten Rückenlehne oder Fußstütze. Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl, wenn die Aufstehhilfe angehoben ist!
- Überprüfen Sie regelmäßig elektrische Kabel und Anschlüsse auf Beschädigungen. Schäden müssen sofort von einem autorisierten Fachmann oder Spezialisten behoben werden. Das Gerät darf nicht selbst geöffnet oder repariert werden!
- Das Produkt darf bei Mängeln nicht repariert oder geöffnet werden. Wenn das Produkt defekt ist, senden Sie es bitte an einen autorisierten Händler zurück oder bitten Sie um Reparatur.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn der Stuhl für längere Zeit außer Betrieb genommen wird.
- Halten Sie Ihre Möbel von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm oder wischen Sie es mit einem fusselfreien Baumwolltuch trocken.
- Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol, um die Stuhloberfläche zu reinigen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Trennen Sie die Möbel immer von der Versorgung, bevor Sie sie montieren, demontieren, warten oder reinigen.

- Platzierung von Möbeln, um Einklemmgefahr mit anderen Möbeln zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Personen ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nicht in Bereichen aufgestellt werden, zu denen die breite Öffentlichkeit, einschließlich Kinder, Zugang hat.

Product symbols



SYMBOLS



Seien Sie Teil des Elektro- und Elektronikgeräteabfalls



CE-Kennzeichnung (einschließlich der Einhaltung des EU
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagements)



Für den Innenbereich. Der Rest ist nur als Sitzgelegenheit im
Innenbereich von maximal einer Person geeignet.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung und die Warnung.

**Int. 10 %
Max 2/18**

Das Sofa darf maximal 2 Minuten unter maximaler Belastung genutzt werden,
danach muss eine Verweilzeit von bis zu 18 Minuten gestoppt werden



Schutzklasse III. Keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde
(Masse) erforderlich