


HÄNGESCHRANK 2 TÜREN

(technische Änderungen vorbehalten)

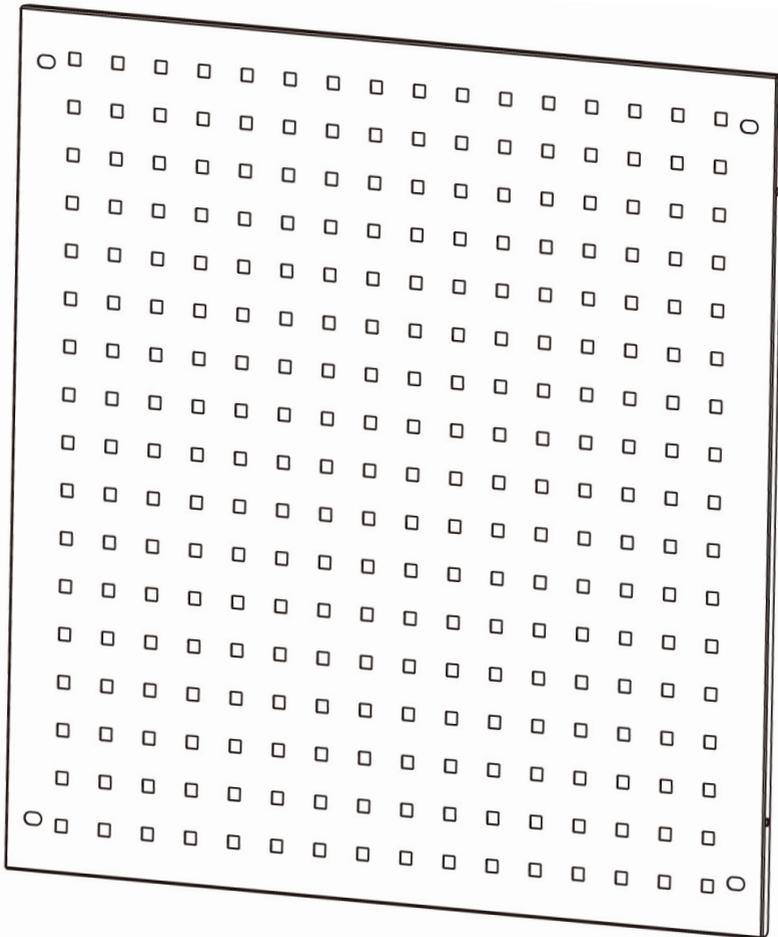

Vor der Anwendung die vorliegenden Anweisungen aufmerksam lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanleitung immer bei. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.


Wenn Sie Schutzvorrichtungen entfernen, verändern oder andere bauliche Veränderungen vornehmen entfällt jegliche Haftung des Herstellers!!

Sicherheitshinweise


- Lassen sie Kinder nicht mit der Lochwand hantieren
- Lassen Sie sich beim Zusammenbau und bewegen/heben der Lochwand von einer zweiten Person helfen um Rückenverletzungen durch Überlastung zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Lochwand mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
- Trocknen Sie die Lochwand immer gut ab und lassen Sie Feuchtigkeit nie über längere Zeit am/im Produkt verweilen.

- **Maximalbelastung: 18 kg**

LIEFERUMFANG

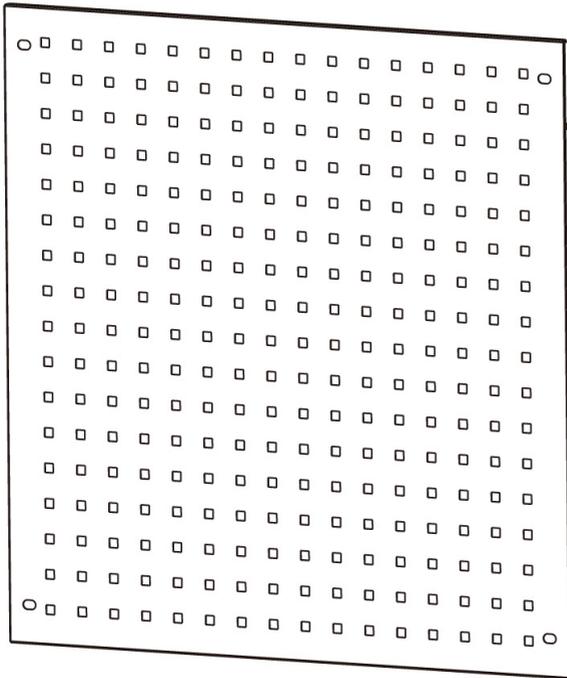


P1



F1

AUFBAU

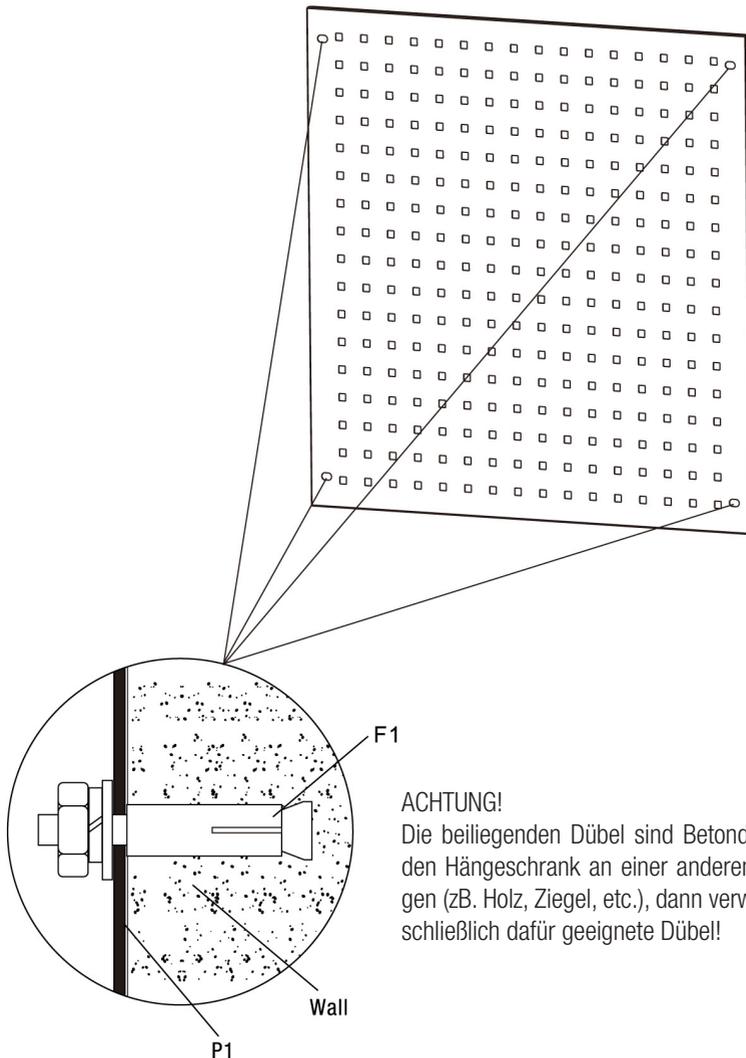

ACHTUNG!

Die beiliegenden Dübel sind Betondübel. Wenn Sie den Hängeschrank an einer anderen Wand befestigen (zB. Holz, Ziegel, etc.), dann verwenden Sie ausschließlich dafür geeignete Dübel!

SERVICE UND ERSATZTEILE

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

GARANTIE

Auf alle Waren 6 Monate Garantie. Wichtig, bitte Verkaufsbeleg (Kassabon, Faktura, usw.) im Original oder Kopie beilegen. Ohne Verkaufsbeleg leisten wir keine Garantie. Diese Garantie deckt alle Herstellungs- oder Materialmängel ab. Folgendes ist von der Garantie ausgenommen:

1. Schäden/Mängel aus normaler Abnutzung
2. Verschleißteile (Lager, Bürsten, Kabel, Stecker, Zubehör, etc.)
3. Schäden/Mängel, die aus nicht bestimmungsgemäßer bzw. unsachgemäßer Handhabung, durch Unfall oder durch Veränderungen die am Gerät und dessen Sicherheitsvorrichtungen vorgenommen wurden resultieren
4. Schäden/Mängel unsachgemäßer und/oder unzureichender Wartung/Reinigung
5. Schäden/Mängel durch Zweckentfremdung des Gerätes
6. Schäden/Mängel die durch Dritte (unbefugte Personen) verursacht wurden
7. Geräte die nicht im Originalzustand retourniert wurden (zB. zerlegt wurden)
8. Schäden/Mängel jedweder Ursache, die nach Ablauf der Garantiefrist bzw. der gesetzlichen Gewährleistungsfrist entstanden sind

ENTSORGUNG

Das Produkt befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist wiederverwendbar oder kann wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Flüssigkeiten, Öle, etc. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.