



SINGER®

ProduktPass


SINGER® Tradition 2259

Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine mit 19 Nähprogrammen inklusive Knopfloch.



Die neue SINGER® Tradition™ hat alles, was Nähen auch für Einsteiger ganz leicht macht: Praktische Nähprogramme mit variabler Stichlänge, übersichtliche Stichewahl und ein automatisches Knopfloch in vier einfachen Schritten. So wird Nähen zu Ihrer schönsten Tradition.

19 Nähprogramme inklusive Knopfloch und Dekostichen

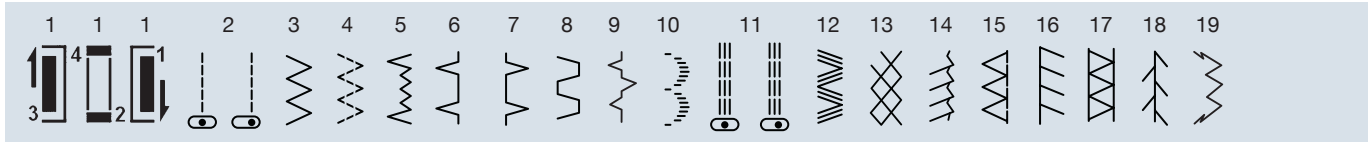

Stich Nr.	Nutzstiche	Beschreibung
1	Knopfloch in 4 Schritten	Wird durch das Wählrad in 4 Schritten genäht, ideal für Blusen und Bettwäsche
2	Geradstich Nadelposition Mitte	Für Geradstich- und Stepparbeiten bis 4 mm Stichlänge
2	Geradstich Nadelposition rechts	Geradstich mit Nadelposition rechts, zur Mitte schrittweise veränderbar
3	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten, auch für Ziernähte geeignet
4	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, Stopfen und Flickern einsetzen
5	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantenversäuberung, ideal für leicht elastische Materialien mittlerer Stärke, Wollstoffe, Gabardine etc.
6	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung und unelastische Stoffe mittlerer Stärke
14	Pulloverstich offen	Als Absteppstich geeignet, auch als Schließ- und Versäuberungsnaht für gestrickte Ware ideal
Stich-Nr.	Stretchstiche	Beschreibung
11	Stretch 3-fach Geradstich - Nadelposition Mitte	Zum Nähen dehnbarer Nähte oder Nähte mit hoher Beanspruchung
11	Stretch 3-fach Geradstich - Nadelposition rechts	Zum Nähen dehnbarer Nähte oder Nähte mit hoher Beanspruchung

**SINGER®**

SINGER® Tradition 2259

12	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern bei elastischen Materialien
13	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern, zum Umnähen von Säumen an elastischen Materialien
15	Pulloverstich	Als Schließ- und Versäuberungsnaht an gewirkter Ware
17	Geschlossener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, auch stärker fransender Materialien
Stich Nr. Dekostiche Beschreibung		
7	Muschelkantenstich	Für dekorative Saumabschlüsse an feinen Materialien
8	Dekostich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
9	Zierelastikstich	Zum Übernähen von Gummibändern, auch als Zierstich geeignet
10	Halbmondstich	Für dekorative Effekte auf Textilien, genähten Accessoires u.v.m.
16	Kantenstich geneigt	Für Kantenarbeiten, auch als Schließ- und Versäuberungsnaht an gewirkter Ware geeignet
18	Federstich	Zum Nähen aneinander liegender Nähte, auch an elastischen Materialien
19	Dekostich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
Weitere Details Beschreibung		
Tragegriff		Zum Tragen der Nähmaschine
Freiarm		Zum Nähen von Rundgeschlossenem wie Ärmel, Hosenbeine
2 Einstellräder		Für die Stichewahl und die Einstellung der Stichlänge
Anschietisch mit Zubehörbox		Für das Zubehör
Knöpfe annähen mit dem Zickzackstich		Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Loch-Knöpfen
Rückwärts nähen		Per Hebeldruck
Fadenabschneider		Am Kopfteil der Maschine
Horizontaler Garnrollenhalter		Optimale Garnabwicklung beim Nähen
Variable Stichlänge		Bis max. 4,2 mm
Stichbreite		Bis max. 4,5 mm. Voreingestellte Stichbreite bei allen Stichen, Breite des Zickzack Stiches ist variabel einstellbar
Zubehör		Inhalt: 1 Nadel Sortiment, 3 Spulen, Universalfuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Knopfannähfuß, Schraubendreher, Pinsel, Nahttrenner, Kantenlineal, Transporteurabdeckplättchen, große und kleine Garnablaufscheibe
Maße Nähmaschine		L 370 mm / B 170 mm / H 320 mm inkl. Anschietisch
Maße Karton		L 440 mm / B 220 mm / H 360 mm
Gewicht Nähmaschine		6 kg
Gewicht Nähmaschine plus Karton		7,28 kg
Netzspannung		230 Volt
Netzfrequenz		50 Hz
Prüfzeichen		CE und TÜV / GS
Technische Daten		85 W (Motor 70 W / Lampe 15 W)
Bedienungsanleitung		
Abdeckhaube		
Interseroh		Lizenznummer 134452
EAR		DE61309878
EAN Code		0374318823874
Zolltarifnummer		84521019