


Bedienungsanleitung

EK-380.546.2

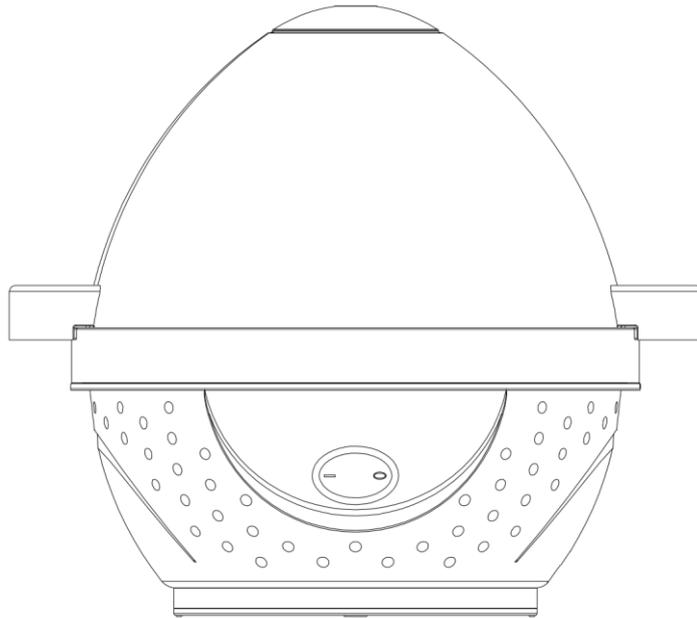


**BEDIENUNGSANLEITUNG
EIERKOCHER**

ELEKTRISCHER

Zur Vermeidung von Beschädigungen oder Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch, lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise.

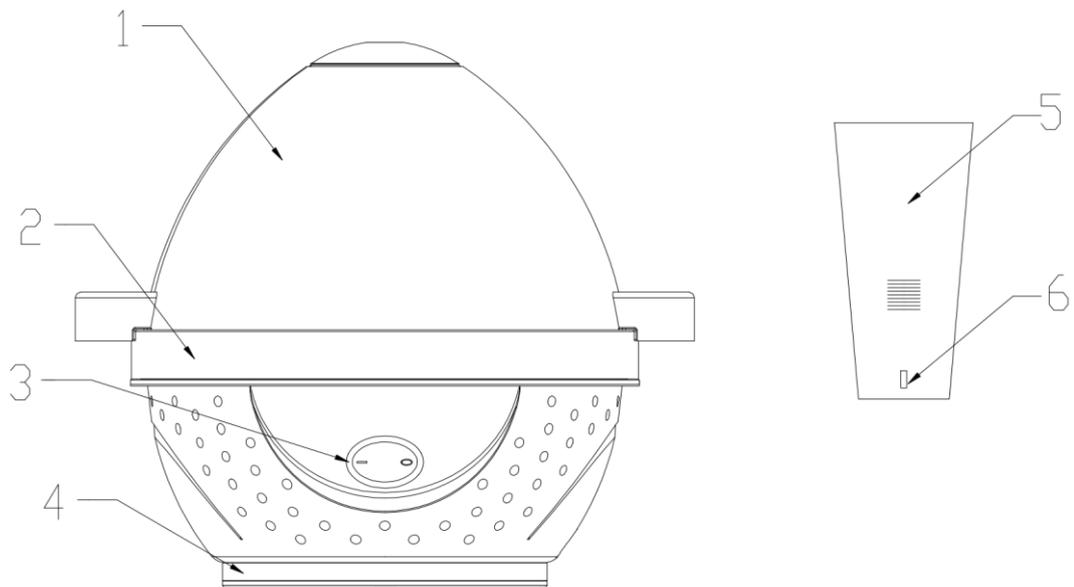

- | | | | |
|---|------------------|---|---------------|
| 1 | DECKEL | 2 | EIERTABLETT |
| 3 | EIN-/AUSSCHALTER | 4 | HEIZPLATTE |
| 5 | MESSBECHER | 6 | EIERANSTECHER |

Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit elektrischen Geräten sind folgende Punkte zu beachten:

- Achten Sie darauf, dass Ihre örtliche Netzspannung jener, die auf dem Gerät ersichtlich ist, entspricht.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Verwendung ist.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder seine Bestandteile in der Nähe von Flammen oder Heizgeräten auf.
- Tauchen Sie niemals das Gerät oder seine Bestandteile in Wasser.
- Kinder dürfen niemals das Gerät bedienen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es selbst oder wenn das Netzkabel beschädigt ist und wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Stromnetz.
- Wenden Sie sich einen offiziellen Reparaturservice, wenn das Gerät nicht funktioniert oder beschädigt ist. Von unsachgemäßen Reparaturen kann eine erhebliche Gefahr für den Benutzer ausgehen.

VERWENDUNG

Mit dem Gerät können bis zu 7 Eier gleichzeitig gekocht werden.

Der Gargrad (weich, mittel, hart) hängt von der hinzugefügten Wassermenge ab.

1. Verwenden Sie den Messbecher, um die benötigte Menge kaltes Wasser hinzuzufügen.
2. Füllen Sie das Wasser in den Eierkocher.
3. Stechen Sie das Ei an der stumpfen Seite mit dem Anstecher an (am unteren Rand des Messbechers).
4. Geben Sie die Eier in das Eiortablett und setzen Sie den Deckel auf den Eierkocher.
5. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Die Lampe leuchtet daraufhin auf.
6. Die Eier kochen nun.
7. Ein Signalton zeigt an, dass die Eier fertig gekocht sind.
8. Heben Sie den Deckel vorsichtig an. Entnehmen Sie das Eiortablett zusammen mit den Eiern aus dem Gerät und halten Sie sie unter fließendes kaltes Leitungswasser.
9. Die Eier können nun serviert werden.

Technische Daten

220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 320-380 W



Das hier angeführte und auf dem Gerät angebrachte Symbol bedeutet, dass das Gerät als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wurde. Es darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden.

Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte unter Anwendung der optimalen zur Verfügung stehenden Verwertungs- und Recyclingverfahren wiederzuverwerten, um den Umwelteinfluss zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und um Deponien zu vermeiden. Für Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.