




BEDIENUNGSANLEITUNG STAUBSAUGER

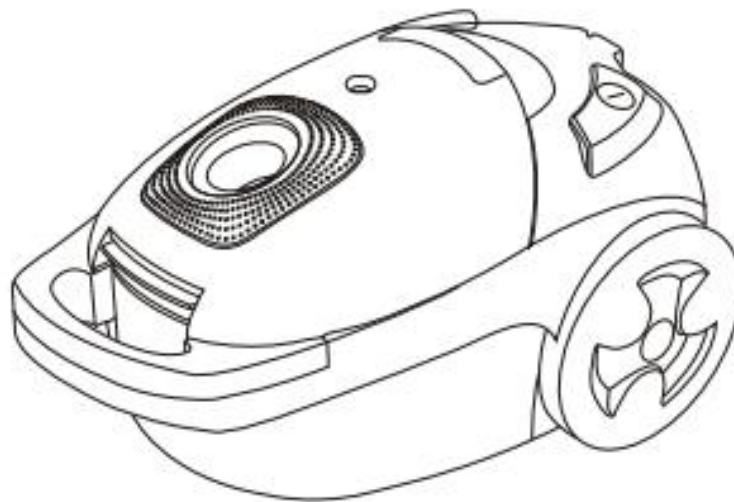


79070286 & 79070286/01

VCN-4806

I. Bestandteile

- A. Rohr
- B. Saugkraftregler
- C. Griff
- D. Schlauch
- E. Schlauchführung
- F. Vordere Abdeckung
- G. Taste für Kabelaufwicklung
- H. Anzeige für vollen Staubsaugerbeutel
- I. Ein/Aus-Taste
- J. Netzstecker
- K. Fugendüse
- L. Bodendüse

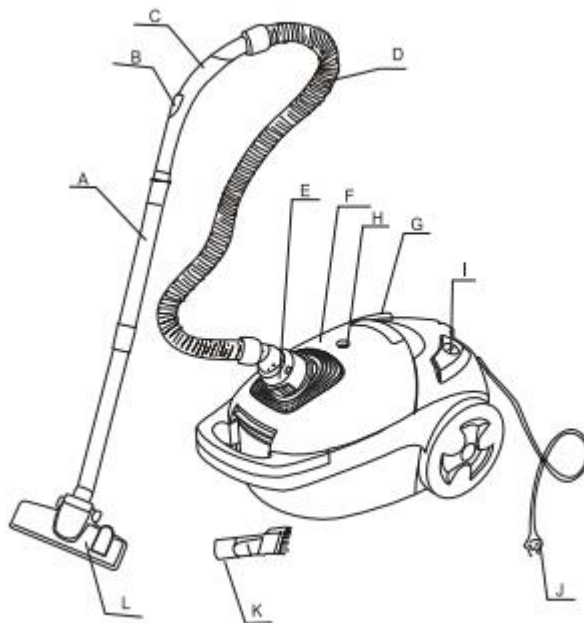

II. Produktübersicht:

Der Staubsauger VC-4806 verfügt über eine exklusive Optik, eine ansprechende Farbgebung und einen durchdachten Innenaufbau.



Er ist mit einer Fußtaste und einer Taste zur automatischen Kabelaufwicklung sowie zahlreichen Saugaufsätzen ausgestattet. Die Saugkraft wird elektronisch gesteuert und das Gerät ist leise und leistungsstark.

Dank dieser Eigenschaften kann es überall verwendet werden. Die Wahl dieses Geräts macht Ihnen das Leben leichter.

III. Beachten Sie aus Sicherheitsgründen die folgenden Anweisungen:

1. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten.


2. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht über das Netzkabel laufen.

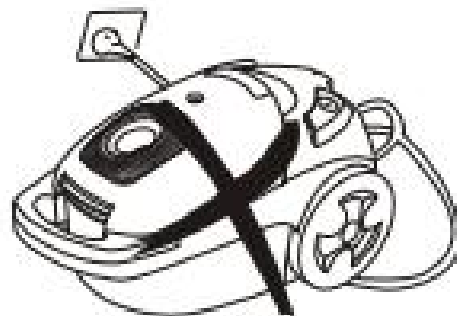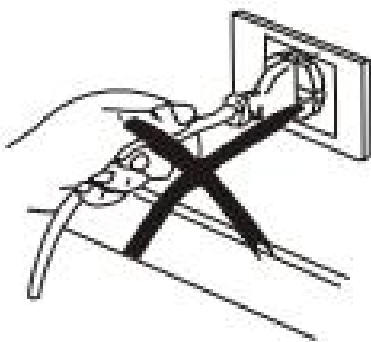


3. Saugen Sie keine brennenden Zigaretten auf.




4. Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.

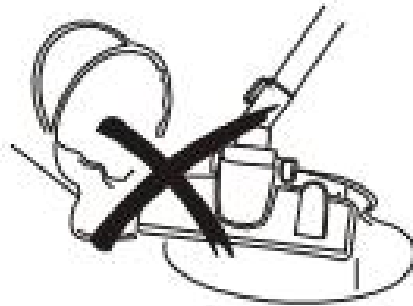

5. Saugen Sie keine scharfen oder zu schweren Gegenstände auf.

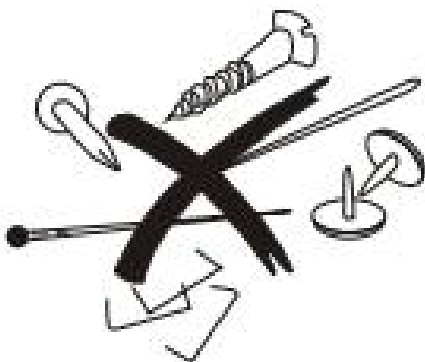

6. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.

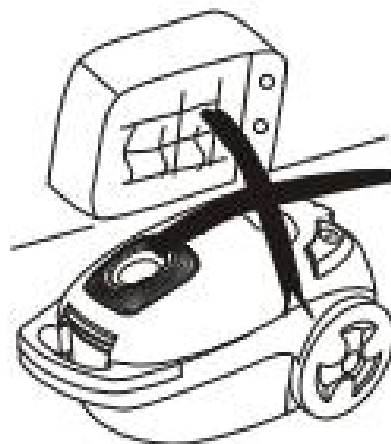


IV. Gebrauch


1.Vorbereitung

(1) Stecken Sie das Ende des Schlauchs in den Lufteinlass. Wenn Sie ein Klicken hören, ist er eingerastet.

(2) Drücken Sie nach Gebrauch die Entriegelungstaste und entfernen Sie den Schlauch.

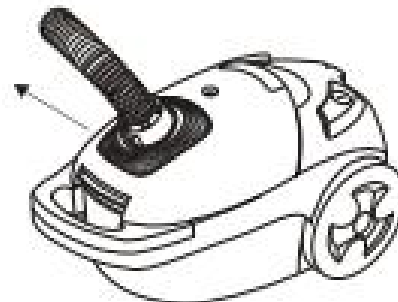

(3) Stecken Sie wie abgebildet das obere Ende des Teleskoprohrs in den Griff und das untere Ende in die Bodendüse.

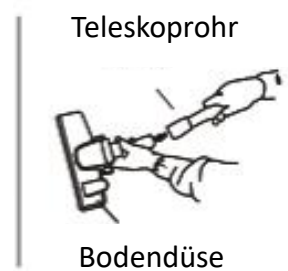


2. Gebrauch des Geräts

Ziehen Sie das Netzkabel auf die gewünschte Länge und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Das Gerät ist nun einsatzbereit. Der Saugkraftregler befindet sich am Griff.


***Achtung:** Ziehen Sie das Netzkabel nicht über die ROTE Markierung hinaus.

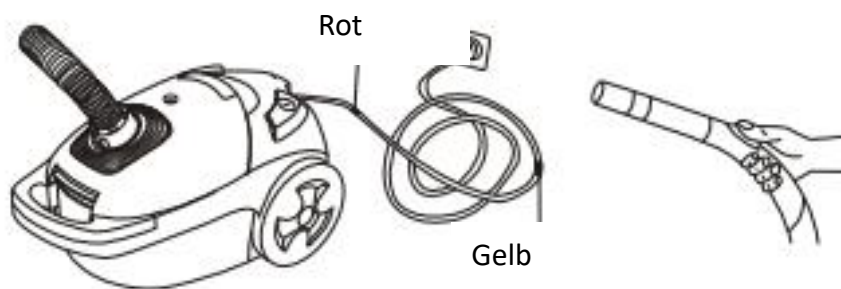


3. Gebrauch der Zubehörteile

(1) ausgefahrene Borsten für harte Böden

(2) eingefahrene Borsten für Teppiche

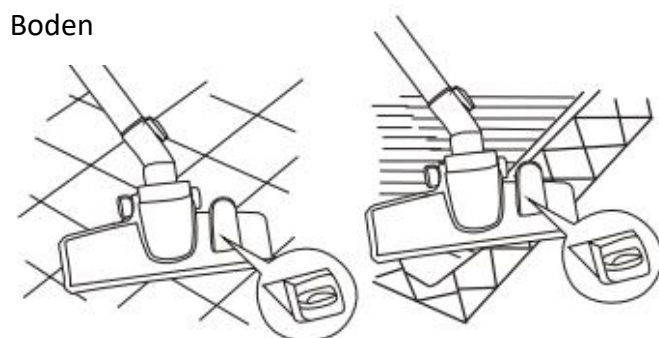

(3) Die Fugendüse ist zum Reinigen von Ecken, Schubladen, Vorhängen, Leuchten und Kleidungsstücken geeignet.

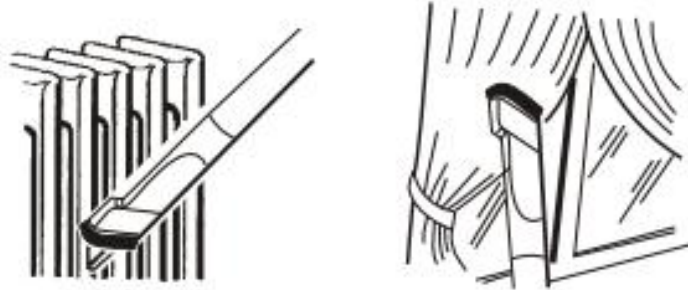


5. Nach dem Gebrauch


(1) Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten und die Taste für die Kabelaufwicklung, um das Netzkabel gleichmäßig aufzuwickeln.

*Achtung: Falls das Netzkabel nicht vollständig aufgewickelt wird, ziehen Sie ein wenig am Netzkabel und drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung erneut.

Sie können diesen Schritt wiederholen, bis das Netzkabel vollständig aufgewickelt ist.

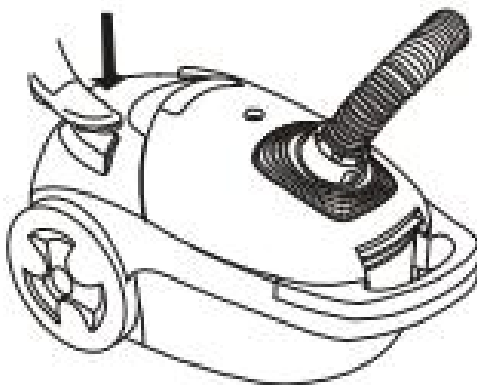

(2) Nach Gebrauch kann das Gerät wie abgebildet abgestellt werden.

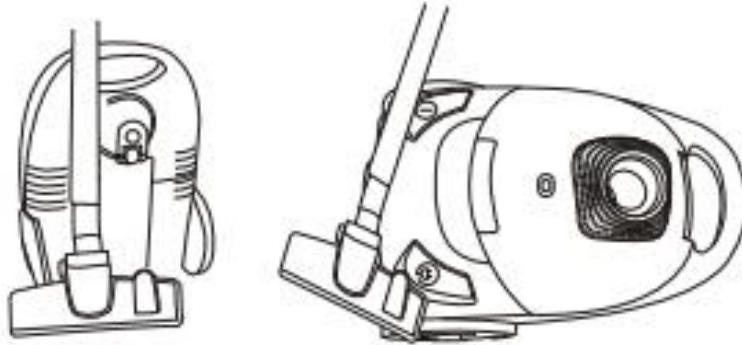


V. Austausch des Staubsaugerbeutels

Wenn der Staubsaugerbeutel voll ist, wird die Anzeige rot.

Öffnen Sie wie abgebildet die vordere Abdeckung, nehmen Sie den Staubsaugerbeutel heraus und entleeren Sie diesen oder setzen Sie einen neuen Staubsaugerbeutel ein.

Anzeige für vollen Staubsaugerbeutel

Anzeige für vollen Staubsaugerbeutel

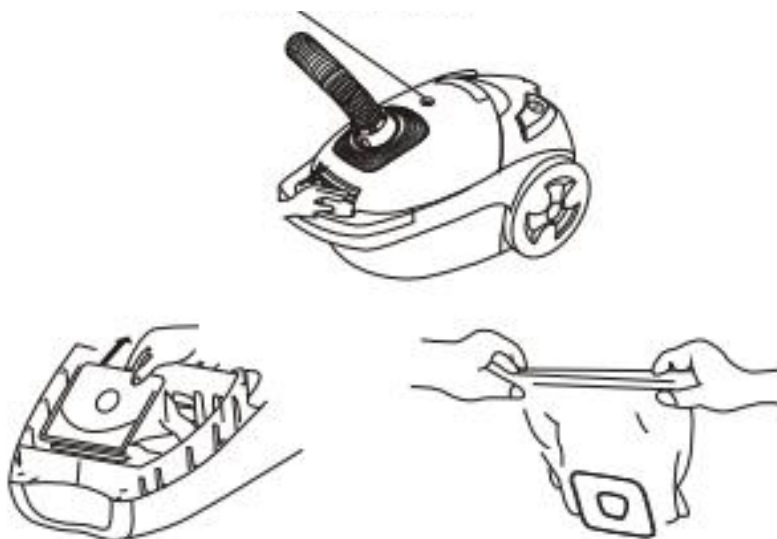

VI. Pflege

1. Der Staubsaugerbeutel sollte regelmäßig ausgetauscht werden, um ein Verstopfen zu verhindern.

2. Wenn der Filter voller Staub ist, sollte er gewaschen oder ausgetauscht werden.

*Achtung: Waschen Sie den Filter nicht in der Waschmaschine und trocknen Sie ihn nicht mit einem Heizlüfter. Setzen Sie ihn wieder ein, nachdem er an der Luft getrocknet ist.

3. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts nicht mit Benzin oder öligen Flüssigkeiten.

Wischen Sie es mit Wasser oder einer Seifenlösung ab.

*Achtung: Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem tropfnassen Tuch.

Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
--

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person


unterwiesen.

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Technische Daten

Spannung: 220–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz

Leistung: 700 W

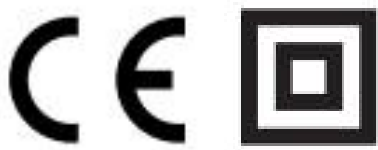

Umweltfreundliche Entsorgung




Das hier angeführte und auf dem Gerät angebrachte Symbol bedeutet, dass das Gerät als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wurde. Es

darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden.

Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte unter Anwendung der optimalen zur Verfügung stehenden Verwertungs- und Recyclingverfahren wiederzuverwerten, um den Umwelteinfluss zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und um Deponien zu vermeiden. Für Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРАХОСМУКАЧКА

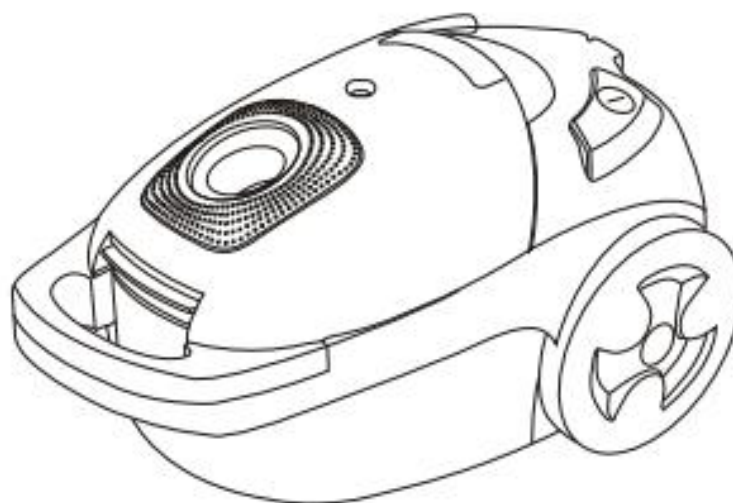

79070286 & 79070286/01

VCN-4806

I. Компоненти

A. Тръба

B. Регулатор на смукателната сила

C. Дръжка

D. Маркуч

E. Водач за маркуч

F. Предно покритие

G. Бутон за навиване на кабела


H. Индикатор за пълна торбичка на прахосмукачката

I. Бутон вкл./изкл.

J. Щепсел за електрическата мрежа

K. Дюза за фуги

L. Дюза за под

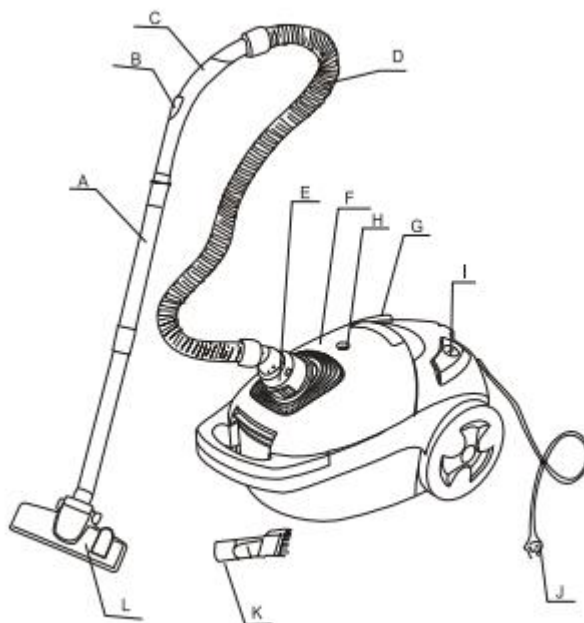

II. Преглед на продукта:

Прахосмукачката VC-4806 разполага с ексклузивен външен вид, привлекателна цветова гама и добре обмислен вътрешен дизайн.

Тя е оборудвана с бутон за крак и бутон за автоматично навиване на кабела, както и с множество приставки за засмукване.


Смукателната сила се управлява електронно и уредът е тих и мощен.

Благодарение на тези свойства той може да се използва навсякъде.

Изборът на този уред ще улесни живота ви.

III. От съображения за сигурност имайте предвид следните указания:

1. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда.

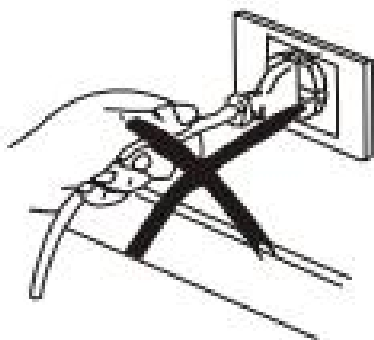


2. Не позволявайте на уреда да се движи върху захранващия кабел по време на работа.




3. Не засмуквайте горящи цигари.




4. Не засмуквайте вода или други течности.

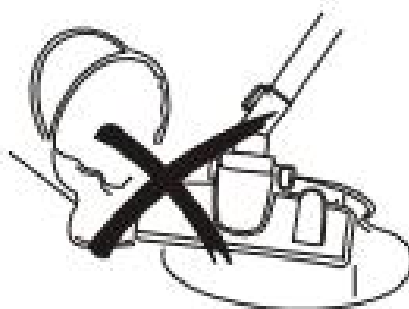

5. Не засмуквайте остри предмети или прекалено тежки предмети.

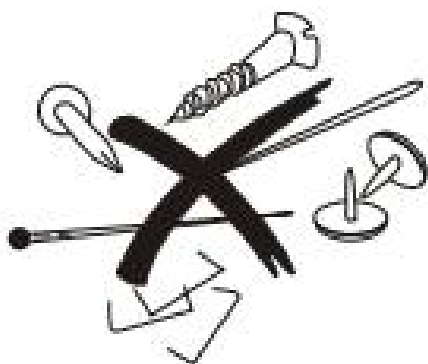

6. Не поставяйте уреда близо до топлинни източници.

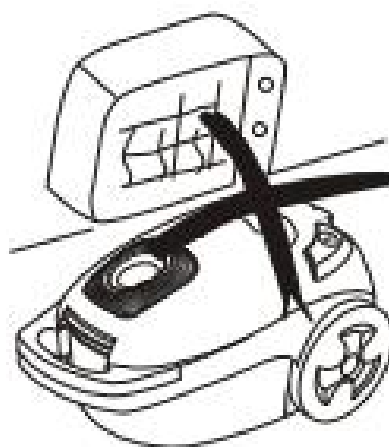


IV Употреба

1. Подготовка

(1) Вкарайте края на маркуча във входа за въздух. Когато чуете щракване, той се е захванал.

(2) След употреба натиснете бутона за освобождаване и извадете маркуча.

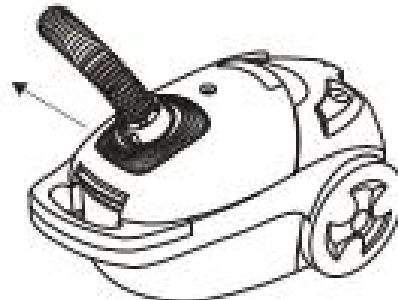

(3) Поставете горния край на телескопичната тръба в дръжката, а долния край - в дюзата за под, както е показано.




2. Употреба на уреда

Издърпайте захранващия кабел до желаната дължина и включете щепсела в контакта.

Задействайте бутона вкл./изкл., за да включите уреда.

Уредът вече е готов за употреба. Регулаторът на смукателната сила се намира на дръжката.


*Внимание: Не издърпвайте захранващия кабел повече от/след ЧЕРВЕНАТА маркировка.

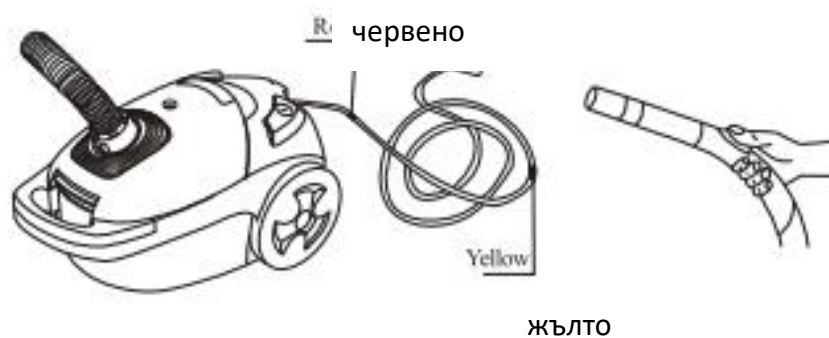


3. Употреба на аксесоарите

(1) изкарани навън власинки за твърди подове

(2) прибрани власинки за килими

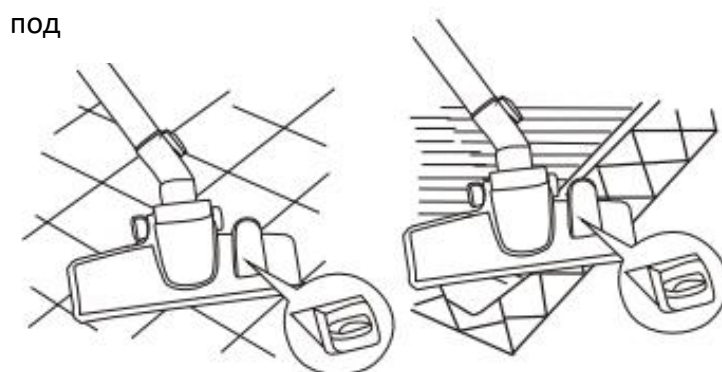

(3) Дюзата за фуги е подходяща за почистване на ъгли, чекмеджета, пердета, лампи и дрехи.

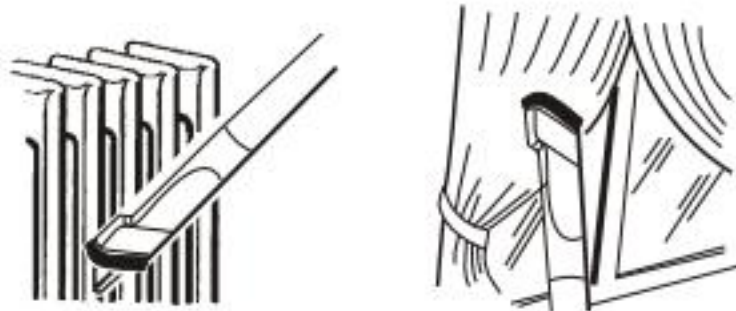


5. След употреба


(1) Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите уреда, и бутона за навиване на кабела, за да навиете равномерно захранващия кабел.

*Внимание: Ако захранващият кабел не е напълно навит, дръпнете го леко напред и отново натиснете копчето за навиване на кабела.

Можете да повтаряте тази стъпка до пълното навиване на захранващия кабел.

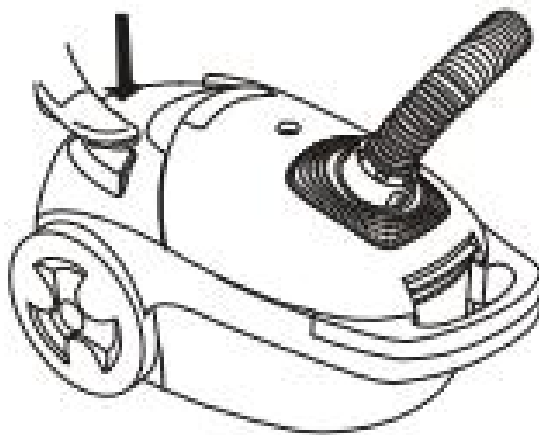

(2) След употреба уредът може да се прибере, както е показано на фигурата.

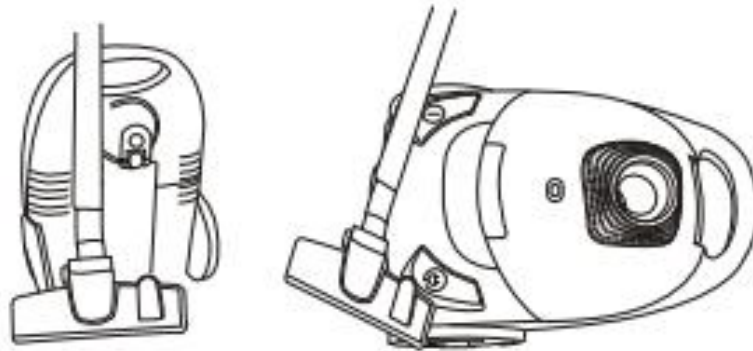


V. Смяна на торбичката на прахосмукачката

Когато торбичката на прахосмукачката е пълна, индикаторът става червен.

Отворете предното покритие, както е показано, извадете торбичката на прахосмукачката и я изпразнете или поставете нова торбичка.

Индикатор за пълна торбичка на прахосмукачката

Индикатор за пълна торбичка на

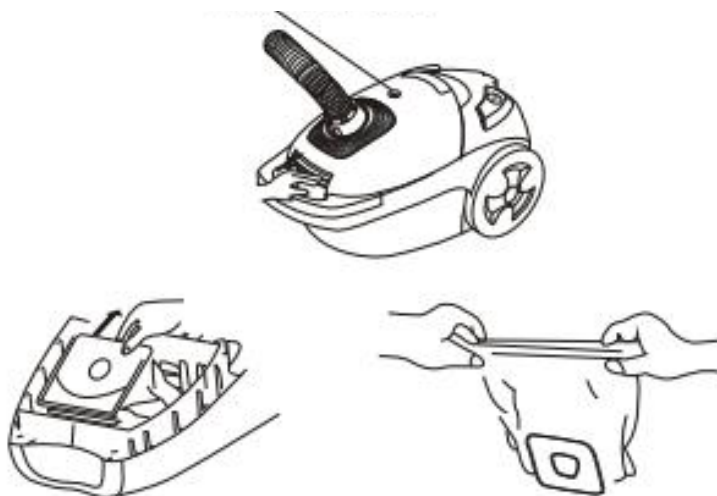

VI. Грижа

1. Торбичката на прахосмукачката трябва да се сменя редовно, за да се предотврати запушване.

2. Ако филтърът е пълен с прах, той трябва да се измие или смени.

*Внимание: Не перете филтъра в пералня и не го сушете

с нагревател с вентилатор. След като е изсъхнал на въздух, го поставете отново.

3. Не почиствайте корпуса на уреда с бензин или мазни течности.

Избърсвайте го с вода или сапунен разтвор.

*Внимание: Не почиствайте уреда с капеща мокра кърпа.

Не позволявайте в уреда да влезе вода.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, дистрибутора или от специализиран персонал с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Този уред не бива да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за безопасността им.

Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Технически данни

Напрежение: 220-240 V променлив ток, 50-60 Hz

Мощност: 700 W



Щадящо околната среда изхвърляне




Показаният тук и изображеният върху уреда символ означава, че той е класифициран като електрическо и електронно оборудване. В края на полезния му живот той не трябва да се изхвърля заедно с други битови или търговски отпадъци.

Директивата на ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (2012/19/ЕС) беше въведена с цел оползотворяване на продуктите чрез използване на най-добрите налични техники за оползотворяване и рециклиране, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда, да се управляват опасните вещества и да се избегне депонирането им. За информация относно правилното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване се обръщайте към местните власти.

bono

ENJOY ELECTRICS

MODE D'EMPLOI ASPIRATEUR

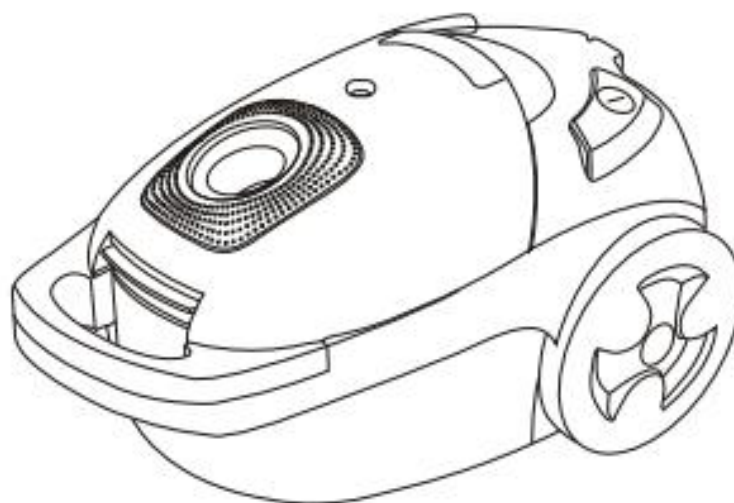


79070286 & 79070286/01

VCN-4806

I. Composants

- A. Tube
- B. Régulateur de la force d'aspiration
- C. Poignée
- D. Tuyau
- E. Guide de tuyau
- F. Couverture avant
- G. Bouton d'enroulement du câble
- H. Indicateur de sac à poussière plein
- I. Bouton marche/arrêt
- J. Fiche d'alimentation
- K. Buse de joint
- L. Buse de sol

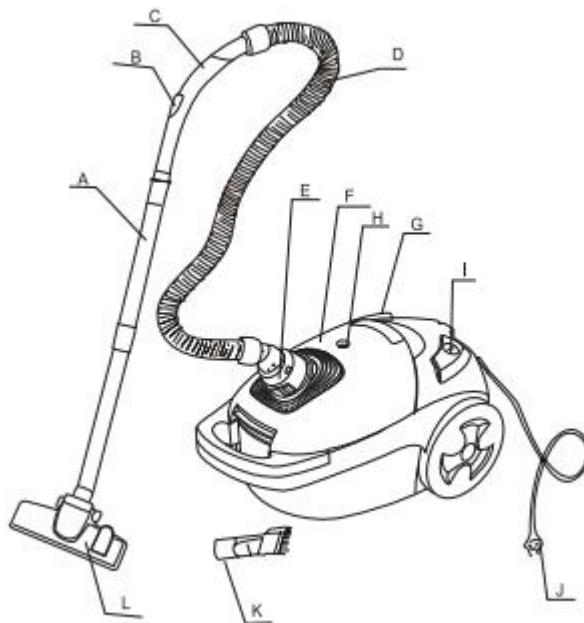

II. Aperçu du produit


L'aspirateur VC-4806 dispose d'un look exclusif, de couleurs attrayantes et d'une structure intérieure bien pensée.

Il est équipé d'une pédale et d'un bouton d'enroulement automatique du câble, ainsi que de nombreux embouts d'aspiration. La force d'aspiration est contrôlée électroniquement et l'appareil est silencieux et puissant.

Grâce à ces caractéristiques, il peut être utilisé partout. En choisissant cet appareil, vous vous facilitez la vie.

III. Pour des raisons de sécurité, respectez les instructions suivantes

1. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour éteindre l'appareil.

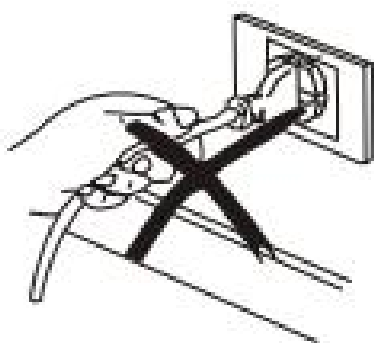


2. Ne laissez pas l'appareil passer sur le câble d'alimentation pendant l'utilisation.




3. N'aspirez pas de cigarettes allumées.




4. N'aspirez pas d'eau ou d'autres liquides.

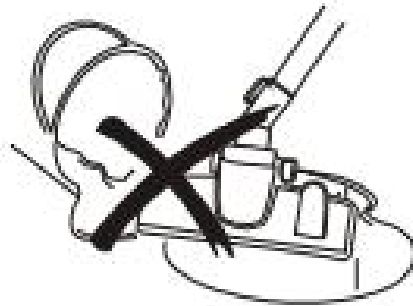

5. N'aspirez pas d'objets pointus ou trop lourds.

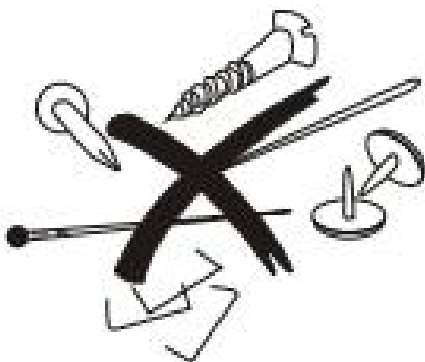

6. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.

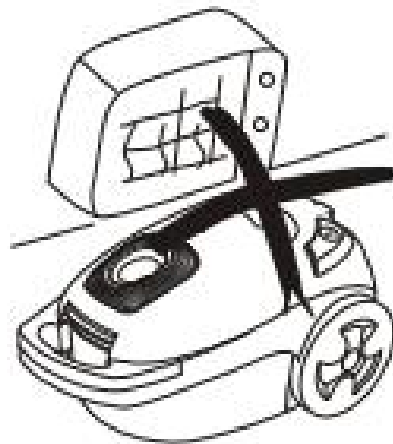


IV. Utilisation

1.Préparation


(1) Insérez l'extrémité du tuyau dans l'entrée d'air. Il est bien enclenché lorsque vous entendez un clic.



(2) Après utilisation, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau.

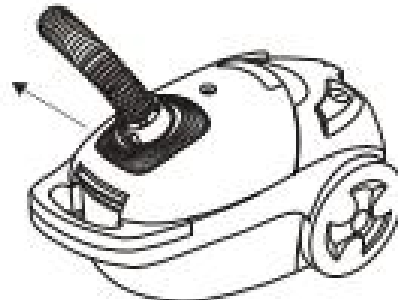

(3) Comme indiqué, insérez l'extrémité supérieure du tube télescopique dans la poignée et l'extrémité inférieure dans la buse de sol.

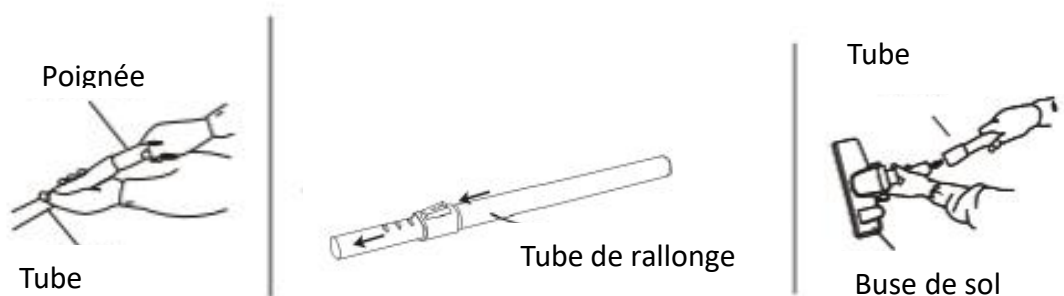


2. Utilisation de l'appareil

Tirez le câble d'alimentation à la longueur souhaitée et branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant.

Activez le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

L'appareil est désormais prêt à l'emploi. Le régulateur de la force d'aspiration se trouve sur la poignée.


***Attention :** ne tirez pas le câble d'alimentation au-delà de la marque ROUGE.

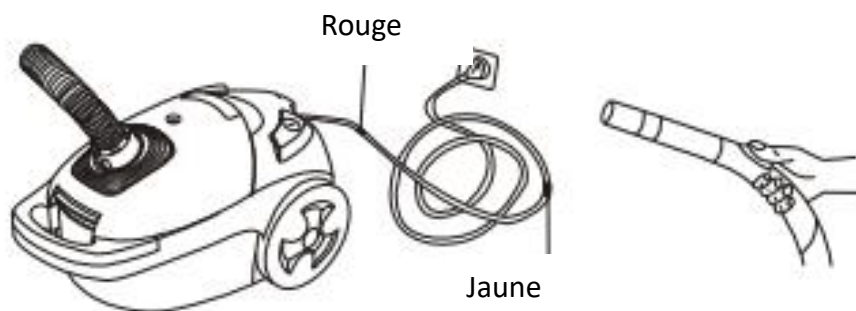


3. Utilisation des accessoires

(1) Brosses à poils sortis pour sols durs

(2) Brosses à poils rétractés pour tapis

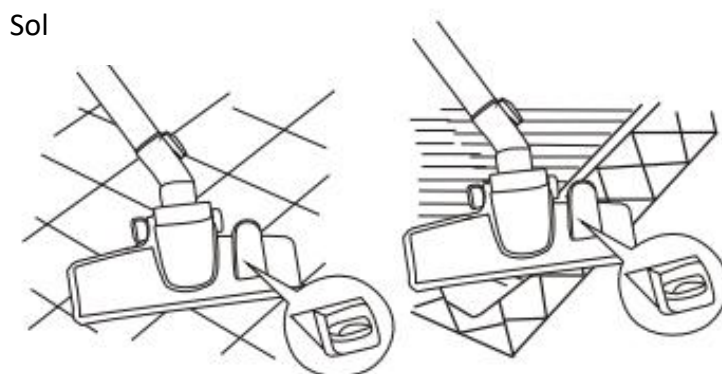

(3) La buse de joint est conçue pour nettoyer les coins, les tiroirs, les rideaux, les lampes et les vêtements.

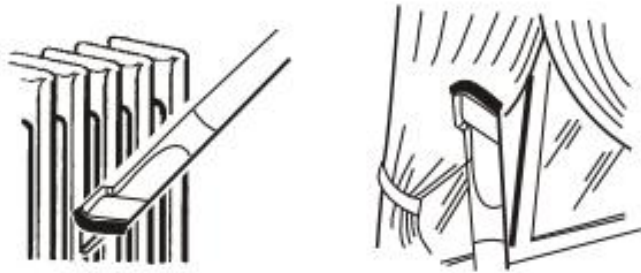

5. Après utilisation

(1) Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil hors tension et sur le bouton d'enroulement du câble pour enrouler le câble d'alimentation de manière régulière.


*Attention : si le câble d'alimentation ne s'enroule pas complètement,

tirez un peu sur le câble d'alimentation et appuyez à nouveau sur le bouton d'enroulement du câble.

Vous pouvez répéter cette étape jusqu'à ce que le câble d'alimentation soit complètement enroulé.



(2) Après utilisation, l'appareil peut être déposé comme illustré.

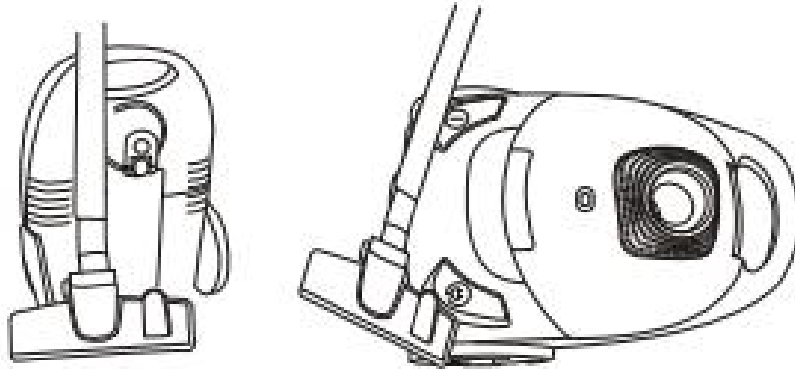


V. Remplacement du sac à poussière

Lorsque le sac à poussière est plein, l'indicateur devient rouge.

Ouvrez le couvercle avant comme illustré, retirez le sac à poussière et videz-le ou insérez un nouveau sac à poussière.

Indicateur de sac à poussière plein

Indicateur de sac à poussière plein

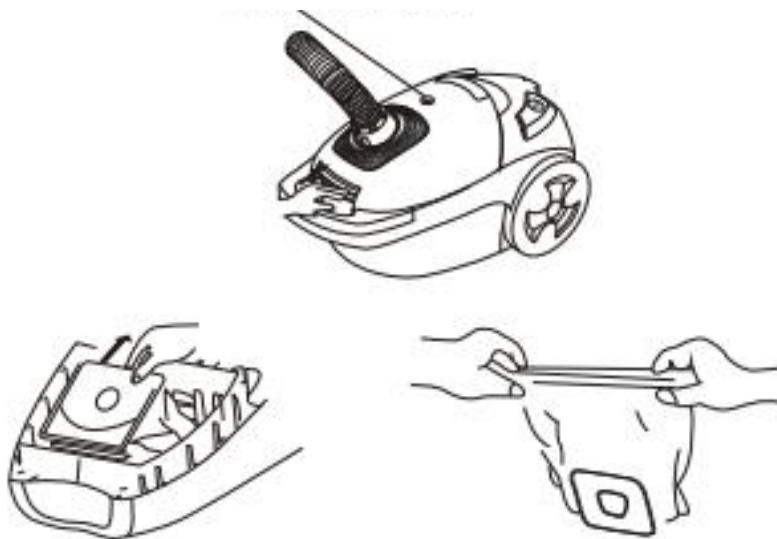

VI. Entretien

1. Le sac à poussière doit être remplacé régulièrement afin d'éviter qu'il ne se bouche.

2. Si le filtre est poussiéreux, il devrait être lavé ou remplacé.

*Attention : ne lavez pas le filtre dans le lave-linge et ne le séchez pas avec un radiateur soufflant. Remettez-le en place après qu'il ait séché à l'air libre.

3. Ne nettoyez pas le boîtier de l'appareil avec de l'essence ou des liquides huileux.

Essuyez-le avec de l'eau ou une solution savonneuse.

*Attention : ne nettoyez pas l'appareil avec un chiffon trempé.

Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, le distributeur ou un professionnel de qualification similaire afin de prévenir tout risque.

Ne laissez pas un enfant ou une personne ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires utiliser cet appareil, à moins qu'il ou elle ne soit surveillé/e ou n'ait reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil d'une personne responsable de sa sécurité.

Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Caractéristiques techniques

Tension : 220-240 V courant alternatif, 50-60 Hz

Puissance : 700 W




Mise au rebut écologique



Le symbole illustré ici et apposé sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme équipement électrique ou électronique. Il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers ou industriels à la fin de sa durée de vie.

La directive de l'UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) a été instaurée pour que le recyclage des produits se fasse dans le respect des meilleurs procédés de valorisation et de recyclage existants, pour minimiser l'impact sur l'environnement, traiter les matières dangereuses et éviter la mise en décharge. Pour plus d'informations sur l'élimination correcte des équipements électriques et électroniques, veuillez contacter vos autorités locales.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VYSAVAČ

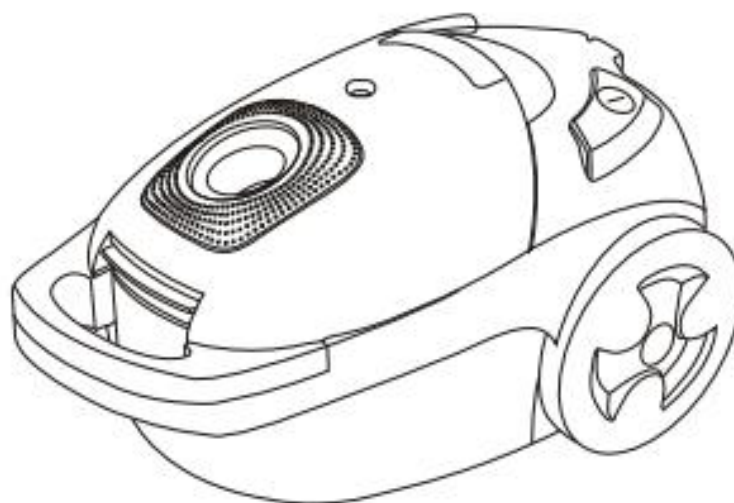


79070286 & 79070286/01

VCN-4806

I. Komponenty

- A. Trubice
- B. Regulátor sací síly
- C. Držadlo
- D. Hadice
- E. Vodicí trubice
- F. Přední kryt
- G. Tlačítko navíjení kabelu
- H. Ukazatel plného prachového sáčku
- I. Tlačítko na zapnutí/vypnutí
- J. Síťová zástrčka
- K. Hubice na mezery
- L. Hubice na podlahy

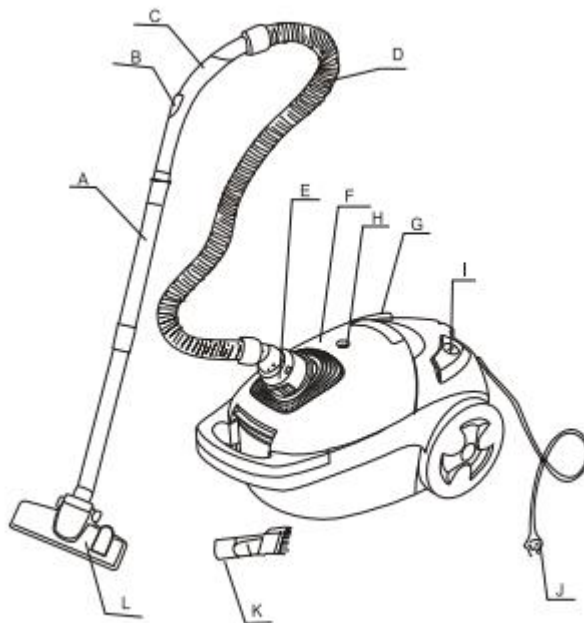

II. Popis výrobku:

VYSAVAČ VC-4806 má exkluzivní vzhled, atraktivní barvy a propracovanou vnitřní strukturu.


Je vybaven nožním spínačem a tlačítkem pro automatické navíjení kabelu a mnoha nastavitelnými. Sací síla je elektronicky řízená a přístroj je tichý a výkonný.

Díky těmto vlastnostem jej lze použít kdekoliv. Výběr tohoto spotřebiče vám usnadní život.


III. Z bezpečnostních důvodů dodržujte následující pokyny:

1. Netahejte za síťový kabel, abyste vypnuli spotřebič.


2. Během provozu netahejte zařízení přes napájecí kabel.

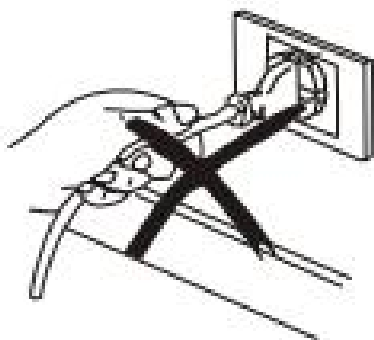


3. Nevysávejte hořící cigarety.

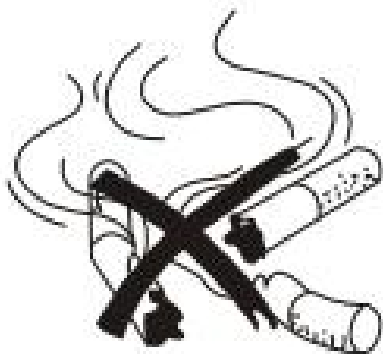


4. Nevysávejte vodu nebo jiné kapaliny.

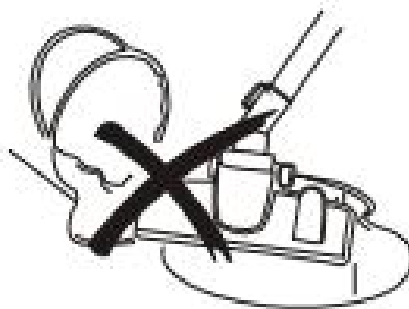

5. Nevysávejte ostré nebo těžké předměty.

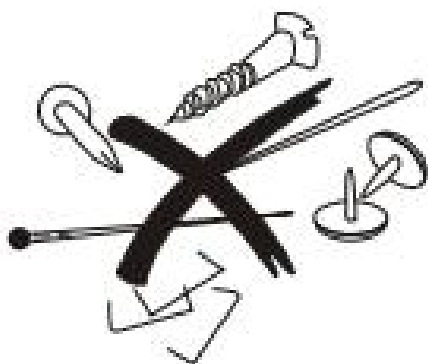

6. Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla.


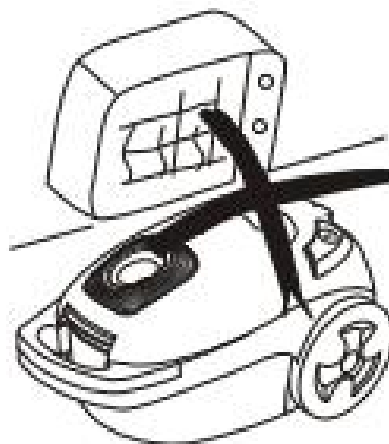


IV. Používání



1. Příprava

(1) Nasadíte konec hadice do přívodu vzduchu. Pokud uslyšíte cvaknutí, je zajištěný.

(2) Po použití stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte hadici.

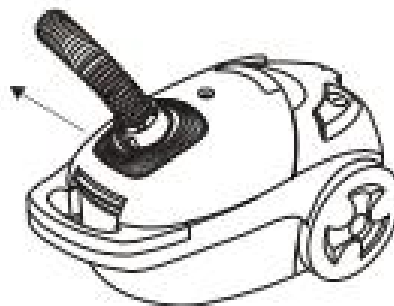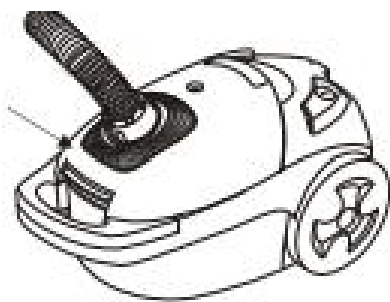

(3) Zasuňte horní konec teleskopické trubice do rukojeti a spodní konec do podlahové hubice, jak je znázorněno na obrázku.

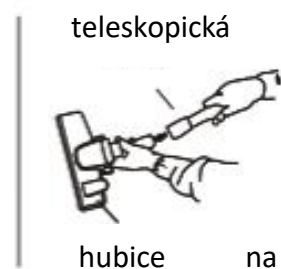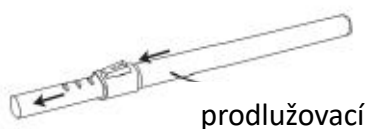


2. Používání zařízení

Vytáhněte napájecí kabel na požadovanou délku a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí pro zapnutí zařízení.

Přístroj je nyní připraven k použití. Regulátor sání je umístěn na držadle.


*Upozornění: Nevytahujte napájecí kabel za ČERVENOU značku.

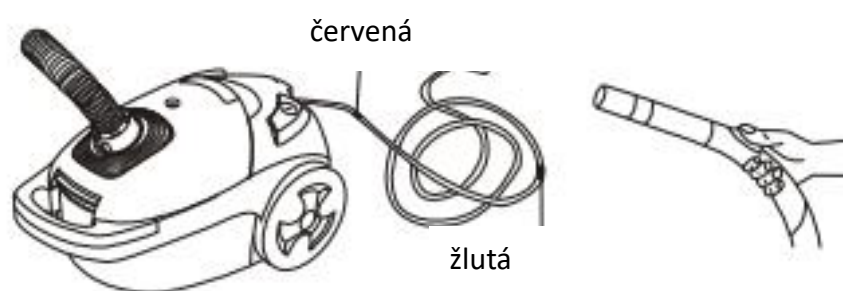


3. Používání příslušenství

(1) Vysunuté štětiny na tvrdé podlahy

(2) Zasunutí štětiny na koberce

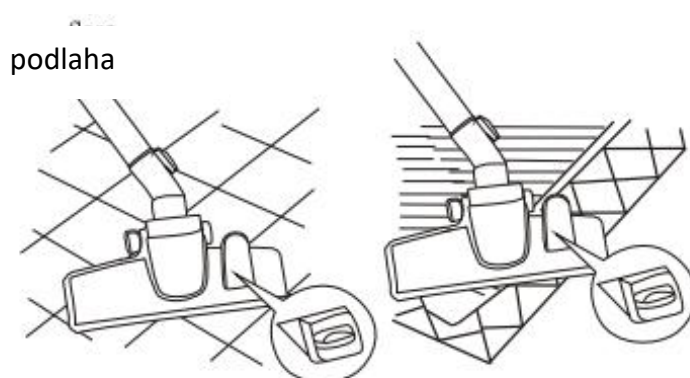

(3) Hubice na štěrby je vhodná k čištění rohů, zásuvek, záclon, lamp a oblečení.

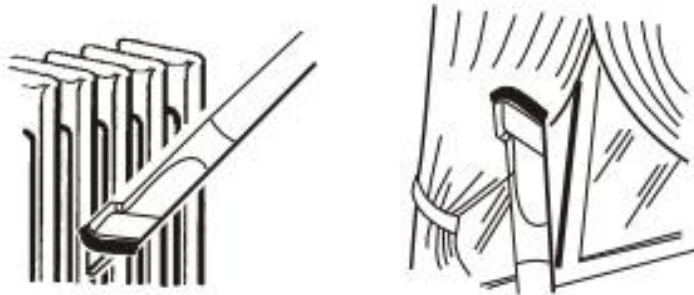


5. Po použití


(1) Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí spotřebič vypnete a pomocí tlačítka navíjení kabelu rovnoměrně navinete napájecí kabel.

*Upozornění: Pokud není síťový kabel zcela navinutý, trochu vytáhněte napájecí kabel a znovu stiskněte tlačítko navíjení kabelu.

Tento krok můžete opakovat, dokud není úplně navinutý napájecí kabel.

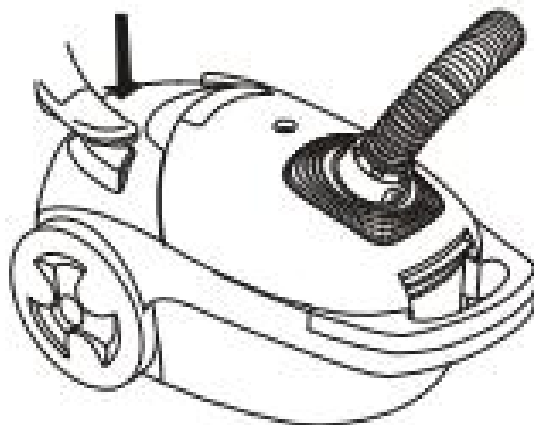

(2) Po použití lze zařízení odstavit podle obrázku.

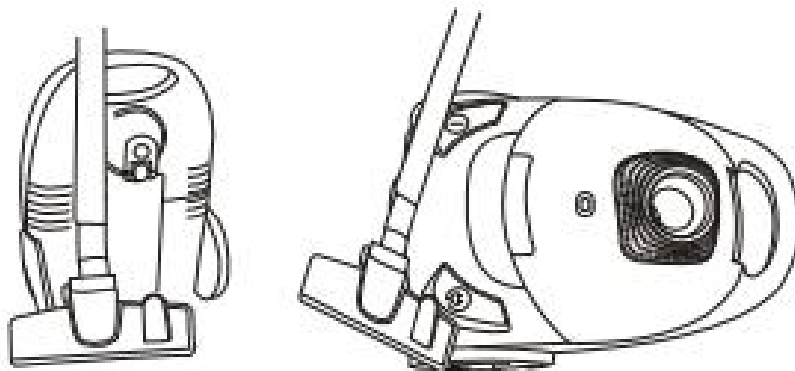


V. Výměna sáčku vysavače

Když je sáček vysavače plný, indikátor zčervená.

Otevřete přední kryt podle obrázku, vyjměte sáček vysavače a vyprázdněte jej nebo vložte nový sáček vysavače.

Indikátor plného sáčku vysavače

Indikátor plného sáčku vysavače

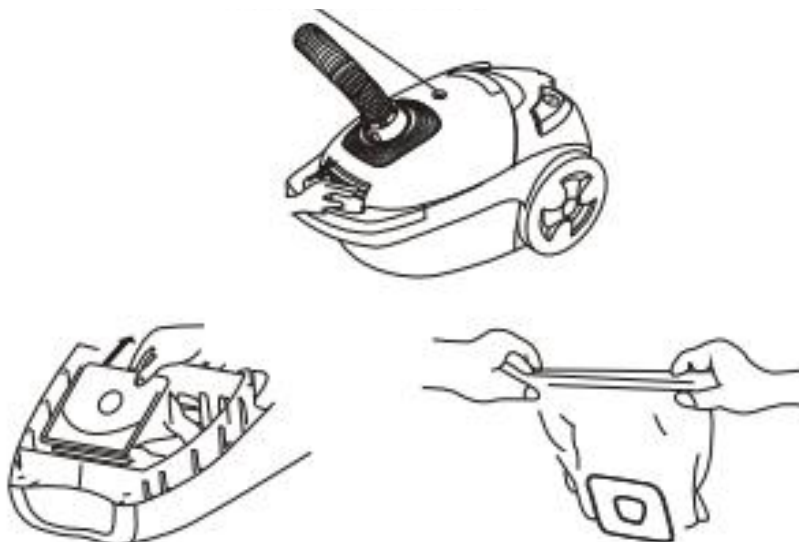

VI. Údržba

1. Sáček vysavače by se měl pravidelně vyměňovat, aby nedošlo k jeho ucpání.

2. Pokud je filtr plný prachu, je třeba jej vyprat nebo vyměnit.

*Upozornění: Neperte filtr v pračce a nesušte jej pomocí přímotopu. Po vysušení na vzduchu jej vložte zpět.

3. Nečistěte kryt přístroje benzinovými nebo olejovitými kapalinami.

Otřete ho vodou nebo mýdlovým roztokem.

*Upozornění: Přístroj nečistěte mokrým hadříkem.

Nedovolte, aby do přístroje vnikla voda.

Je-li síťový kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby ho smí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o jeho používání osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Technické údaje

Napětí: 220 - 240 V střídavý proud, 50 - 60 Hz

Výkon: 700 W



Ekologická likvidace




Tento symbol na výrobku udává, že byl spotřebič klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení. Po skončení životnosti se nesmí likvidovat společně s domovním nebo průmyslovým odpadem.

Směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem zpětného získávání výrobků pomocí nejlepších dostupných technik využití a recyklace s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, nakládat s nebezpečnými látkami a vyhnout se skládkování. Pro informace o správné likvidaci elektronických nebo elektrických spotřebičů kontaktujte prosím úřady v místě bydliště.

bono

ENJOY ELECTRICS

MANUALE D'USO ASPIRAPOLVERE

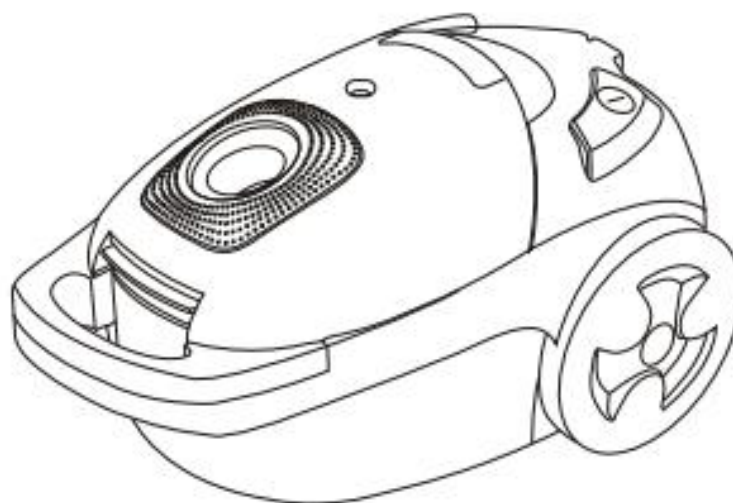


79070286 & 79070286/01

VCN-4806

I. Componenti

- A. Tubo
- B. Regolazione della potenza di aspirazione
- C. Impugnatura
- D. Tubo flessibile
- E. Guida del tubo flessibile
- F. Coperchio anteriore
- G. Pulsante per l'avvolgimento del cavo
- H. Spia sacchetto pieno
- I. Pulsante On/Off
- J. Spina
- K. Ugello per fessure
- L. Bocchetta per pavimenti

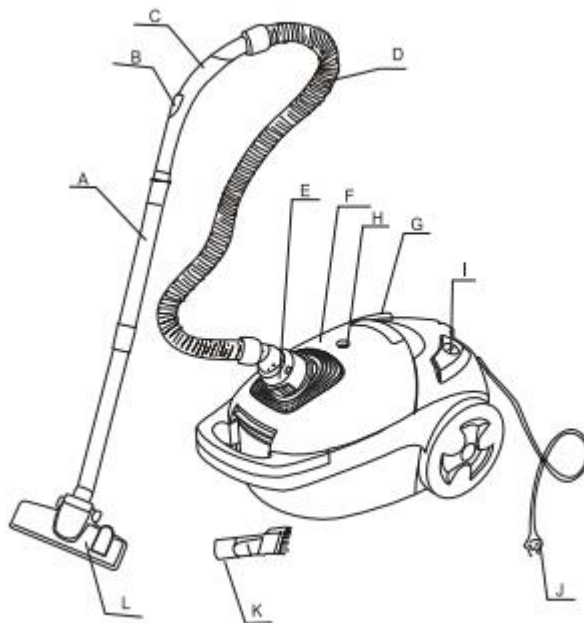

II. Panoramica del prodotto:


L'aspirapolvere VC-4806 si presenta con un look esclusivo, colori accattivanti e una configurazione interna ben studiata.

È dotato di un interruttore azionabile con il piede e di un pulsante per il riavvolgimento automatico del cavo, nonché di numerosi accessori. La potenza di aspirazione è controllata elettronicamente e l'apparecchio è silenzioso e potente.

Grazie a queste proprietà, può essere utilizzato ovunque. Scegliendo questo apparecchio, ci si semplifica la vita!

III. Per motivi di sicurezza, osservare le seguenti istruzioni:

1. Per spegnere l'apparecchio non di tirare il cavo di alimentazione.

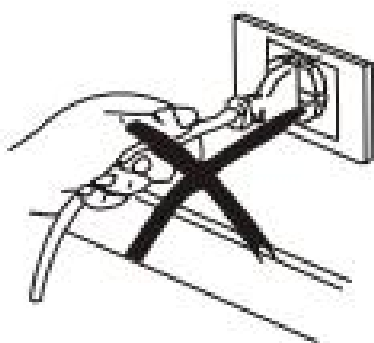


2. In corso di funzionamento non lasciare che l'apparecchio passi sopra il cavo di alimentazione.




3. Non aspirare sigarette accese.




4. Non aspirare acqua o altri liquidi.

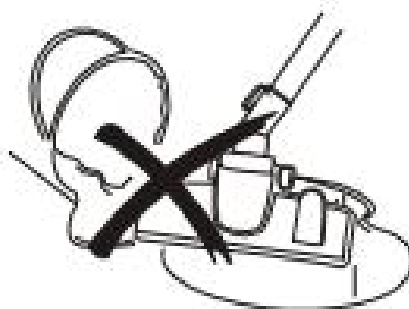

5. Non aspirare oggetti appuntiti o troppo pesanti.

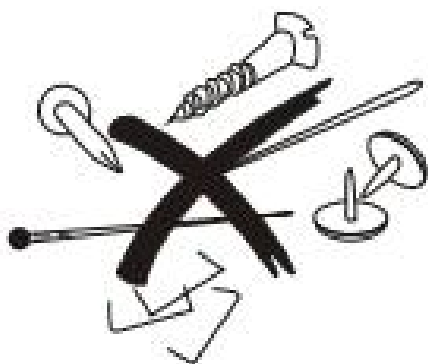

6. Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore.

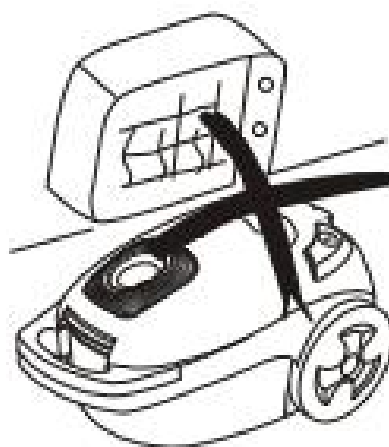


IV. Uso




1. Preparazione

(1) Inserire l'estremità del tubo flessibile nell'ingresso dell'aria. Quando si sente un clic, il tubo è inserito.

(2) Dopo l'uso, premere il pulsante di rilascio e rimuovere il tubo flessibile.

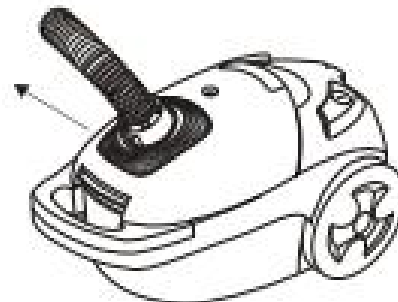

(3) Inserire l'estremità superiore del tubo telescopico nell'impugnatura e l'estremità inferiore nella bocchetta per pavimenti, come raffigurato.

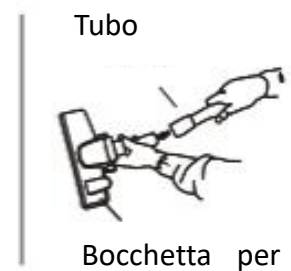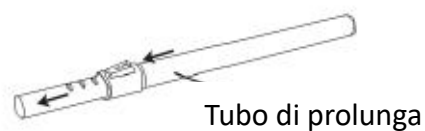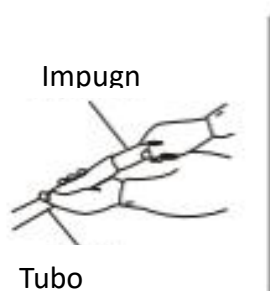


2. Uso dell'apparecchio

Tirare il cavo di alimentazione fino alla lunghezza desiderata e inserire la spina di rete in una presa di corrente.

Azionare il pulsante On/Off per accendere l'apparecchio.

L'apparecchio è pronto per l'uso. La regolazione della potenza di aspirazione si trova sull'impugnatura.


* Attenzione: non tirare il cavo di alimentazione oltre il segno ROSSO.

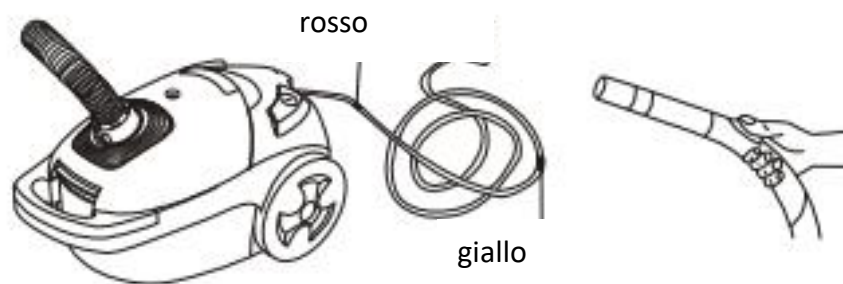


3. Uso degli accessori

(1) spazzola per pavimenti duri estratta

(2) spazzola per aspirare tappeti retratta

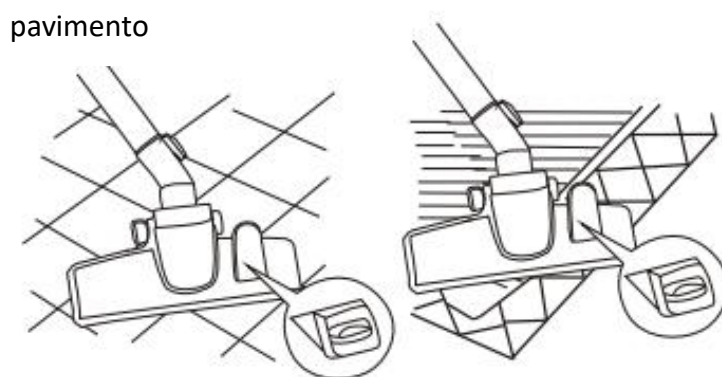

(3) L'ugello per fessure consente di pulire angoli, cassette, tende, luci e capi di abbigliamento.

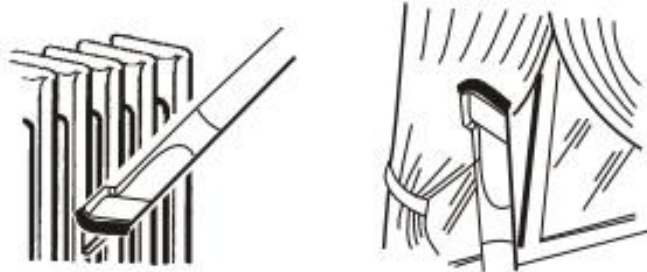


5. Dopo l'uso


(1) Premere il pulsante On/Off per spegnere l'apparecchio e il pulsante per l'avvolgimento del cavo per avvolgere uniformemente il cavo di alimentazione.

* Attenzione: se il cavo di alimentazione non viene avvolto completamente,
tirare leggermente il cavo di alimentazione e premere nuovamente il pulsante per l'avvolgimento del cavo.

È possibile ripetere questa operazione fino a quando il cavo di alimentazione non è completamente avvolto.

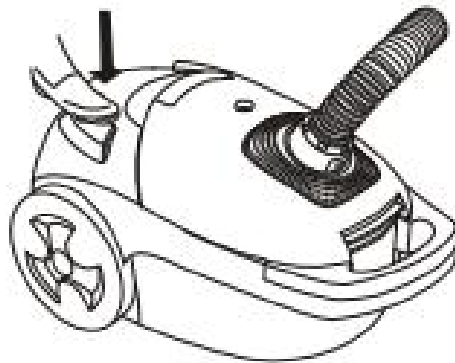

(2) Dopo l'uso, l'apparecchio può essere riposto come illustrato.

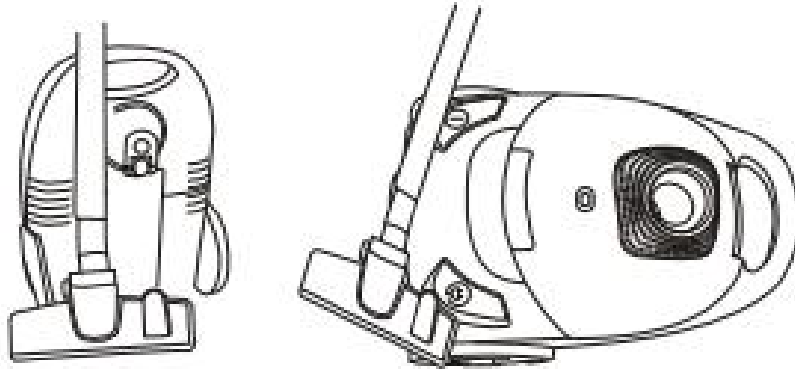


V. Sostituzione del sacchetto

Quando il sacchetto è pieno, la spia si accende di colore rosso.

Aprire il coperchio anteriore come illustrato, rimuovere il sacchetto e svuotarlo o inserire un nuovo sacchetto.

Spia sacchetto pieno

Spia sacchetto pieno

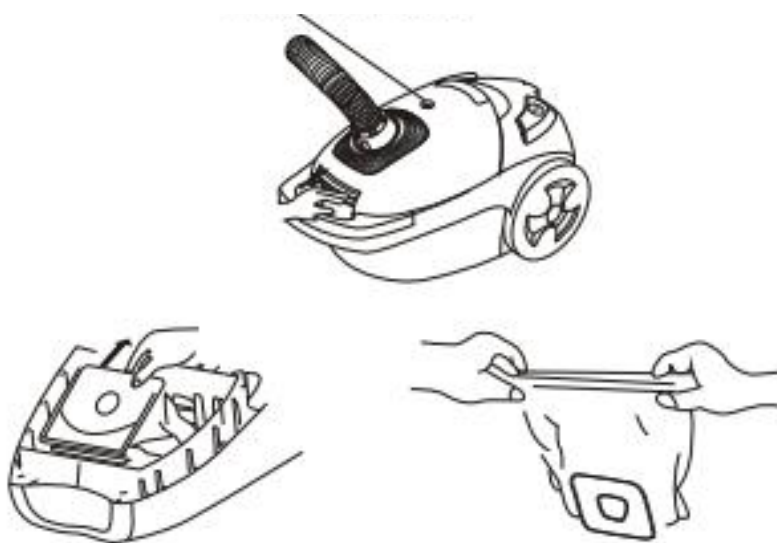

VI. Cura

1. Il sacchetto deve essere sostituito regolarmente per evitare intasamenti.

2. Se il filtro è pieno di polvere, deve essere lavato o sostituito.

* Attenzione: non lavare il filtro in lavatrice e non asciugarlo con un termoventilatore. Inserirlo di nuovo dopo che averlo asciugato all'aria.

3. Non pulire l'alloggiamento dell'apparecchio con benzina o liquidi oleosi.

Pulire con acqua o con una soluzione saponosa.

* Attenzione: non pulire l'apparecchio con un panno bagnato.

L'acqua non deve penetrare nell'apparecchio.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal fabbricante, dal distributore o da personale qualificato per prevenire qualsiasi pericolo.

Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongano dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, se non sotto supervisione o dopo essere state istruite sull'uso sicuro da una persona responsabile della loro sicurezza.

È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.


Dati tecnici

Tensione: Corrente alternata 220-240 V, 50-60 Hz

Potenza: 700 W



Smaltimento ecologico

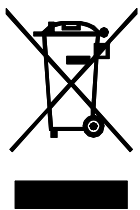

Il simbolo riportato qui e sull'apparecchio indica che lo stesso è stato classificato come apparecchio elettrico o elettronico. Al termine della sua vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali.

La Direttiva UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE) è stata introdotta per recuperare i prodotti utilizzando i migliori processi di recupero e riciclo attualmente disponibili, in modo da limitare a un minimo l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose e per evitare di conferire i rifiuti in discarica. Per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche o elettroniche, invitiamo a contattare le autorità locali.