


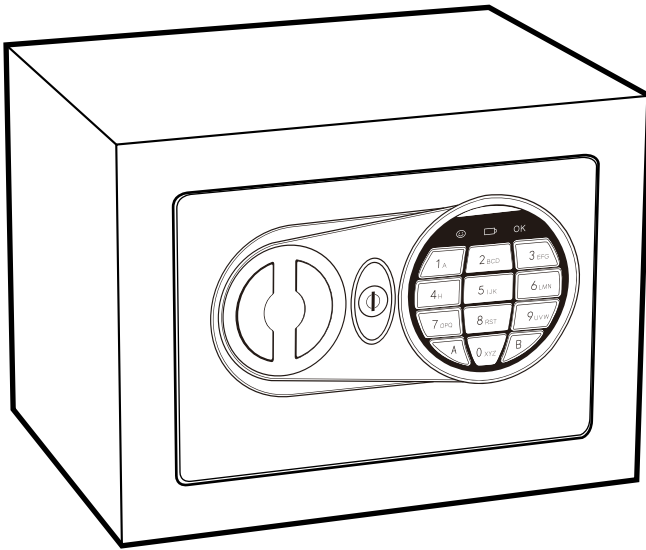

48490002/17CI

INTELLIGENTER ELEKTRONISCHER TRESOR

DE


Bewahren Sie keine Notfallschlüssel im Tresor auf!

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Sie haben damit einen wichtigen Schritt zur Organisation und zum Schutz Ihres wertvollsten Besitzes gesetzt. Jede unserer Tresorserien wird professionell hergestellt und ist dazu konzipiert, Sicherheit zu bieten. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um sich mit dem korrekten Umgang Ihres neuen Tresors auf den folgenden Seiten vertraut zu machen.

Wir möchten uns nochmals dafür bedanken, dass Sie sich für uns entschieden haben!

Schematische Skizze des Gehäuses

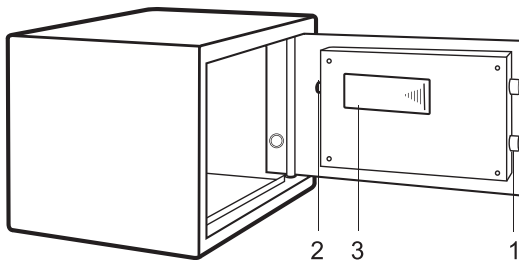

Schematische Skizze des Bedienfeldes

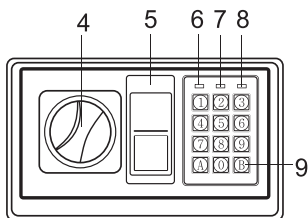

WARNUNG: Die Skizzen dieser Bedienungsanleitung wurden auf Grundlage des Modells EA angefertigt. Die äußerliche Gestaltung oder Anordnung der einzelnen Komponenten anderer Modelle kann sich von dieser unterscheiden, der Gebrauch ist jedoch ident.

ERSTES ÖFFNEN IHRES TRESORS

Das erste Mal sollten Sie den Tresor mithilfe des Notfallschlüssels öffnen. Die Abbildungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Öffnen des Tresors mithilfe des Notfallschlüssels“.

- Entfernen Sie die Notfallschlossabdeckung, führen Sie den Notfallschlüssel in das Schloss ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie den Griff (Hauptschloss) im Uhrzeigersinn, um die Tresortür zu öffnen.

HINWEIS: Ziehen Sie nach Beendigung der Schritte den Notfallschlüssel aus dem Schloss und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

EINSETZEN DER BATTERIEN


- Öffnen Sie die Tresortür.
- Setzen Sie 4 x 1,5 V Batterien in das Batteriefach ein.
- Wenn beide roten Leuchten und die grüne Leuchte gleichzeitig aufleuchten, bedeutet dies im Normalfall, dass die Batterien schwach sind und ausgetauscht werden sollten.

HINWEIS: Setzen Sie vier neue Batterien ein, indem Sie diese gemäß den Polaritätszeichen „+“ und „-“ anordnen. Sollte der Tresor für mehr als 30 Minuten ohne Strom gewesen sein, sollten Sie den Code ändern.

ÖFFNEN DER TRESORTÜR

- Tippen Sie Ihren Code (3 bis 8 Ziffern) ein. Jedes Mal, wenn Sie eine Ziffer eintippen, ertönt ein akustisches Signal und die gelbe Leuchte leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste „A“ oder „B“ („C“ oder „E“) und die grüne Leuchte leuchtet auf.
- Drehen Sie den Griff (Hauptschloss) im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden nach außen. Die Tresortür ist nun geöffnet.

HINWEIS: Der voreingestellte Code lautet „159“. Tippen Sie den Code nochmals ein, wenn die gelbe Leuchte aufleuchtet und drei akustische Signale ertönen.

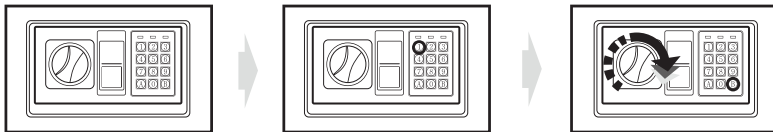

SCHLIESSEN DER TRESORTÜR

- Drehen Sie den Griff (Hauptschloss) gegen den Uhrzeigersinn, um die Tresortür zu schließen.

AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG

- Nach dreimaliger falscher Eingabe des Codes, ertönt 20 Sekunden lang ein Warnton.
- Nach drei weiteren fehlgeschlagenen Versuchen, ertönt 5 Minuten lang ein Warnton.

HINWEIS: Das Tastenfeld ist während des ertöns nicht bedienbar. Sie können den Ton nur abbrechen, indem Sie den Tresor mithilfe des Notfallschlüssels öffnen und den Strom durch Entfernen der Batterien unterbrechen.


EINSTELLEN DES CODES

- Drücken Sie die Reset-Taste bei geöffneter Tür. Beginnen Sie mit dem Einstellen des Codes, wenn die gelbe Leuchte aufleuchtet.
- Tippen Sie einen neuen Code (3 bis 8 Ziffern) ein. Drücken Sie anschließend die Taste "A" oder "B" ("C" oder "E"), um die Eingabe zu bestätigen. Es ertönen zwei akustische Signale, die anzeigen, dass der Code akzeptiert und gespeichert wurde.
- Wenn die gelbe Leuchte aufleuchtet und drei akustische Signale ertönen, bedeutet dies, dass die Änderung des Codes nicht funktioniert hat und Sie die Schritte wiederholen müssen.

ÖFFNEN DES TRESORS MITHILFE DES NOTFALLSCHLÜSSELS

Wenn Sie den Tresor in Betrieb nehmen, es zu einer Störung der Elektronik kommt oder der Code unbekannt ist. In diesen Fällen können Sie den Notfallschlüssel zum Öffnen des Tresors verwenden.

- Entfernen Sie die Notfallschlossabdeckung.
- Führen Sie den Notfallschlüssel in das Schloss ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Griff (Hauptschloss) im Uhrzeigersinn, um die Tresortür zu öffnen.

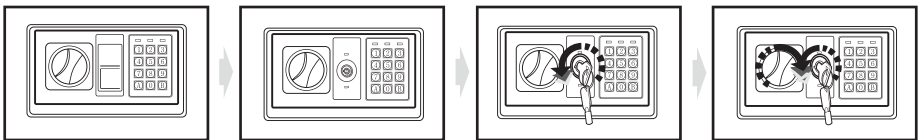


BEFESTIGUNG

Montieren Sie den Tresor an einem Ort, der gewährleistet, dass der Tresor nicht leicht bewegt werden kann.

- Bohren Sie Löcher für Spreizbolzen (oder Klemmschrauben) in die entsprechende Stelle.
- Drehen Sie die Spreizbolzen gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu trennen.
- Verwenden Sie Spreizbolzen (oder Klemmschrauben), um den Tresor fest in der Wand zu verankern.
- Achten Sie darauf, dass das Gehäuse wie angegeben befestigt ist und ziehen Sie alle Schrauben an.

HINWEIS: Verwenden Sie Spreizbolzen bei Betonwänden. Verwenden Sie Klemmschrauben bei Holzwänden.

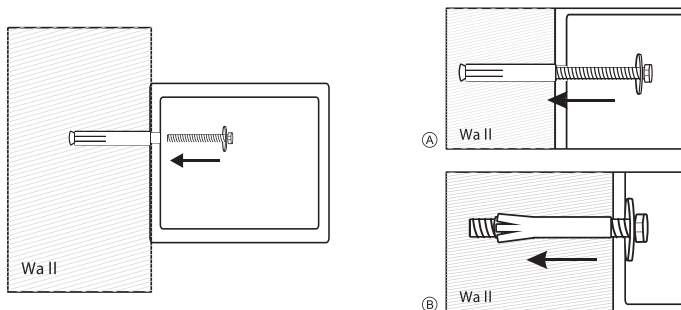

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, wenn Sie Hilfe benötigen.

PAMETNI ELEKTRONSKI TREZOR

HR


Ne odlažite ključeve za slučaj nužde u trezor!

Poštovani,


zahvaljujemo što ste se odlučili za ovaj proizvod. Time ste napravili važan korak za organizaciju i zaštitu Vaše vrijedne imovine. Svaka naša serija trezora profesionalno se proizvodi i namijenjena je da pruži sigurnost. Pažljivo pročitajte napomene o pravilnom rukovanju Vašim novim trezorom koje su navedene na sljedećim stranicama.

Želimo se još jednom zahvaliti što ste se za nas odlučili!

Shematska skica kućišta

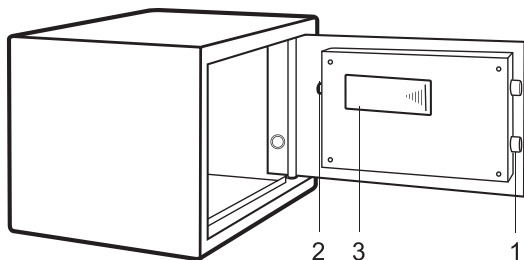

Shematska skica upravljačkog polja

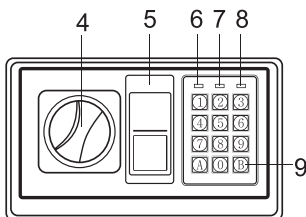

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Riegel | 6. Grüne Leuchte |
| 2. Reset-Taste | 7. Rote Leuchte |
| 3. Batteriefach | 8. Gelbe Leuchte |
| 4. Griff (Hauptschloss) | 9. Bestätigungstaste |
| 5. Notfallschlossabdeckung | 10. Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterien |

UPOZORENJE: Skica upravljačkog polja izrađena je na osnovu modela EA. Vanjski izgled ili raspored pojedinačnih dijelova drugih modela može odstupati od ovoga, međutim, korištenje je identično.

PRVO OTVARANJE VAŠEG TREZORA

Trezor bi prvi puta trebali otvoriti pomoću ključa za slučaj nužde. Slike za to možete pronaći u poglavlju „Otvaranje trezora pomoću ključa za slučaj nužde“.

- Uklonite pokrov brave za slučaj nužde, stavite ključ za slučaj nužde u bravu i okrenite ga u suprotnom smjeru kazaljke na satu.
- Okrenite dršku (glavnu bravu) u smjeru kazaljke na satu, kako biste otvorili vrata trezora.

NAPOMENA: Nakon što ste izvršili sve korake izvucite ključ za slučaj nužde iz brave i odložite ga na sigurno mjesto.

UMETANJE BATERIJA


- Otvorite vrata trezora.
- Umetnite 4 x 1,5 V baterije u pretinac za baterije.
- Ako istovremeno svijetle obje crvene lampice i zelena lampica, znači u normalnom slučaju da su baterije slabe i da ih treba zamijeniti.

NAPOMENA: Umetnite 4 nove baterije i obratite pažnju na polove baterija „+“ i „-“. Ako je trezor bio duže od 30 minuta bez napajanja, trebali biste promijeniti kod.

OTVARANJE VRATA TREZORA

- Utipkajte Vaš kod (od 3 do 8 cifri). Svaki put kad utipkate cifru označava se zvučni signal i svijetli žuta lampica.
- Pritisnite tipku „A“ ili „B“ („C“ ili „E“) i svijetli zelena lampica.
- Okrenite dršku (glavnu bravu) u smjeru kazaljke na satu i izvucite ju prema vani unutar 5 sekundi. Sad je trezor otvoren.

NAPOMENA: Zadani kod glasi „159“. Utipkajte kod još jednom, ako svijetli žuta lampica i oglase se tri zvučna signala.

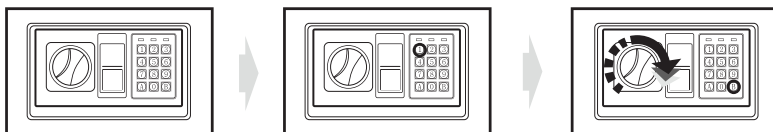

ZATVARANJE VRATA TREZORA

- Okrenite dršku (glavnu bravu) u suprotnom smjeru kazaljke na satu, kako biste zatvorili vrata trezora.

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE

- Nakon tri pogrešna unosa koda oglašava se zvuk upozorenja koji traje 20 sekundi.
- Nakon pet daljnjih neuspjelih unosa koda oglašava se zvuk upozorenja koji traje 5 minuta.

NAPOMENA: Poljem tipaka ne može se upravljati tijekom oglašavanja zvučnog signala. Ton možete prekinuti tako što ćete trezor otvoriti pomoću ključa za slučaj nužde i uklanjanjem baterija prekinuti napajanje.


PODEŠAVANJE KODA

- Pritisnite tipku za resetiranja kod otvorenih vrata. Počnite s podešavanjem koda, ako svijetli žuta lampica.
- Utipkajte novi kod (od 3 do 8 cifri). Zatim pritisnite tipku "A" ili "B" ("C" ili "E"), kako biste potvrdili kod. Oglašavaju se dva zvučna signala, koji ukazuju na to da je kod prihvaćen i spremljen.
- Ako svijetli žuta lampica i oglašava se tri zvučna signala, znači da promjena koda nije uspjela te da morate ponoviti korake.

OTVARANJE TREZORA POMOĆU KLJUČA ZA SLUČAJ NUŽDE

Ako trezor želite pustiti u pogon ili ako dođe do smetnje elektronike ili ako je kod nepoznat. U takvim slučajevima možete za otvaranje trezora upotrijebiti ključ za slučaj nužde.

- Uklonite pokrov brave za slučaj nužde.
- Stavite ključ za slučaj nužde u bravu i okrenite ga u suprotnom smjeru kazaljke na satu. Okrenite dršku (glavnu bravu) u smjeru kazaljke na satu, kako biste otvorili vrata trezora.



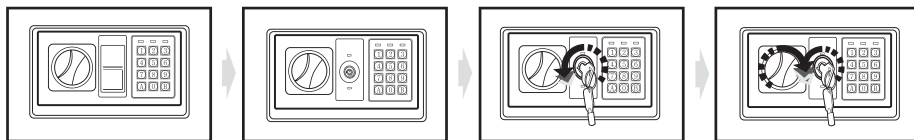


PRIČVRŠĆIVANJE

Montirajte trezor na mjestu, koje će omogućiti da se trezor ne može lako pomicati.

- Izbušite rupe za razuporne klinove (ili stezne vijke) u odgovarajuće mjesto.
- Okrenite razuporne klinove u suprotnom smjeru kazaljke na satu, kako biste ih razdvojili.
- Upotrijebite razuporne klinove (ili stezne vijke), kako biste trezor učvrstili na zid.
- Osigurajte da je kućište pričvršćeno sukladno opisu i zategnite sve vijke.

NAPOMENA: Kod betonskih zidova upotrijebite razuporne klinove Kod drvenih zidova upotrijebite stezne vijke.

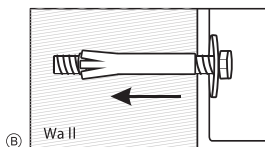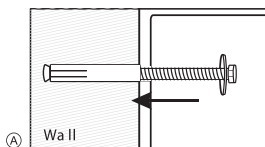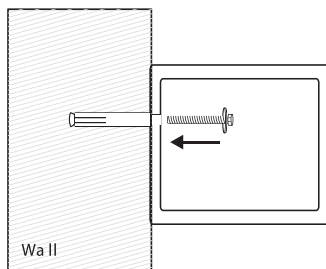

Ako trebate pomoć, obratite se Vašem lokalnom proizvođaču.

Inteligens elektromos széf

HU


Ne tárolja a pótkulcsot a széfben!

Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárlónk!


Köszönjük hogy a termék megvásárlása mellett döntött. Ön ezzel fontos lépést tett az értékei megóvása érdekében. Minden egyes széfsorozat hivatalosan lett gyártva és biztonságra lett tervezve. Szánjon rá egy kis időt, hogy helyes körüljárással az új széfje bizalmat keltsen Önben.

Még egyszer köszönjük hogy a termék megvásárlása mellett döntött.

A készülék sematikus felépítése

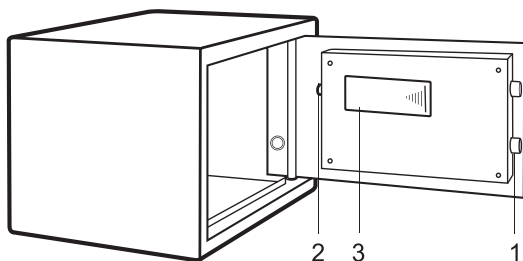

A kezelőfelület sematikus felépítése

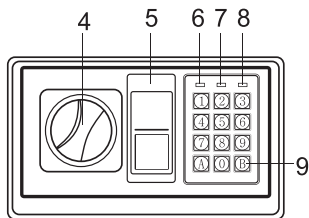

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Riegel | 6. Grüne Leuchte |
| 2. Reset-Taste | 7. Rote Leuchte |
| 3. Batteriefach | 8. Gelbe Leuchte |
| 4. Griff (Hauptschloss) | 9. Bestätigungstaste |
| 5. Notfallschlossabdeckung | 10. Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterien |

FIGYELMEZTETÉS: A használati utasítás vázlata az EA Modell alapján készült. A külső kialakítás, elrendezés, egyes komponensek más modellek ettől eltérőek lehetnek de használatuk megyezik.

A SZÉF ELSŐ NYITÁSA

A széf első nyitása pótkulccsal lehetséges. Itt találhatóak a képek: "Széf nyitása pótkulccsal."

- Távolítsa el a a pótkulcs borítást, tegye be a pótkulcsot a zárba és forgassa el az óramutatóval ellentétesen.
- Forgassa el a fogantyút az óramutatóval megegyezően a széf kinyitásához.

FIGYELEM: Húzza ki a pótkulcsot a zárból és tegye biztonságos helyre.

AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE


- Nyissa ki a széfet.
- Helyezze be a 4 db elemet a helyére.
- Ha mindkét piros lámpa és a a zöld lámpa egyszerre világítanak, normál esetben az elemek lemerültek és ki kell cserélni őket.

FIGYELEM: Tegyen bele 4 db új elemet és ügyeljen a helyes „+” és „-” polaritásra. Ha a széf több mint 30 percig nincs áram alatt a kódot meg kell változtatni.

A SZÉF AJTÁJÁNAK NYITÁSA

- Adja be a védőkódját (3-8 karakter). Minden alkalommal ha egy karaktert megad, akusztikus dallam jelzi és sárga lámpa villan fel.
- Nyomja meg az "A" vagy "B" ("C" vagy "E") gombot és a zöld lámpa felvillan.
- Forgassa el a a fogantyút (főzárat) az óra járásával megegyezően és 5 másodpercen belül húzza ki. A széf ajtaja nyitva van.

FIGYELEM: Az előre beállított kód „159”. Adja meg a kódot megegyeszer ha a sárga lámpa felvillan és a három dallam elhangzott.

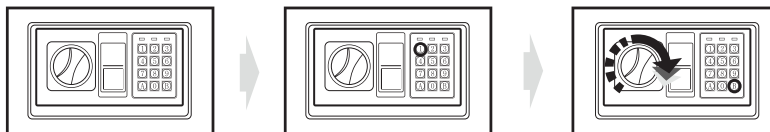

ZÁRJA BE A SZÉF AJTAJÁT.

- Forgassa el a fogantyút (főzárát) az óra járásával ellentétes irányba hogy a széfet bezárja.

AUTOMATIKUS ZÁR

- Ha 3X helytelen kódot ad meg 20 másodpercig egy hosszú vészhang hangzik el.
- Még 3 helytelen kód beadásakor 5 percen át szól a vészhang.

FIGYELEM: A kezelőtábla ezidő alatt nem használható. A hangot a pótkulcs segítségével és az elemek eltávolításával meg lehet szüntetni.


KÓD BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a Reset gombot úgy hogy a széf ajtaja nyitva van. Kezdje el a kód beállítását ha a sárga lámpa felvillan.
- Adjon meg egy új kódot (3-8 karakter). Nyomja meg a "A" vagy "B" ("C" vagy "E") a megadott kód megerősítéséért. Két akusztikus dallam hanzik el ami azt jelzi hogy a kód el lett fogadva és mentve.
- Ha a sárga lámpa felvillan és 3 akusztikus dallam hangzik el azt jelenti hogy a változtatás nem sikeres és meg kell ismételni.

A SZÉF NYITÁSA PÓTKULCCSAL

Ha a széfet üzembe helyezi elektronikus hiba esetén vagy ha a kód nem megfelelő. Ebben az esetben a pótkulcsot a széf nyitására használjuk.

- Távolítsa el a pótkulcs borítását.
- Helyezze be a pótkulcsot a zárba és forgassa el az óra járásával ellentétes irányba. Forgassa el fogantyút (főzárát) az óra járásával megegyezően a széf nyitásához.

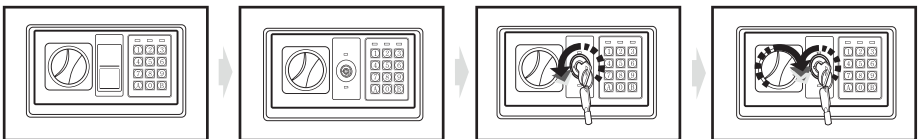


SZERELÉS

Olyan helyre szerelje a széfet ahonnan nehezen mozgatható.

- Fúrjon lyukat a tiplinek a megfelelő helyre.
- Forgassa el tiplit az óra járásával ellentétesen hogy elváljanak.
- Használjon csavart a széf falra rögzítéséhez.
- Ügyeljen arra széf háza rögzítve van és az összes csavart húzza bele.

FIGYELEM: Használja a tipliket betonpadlónál. Használja a csavarokat fából készült falaknál.

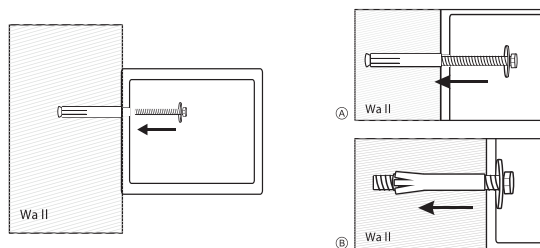

Forduljon a helyi kereskedőhöz ha segítségre van szüksége.

INTELIGENTNÝ ELEKTRONICKÝ TREZOR

SK


Neukladajte núdzový kľúč do trezoru!

Vážené zákazníčka, Vážení zákazníci!


Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Teraz ste urobili dôležitý krok k organizácii a ochrane vášho najcennejšieho majetku. Každý z našich sérií trezorov je profesionálne vyrábaný a je navrhnutý tak, aby bol bezpečný. Venujte prosím chvíľku, aby ste sa zoznámili so správnym použitím vášho nového trezoru na nasledujúcich stranách.

Radi by sme Vám opäť poďakovali že ste sa rozhodli pre nás!

Schematický náčrt krytu

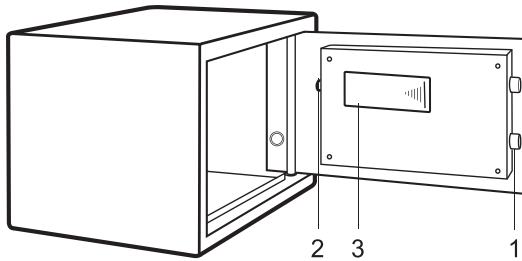

Schematický náčrt ovládacieho panelu

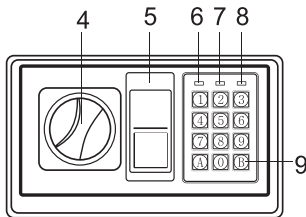

1. Riegel
2. Reset-Taste
3. Batteriefach
4. Griff (Hauptschloss)
5. Notfallschlossabdeckung
6. Grüne Leuchte
7. Rote Leuchte
8. Gelbe Leuchte
9. Bestätigungstaste
10. Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterien

UPOZORNENIE: Nákrasy tohto návodu na použitie boli zhotovené na základnom modeli EA. Vonkajšia konštrukcia alebo usporiadanie jednotlivých zložiek iných modelov sa môže líšiť od tohoto, ale použitie je zhodné.

PRVÉ OTVORENIE TREZORU

Pri prvom spustení je potrebné otvoriť trezor s použitím núdzového kľúča. Obrázky môžete nájsť v odseku "Otvorenie trezoru pomocou núdzového kľúča".

- Odstráňte kryt núdzového zámku, vložte núdzový kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.
- Otočte rukoväť (hlavný zámok) v smere hodinových ručičiek pre otvorenie dverí trezoru.

UPOZORNENIE: Po dokončení krokov vytiahnite núdzový kľúč zo zámku a držte ho na bezpečnom mieste.

VLOŽENIE BATÉRIÍ:


- Otvorte dvere trezoru.
- Vložte x 1,5 V batérie 4 do priestoru pre batérie.
- Ak sa rovnomerne rozsvietia obe červené svetlá a zelené svetlo súčasne, to zvyčajne znamená, že batérie sú slabé a je potrebné ich vymeniť.

UPOZORNENIE: Vložte štyri nové batérie, podľa označenia polaritý "+" a "-". V prípade, že bol trezor dlhšiu dobu ako 30 minút bez elektriny, mali by ste zmeniť kód.

OTVORENIE DVERÍ TREZORU

- Zadajte Váš kód (3 až 8 číslic). Zakaždým, keď zadáte číslo, zaznie akustický signál a žlté svetlo sa rozsvieti.
- Stlačte tlačidlo "A" alebo "B" ("C" alebo "E") a zelená kontrolka sa rozsvieti.
- Otočte rukoväť (hlavný zámok) v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ju do 5 sekúnd smerom von. Dvere trezoru sú teraz otvorené.

UPOZORNENIE: Prednastavený kód je "159". Zadajte kód znova, keď sa žlté svetlo rozsvieti a budete počuť tri pípnutia.

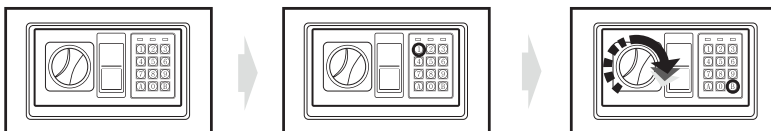

ZATVORTE DVERE TREZORU

- Otočte rukoväť (hlavný zámok) proti smeru hodinových ručičiek na zatvorenie dverí trezoru.

AUTOMATICKÉ UZAMKNUTIE

- Po troch chybných zadaniach kódu, zaznie na 20 sekúnd zvukový alarm.
- Po troch neúspešných pokusoch zaznie po dobu 5 minút varovný signál.

UPOZORNENIE: Klávesnicu nie je možné ovládať počas znenia zvuku. Môžete zrušiť iba tón po otvorení trezoru pomocou núdzového kľúča a prerušiť ho vybratím batérií.


NASTAVENIE KÓDU

- Stlačte tlačidlo reset pri otvorených dvierkach. Začnites nastavovaním kódu, keď sa žltá kontrolka rozsvieti.
- Zadajte nový kód (3 až 8 číslic). Potom stlačte tlačidlo "A" alebo "B" ("C" alebo "E") pre potvrdenie. Budete počuť dve pípnutia, čo znamená, že kód bol prijatý a uložený.
- V prípade, žes žltá kontrolka rozsvieti a budete počuť tri pípnutia, znamená to, že zmena kódu nefunguje a je nutné opakovať kroky.

OTVORENIE TREZORU POMOCOU NÚDZOVÉHO KĹÚČA

Ak bude trezor v prevádzke a došlo by k poruche v elektronike alebo kód nie je známy. V týchto prípadoch, môžete použiť núdzový kľúč na otvorenie trezoru.

- Odstráňte kryt núdzového zámku.
- Vložte núdzový kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek. Otočte rukoväť (hlavný zámok) v smere hodinových ručičiek pre otvorenie dverí trezoru.

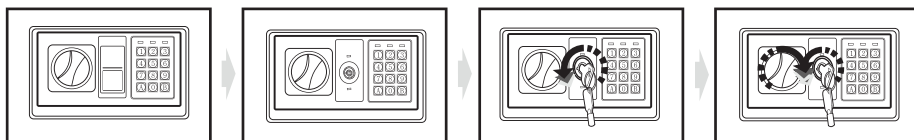


UPEVNENIE

Nainštalujte trezor na mieste, ktoré zabezpečí, že bude trezor v bezpečí a nie je možné ho ľahko premiestniť.

- Vyvrtajte otvory pre hmoždinky (alebo upínacie skrutky) na príslušnom mieste.
- Otočte skrutku hmoždinky proti smeru hodinových ručičiek pre ich oddelenie.
- Použitie rozperný čap (alebo upínacie skrutky) na ukotvenie trezoru pevne v stene.
- Uistite sa, že kryt je namontovaný, ako je znázornené a dotiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE: Použite Hmoždinky do betónovej steny. Použite upevňovacie skrutky do drevených stien.

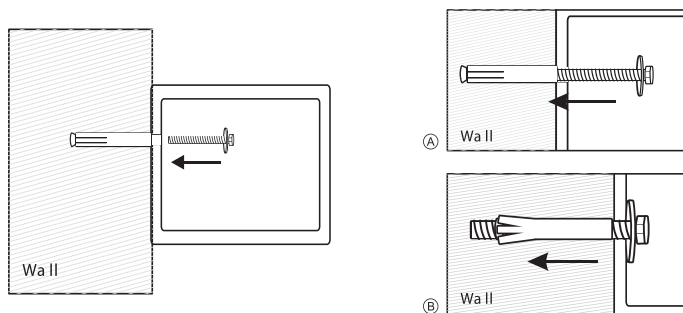

Prosím kontaktovať svojho miestneho predajcu ak budete potrebovať pomoc.

INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ TREZOR

CZ


Neuschovávejte nouzový klíč v trezoru!

Vážená zákaznice, vážený zákazníku!


Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Učinili jste tím důležitý krok k organizaci a ochraně vašeho nejcennějšího majetku. Každá z našich sérií trezorů se vyrábí profesionálně a je koncipována k tomu, aby zajistila bezpečnost. Udělejte si prosím chvíli čas, abyste se seznámili se správným zacházením vašeho trezoru na následujících stranách.

Ještě jednou děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup u nás!

Schématická skica krytu

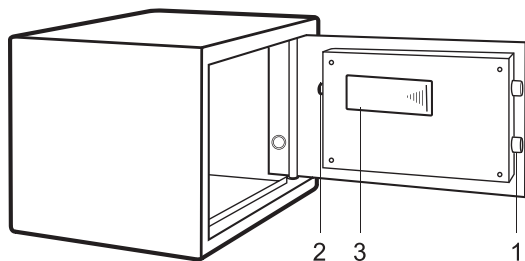

Schématická skica obslužného pole

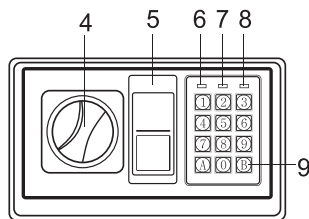

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Riegel | 6. Grüne Leuchte |
| 2. Reset-Taste | 7. Rote Leuchte |
| 3. Batteriefach | 8. Gelbe Leuchte |
| 4. Griff (Hauptschloss) | 9. Bestätigungstaste |
| 5. Notfallschlossabdeckung | 10. Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterien |

UPOZORNĚNÍ: Náčrty tohoto návodu k obsluze byly vypracovány na základě modelu EA. Vnější tvar nebo uspořádání jednotlivých komponentů jiných modelů se může od tohoto lišit, použití je však stejné.

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Poprvé byste měli trezor otevřít pomocí nouzového klíče. Obrázky zde naleznete v odstavci „otevření trezoru pomocí nouzového klíče“.

- Odstraňte kryt nouzového zámku, zasuněte nouzový klíč do zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
- Otočte rukojetí (hlavní zámek) ve směru hodinových ručiček, aby se trezor otevřel.

UPOZORNĚNÍ: Po ukončení kroků vytáhněte klíč ze zámku a uschovejte ho na bezpečné místo.

VLOŽENÍ BATERIÍ:


- Otevřete dveře trezoru.
- Vložte 4 x 1,5 V baterie do přihrádky.
- Pokud svítí obě červené kontrolky a zelená kontrolka současně, znamená to v normálním případě, že jsou baterie slabé a je nutné je vyměnit.

UPOZORNĚNÍ: Vložte 4 nové baterie tím, že je uspořádáte podle označení polarity „+“ a „-“. Bude-li trezor více než 30 minut bez proudu, měli byste změnit kód.

VLOŽENÍ DVEŘÍ TREZORU

- Napište Váš kód (3 až 8 čísel). Pokaždé, když zadáváte číslo, zazní akustický signál a rozsvítí se žlutá kontrolka.
- Stiskněte tlačítko „A“ nebo „B“ („C“ nebo „E“) a rozsvítí se zelená kontrolka.
- Otočte rukojetí (hlavní zámek) ve směru hodinových ručiček a vytáhněte ji do 5 vteřin ven. Trezor je nyní otevřen.

UPOZORNĚNÍ: Předem nastavený kód je „159“. Zadejte kód ještě jednou, až se rozsvítí žlutá kontrolka a zazní tři akustické signály.

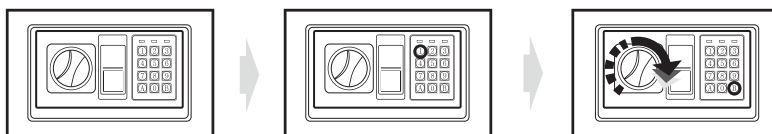

ZAVŘENÍ DVEŘÍ TREZORU

- Otočte rukojetí (hlavní zámek) proti směru hodinových ručiček, aby se trezor zavřel.

AUTOMATICKÉ ZABLOKOVÁNÍ

- Po 3x špatném zadání kódu bude znít 20 vteřin varovný signál.
- Po třech dalších chybných pokusech bude znít 5 minut varovný signál.

UPOZORNĚNÍ: Obslužné pole nelze během zvonění obsluhovat. Signál můžete přerušit jen tím, že trezor otevřete pomocí nouzového klíče a proud přerušíte odstraněním baterií.


NASTAVENÍ KÓDU

- Stiskněte tlačítko reset u otevřených dveří. Začněte s nastavením kódu, až se rozsvítí žlutá kontrolka.
- Zadejte nový kód (3 až 8 čísel). Poté stiskněte tlačítko "A" nebo "B" ("C" nebo "E") pro potvrzení zadání. Zazní dva akustické signály, které signalizují, že kód byl přijat a uložen.
- Až se rozsvítí žlutá kontrolka a zazní tři akustické signály, znamená to, že změna kódu nefungovala a musíte kroky zopakovat.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

Když uvádíte trezor do provozu, dojde k porušení elektroniky nebo kód není znám. V těchto případech můžete použít k otevření trezoru nouzový klíč.

- Odstraňte kryt nouzového klíče.
- Vložte klíč do zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Otočte rukojetí (hlavní zámek) ve směru hodinových ručiček, aby se trezor otevřel.


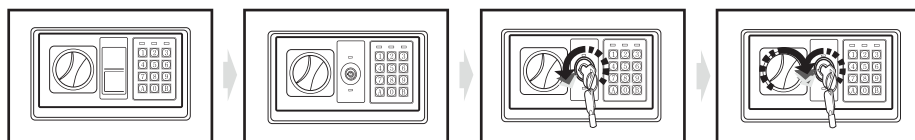


UPEVNĚNÍ

Montujte trezor na místo, které zaručí, že se trezor nebude hýbat.

- Vyvrtejte otvory pro rozpěrné čepy (nebo svěrací šrouby) do příslušného místa.
- Otočte rozpěrné čepy proti směru hodinových ručiček, abyste je rozdělili.
- Použijte rozpěrné čepy (nebo svěrací šrouby), abyste trezor na stěně ukotvili.
- Dbejte na to, aby byl kryt jak uvedeno upevněn a dotáhněte všechny šrouby.

UPOZORNĚNÍ: Použijte rozpěrné čepy v případě betonové stěny. Použijte svěrací šrouby v případě dřevěných stěn.

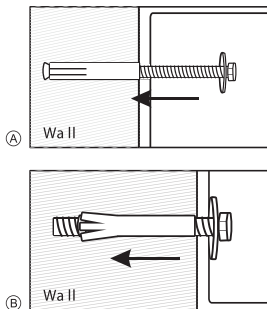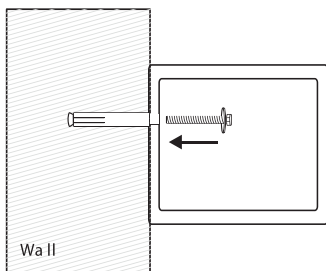

Pokud potřebujete pomoci, obraťte se na prodejce v místě Vašeho bydliště.

