


VESTEL

HU Szárítógép / Felhasználói kézikönyv

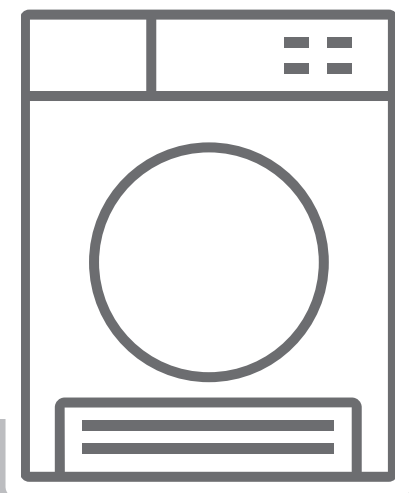

T-K047X

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

A felhasználói kézikönyv fontos biztonsági információkat, valamint a készülék működtetésére és karbantartására vonatkozó információkat tartalmaz.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt szánjon időt a felhasználói kézikönyv elolvasására, és őrizze meg a könyvet a jövőbeni hivatkozás céljából.

Ikon	Felirat	Leírás
	FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halál veszélye
	ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE	Veszélyes feszültség
	TŰZ	Tűzveszély
	FIGYELEM	Sérülés vagy anyagi kár veszélye
	FONTOS/MEGJEGYZÉS	Információk a rendszer helyes működtetéséről
	Olvassa el az utasításokat.	
	Forró felület	

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
1.1. Elektromos biztonság	3
1.2. Gyermekbiztonsága	4
1.3. Termékbiztonság	5
1.4. Helyes használat	6
1.5. Mosógép tetejére történő szerelés	7
2. BESZERELÉS	9
2.1. Csatlakozás a vízkivezetéshez (opcionális elvezető tömlővel)	9
2.1.1. A vízelvezető tömlő csatlakoztatása	9
2.2. A lábak beállítása	10
2.3. Elektromos csatlakozás	10
2.4. Pult alá szerelés	10
3. ÁTTEKINTÉS	10
4. A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE	11
4.1. A szárítandó ruhák szétválogatása	11
4.2. A szárítandó ruhák előkészítése	12
4.3. Terhelhetőség	12
5. A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA	13
5.1. Kezelőpult	13
5.1.1. Programválasztó forgógomb	13
5.1.2. Elektronikus kijelző és további funkciók	13
5.2. Programválasztás és fogyasztási táblázat	14
5.2.1. Kiegészítő funkciók	15
5.2.2. A program elindítása	16
5.2.3. A program haladása	17
5.3. Dobfény információk	17
6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	19
6.1. A szűrő tisztítása	19
6.2. A víztartály ürítése	19
6.3. A kondenzáló tisztítása	20
6.4. A nedvességszenzor tisztítása	20
6.5. A betöltőajtó belső felületének tisztítása	21
7. MŰSZAKI ADATOK	22
8. HIBAELHÁRÍTÁS	23

9. AUTOMATIKUS HIBAJELZÉS ÉS TEENDŐK.....	25
10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK.....	26
10.1. Csomagolási információk	26
11. AZ ENERGIACÍMKE ÉS AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS LEÍRÁSA.....	26
11.1. Energiacímke.....	26
11.2. Energiahatékonyság	27

ELSŐDLEGES SZEMPONTOK

- A készüléket 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyermekek felügyelet nélkül.
- A szárítógép csak háztartási és beltéri használatra való. A kereskedelmi használat érvényteleníti a garanciát.
- A készüléket csak olyan ruhákhoz használja, amelyek címkéje jelzi, hogy alkalmasak a szárításra.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy szállításból eredő károkért.
- Ne engedje, hogy a padlóburkolatok elzárják a szellőzőnyílásokat.
- A gép beszerelését és javítását csak az arra feljogosított szakember végezheti. A gyártót nem lehet felelősségre vonni az engedély nélkül végzett javításokból eredő károkért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne szórjon vagy öntsön vizet a szárítóra mosás céljából! Fennáll az áramütés veszélye!

- Hagyjon legalább 3 cm helyet a készülék oldalsó és hátsó falánál, illetve felette, ha egy munkalap alá tervezi helyezni a készüléket.
- Ha szükséges a pult alatti szerelvény össze- vagy szétszerelése, azt arra feljogosított szakembernek kell végeznie.

- Beszerelés előtt vizsgálja meg a készüléket, nincsenek-e rajta látható sérülések. Soha ne szereljen be vagy működtessen egy sérült készüléket.
- Tartsa távol a háziállatokat a szárítógéptől.
- Vízlágyítók vagy hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.
- Vegyen ki a zsebekből minden tárgyat, mint például az öngyújtókat és gyufát.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy a szárítógéppel ellentétes oldalon zsanérral rendelkező ajtó mögé szerelni, ha akadályozza az ajtó teljes kinyitását.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a fejezet biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni Önt a személyi sérülés vagy vagyoni kár veszélyétől. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az érvényteleníti a garanciát.

1.1. Elektromos biztonság

- A készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni vagy olyan áramkörbe kapcsolni, amelyet a szolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
- Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel. Mindig húzza ki a dugót a készülék áramtalanításához, máskülönben fennáll az áramütés veszélye.
- Csatlakoztassa a szárítót földelt, biztosítókkal védett aljzathoz. A földelőcsatlakozást szakképzett villanszerelővel szereltesse be. Vállalatunk nem vonható felelősségre az abból eredő károkért/veszteségekért, hogy a szárítót a helyi szabályzat által megkövetelt földelőcsatlakozás nélkül használják.
- A feszültséget és a megengedett védőbiztosítókat a típustábla jelzi. **(A típustáblát lásd a 3. Áttekintés fejezetben)**
- A típustáblán jelzett feszültségeknek és frekvenciaértékeknek egyezniük kell a házának a tápfeszültségével és frekvenciaértékével.
- Húzza ki a szárítót, ha hosszabb ideig nincs használatban, illetve beszerelés, karbantartás, tisztítás és javítás előtt, máskülönben a szárító megsérülhet.
- A csatlakozóaljzatnak mindenkor szabadon hozzáférhetőnek kell lennie beszerelés után.

⚠️ Egy sérült tápkábel/csatlakozó tüzet vagy áramütést okozhat. Ha sérült, ki kell cserélni, és azt csak szakképzett személyzet végezheti.

⚠️ Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítót, több csatlakozós aljzatot vagy adaptert a szárító tápfeszültségre kapcsolásához.

1.2. Gyermekek biztonsága

- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, illetve ismeretekkel, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, illetve ilyen személy útmutatást ad részükre a készülék használata tekintetében. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetnek gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a gép közelében.
- A gyermekek bezárhatják magukat a gépbe, ez halálos veszélyt eredményezhet.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy működés közben megérintsék az üvegajtót. A felület rendkívül felforrósodik, és megsértheti a bőrt.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Mérgezés és irritáció következhet be, ha mosószert

vagy tisztítószerrel fogyasztanak vagy az a bőrrel vagy a szemmel érintkeznek.

- Tartsa a tisztítószereket elzárva a gyermekektől. Az elektromos készülékek veszélyesek a gyermekekre.
- Működés közben tartsa a gyermekeket távol a készüléktől.
- Annak megakadályozására, hogy a gyermekek megszakítsák a szárítási ciklust, használhatja a gyermekzárat, hogy elkerülje a futó program megváltoztatását.
- Ne engedje a gyermekeknek, hogy a készülékre másszanak/üljenek vagy belemásszanak.

1.3. Termékbiztonság

 **A tűzveszély miatt SOHA ne szárítsa a szárítóban a következő ruhadarabokat és termékeket:**

- Ne szárítson kimosatlan tárgyakat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett tárgyakat, mint például főzőolaj, aceton, alkohol, petróleum, kerozin, folteltávolítók, terpentín, viaszok és viaszeltávolító szerek, forró vízben, extra adag mosószerrel kell kimosni a szárítógépben való szárítás előtt.
- Olyan ruhák és matracok tisztítása, amelyeken gyúlékony mosószer vagy aceton, benzín, petróleum, folteltávolító, terpentín, gyertya, viasz, viaszeltávolító vagy vegyszerek maradványai vannak.
- Ruhadarabok, amelyeken hajlakk, körömlakklemosó és hasonló anyagok maradványai vannak.
- Ruhadarabok, amelyek tisztítására ipari vegyszereket használtak (mint például vegytisztítás).
- Olyan ruhadarabok, amelyeknek valamilyen habból, szivacsból, gumiból vagy gumyszerű anyagból készült darabjai vagy tartozékai vannak. Ide tartoznak a latex habszivacsok, zuhanysapkák, vízálló szövetek, méretre szabott ruhák és szivacs párnák.

- Töltettel ellátott és sérült darabok (párnák vagy dzsekik). Az ilyen darabokból kilógó hab tüzet foghat a szárítási folyamat során.
- Robbanást okozhat, ha a szárítót olyan környezetben működtetik, ahol liszt vagy szénpor van jelen.

⚠ FIGYELEM: Fém megerősítéssel rendelkező alsóneműt nem szabad a szárítóba tenni. Ha a fém megerősítések meglazulnak és eltörnek szárítás közben, megsérülhet a szárító.

1.4. Helyes használat

⚠ FIGYELEM: Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve ha minden darabot gyorsan kivesz és kiterít, hogy a hő eloszoljon.


⚠ FIGYELEM: Gondoskodjon róla, hogy háziállatok ne másszanak a szárítóba. Használat előtt ellenőrizze a szárító belsejét.

⚠ FIGYELEM: Ha leállítja a programot vagy áramszünet következik be a szárító működése közben, a ruhák túlmelegedhetnek a szárító belsejében. A hő koncentrációja öngyulladást okozhat, ezért mindig aktiválja a Felfrissítés programot a hűtés érdekében vagy gyorsan vegyen ki minden ruhát a szárítóból, és akassza fel, hogy eloszoljon a hő.


- Csak háztartási szárításra használja a szárítót, és csak olyan szövetek szárítására, amelyek címkéje jelzi, hogy alkalmasak a szárításra. Minden más használat eltér a rendeltetésszerű használatától és tilos.
- A kereskedelmi használat érvényteleníti a garanciát.
- A készüléket kizárólag lakáson belüli használatra tervezték, és egyenes, stabil felületre kell helyezni.
- Ne támaszkodjon neki, és ne üljön a szárító ajtajára.

A szárító felborulhat.

- A melegítési folyamat után egy hűtési folyamat indul, hogy olyan hőmérsékletet tartson, amely nem káros a ruhákra (pl. azért, hogy a ruhák ne fogjanak tüzet). Ezután a program véget ér. A program végén mindig gyorsan vegye ki a ruhákat.


 **FIGYELEM:** Soha ne használja a szárítót szűrő nélkül vagy sérült szűrővel.

- A szűrőket **minden egyes használat után** ki kell tisztítani a **6.1. A szűrő tisztítása** fejezetben leírt módon.
- A nedves tisztítás után a szűrőket meg kell szárítani. A nedves szűrők meghibásodást okozhatnak a szárítási folyamat során.
- Nem szabad megengedni a pihék felgyűlését a szárítógép körül (nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyek az épületen kívülre szellőznek)

 **FONTOS:** A szárító és a padló közötti rést nem szabad olyan tárgyakkal csökkenteni, mint például a szőnyegek, fa vagy panel, máskülönben nem lehet elegendő levegőbeszívást biztosítani a gépnek.

- Ne helyezze a szárítót olyan helyiségbe, ahol fagyveszély van. A fagypont alatti hőmérsékletek negatívan hatnak a szárító teljesítményére. A pumpába és a tömlőbe belefagyó kondenzvíz sérülést okozhat.

1.5. Mosógép tetejére történő szerelés

 **FIGYELEM:** Nem lehet mosógépet helyezni a szárító tetejére. Vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket, amikor a szárítót mosógép tetejére szereli.

! **FIGYELEM:** A szárítót csak azonos kapacitású vagy nagyobb mosógépre lehet szerelni.

- A szárítónak a mosógépen való használatához rögzítő alkatrészt kell használni a két készülék között. A rögzítő alkatrészt egy arra feljogosított szolgáltatónak kell beszerezni.
- Amikor a szárító a mosógépre van helyezve, a készülékek össztömege (töltve) majdnem 150 kilogrammot is elérhet. Helyezze a készülékeket szilárd, teherbíró padozatra!

Megfelelő szerelőasztal a mosógép és a szárítógép részére						
Szárítógép (Mélység)	Mosógép					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓


(A mélységinformációkat lásd a 7. Műszaki adatok fejezetben)

Annak érdekében, hogy a szárítógépet a mosógép tetejére helyezzék, opcionális extraként egy speciális szettre van szükség. Ennek beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A szerelési utasításokat a szettel együtt szállítják.

CE megfelelési nyilatkozat

Kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek, valamint a hivatkozott szabványokban felsorolt követelményeknek.

A régi termék ártalmatlanítása

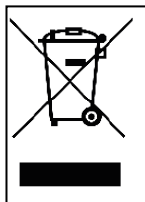

A termék megfelel a WEEE-irányelvnek (2013/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó besorolási szimbólumot viseli.

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy az információs címkén található, azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az élettartama végén más háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrzetlen hulladék ártalmatlanításának a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol a terméket más típusú hulladékoktól, és hogy elkerülje az anyagi erőforrások fenntartható

újrafelhasználását, gondoskodjon róla, hogy felelősségteljesen újra legyen hasznosítva. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy tájékozódjon arról, hogyan és hová viheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra. A terméket nem lehet más kereskedelmi hulladékkal összekeverni újrahasznosítás céljából.

2. BESZERELÉS

- Mielőtt felvenné a kapcsolatot a helyi feljogosított szolgáltatóval a szárító beszerelésére, ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben található információkat, és győződjön meg róla, hogy az elektromos szerelvények és a vízkivezetés megfelelőek. Ha nem azok, hívjon szakképzett villanszerelőt és vízvezeték-szerelőt, hogy elvégezzék a megfelelő kiigazításokat.
- A szárító beszerelési helyének előkészítése, valamint az elektromos áram és a szennyvízvezetés biztosítása az ügyfél felelősége. Beszerelés előtt vizsgálja meg a szárítót, nincsenek-e rajta sérülések. Ha sérült, ne szereltesse be. A sérült termékek veszélyeztethetik az egészségét.
- Szerelje a szárítót stabil és sima felületre.
- A szárítót pormentes, jól szellőző környezetben működtesse.
- A szárító és a padló közötti rést **nem szabad** olyan tárgyakkal csökkenteni, mint például a szőnyegek, fa vagy szalag.
- **Ne zárja le a szellőzőrácsokat**, amelyek a szárítógép talapatán találhatók.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy a szárítógéppel ellentétes oldalon zsanérral rendelkező ajtó mögé szerelni oly módon, hogy az akadályozza az ajtó teljes kinyitását.
- A szárító beszerelése után a csatlakozásoknak stabilnak kell maradniuk. A szárító beszerelésekor vigyázzon arra, hogy a hátsó felület ne támaszkodjon semminek (pl. csap, aljzat).
- A szárító működési hőmérséklete +5°C és +35°C között van. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon kívül üzemeltetik, az negatívan hat a szárító teljesítményére, és a készülék megsérül.
- Óvatosan szállítsa a készüléket, mert nehéz. Mindig viseljen biztonsági kesztyűt.
- A készüléket mindig fal mellé kell szerelni.
- A készülék hátsó felülete legyen a fal felé helyezve.
- Amikor elhelyezte a készüléket a stabil felületen, vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy teljesen stabil-e.

Ha nem, állítsa a lábakat addig, amíg egyenes nem lesz. Ismétlje meg ezt a folyamatot a készülék minden elhelyezésénél.


- Ne helyezze a készüléket a tápkábelre.

2.1. Csatlakozás a vízkivezetéshez (opcionális elvezető tömlővel)

A kondenzáló egységgel rendelkező készülékekben a víz a víztartályban gyűlik össze a szárítási folyamat során. Az összegyűlt vizet **minden szárítási folyamat után** ki kell üríteni. A víztartály időszakos ürítése helyett használhatja a készülékhez biztosított vízvezető tömlőt is, hogy közvetlenül kivezesse a vizet.

2.1.1. A vízvezető tömlő csatlakoztatása

1. Húzza meg és vegye ki a tömlő végét a szárító hátulján. Ne használjon szerszámot a tömlő kivételére.
2. Illesse a készülékhez biztosított vízvezető tömlő egyik végét ahhoz a nyíláshoz, ahonnan a tömlőt kihúzta.
3. Rögzítse a vízvezető tömlő másik végét közvetlenül a vízkivezetéshez vagy a kagylóba.

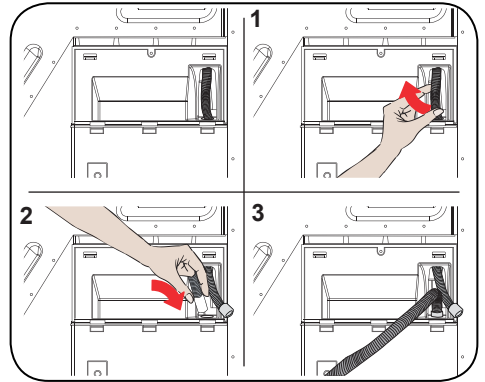


FIGYELEM: A tömlőt úgy kell csatlakoztatni, hogy ne lehessen elmozdítani. Ha a tömlő vízvezetés közben leesik, eláraszthatja a házat.

FONTOS: A vízvezető tömlőt maximum 80 cm magasra szabad szerelni.

FONTOS: A kivezetés és a készülék közötti részen nem szabad a vízvezető tömlőt megcsavarni, összehajtani vagy rálépni.

2.2. A lábák beállítása


- Ahhoz, hogy a készülék hangja és vibrációja csökkenjen, stabilan és kiegyensúlyozottan kell állnia a lábain. A lábák beállításával gondoskodjon arról, hogy a készülék ki van egyensúlyozva.
- Forgassa a lábákat jobbra és balra, amíg a készülék egyenes és stabil nem lesz.

 **FONTOS:** Soha ne vegye le az állítható lábakat.

2.3. Elektromos csatlakozás

 **FIGYELEM:** Fennáll a tűz és az áramütés veszélye.


- A szárító 220-240 V-ra és 50 Hz-re van beállítva.
- A szárító tápkábele különleges dugóval rendelkezik. A típustáblán lévő jelölés szerint ezt a dugót egy 16 amperes biztosítékkal védett földeléses aljzathoz kell csatlakoztatni. Az aljzathoz csatlakozó erősáramú elektromos vezeték biztosítéka áramerősségének szintén 16 ampernek kell lennie. Ha nincs ilyen aljzata vagy biztosítéka, forduljon egy szakképzett villanszerelőhöz.
- Vállalatunkat nem lehet felelősségre vonni a földelés nélküli használatból eredő károkért.

 **FONTOS:** Ha alacsony feszültségi értékeken működteti a gépet, az lerövidíti a gép élettartamát és csökkenti a teljesítményét.

2.4. Pult alá szerelés

- Hagyjon legalább 3 cm helyet a készülék oldalsó és hátsó falánál, illetve a munkalap alatt, ha egy pult alá szereli be a készüléket.
- Ha szükséges a pult alatti szerelvény össze- vagy szétszerelése, azt arra feljogosított szakembernek kell végeznie.

3. ÁTTEKINTÉS

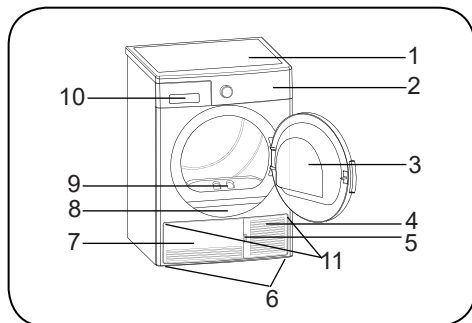

















1. Felső tálca
2. Kezelőpult
3. Betöltőajtó
4. Talapzat nyílása
5. Talapzat
6. Állítható lábak
7. Talapzatfedél
8. Típus tábla
9. Szűrő
10. Fiókfedél
11. Szellőzőrácsok

4. A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE

4.1. A szárítandó ruhák szétválogatása

Kövesse a szárítandó ruhák címkéin található utasításokat. Csak olyan darabokat szárítson, amelyen a felirat/szimbólum azt jelzi, hogy „szárítóban szárítható”.

- Csak a 4.3. Terhelhetőség fejezetben megadott töltetekkel és ruhatípusokkal működtesse a készüléket.

 Alkamas szárítóban való szárításra	 Nem szükséges vasalni	 Érzékeny/Kényes szárítás	 Nem alkalmas szárítóban való szárításra
 Nem szárítható	 Nem vegytisztítható	 Bármilyen hőmérsékleten	 Magas hőmérsékleten
 Közepes hőmérsékleten	 Alacsony hőmérsékleten	 Hő nélkül	 Felakasztva szárítandó
 Kiterítve szárítandó	 Nedvesen felakasztva szárítandó	 Árnyékban kiterítve szárítandó	 Vegytisztításra alkalmas

Ne szárítson együtt vékony, többrétegű vagy vastag rétegű szöveteket, mert különböző mértékben száradnak meg. Ezért olyan ruhákat szárítson együtt, amelyeknek azonos a struktúrája és a szövet típusa. Így egyenletes lesz a szárítás eredménye. Ha úgy gondolja, hogy a ruhák még nedvesek, kiválaszthat egy időzített programot a további szárításra.

Kérjük szárítsa külön a nagyméretű (pl. paplan) és kisméretű ruhákat, hogy ne legyenek nyirkosak a ruhák.

FONTOS: A kényes szövetek, a hímzett szövetek, a gypjű- és selyemszövetek, a kényes és drága szövetekből készült ruhák, a légmentesen záródó ruhák és a túll függönyök nem alkalmasak a szárítóban való szárításra.

4.2. A szárítandó ruhák előkészítése

Robbanás- és tűzveszély!

Vegyen ki a zsebekből minden tárgyat, mint például az öngyújtókat és gyufát.

FIGYELEM: Megsérülhet a szárító dobja és a szövetek.

- A ruhák összegabalyodhattak a mosási folyamat során. A szárítóba helyezés előtt válassza el azokat egymástól.
- Vegyen ki a zsebekből minden tárgyat, és alkalmazza a következőket:
- Kösse össze az öveget, kötényfűzőket, stb. egymással vagy használjon egy ruháságot.
- Húzza fel a cipzárokat, kapcsolja be a csatokat és rögzítőket, gombolja be a huzatokat.
- A legjobb szárítási eredmény érdekében válogassa szét a ruhákat a textil típusa és a szárítási program szerint.
- Vegye le a ruhákról a csipeszeket és hasonló fémalkatrészeket.
- A szőtt termékek, mint például a pólók és a kötött ruhák **általában összemennek az első szárításkor.** Használjon kímélő programot.
- **Ne szárítsa túl a műszálasokat. Az gyűrődést okoz.**
- Amikor a szárítandó ruhákat mossa, az öblítő mennyiségét a mosógép gyártójának adatai szerint állítsa be.

4.3. Terhelhetőség

Kövesse a „Programválasztás és fogyasztási táblázat” fejezetben található utasításokat. **(Lásd: 5.2 Programválasztás és fogyasztási táblázat).** Ne tegyen a készülékbe több ruhát, mint a táblázatban megadott kapacitásértékek.




FONTOS: Nem javasoljuk, hogy az ábrán látható mennyiségnél több ruhát tegyen a szárítóba. Ha túl van terelve, a szárító szárítási teljesítménye csökken, és megsérülhet a szárító és a ruhák.

Ruhák	Száraz töltő súly (g)
Ágylepedő (dupla)	725
Párnahuzat	240
Füredőlepedő	700
Kéztörölő	225
Ing	190
Pamuting	200
Farmer	650
Szövet - Ballonnadrágok	400
Póló	120

5. A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA


5.1. Kezelőpult

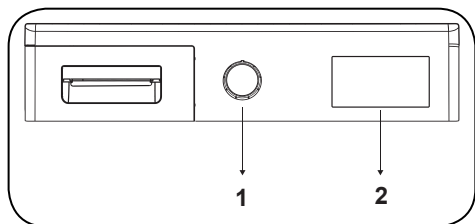


1. Programválasztó forgógomb
2. Elektronikus kijelző és további funkciók

5.1.1. Programválasztó forgógomb

A programválasztó forgógomb segítségével válassza ki a kívánt szárítási programot

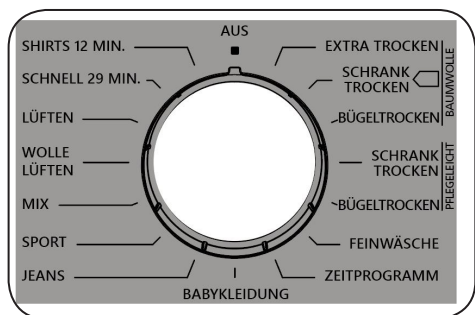

5.1.2. Elektronikus kijelző és további funkciók

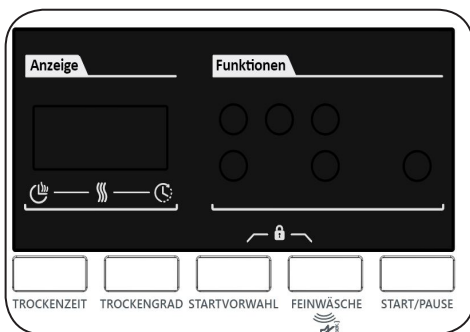

Kijelző szimbólumok:


Víztartály figyelmeztetés kijelző	
Szűrőtisztítás figyelmeztető jelzése	
Kondenzálótisztítás figyelmeztető jelzése	

5.2. Programválasztás és fogyasztási táblázat

A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot. A Start/Szünet LED jelzi, hogy a program elindult, és a Szárítás LED kigyullad.

Program	Töltés (kg)	Mosó-gép centrifugálási sebessége	Megmaradó nedvesség körülbelüli mennyisége	Időtartam (perc)
Pamut extra száraz	7	1000	60%	128
Pamut szekrényszáraz	7	1000	60%	125
Pamut vasalásnedves	7	1000	60%	95
Szintetikus szekrényszáraz	3,5	800	40%	44
Szintetikus vasalásnedves	3,5	800	40%	35
Kimélő	2	600	50%	39
Szárítási idő	-	-	-	-
Babaruha	3	1000	60%	60
Farmer	4	1000	60%	83
Sport	4	800	40%	51
Vegyés	4	1000	60%	82
Gyapjú frissítő	-	-	-	5
Frissítő	-	-	-	10
Expressz 29 perc	2	1200	50%	29
Ing 12 perc	0.5	1200	50%	12

Energiafogyasztási értékek				
Program	Töltés (kg)	Mosó-gép centrifugálási sebessége	Megmaradó nedvesség körülbelüli mennyisége	Energiafogyasztási értékek (kWh)
Pamut, szekrényszáraz	7	1000	60%	4.18
Pamut, vasalható száraz	7	1000	60%	3.40
Műszálás, szekrényszáraz	3,5	800	40%	1.42
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban P_o (W)				0,5
Teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban P_L (W)				1,0



A Pamut, szekrényszáraz program az a standard program, amelyet teljes vagy fél töltéssel is lehet működtetni, és amelyről adatokat közölnek a címken és a készülék átvételekor. Normális nedves pamut ruhadarabok szárítására ez a legenergiahatékonyabb program.

*Energiahatékonysági címkézési standard program (EN 61121:2013)

A táblázat minden értékét az EN 61121:2013 standarddal összhangban határozták meg. A fogyasztási értékek eltérhetnek a táblázatban szereplőktől a szövet típusa, a forgási sebesség, a környezeti feltételek és a feszültségértékek függvényében.

5.2.1. Kiegészítő funkciók


Az alább megadott táblázat összefoglalja a programokhoz választható opciókat.

Opció	Leírás
Száritási fokozat	A száritás után elérhető nedvességi fokozat 3 fokozattal növelhető. Így ki lehet választani a szükséges szárazságot. A standard beállításon kívüli választható szintek: 1, 2, 3. Kiválasztás után kigyúl az adott száritási fokozat LED-je.
Kímélő	A finom szöveteket hosszabb ideig alacsony hőmérsékleten száritják.
Késleltetett indítás	Késleltetheti a program indítását az 1 órától 23 óráig terjedő opció kiválasztásával. A kívánt késleltetési időt a Start/Szünet gomb megnyomásával aktiválhatja. Az idő elteltkor a kiválasztott program automatikusan elkezdődik. A késleltetési idő során aktiválni/deaktiválni lehet a programmal kompatibilis funkciókat. A Késleltetett indítás gomb hosszan tartó nyomása folyamatosan változtatja a késleltetési időt.
Berregő leállítása	A száritó hangjelzést ad a programválasztó forgógomb elfordításakor, a gombok megnyomásakor és a program végén. A figyelmeztetés kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a „Gyűrődésgátlás opció” gombot 3 másodpercig. A gomb megnyomásakor hangjelzés jelzi, hogy az opciót leállították.
Időzített száritás	Ha a forgógombot az Időzített száritás programra állítjuk, akkor az opciót a Száritási idő opciógomb megnyomásával választhatjuk ki, a program pedig a Start/Szünet gomb megnyomásával indul. A Száritási idő gomb hosszan tartó nyomása folyamatosan változtatja az időt.
Gyermekzár	A gyermekzár opció arra szolgál, hogy megakadályozzuk a program folyamatának megváltoztatását, ha megnyomnak egy gombot a program közben. A gyermekzár aktiválásához nyomja meg egyszerre a „Késleltetett indítás” és „Kímélő” gombokat, és tartsa nyomva 3 másodpercig. Minden gomb le van tiltva, amikor a gyermekzár aktív. A program végén a gyermekzár automatikusan kikapcsol. A gyermekzár aktiválásakor/deaktiválásakor „CL” fog megjelenni a kijelzőn 2 másodpercre, majd eltűnik, és hangjelzést fog hallani. Figyelem, ha elfordítja a programválasztó forgógombot, amikor a készülék működik vagy a gyermekzár aktív, hangjelzést fog hallani, és „CL” fog megjelenni a kijelzőn 2 másodpercre, majd eltűnik. Ha másik programra állítja a programválasztó gombot, akkor is az előző program folytatja a működését. Új program kiválasztásához ki kell kapcsolnia a gyermekzárát, majd „Ki” állásba kell állítania a programválasztó gombot. Ezután ki tudja választani, és el tudja indítani a kívánt programot.

5.2.2. A program elindítása

Programválasztás közben villog a Start/Szünet LED. A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot. A Start/Szünet LED jelzi, hogy a program elindult, és a Szárítás LED kigyullad.

Program	Leírás
Pamut extra száráz	Ez a program vastag és többretegű szöveteket szárít, mint például pamuttörölközők, ágylepedők, párnahuzatok, fürdőköpenyek, magas hőmérsékleten, hogy Ön a szekrénybe tehesse azokat.
Pamut szekrény száráz	Ez a program pamutpizsamákat, alsóneműt, asztalterítőket, stb. szárít, hogy Ön a szekrénybe tehesse azokat.
Pamut vasalásnedves	Ez a program pamutruhákat szárít, hogy előkészítse azokat a vasalásra. A gépből kivett ruhák nyirkosak lesznek.
Szintetikus szekrény száráz	Ez a program műszálakat szárít, mint például ingek, pólók, blúzok, a pamutprogramhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten, hogy Ön a szekrénybe tehesse azokat.
Szintetikus vasalásnedves	Ez a program műszálakat szárít, mint például ingek, pólók, blúzok, a pamutprogramhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten, hogy előkészítse azokat a vasalásra. A gépből kivett ruhák nyirkosak lesznek.
Kímélő	Ez a program vékony ruhákat szárít, mint például ingek, blúzok és selyemruhák, alacsony hőmérsékleten, hogy viselésre készen álljanak.
Időzített szárítás	Ahhoz, hogy alacsony hőmérsékleten érje el a szükséges szárítási fokozatot, használhatja az időzített programokat 10-től 180 percig. A program leáll a kívánt idő elteltével a szárítási fokozattól függetlenül.
Babaruha	Ez a program kényes gyermekruhákat szárít alacsony hőmérsékleten, hogy viselésre készen álljanak.
Farmer	Ez a program farmerek szárítására szolgál.
Sport	A sport program műszálás sportruhák, például rövidnadrágok, pólók szárítására szolgál alacsony hőmérsékleten.
Vegyes	Ez a program vegyes pamut-műszálás, nem elszíneződő ruhákat szárít, hogy viselésre készen álljanak.
Gyapjú frissítő	A gyapjú felfrissítés segít eltávolítani a gyapjuszövetekből a vizet mosás után, alacsony hőmérséklet és finom dobmozgások alkalmazásával.
Frissítő	Ez a program 10 perces szellőztetést biztosít hő alkalmazása nélkül, hogy felfrissítse a ruháit.
Expressz 29 perc	2 kg-nyi pamutinget, amelyek a mosógépben nagy sebességen lettek kicentrifugálva, 29 perc alatt megszárit.
Ing 12 perc	2 vagy 3 ing vasalásra kész 12 perc alatt.

 **FONTOS:** Ne nyissa ki a betöltőajtót, amíg a program fut. Ha ki kell nyitnia az ajtót, ne tartsa sokáig nyitva.

5.2.3. A program haladása


A program közben


Ha kinyitja az ajtót, amíg a program fut, a készülék készenléti üzemmódra kapcsol. Az ajtó becsukása után nyomja meg a Start/Szünet gombot, hogy folytassa a programot.

Ne nyissa ki a betöltőajtót, amíg a program fut. Ha ki kell nyitnia az ajtót, ne tartsa sokáig nyitva.

Program vége

Amint a programnak vége, kigyúlnak a Start/Szünet, víztartály szintje, szűrőtisztítás és kondenzálótisztítás figyelmeztető LED-ek. A program végén ezenfelül figyelmeztető hangjelzést ad. Kiveheti a ruhákat, hogy a gép készen álljon egy újabb töltetre.

 **FONTOS:** Minden program után tisztítsa meg a szűrőt. Minden program után ürítse ki a víztartályt.

 **FONTOS:** Ha nem veszi ki a ruhákat a program befejezése után, automatikusan aktiválódik az 1 órás Gyűrődésgátlás fázis. A program rendszeres időközönként megforgatja a dobot, hogy megelőzze a gyűrődéseket.

5.3. Dobfény információk

- Ez a termék LED dobfénnyel rendelkezik. A fény automatikusan kigyullad, amint kinyitja az ajtót. Egy idő után pedig automatikusan kialszik.
- A felhasználóknak nincs lehetősége annak fel- vagy lekapcsolására.
- Ne kísérelje meg kicserélni vagy módosítani a LED fényt.

PROGRAMOK	OPCIÓK						
	Késleltetett indítás	Ciklus vége berregő leállítása	Gyermekzár	Érzékeny	Időzített szárítás	Szárítási fokozat	Érzékeny
Pamut extra száraz	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Pamut szekrényszáraz	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Pamut vasalásnedves	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Szintetikus szekrényszáraz	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Szintetikus vasalásnedves	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Kímélő	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
Szárítási idő	✓	✓	✓	X	✓	X	X
Babaruha	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Farmer	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Sport	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Vegyes	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Gyapjú frissítő	✓	✓	✓	X	X	X	X
Frissítő	✓	✓	✓	X	X	X	X
Expressz 29 perc	✓	✓	✓	X	X	X	X
Ing 12 perc	✓	✓	✓	X	X	X	X
X	Nem választható ki						
✓	Kiválasztható						


6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FONTOS: Ne használjon ipari vegyszereket a szárító tisztítására. Ne használjon olyan szárítót, amelyet ipari vegyszerekkel tisztítottak.

6.1. A szűrő tisztítása


FONTOS: NE FELEJTSE EL MINDEN HASZNÁLAT UTÁN MEGTISZTÍTANI A SZŰRŐT.

A szűrő tisztításához:

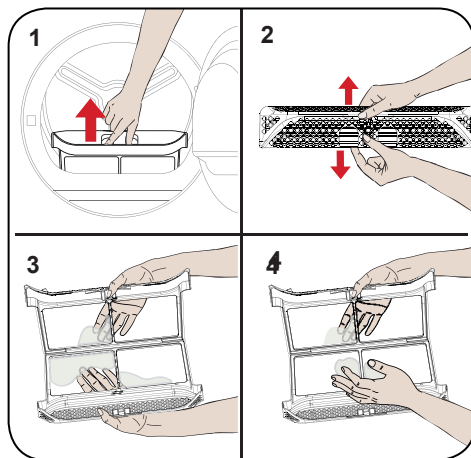


1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Húzza fel és vegye ki a szűrőt.
3. Tisztítsa meg a szűrőt kézzel vagy egy puha kendővel.
4. Csukja be és illessze a helyére a szűrőt.

Miután a szárító egy ideje használatban volt, ha észrevesz egy akadályt jelentő réteget a szűrő felületén, akkor mossa le a szűrőről a réteget meleg vízzel. Újbóli visszahelyezés előtt alaposan szárítsa meg a szűrőt.

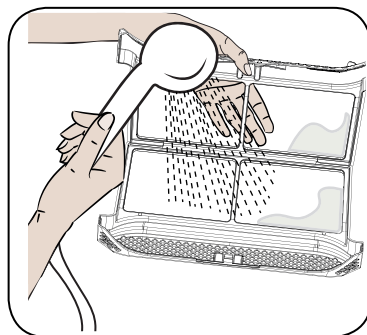

6.2. A víztartály ürítése

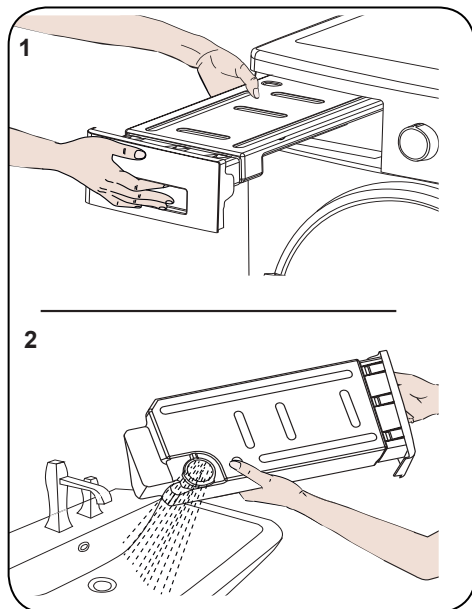

1. Húzza meg a fiók fedelét, és óvatosan vegye ki a tartályt.
2. Ürítse ki a tartályból a vizet.
3. Ha szőszök gyűltek össze a tartály leeresztő kupakján, tisztítsa meg vízzel.
4. Illessze vissza a víztartályt.


FONTOS: Soha ne vegye ki a víztartályt, amíg a program fut. A víztartályban lecsapódott víz nem alkalmas emberi fogyasztásra.

FONTOS: NE FELEJTSE EL MINDEN HASZNÁLAT UTÁN KIÜRÍTENI A VÍZTARTÁLYT.

6.3. A kondenzáló tisztítása

FONTOS: Tisztítsa meg a kondenzálót, ha meglátja a „Kondenzálótisztítás” figyelmeztetést.


FONTOS: AKKOR IS, HA NEM GYÚLT KI A „KONDEZÁLÓTISZTÍTÁS FIGYELMEZTETŐ LED”: TISZTÍTSA MEG A KONDEZÁLÓT MINDEN 30 SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT UTÁN VAGY HAVONTA EGYSZER.

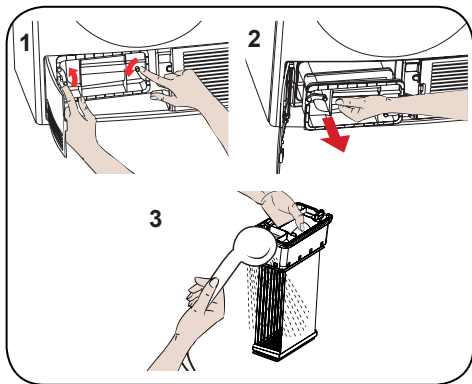

Ha a szárítási folyamat befejeződött, nyissa ki a betöltőajtót, és várja meg, amíg lehül.

1. Nyissa ki a talpazatot, és engedje ki a kondenzáló 2 fedélreteszt.
2. Húzza ki a kondenzálót a műanyag résznél fogva.
3. Tisztítsa meg egy zuhanyfejjel, és várja meg, míg lecsöpög róla a víz.
4. Tolja vissza a kondenzálót teljesen a helyére, és zárja be a 2 reteszt.
5. Zárja le a talpazatfedelelet

6.4. A nedvességszenzor tisztítása

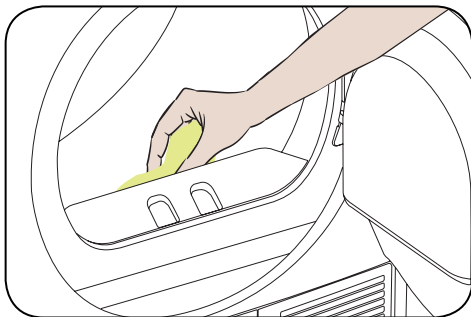

A gép belsejében nedvességszenzorok vannak, amelyek érzékelik, hogy szárazak-e a ruhák vagy sem.

A szenzorok tisztításához:

1. Nyissa ki a gép betöltőajtóját.
2. Ha a gép még forró a szárítási folyamat miatt, várja meg, amíg lehül.
3. Egy ecetbe mártott puha kendővel törölje meg a szenzorok fémfelületét, és szárítsa meg.

FONTOS: TISZTÍTSA MEG A SZENZOROK FÉMFELÜLETÉT ÉVENTE 4-SZER.


FONTOS: A szenzorok fémfelületének tisztításához ne használjon fémeszközöket.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz- és robbanásveszély miatt ne használjon oldószert, tisztítószert vagy hasonló terméket a szenzorok tisztítására.

6.5. A betöltőajtó belső felületének tisztítása

⚠ FONTOS: NE FELEJTSE EL MINDEN SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT UTÁN MEGTISZTÍTANI A BETÖLTŐAJTÓ BELSŐ FELÜLETÉT.

Nyissa ki a szárító betöltőajtóját, és tisztítsa meg minden belső felületet és a tömítést is egy puha, nedves kendővel.

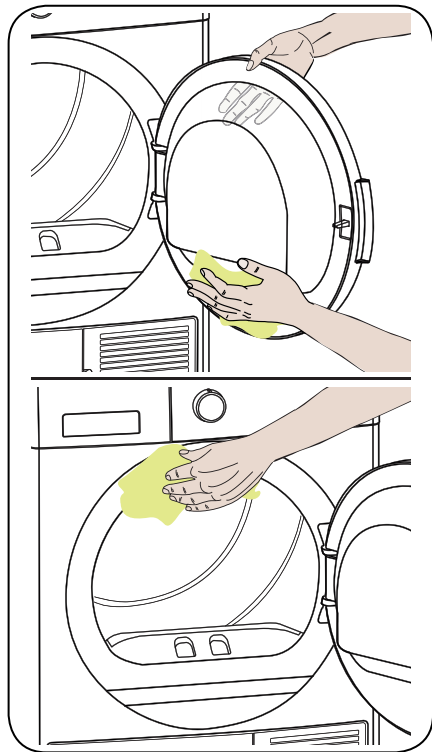

7. MŰSZAKI ADATOK

Márka	VESTEL
Típus neve	T-K047X
Magasság	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Szélesség	596 mm
Mélység	563 mm
Kapacitás (max.)	7 kg**
Nettó tömeg (műanyag ajtóval)	35,2 kg
Nettó tömeg (üvegajtóval)	37,5 kg
Feszültség	220-240 V
Teljesítmény	2700 W

*Min. magasság: magasság, ha nem használják az állítható lábakat. Max. magasság: magasság, ha az állítható lábak a maximumra ki vannak húzva.

** A száraz ruhák tömege mosás előtt.



FONTOS: A szárító minőségének javítása érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



FONTOS: A közölt értékeket laboratóriumi környezetben, a vonatkozó szabványokkal összhangban mérték. Ezek az értékek megváltozhatnak a környezeti feltételektől és a szárító használatától függően.

8. HIBAEELHÁRÍTÁS

A szárító olyan rendszerekkel van felszerelve, amelyek folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a szárítási folyamat során, hogy elvégezzék a szükséges méréseket, és figyelmeztessék Önt egy esetleges meghibásodás esetén.


⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha a probléma továbbra is fennáll, miután Ön végrehajtotta az ebben a fejezetben lévő lépéseket, kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy egy feljogosított szolgáltatóval. Soha ne próbálja meg megjavítani egy nem működő készüléket.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A szárítási folyamat hosszú ideig tart.	Lehet, hogy a szűrő felülete eltömődött.	Mossa meg a szűrőt langyos vízzel.
	Lehet, hogy a kondenzáló eltömődött.	Tisztítsa meg a kondenzálót.
	Lehet, hogy a gép elején lévő szellőzőrácsok le vannak zárva.	Nyissa ki az ajtókat/ablakokat, hogy a szoba hőmérséklete ne emelkedjen túl magasra.
	Lehet, hogy van egy réteg vízkő a nedvességszenzoron.	Tisztítsa meg a nedvességszenzort.
	Lehet, hogy a szárító túl van terhelve ruhával.	Ne terhelje túl a szárítót.
	Lehet, hogy a ruhák nincsenek eléggé kicentrifugálva.	Válasszon nagyobb centrifugálási sebességet a mosógépen.
A ruhák nyirkosak a szárítási folyamat végén.	⚠ A szárítási folyamat végén forrón kikerülő ruhák általában nedvesebbek érződnek.	
	Lehet, hogy a használt program nem felel meg a ruhák típusának.	Ellenőrizze a ruhák kezelési címkéit, válasszon egy a ruhák típusának megfelelő programot, és használja ezenfelül az időzített programokat.
	Lehet, hogy a szűrő felülete eltömődött.	Mossa meg a szűrőt langyos vízzel.
	Lehet, hogy a kondenzáló eltömődött.	Tisztítsa meg a kondenzálót.
	Lehet, hogy a szárító túl van terhelve ruhával.	Ne terhelje túl a szárítót.
	Lehet, hogy a ruhák nincsenek eléggé kicentrifugálva.	Válasszon nagyobb centrifugálási sebességet a mosógépen.
Nem lehet kinyitni a szárítót vagy nem lehet elindítani a programot. A szárító beállításkor nem aktiválódik.	Lehet, hogy a szárító nincs bedugva.	Gondoskodjon róla, hogy a dugó illeszkedjen az aljzatba.
	Lehet, hogy a betöltőajtó nyitva van.	Gondoskodjon róla, hogy a betöltőajtó rendesen be legyen zárva.
	Lehet, hogy nem állított be programot vagy nem nyomta meg a Start/Szünet gombot.	Gondoskodjon róla, hogy a program be legyen állítva és a szárító nincs készenléti (szünet) üzemmódban.
	Lehet, hogy aktív a gyermekzár.	Kapcsolja ki a gyermekzárát.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A program ok nélkül félbeszakadt.	Lehet, hogy a betöltőajtó nincs rendesen bezárva.	Gondoskodjon róla, hogy a betöltőajtó rendesen be legyen zárva.
	Lehet, hogy áramszünet volt.	A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	Lehet, hogy a víztartály tele van.	Ürítse ki a víztartályt.
A ruhák összemertek, megfakultak vagy megrongálódtak.	Lehet, hogy a használt program nem felel meg a ruhák típusának.	Ellenőrizze a ruhák kezelési címkéit, válasszon egy a ruhák típusának megfelelő programot.
Víz szivárog a betöltőajtónál.	Lehet, hogy szöszök gyűltek össze a betöltőajtó belső felületén és a betöltőajtó tömítésének felületén.	Tisztítsa meg a betöltőajtó belső felületét és a betöltőajtó tömítésének felületét.
A betöltőajtó magától kinyílik.	Lehet, hogy a betöltőajtó nincs rendesen bezárva.	Nyomja be a betöltőajtót, amíg meg nem hallja a kattanas hangját.
A víztartály figyelmeztető jele kigyúlt/villog.	Lehet, hogy a víztartály tele van.	Ürítse ki a víztartályt.
	Lehet, hogy a vízvezető tömlő megcsavarodott.	Ha a készülék közvetlenül a vízkivezetéshez van csatlakoztatva, ellenőrizze a vízvezető tömlőt.
A szűrőtisztítás figyelmeztető jele kigyúlt.	Lehet, hogy a szűrő nem tiszta.	Tisztítsa meg a kondenzálót.
A kondenzáló tisztítás figyelmeztető jele kigyúlt.	Lehet, hogy a kondenzáló nem tiszta.	Tisztítsa meg a kondenzálót.
A szűrőtisztítás figyelmeztető jele villog.	Lehet, hogy a szöszök eltörték a szűrő tartóját.	Tisztítsa meg a kondenzálót.
	Lehet, hogy van egy réteg a szűrő felületén, amely akadályt képez.	Mossa meg a szűrőt langyos vízzel.
	Lehet, hogy a kondenzáló eltömődött.	Tisztítsa meg a kondenzálót.

9. AUTOMATIKUS HIBAJELZÉS ÉS TEENDŐK

A szárítógép beépített hibaészlelő rendszerrel van felszerelve, amelyet villogó működési fények kombinációja jelez. A leggyakoribb hibakódokat az alábbiakban mutatjuk be.

Hibakód	Megoldás
E03 - 	Ürítse ki a víztartályt, és ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E04	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E05	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E06	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E08	A tápfeszültség ingadozhat. Várjon, amíg a feszültség megfelel az üzemelési tartománynak.


10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

10.1. Csomagolási információk

A készülék csomagolása újrahasznosított anyagokból készült. Ne ártalmatlanítsa a csomagolást és a hulladékot háztartási vagy más hulladékkal együtt. Ehelyett vigye el a helyi hatóságok által kijelölt csomagolásgyűjtő pontra.

11. AZ ENERGIACÍMKE ÉS AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS LEÍRÁSA

11.1. Energiacímke

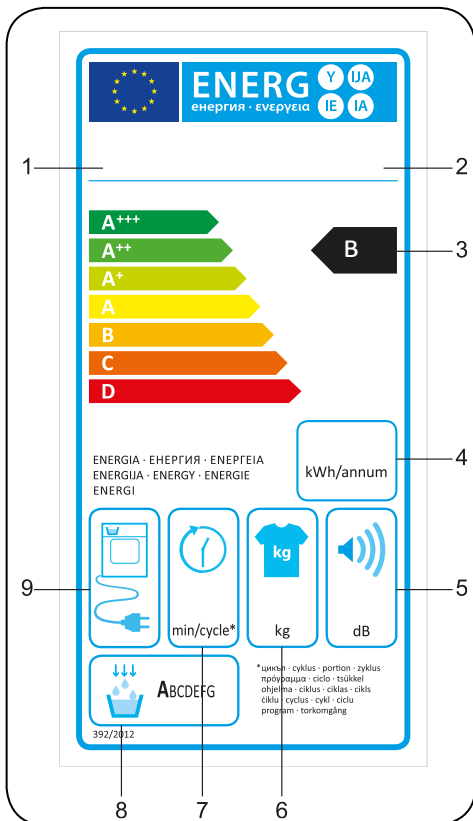

1. Védjegy
2. Típus
3. Energiaosztály
4. Éves energiafelhasználás
5. Zaj szárítás közben
6. Száraz ruha kapacitás
7. Pamut, szekrényszáraz ciklusidő
8. Kondenzáló hatékonysági osztálya
9. Gép technológiája

11.2. Energiahatékonyság

- Teljes kapacitáson kell működtetni a szárítót, de vigyázzon, hogy ne terhelje túl.
- A ruhák mosásakor a centrifugálási sebesség legyen a lehető legnagyobb. Ez lerövidíti a szárítási időt, és csökkenti az energiafogyasztást.
- Gondoskodjon róla, hogy ugyanolyan fajta ruhákat szárítson együtt.
- A programválasztásnál kérjük kövesse a felhasználói kézikönyv javaslatait.
- Hagyjon megfelelő rést a szárító elülső és hátsó oldalán a levegő keringéséhez. Ne fedje le a gép elején lévő szellőzőrácsokat.
- Ha nem szükséges, ne nyissa ki a gép ajtaját szárítás közben. Ha ki kell nyitnia, ne tartsa sokáig nyitva.
- Ne adjon hozzá új (nedves) ruhákat a szárítási folyamat során.
- A ruhákról leváló és levegőbe kerülő hajszájakat és szöszöket a szűrők gyűjtik össze. Kérjük gondoskodjon róla, hogy a szűrőket minden használat előtt és után megtisztítsa.
- A kondenzálóval ellátott típusoknál gondoskodjon róla, hogy a kondenzálót havonta egyszer vagy minden 30 használat után megtisztítsa.
- A környezetnek, ahová a szárítót beszerelték, jól szellőzőnek kell lennie a szárítási folyamat során.

TERMÉKADATLAP

Megfelel a Bizottság (EU) 392/2012 felhatalmazáson alapuló rendeletének

Szállító neve vagy védjegye	VESTEL
Típus neve	T-K047X
Névleges kapacitás (kg)	7
Szárítógép típusa	Kondenzáló
Energiahatékonysági osztály ⁽¹⁾	B
Éves energiafogyasztás (kWh) ⁽²⁾	504
Automatikus vagy nem automatikus	Automatikus
Standard pamutprogram energiafogyasztása teljes töltéssel (kWh)	4,18
Standard pamutprogram energiafogyasztása részleges töltéssel (kWh)	2,31
Standard pamutprogram teljesítményfelvétele kikapcsolt üzemmódban teljes töltéssel P_o (W)	0,5
Standard pamutprogram teljesítményfelvétele bekapcsolt üzemmódban teljes töltéssel P_L (W)	1
Bekapcsolt üzemmód időtartama (perc)	n/a
Standard pamutprogram ⁽³⁾	
Standard pamutprogram ideje teljes töltéssel, $T_{száraz}$ (dak.)	125
Standard pamutprogram ideje részleges töltéssel, $T_{száraz1/2}$ (dak.)	70
Standard pamutprogram súlyozott programideje teljes és részleges töltéssel (T_i)	94
Kondenzálás hatékonysági osztály ⁽⁴⁾	B
Standard pamutprogram átlagos kondenzálási hatékonysága teljes töltéssel $C_{száraz}$	81%
Standard pamutprogram átlagos kondenzálási hatékonysága részleges töltéssel $C_{száraz1/2}$	81%
Standard pamutprogram súlyozott kondenzálási hatékonysága teljes és részleges töltéssel C_i	81%
Standard pamutprogram zajteljesítmény-szintje teljes töltéssel ⁽⁵⁾	65
Beépített	Nem

(1) Skála A+++-tól (a leghatékonyabb) D-ig (a legkevésbé hatékony)

(2) Energiafogyasztás 160 szárítási ciklus (standard pamutprogram teljes és részleges töltéssel), valamint a kisteljesítményű üzemmódok fogyasztása alapján. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ attól, hogyan használják a készüléket.

(3) A teljes és részleges töltéssel használt „Pamut, szekrényszáraz program” az a standard szárítási program, amelyre a címkén és az adatlapon található információk vonatkoznak; ez a program alkalmas a szokásos nedvességű pamutruhák szárítására, és ez a leghatékonyabb program energiafogyasztás tekintetében pamut esetén

(4) Skála G-től (a legkevésbé hatékony) A-ig (a leghatékonyabb)

(5) Súlyozott átlagérték - L wA dB(A)-ben / 1 pW



52298800-191128-00

