


C32367MX / 82271875-03

Luca
BESSONI

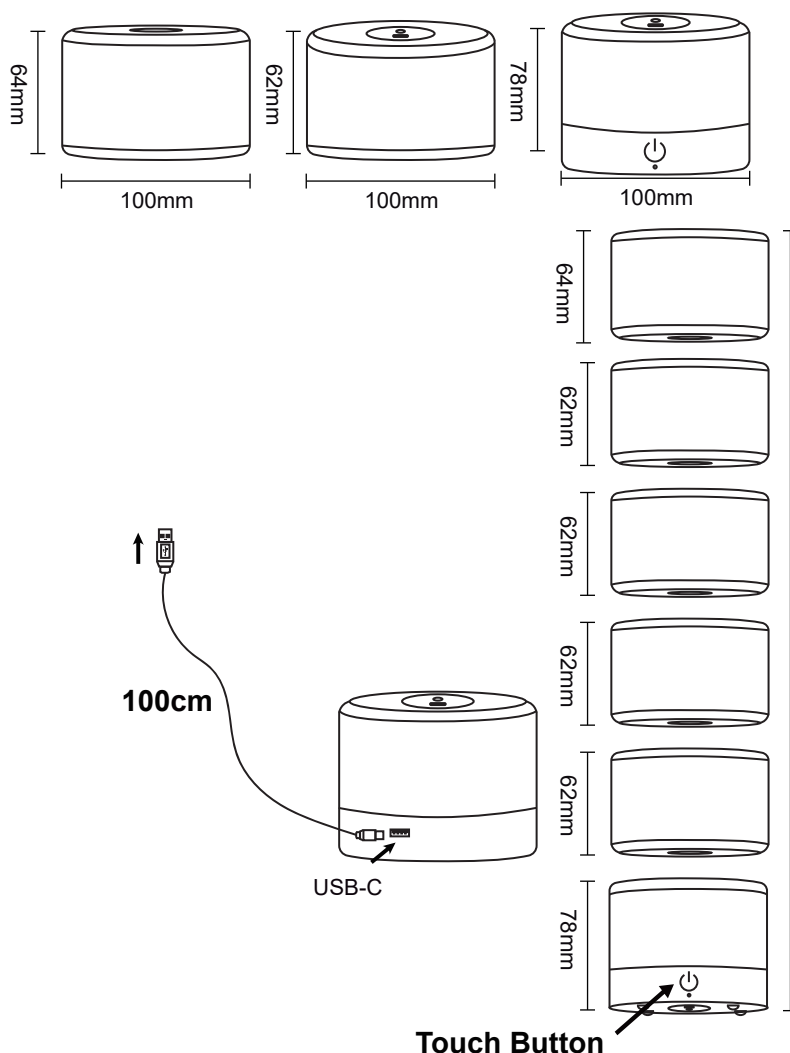

Remote Control



	Auto Mode		ON/OFF
	SPEED +		MODE +
	SPEED -		MODE -
	Brightness -		Brightness +
	White Light		Red Light
	Green Light		Blue Light
	Static color		
	Music mode		
	Timing mode		



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at

DC 5V, max 4.2W



DE:

- Legen Sie den Lampensockel auf eine ebene Fläche, vorzugsweise an den gewünschten Einsatzort.
- Verbinden Sie die einzelnen Lampentrommeln nacheinander mit den magnetischen Stromkontakten; beginnen Sie mit dem Sockel und achten Sie darauf, dass die Stromkontakte gut in den entsprechenden Steckplätzen sitzen.
- Verbinden Sie das USB-Kabel (Typ C) ein und drücken Sie die Touch-Taste am Lampensockel oder verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Produkt einzuschalten.
- Drücken Sie die Touch-Taste am Lampensockel oder die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Produkt auszuschalten.

HU:

- Helyezze a lámpa alját sima felületre, lehetőleg a kívánt helyre.
- Egyenként csatlakoztassa az egyes lámpadobokat a mágneses tápérintkezőkhöz, kezdve az alappal, és ügyelve arra, hogy a tápérintkezők szorosan illeszkedjenek a megfelelő nyílásokba.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt (C típusú), és nyomja meg az érintőgombot a lámpa talpán, vagy használja a távirányító bekapcsológombját a termék bekapcsolásához.
- Nyomja meg az érintőgombot a lámpa talpán vagy a bekapcsológombot a távirányítón a termék kikapcsolásához.

BG:

- Поставете основата на лампата върху равна повърхност, за предпочитане на желаното място.
- Свържете всеки барабан на лампата към магнитните захранващи контакти един по един, като започнете от основата и се уверите, че захранващите контакти са поставени здраво в съответните слотове.
- Свържете USB кабела (Тип C) и натиснете сензорния бутон на основата на лампата или използвайте бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите продукта.
- Натиснете сензорния бутон на основата на лампата или бутона за захранване на дистанционното управление, за да изключите продукта.

FR:

- Placez la base de la lampe sur une surface plane, de préférence à l'emplacement souhaité.
- Connectez chaque tambour de lampe un par un aux contacts d'alimentation magnétiques, en commençant par la base et en vous assurant que les contacts d'alimentation sont fermement insérés dans les fentes correspondantes.
- Connectez le câble USB (type C) et appuyez sur le bouton tactile de la base de la lampe ou utilisez le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le produit.
- Appuyez sur le bouton tactile de la base de la lampe ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour éteindre le produit.

IT:

- Posizionare la base della lampada su una superficie piana, preferibilmente nel punto desiderato.
- Collegare ciascun tamburo della lampada uno alla volta ai contatti di alimentazione magnetici, iniziando dalla base e assicurandosi che i contatti di alimentazione siano saldamente inseriti nelle fessure corrispondenti.
- Collegare il cavo USB (tipo C) e premere il pulsante touch sulla base della lampada oppure utilizzare il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il prodotto.
- Premere il pulsante touch sulla base della lampada o il pulsante di accensione sul telecomando per spegnere il prodotto.