
Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

Midea

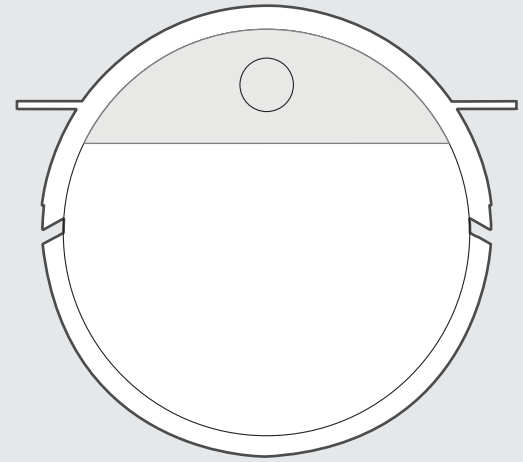

Robot Vacuum Cleaner

USER MANUAL

i2A

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
HU	Hungarian
RO	Romanian
SK	Slovak

CONTENTS

Safety Instructions 01

Technical data 09

Product Introduction 11

Product Composition / Package Contents 11
Illustration of Appliance 11

Product Operation 13

Preparations 13
Using the Product - Charging the robot vacuum cleaner 14
Product Usage - Starting Cleaning 15
Product Usage- Pause, Wake-up and Shutdown 16
Cleaning Mode 17
Install the Watertank 18

Cleaning and Maintenance 19

Cleaning the dust box 19
Cleaning the filter cotton 20
Cleaning the Charging Contacts, Lower Visual Sensor, Driving Wheel and Universal Wheel 21

Trouble Shooting 22

EN

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning for the machine

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
   Children shall not play with the appliance.
   Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
   Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
4. WARNING: For the purposes of recharging the battery,
   only use the detachable docking station provided with this appliance.
   Use only with i2A-DS docking station and BZ015-190060-AG supply unit
5. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

6. Do not bring the smart robot close to heatsource, radiation or burning cigarette butts. It is strictly forbidden to vacuum the following objects:
   1)All liquids such as water and solvents;
   2)Lime, cement dust and other construction dust and garbage;
   3)Heat generating objects, such as unextinguished carbon butts, cigarette butts;
   4)Sharp fragments, such as glass, etc.;
   5)Flammable and explosive items, such as gasoline and alcohol products.
7. Before using, please remove all fragile items from the ground (such as glasses, lamps, etc.), and items that may be tangled with the side brush, Roller brush and drive wheels(such as wires, curtains and other easily-entangled materials).
8. Please pay attention to your hair and avoid entanglement on wheels or roller brushes when using, cleaning and maintaining the robot.
9. Do not use this product at an altitude of more than 2000m.



10.Correct Disposal of this product.
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

EN

11.Warranty Information
The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
The warranty only covers defects in material or workmanship.
The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
The warranty will not apply in cases of:
- Normal wear and tear

- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external in⊠uences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

EN

Warning for docking station

1. "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS" and "DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
   Children shall not play with the appliance.
   Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
   Switch off before cleaning or maintaining the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
5. Docking base is only applicable to the product MI2AINWH. (Battery pack type: Li-ion, DC 14.4 V, 2000 mAh)
   The Docking base will automatically start charging after Robot Vacuum Cleaner returned to the base.


6. Warning: The battery charger(Docking station) is not intended to charge non-rechargeable batteries.

Warning for battery

1. The product must be powered off before removing the battery.
2. Please note that do not disassemble the battery by yourself.
3. If you need to replace it, please contact the after-sales service center.
4. Please dispose of used battery according to local laws and regulations.
5. Do not dismantle, open or shred the battery.
6. Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
7. Do not short-circuit a battery.
8. Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
9. Do not subject batteries to mechanical shock.
10. In the event of a leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
11. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.

EN

12. Do not use any battery which is not designed for use with the equipment.
13. Do not mix different manufacturecapacity, size or type within a device.
14. Keep batteries out of the reach of children.
15. Seek medical advice immediately if the battery has been swallowed.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	for indoor use only
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	read operator's manual
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	direct current
	time-lag miniature fuse-link where X is the symbol for the time/current characteristic as given in IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	alternating current
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	class II equipment

EN

16. Keep batteries clean and dry.
17. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
18. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
19. The batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature (20 ° C ± 5 ° C).
20. Retain the original product literature for future reference.
21. The battery may be irreversibly damaged if the battery is in low power for a long time. It is recommended that the batteryretain sufficient power before storage.

EN

TECHNICAL DATA

1. Product Model: i2A
2. Host Charging Voltage: 19 V ⎓
3. Host Rated Voltage: 14.4 V ⎓
4. Host Rated Power: 28 W
5. Docking Station Model: i2A-DS
6. Docking Station Input: 19V⎓, 0.6A
7. Docking Station Output: 19V⎓, 0.6A
8. Battery Model: C1251A2
9. Battery Rated Voltage: 14.4V⎓
10. Battery Capacity: 2000mAh 28Wh
11. Charging Limit Voltage: 16.6V⎓

EN


Adapter Rating(s):
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.55A Max
OUTPUT: 19V⎓ 940mA

EN


Midea Robozone Technology Co., Ltd
Add.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone,Suzhou, Jiangsu, China

PRODUCT INTRODUCTION


Product Composition / Package Contents

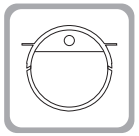
1x Robot Vacuum



1x Charging Dock

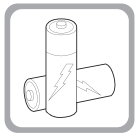

2x Battery



1x Remote Control

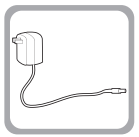

1x Adapter



1x mopping holder assembly

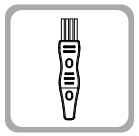
1x Cleaning Brush

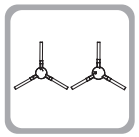
2x Side Brush

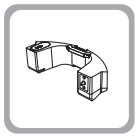
1x watertank

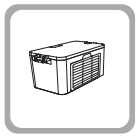
1x dustbin

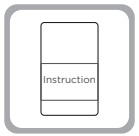



1x Instruction Manual



4xFilter Cotton

EN


Illustration of Appliance

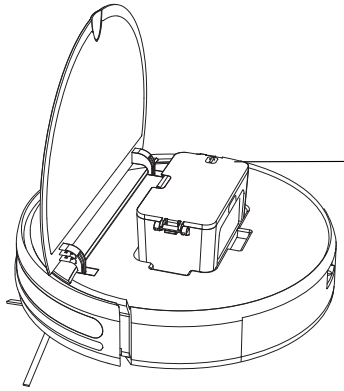

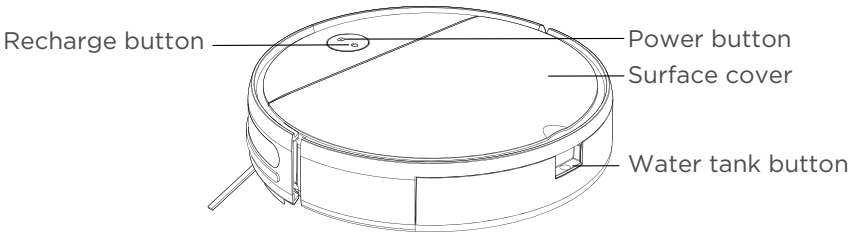


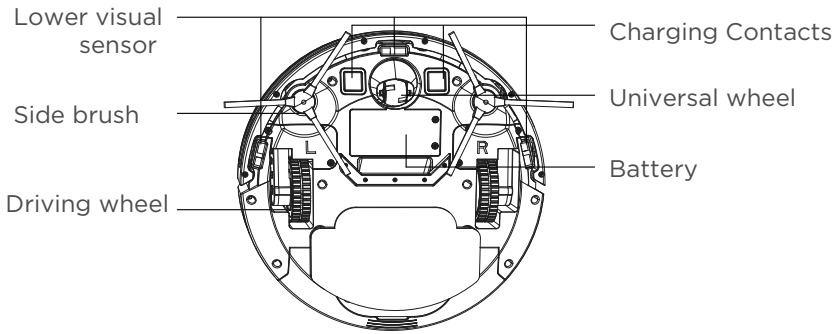

Dust box

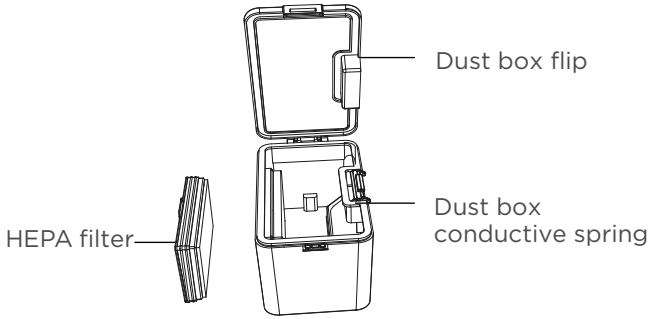


Charging pile

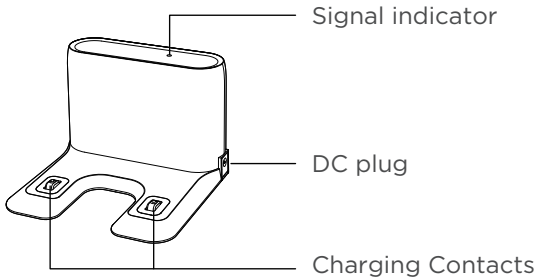

EN

Remote control

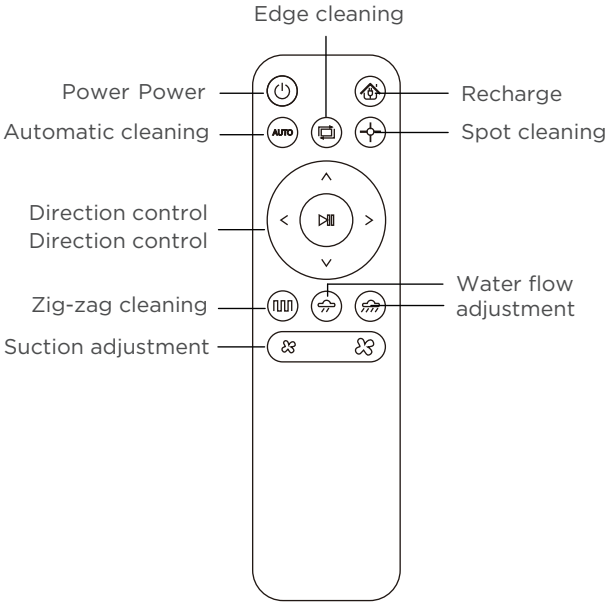

EN


PRODUCT OPERATION

Preparations


Removing protective strips

Before using the cleaner, remove protective strips from the cleaner.

Removing protective strips

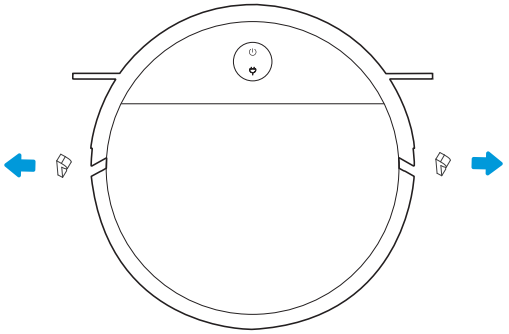


Removing protective film

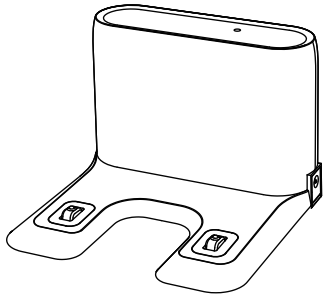


Using the Product - Charging the robot vacuum cleaner

1. Place the charging stand on the flat ground against the wall. Do not place any articles 0.5 m on the left and right of the charging stand or 1.5 m in front of the charging stand.

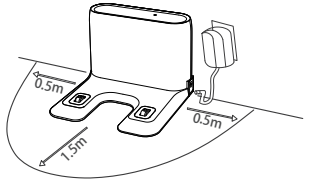


2. Connect the charging stand to the power supply.
3. Install the left and right side brushes.

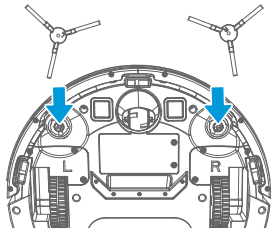

4. Charging: Place the main unit on the charging stand to charge the main unit. During charging, the indicator blinks. When charging is complete, the indicator is steady on. It takes about five hours to fully charge the main unit.

EN

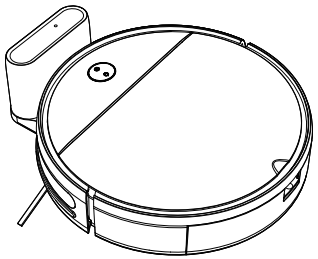

During cleaning, the main unit automatically checks its power level.
If the power is insufficient, the main unit activates the mode ofreturning to the charging stand and automatically returns to thecharging stand for charging.
Alternatively, you can press the button on the remote control to instruct the main unit to activate the mode of returning to the charging stand.

Caution:

1. We recommend you charge the robot for at least 6 hours before using it for the first time.
2. Do not use the charging stand in reflective environments such as the environment exposed to direct sunlight and environment with mirrors nearby. If there are reflective objects, cover the charging stand at a height of 7 cm from the bottom.
3. To ensure the safety of charging and prevent a damp cloth from damaging the floor, remove the water tank before charging the main unit.


EN

Product Usage - Starting Cleaning

For different cleaning requirements, this product provides multiple cleaning modes for you to choose. You can use different cleaning modes through the main unit or remote control.

1. Automatic Cleaning

Setting method: In the power-off state, press and hold the power button. After the indicator of the main unit is on, indicating that the main unit is powered on, press the power button again.

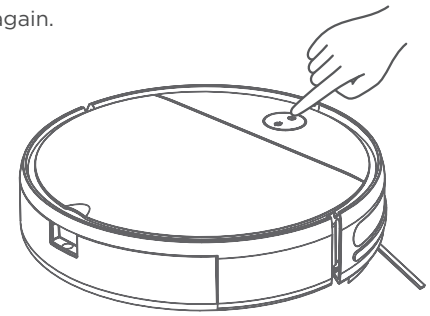

2. Spot Cleaning

Applicable scenario: The cleaning mode is applicable to the ground environment where rubbish is concentrated. The main unit cleans the ground in a spiral path in the specified area and returns to the original point after cleaning.
Setting method: Press the key on the remote control to enable spot cleaning.

3. Cleaning Along the Edge

Applicable scenario: The cleaning mode is applicable to indoor corners. The main unit cleans the ground along edges of fixed objects (for example, wall) and returns to the charging standard after cleaning.
Setting method: Press the key on the remote control to enable cleaning along the edge.

4. Manual Control

Applicable scenario: Manual control is applicable to cleaning under manual control.
Setting method: Press the key on the remote control to control the product in moving forward, moving backward, or making a turn.

EN


Product Usage- Pause, Wake-up and Shutdown

Pause: When the main unit is working, press the power button on the main unit or press the pause key on the remote control to suspend the main unit.
Wake-up: After the main unit is suspended for more than 10 minutes, the main unit activates the sleep mode (the indicator of the main unit is off). Press the power button on the main unit to wake up the main unit and press the power key on the remote control to restart the main unit.
Power-off: After the main unit is suspended, press and hold the power button on the main unit. If indicator of the main unit is off, the product is powered off
After the main unit completes operation, you are advised not to shut down the main unit. Keep the main unit in the charging status so that it can work better in the next operation.

Cleaning Mode


1. Random Cleaning

Robot random cleaning for 90 minutes, after the cleaning finished, it will auto back to recharging.

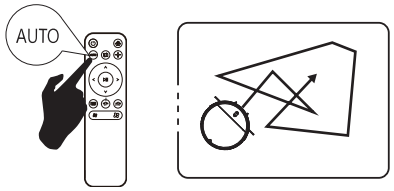


2. Edge Cleaning

Robot proceed edge cleaning with a distance less than 2cm to the wall.

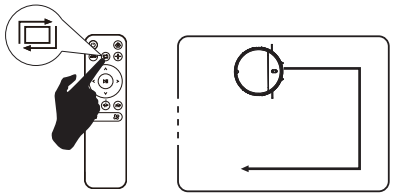


3. Spot Cleaning

Robot firstly clockwise in outer spiral cleaning method by default,after reaching the maximum radius of 0.6 meters, the inner spiral cleaning is performed, and the cleaning ends after returning to the starting position.

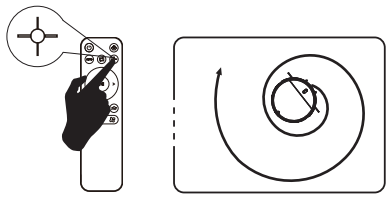


4. Zig-zag Cleaning

Under zig-zag cleaning mode, the longest cleaning distance in straight line is 5 meters.

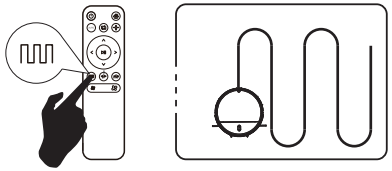


Install the mopping holder

1. Install the mopping cloth to the mopping holder

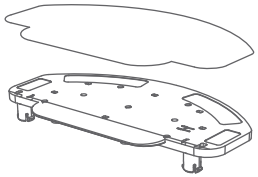

2. Install the mopping holder to the robot

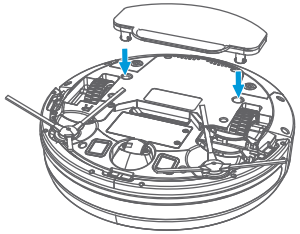


EN


Install the Watertank

1. Please do not use mopping function in the carpet.
2. After mopping finished, please clean the watertank and disassemble the mop cloth in time.
3. When there is water in the water tank, do not lift the water tank or the robot sideways.


1. Take out the watertank

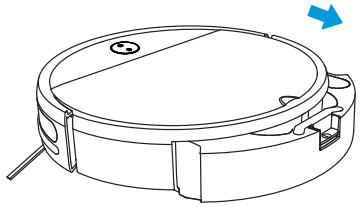


2. Close the rubber plug tightly

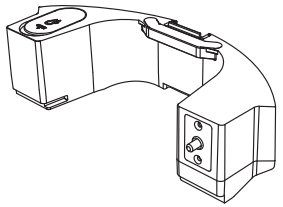

3. Open the silica gel plug and add water

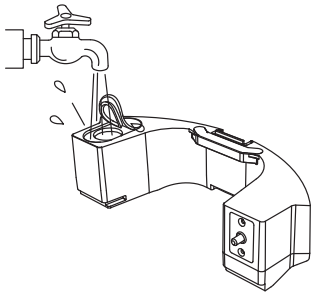

4. Install the watertank to robot

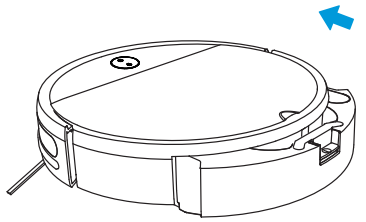


EN


CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the dust box


1. Press the button on the dust box to remove the dust box.

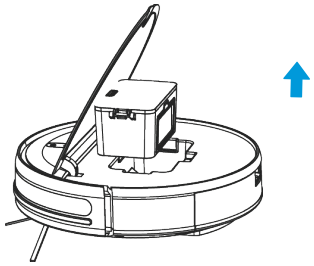


2. Open the side cover of the dust box.

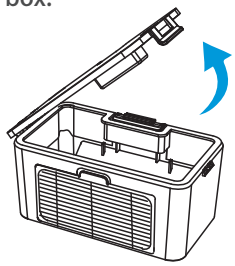


3. Dump rubbish.

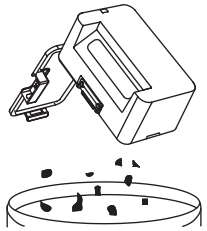


4. Take out the HEPA filter.

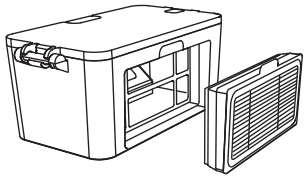


5. Tap the HEPA filter to remove dust.

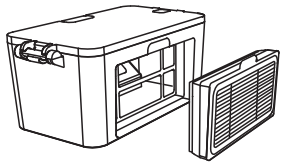

6. Clean the dust box with a cloth.

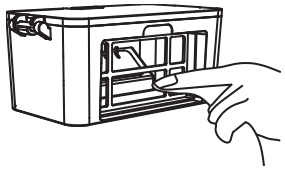

7. You can clean the dustbin, and filter elements with water, but remember to dry them THOROUGHLY before reinserting them into the robot (Do not clean the filter elements with detergents).

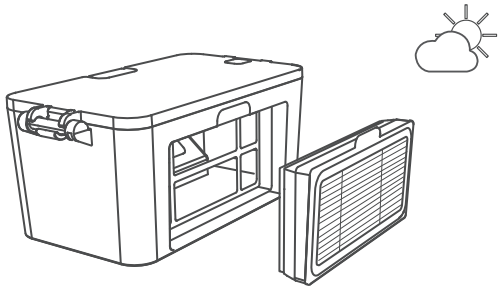


8. Put the HEPA filter back into the dust box.


Note:
It is recommended to clean the filter elements every week and replace them every 3 months.

Cleaning the filter cotton


1.Take out the outlet rubber plug;

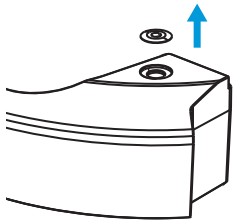


2.Take out the filter cotton from outlet rubber plug;

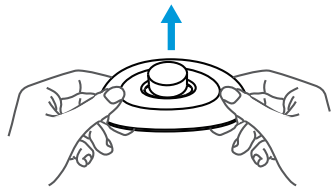

3.change a new filter cotton;

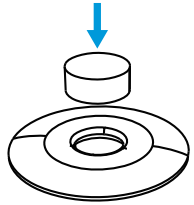

4.Install the outlet rubber plug;

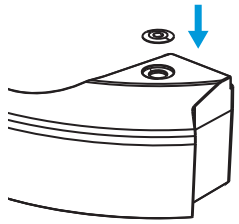


Cleaning the Charging Contacts, Lower Visual Sensor, Driving Wheel and Universal Wheel

Note: The charging contacts, lower visual sensor and bumper contain sensitive electronic components. Use a dry cloth to clean the parts. Do not use a wet cloth in case water enters the parts and causes damage


EN

EN

1. Gently wipe the charging contacts with a dry, soft cloth to remove dust on the surface.

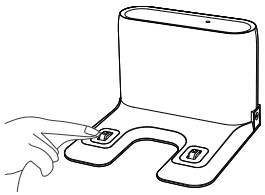

2. Gently wipe the sensors and wheels with a dry, soft cloth to remove the dust **on the surface.**

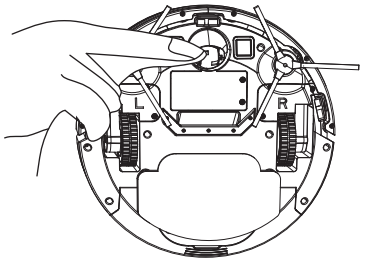

1. If you do not use the product for a long time, fully charge the product and then power off the product before you store the product. Charge the product every three months in case of over-discharge of the battery.
2. If the battery is over-discharged or is not used for a long time, the product may not be rechargeable. Contact after-sales service personnel of the company for maintenance. Do not disassemble the product.

EN

Light indication

Robot has two light indication,the upper is power and the under is recharging.Light has three color: red,green and yellow. Light status have lights offlights steady onquickblink and slow blink.

Item	Contents	Definition of light			
		Power		Recharging	
		Color	Status	Three color	Status
1	Power on	Green	Lights steady on		Lights off
2	Power off		Lights off		Lights off
3	Cleaning	Green	Lights steady on		Lights off
4	Recharging	Green	Lights steady on	Yellow	Lights steady on
5	Low battery recharge	Green	Lights steady on	Red	Lights steady on
6	During Charging	Green	Lights steady on	Green	Slow blink
7	Charging finished	Green	Lights steady on	Green	Lights steady on
8	Abnormal warning	Red	Quick blink		Lights off
9	Standby mode	Green	Lights steady on		Lights off
10	Sleeping mode		Lights off		Lights off
11	Low battery	Red	Quick blink		Lights off

TROUBLE SHOOTING

In case of mis-function, please refer to the following table.

Fault content	Fault tone		Fault handling method
	Bass (beep)	Treble (beep)	
Bumper abnormal	0	1	Please check whether the bumper can rebound normally!
Anti-drop sensors abnormal	0	2	Please clean the anti-drop sensor or change the location and start again!
Abnormal charging/ poor battery life	0	3	Please make sure to use the original adapter to charge and try torecharge the machine for 5 hours!(Keep the charging contact normal)
Battery is low	1	1	Please put the machine back on the charging pile to charge!
Robot vacuum was stucked	1	2	Please use the machine in an open place!
Side brush was stucked	2	1	Please check whether there is any foreign matter entangled in the side brush and clean the foreign matter before starting!
The wheels was stucked	2	2	Please check whether there is any foreign matter entangled in the wheel and clean the foreign matter before starting!
Fan abnormal	2	3	Please check if the fan port is blocked or the dust box is full!
Encoder abnormal	2	4	Please try to restart the machine!

EN


Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 Minden jog fenntartva

Midea

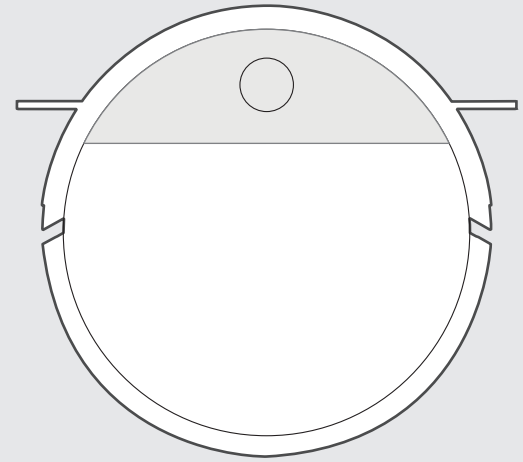

Robotporszívó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

i2A

Figyelmeztetések: A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termékfejlesztés érdekében.
A részletekért forduljon kereskedőjéhez vagy a gyártóhoz.
A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. Az adott készülék kinézetét tekintse irányadónak.

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 01

MŰSZAKI ADATOK 09

TERMÉKISMERTETÉS 11

Termékösszetétel / Csomag tartalma 11
A készülék illusztrációja 11

TERMÉK HASZNÁLATA 13

Előkészületek 13
A termék használata – A robotporszívó feltöltése 14
A termék használata – A takarítás megkezdése 15
A termék használata – Felébresztés és kikapcsolás 16
Takarítási üzemmód 17
A víztartály felszerelése 18

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 19

A porgyűjtő tisztítása 19
A pamut szűrőbetét tisztítása 20
A töltőérintkezők, az alsó vizuális érzékelő, a hajtókerék és az univerzális kerék tisztítása 20

HIBAELHÁRÍTÁS 22

HU

HU

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülékre vonatkozó figyelmeztetés

1. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy oktatásban részesültek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
   A gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani.
   A tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
2. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt válassza le a csatlakozódugót az elektromos hálózatról. A isztítás vagy karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.
3. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető, speciális kábellel vagy szerelvénnyel kell helyettesíteni.
4. FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, leválasztható dokkolóállomást használja.
   Csak i2A-DS dokkolóállomással és BZ015-190060-AG tápegységgel használható.
5. Ez a készülék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.

HU

6. Ne helyezze az intelligens robotot hőforrás, sugárzás vagy égő cigarettacsikk közelébe. Szigorúan tilos felszívni a következő anyagokat:
   1) Minden folyadék, például víz és oldószerek;
   2) Mész, cementpor és egyéb építési por, illetve szemét;
   3) Hőt termelő anyagok, például el nem oltott hamu, cigarettacsikkek;
   4) Éles szilánkok, például üveg stb;
   5) Gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, például gázolaj- és alkoholtartalmú termékek.
7. Használat előtt távolítson el minden törékeny tárgyat a földről (pl. poharak, lámpák stb.), valamint az oldalsó kefére, a kefehengerre és a meghajtókerekekre esetlegesen rátekeredő tárgyakat (pl. vezetékek, függönyök és más könnyen összegabalyodó anyagok).
8. Kérjük, hogy a robot használata, tisztítása és karbantartása során ügyeljen arra, hogy a haja nehogy belegabalyodjon a kerekekbe vagy a kefehengerekbe.
9. Ne használja ezt a terméket 2000 m feletti magasságban.



HU

10. A termék helyes ártalmatlanítása.
Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az EU egész területén tilos más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből eredő, esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljes újrahasznosítással segítse elő az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési s visszagyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket v ásárolta. Így a termék környezetkímélő módon ú jrahasznosításra kerül.

HU

11. Garanciális információk
A gyártó a vásárló lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően, legalább 1 év (Németország: 2 év) garanciát vállal a készülék végfelhasználónak történő értékesítés napjától számítva.
A garancia csak az anyag- vagy kivitelezési hibákra terjed ki.
A garanciális javításokat csak hivatalos szervizközpont végezheti el. Garanciális igény bejelentésekor be kell nyújtani a vásárlást igazoló, eredeti számlát (a vásárlás dátumával). A garancia nem érvényes a következő esetekben:
- Normál kopás és elhasználódás

- Helytelen használat, pl. a készülék túlterhelése, nem jóváhagyott tartozékok használata
- Erő alkalmazása, külső behatások által okozott kár
- A használati utasítás be nem tartásából, pl. nem megfelelő hálózatra való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítások be nem tartásából eredő kár
- A készülék teljes vagy részleges szétszerelése

HU

A dokkolóállomásra vonatkozó figyelmeztetés


1. „FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT” és „VESZÉLY - A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, PONTOSAN KÖVESSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT”.
2. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy oktatásban részesültek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
   A gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
3. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt válassza le a csatlakozódugót az elektromos hálózatról. A isztítás vagy karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.
4. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető, speciális kábellel vagy szerelvénnyel kell helyettesíteni.
5. A dokkolóállomás csak a MI2AINWH termékhez használható. (Akkumulátor típusa: Li-ion, DC 14,4 V, 2000 mAh)
   A dokkolóállomás automatikusan megkezdi a töltést, amint a robotporszívó visszatér az állomásra.

6. Figyelmeztetés: Az akkumulátortöltő (dokkolóállomás) nem használható, nem újratölthető elemek töltéséhez.

Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés

1. Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a terméket.
2. Ne szerelje szét saját maga az akkumulátort.
3. Ha ki kell cserélni, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
4. A használt akkumulátort a helyi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
5. Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne aprítsa fel az akkumulátort.
6. Ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy nyílt lángnak. Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
7. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
8. Ne tárolja az akkumulátorokat véletlenszerűen egy dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy más fémtárgyakkal rövidre zárhatják saját magukat.
9. Ne tegye ki az akkumulátorokat mechanikai behatásoknak.
10. Szivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezésbe került, mossa le az érintett területet bőséges mennyiségű vízzel, és forduljon orvoshoz.
11. Kizárólag kifejezetten a készülékhez való használatra szánt töltőt használjon.

12. Ne használjon nem a készülékhez való használatra szánt töltőt.
13. Ne keverje a különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú akkumulátorokat egy készüléken belül.
14. Tartsa távol az akkumulátorokat a gyermekektől.
15. Az akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	csak beltéri használatra
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	olvassa el a felhasználói kézikönyvet
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	egyenáram
	késleltetett miniatűr biztosíték, ahol X az IEC 60127 szabványban megadott idő/áram karakterisztika szimbóluma	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	váltakozó áram
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	II. osztályú berendezés

HU

16. Tartsa az akkumulátorokat tiszta és száraz helyen.
17. Ne hagyjon akkumulátort a töltőn hosszabb időn át, ha nem használja.
18. Hosszabb tárolás után szükség lehet az akkumulátorok többszöri töltésére és kisütésére a maximális teljesítmény eléréséhez.
19. Az akkumulátorok normál szobahőmérsékleten (20 °C és 35 °C között) működtetve nyújtják a legjobb teljesítményt.
20. Őrizze meg az eredeti termékismertetőt későbbi használatra.
21. Az akkumulátor visszafordíthatatlanul károsodhat, ha az akkumulátor hosszú ideig alacsony töltöttségi szinten van. Javasoljuk, hogy az akkumulátor elegendő energiával legyen feltöltve a tárolás előtt.

HU

MŰSZAKI ADATOK

1. Termék típusa: i2A
2. Gazdaegység töltési feszültsége: 19 V ⎓
3. Gazdaegység névleges feszültsége: 14,4 V ⎓
4. Gazdaegység névleges teljesítménye: 28 W
5. Dokkolóállomás típusa: i2A-DS
6. Dokkolóállomás bemenete: 19 V ⎓ , 0,6 A
7. Dokkolóállomás kimenete: 19 V ⎓ , 0,6 A
8. Akkumulátor típusa: C1251A2
9. Akkumulátor névleges feszültsége: 14,4 V ⎓
10. Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh, 28 Wh
11. Töltési határfeszültség: 16,6 V ⎓

HU


Adapter névleges adatai:
BEMENET: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,55 A Max.
KIMENET: 19 V ⎓ 940 mA


HU


Midea Robozone Technology Co., Ltd
Cím: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Kína

TERMÉKISMERTETÉS


Termékösszetétel / Csomag tartalma

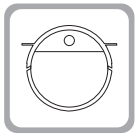
1 db robotporszívó

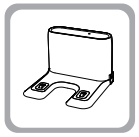

1 db töltődokk

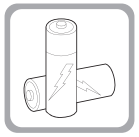

2 db akkumulátor



1 db távvezérlő

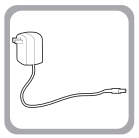

1 db adapter


1 db felmosótartó egység

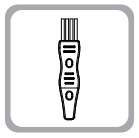
1 db tisztítókefe

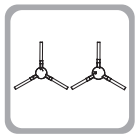
2 db oldalsó kefe

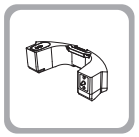
1 db víztartály

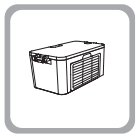
1 db porgyűjtő





1 db használati útmutató



4 db pamut szűrőbetét

HU


A készülék illusztrációja

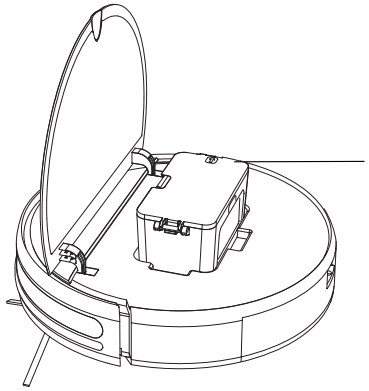

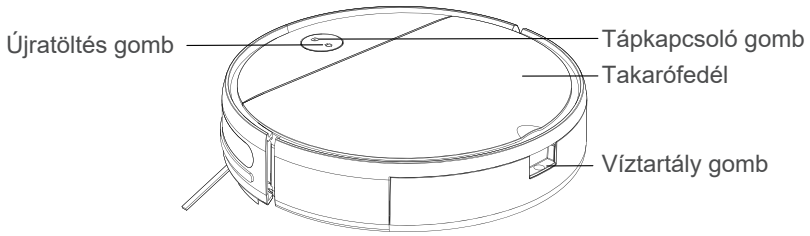


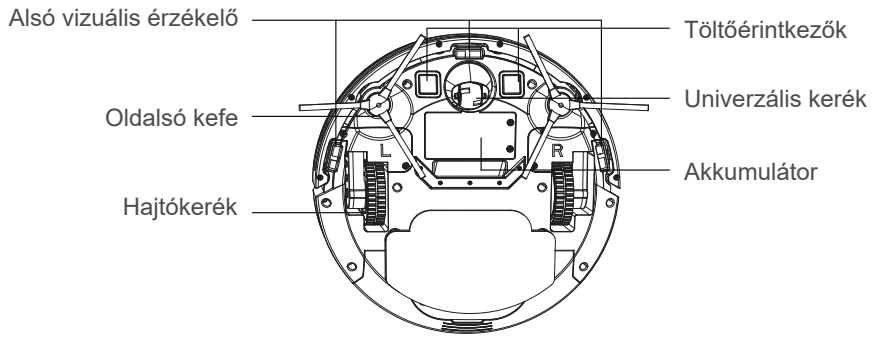

Porgyűjtő

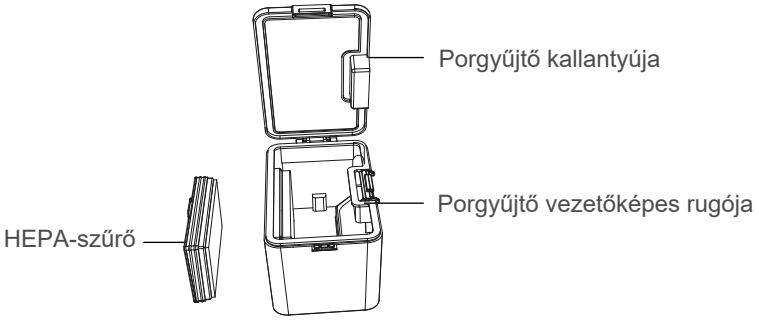


Töltőoszlop

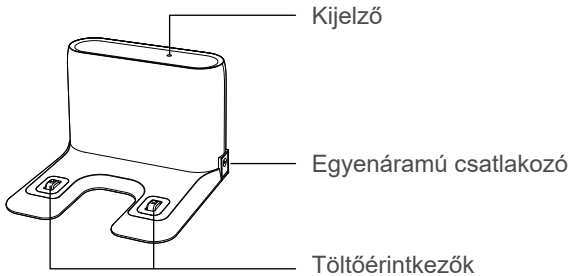

HU

Távvezérlő

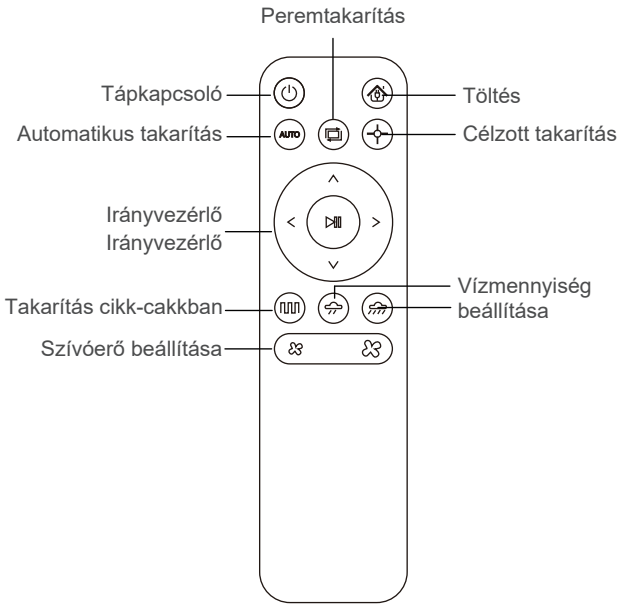

HU


TERMÉK HASZNÁLATA

Előkészületek


Védőszalagok eltávolítása

A porszívó használata előtt távolítsa el róla a védőszalagokat.

Védőszalagok eltávolítása

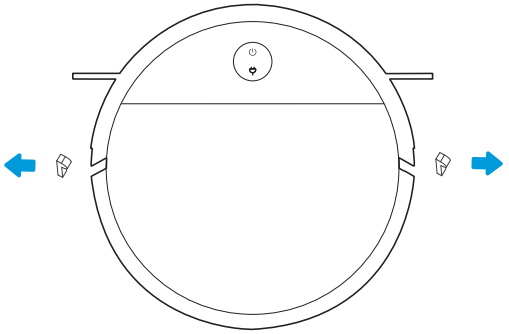


Védőfólia eltávolítása

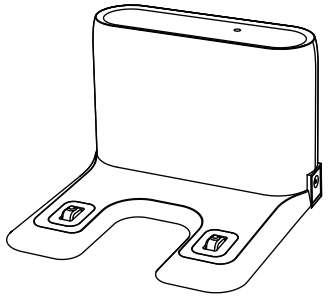


A termék használata – A robotporszívó feltöltése

1. Helyezze a töltőállványt sík felületre a fal mellé. Ne helyezzen tárgyakat a töltőállványtól 0,5 m-re balra és jobbra, illetve 1,5 m-re a töltőállvány előtt.

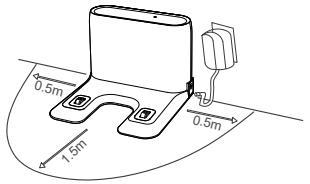


2. Csatlakoztassa a töltőállványt a tápegységhez.
3. Szerelje fel a bal és jobb oldali oldalsó keféket.

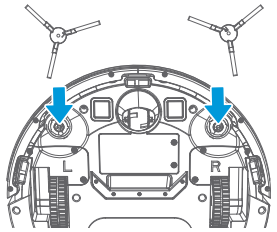

4. Töltés: Helyezze a főegységet a töltőállványra a főegység feltöltéséhez. Töltés közben a jelzőfények villognak. Ha a töltés befejeződött, a jelzőfény folyamatosan világít. A főegység teljes feltöltése körülbelül 5 órát vesz igénybe.

HU

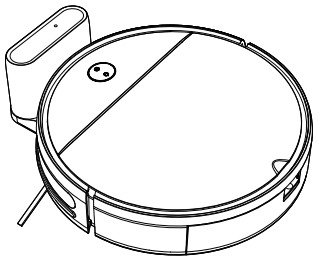

Takarítás közben a főegység automatikusan ellenőrzi a töltöttségi szintet.
Ha a töltöttség nem elegendő, a főegység aktiválja a töltőállványra való visszatérési üzemmódot, és az automatikusan visszatér a töltőállványra a töltéshez.
Alternatív megoldásként megnyomhatja a távvezérlőn lévő gombot,
amellyel utasíthatja a főegységet a töltőállványra való visszatérés aktiválására.

Vigyázat:

1. Javasoljuk, hogy a robotot legalább 6 órán keresztül töltse, mielőtt először használná.
2. Ne használja a töltőállványt fényvisszaverődésnek, például közvetlen napfénynek kitett és olyan környezetben, ahol tükrök vannak a közelben. Ha vannak fényvisszaverődést okozó tárgyak a közelben, takarja le a töltőállványt az aljától 7 cm magasságban.
3. A töltés biztonsága érdekében és annak megakadályozása érdekében, hogy a nedves kendővel kárt tegyen a padlóban, a főegység töltése előtt vegye ki a víztartályt.


HU

A termék használata – A takarítás megkezdése

A különböző takarítási igényekhez ez a termék többféle takarítási üzemmódot kínál, amelyek közül választhat. A főegységen vagy a távvezérlőn keresztül választhat a különböző takarítási üzemmódok közül.

1. Automatikus takarítás

Beállítási mód: Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot. Ha a főegység jelzőfénye világít, ami azt jelzi, hogy a főegység be van kapcsolva, nyomja meg újra a tápkapcsoló gombot.

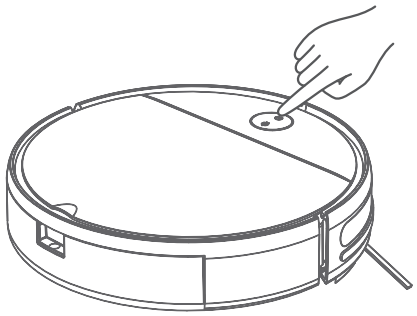

2. Célzott takarítás

Alkalmazható: Ez a takarítási üzemmód olyan padlófelületen alkalmazható, ahol a szennyeződések koncentráltan vannak jelen. A főegység spirális pályán tisztítja a padlót a megadott területen, és a takarítás után visszatér az eredeti pontra.
Beállítási mód: A célzott takarítás aktiválásához nyomja meg a gombot a távvezérlőn.

3. Takarítás a peremek mentén

Alkalmazható: Ez a takarítási üzemmód beltéri helyiségek sarkainak tisztításához megfelelő. A főegység a rögzített tárgyak (például fal) szélei mentén takarítja a felületet, és a takarítás után visszatér a töltőállványhoz.
Beállítási mód: A peremek mentén történő takarítás aktiválásához nyomja meg a gombot a távvezérlőn.

4. Kézi irányítás

Alkalmazható: A kézi irányítás manuálisan irányított takarításhoz használható.
Beállítási mód: Nyomja meg a gombot a távvezérlőn, amellyel a terméket előrefelé, hátrafelé vagy fordulás közben irányíthatja.

HU


A termék használata – Felébresztés és kikapcsolás

Szünet: Amikor a főegység működik, nyomja meg a főegység tápkapcsoló gombját, vagy nyomja meg a távvezérlő szünet gombját a főegység működésének szüneteltetéséhez.
Felébresztés: Miután a főegység működése több mint 10 percre szüneteltetve van, a főegység alvó üzemmódba kapcsol (a főegység jelzőfénye kikapcsol). A főegység felébresztéséhez nyomja meg a tápkapcsoló gombot a főegységen, majd az újraindításhoz nyomja meg a tápkapcsoló gombot a távvezérlőn.
Kikapcsolás: Miután a főegység működése szüneteltetésre került, nyomja meg és tartsa lenyomva a főegység tápkapcsoló gombját. Ha a főegység jelzőfénye kialszik, a termék ki van kapcsolva. Miután a főegység befejezte a működést, javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki. Tartsa a főegységet feltöltött állapotban, hogy a következő művelet során jobban működhessen.

Takarítási üzemmód


1. Véletlenszerű takarítás

A robotporszívó véletlenszerű takarítást végez 90 percig, majd a takarítás befejezése után automatikusan visszatér a töltéshez.

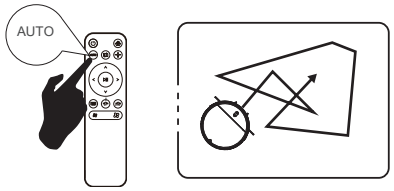


2. Peremtakarítás

A robot peremtakarítást végez a faltól való 2 cm-nél kisebb távolságban.

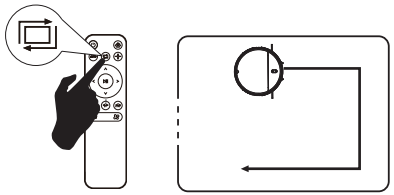


3. Célzott takarítás

A robot először alapértelmezés szerint az óramutató járásával megegyezően a külső spirális íven halad, majd a 0,6 méteres maximális sugár elérése után a belső spirális ív mentén végzi a tisztítást, és a takarítás a kiindulási helyzetbe való visszatérés után ér véget.

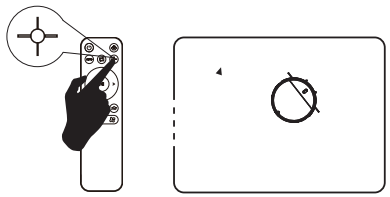


4. Takarítás cikk-cakkban

A takarítás cikk-cakkban üzemmód esetén a leghosszabb tisztítási távolság egyenes vonalban 5 méter.

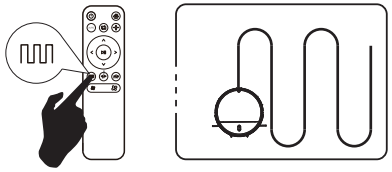


A felmosótartó felszerelése

1. Szerelje fel a felmosókendőt a felmosótartóra

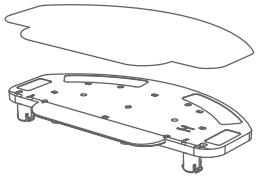


2. Szerelje fel a felmosótartót a robotra

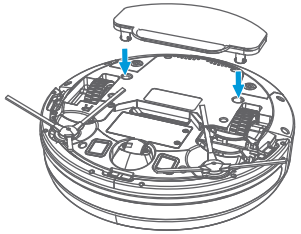


A víztartály felszerelése

1. Ne használja a felmosás funkciót szőnyegen.
2. Miután befejezte a felmosást, kérjük, időben tisztítsa meg a víztartályt és szerelje le a felmosókendőt.
3. Ha a víztartályban víz van, ne emelje a víztartályt vagy a robotot oldalirányban.


1. Vegye ki a víztartályt

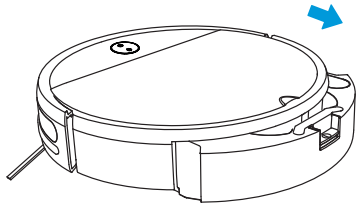


2. Szorosan zárja a gumidugaszt

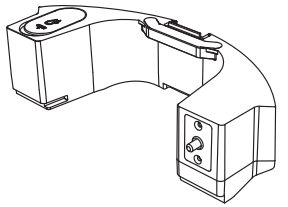

3. Nyissa ki a szilikondugaszt, és töltsön be vizet

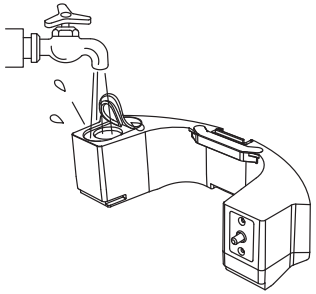

4. Szerelje fel a víztartályt a robotra

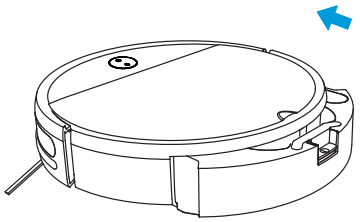


HU


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A porgyűjtő tisztítása


1. A porgyűjtő eltávolításához nyomja meg a rajta lévő gombot.

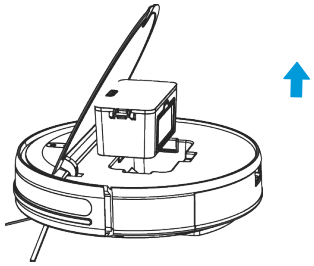


2. Nyomja meg a porgyűjtő oldalsó fedelét.

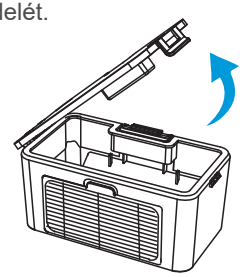


3. Ürítse ki a szennyeződéseket.

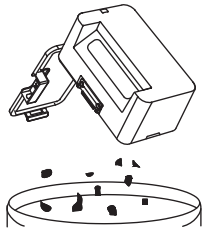


4. Vegye ki a HEPA-szűrőt.

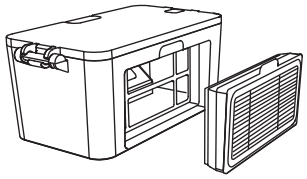


5. Ütögesse meg a HEPA-szűrőt a por eltávolításához.

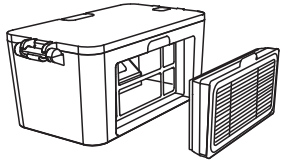

6. Tisztítsa meg a porgyűjtőt egy kendővel.

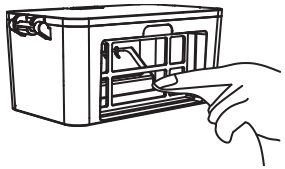

7. A portartályt és a szűrőbetéteket megtisztíthatja vízzel, de ne felejtse el ALAPOSAN megszárítani őket, mielőtt visszahelyezné őket a robotba (A szűrőbetéteket ne tisztítsa tisztítószerekkel).

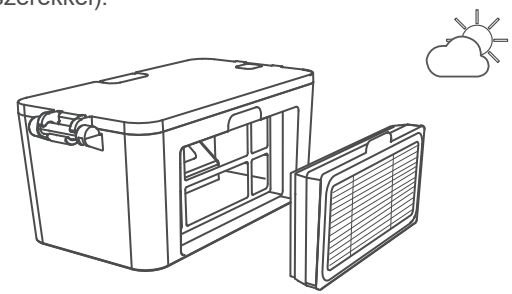


8. Helyezze vissza a HEPA-szűrőt a porgyűjtőbe.


Megjegyzés:
A szűrőbetéteket ajánlott hetente tisztítani, és 3 havonta cserélni.

A pamut szűrőbetét tisztítása


1. Vegye ki a kimeneti gumidugaszt;

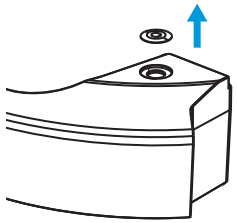


2. Vegye ki a pamut szűrőbetétet a kimeneti gumidugaszból;

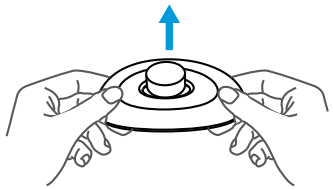

3. cserélje új pamut szűrőbetétre;

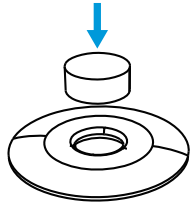


4. Helyezze vissza a kimeneti gumidugaszt;

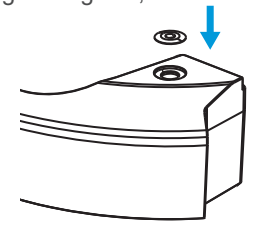


A töltőérintkezők, az alsó vizuális érzékelő, a hajtókerék és az univerzális kerék tisztítása

Megjegyzés: A töltőérintkezők, az alsó vizuális érzékelő és az ütköző érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaznak. Az alkatrészek tisztításához száraz ruhát használjon. Ne használjon nedves ruhát, nehogy víz kerüljön az alkatrészekbe és kárt okozzon

1. Óvatosan törölje át a töltőérintkezőket egy száraz, puha kendővel, hogy eltávolítsa a felületén lévő port.

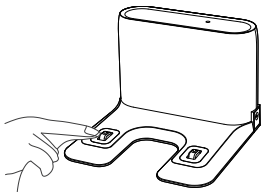

2. Óvatosan törölje át az érzékelőket és a kerekeket egy száraz, puha kendővel, hogy eltávolítsa a felületükön lévő port.

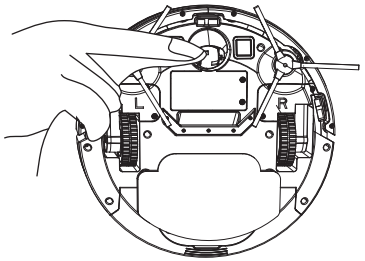

1. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, a termék tárolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, majd kapcsolja ki a terméket. Az akkumulátor túlzott lemerülése esetén háromhavonta töltse fel a terméket.
2. Ha az akkumulátor túlzottan lemerül, vagy hosszú ideig nem használják, előfordulhat, hogy a termék nem tölthető újra. A szükséges karbantartás érdekében forduljon a cég ügyfélszolgálatához. Ne szerelje szét a terméket.

Fényjelzések

A robot két jelzőfénnyel rendelkezik, a felső jelzi a tápellátást, az alsó pedig az újratöltést. A jelzőfény háromszínű: piros zöld és sárga. A fény állapota lehet: kikapcsolt, folyamatosan világító, gyors és lassú villogás.

Elem	Tartalomjegyzék	A fényjelzés definíciója			
		Tápellátás		Töltés	
		Szín	Állapot	Három szín	Állapot
1	Tápellátás	Zöld	Folyamatosan világít		Nem világít
2	Kikapcsolva		Nem világít		Nem világít
3	Takarítás	Zöld	Folyamatosan világít		Nem világít
4	Töltés	Zöld	Folyamatosan világít	Sárga	Folyamatosan világít
5	Lemerült akkumulátor feltöltése	Zöld	Folyamatosan világít	Piros	Folyamatosan világít
6	Töltés közben	Zöld	Folyamatosan világít	Zöld	Lassú villogás
7	Töltés befejeződött	Zöld	Folyamatosan világít	Zöld	Folyamatosan világít
8	Figyelmeztetés rendellenességre	Piros	Gyors villogás		Nem világít
9	Alvó üzemmód	Zöld	Folyamatosan világít		Nem világít
10	Alvó üzemmód		Nem világít		Nem világít
11	Lemerült akkumulátor	Piros	Gyors villogás		Nem világít


HIBAELHÁRÍTÁS

Hibás működés esetén kérjük, olvassa el a következő táblázatot.

Hiba tartalma	Hiba hangjelzése		Hibakezelési mód
	Mély (sípolás)	Magas (sípolás)	
Ütköző rendellenessége	0	1	Ellenőrizze, hogy az ütköző képes-e normálisan visszarugózni!
Leeségátló érzékelők rendellenessége	0	2	Tisztítsa meg a leeségátló érzékelőket, vagy helyezze át a készüléket és indítsa újra!
Töltési rendellenesség/alacsony akkumulátor üzemidő	0	3	Ügyeljen arra, hogy az eredeti adaptert használja a töltéshez, és próbálja meg 5 órán keresztül tölteni a gépet. (Tartsa a töltőérintkezőt normál állapotban)
Az akkumulátor lemerült	1	1	A feltöltéshez helyezze vissza a gépet a töltőoszlopra!
A robotporszívó elakadt	1	2	A gépet nyitott területen használja!
Az oldalsó kefe elakadt	2	1	Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefére nem tekeredett-e rá idegen anyag, és indítás előtt távolítsa el az idegen anyagot!
A kerekek elakadtak	2	2	Ellenőrizze, hogy a kerekekre nem tekeredett-e rá idegen anyag, és indítás előtt távolítsa el az idegen anyagot!
Ventilátor rendellenessége	2	3	Ellenőrizze, hogy a ventilátornyílás nincs-e elzáródva, vagy a porgyűjtő doboz tele van-e!
Kódoló rendellenessége	2	4	Próbálja újraindítani a gépet!

make yourself at home

www.midea.com
Toate drepturile rezervate © Midea 2022

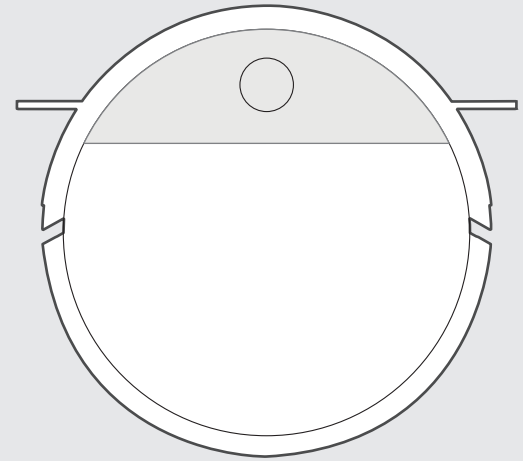

Robot de aspirare

MANUAL DE UTILIZARE

i2A

Avertismente: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru consultare ulterioară.
Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea produsului.
Pentru detalii, consultați distribuitorul sau producătorul.
Schema de mai sus este doar pentru referință. Vă rugăm să luați în considerare că aspectul produsului de față este cel de referință.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 01

DATE TEHNICE 09

PREZENTAREA PRODUSULUI 11

Compoziția produsului / Conținut pachet 11
Ilustrația aparatului 11

UTILIZAREA PRODUSULUI 13

Pregătire 13
Utilizarea produsului - Încărcarea aspiratorului robot 14
Utilizarea produsului - Pornirea curățării 15
Utilizarea Produsului - Pauză, Activare și Oprire 16
Mod de curățare 17
Montați rezervorul de apă 18

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 19

Curățarea cutiei de praf 19
Curățați filtrul de bumbac 20
Curățarea contactelor de încărcare, a senzorului vizual inferior, a roții motoare și a roții universale 21

REMEDIEREA PROBLEMELOR TEHNICE 22

RO

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Avertisment pentru dispozitiv

1. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii care au împlinit deja vârsta de 8 ani sau de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experienţă și cunoştinţe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranţă și acestea înţeleg pericolele potenţiale.
   Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
   Curățirea sau întreţinerea aparatului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
2. Ștecărul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea aparatului. Opriți înainte de curățarea sau întreținerea aparatului.
3. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special, disponibil de la producător sau de la agentul său de service.
4. AVERTISMENT: În scopul reîncărcării acumulatorului, utilizați numai stația de andocare detașabilă furnizată cu acest aparat.
   Utilizați numai cu stația de andocare i2A-DS și cu unitatea de alimentare BZ015-190060-AG.
5. Acest aparat conţine baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.

RO

6. Nu aduceți robotul inteligent aproape de sursa de căldură, radiații sau resturi de țigară care ard. Este strict interzisă aspirarea următoarelor obiecte:
   1) toate lichidele, precum apa și solvenții;
   2) calcar, praf de ciment și alte materiale de construcții și gunoi;
   3) obiecte care generează căldură, cum ar fi resturile de cărbune nestins, resturile de țigări;
   4) fragmente ascuțite, cum ar fi sticla etc.;
   5) articole inflamabile și explozibile, cum ar fi produsele pe bază de benzină și alcool.
7. Înainte de utilizare, vă rugăm să îndepărtați toate obiectele fragile de pe podea (cum ar fi ochelarii, lămpile, etc.), și obiectele care s-ar putea încurca în peria laterală, peria rotativă și roțile de acționare (cum ar fi firele, perdelele și alte materiale ușor de încurcat).
8. Vă rugăm să fiți atenți la părul dvs. și să evitați încurcarea pe roți sau pe periile rotative în timpul utilizării, curățării și întreținerii robotului.
9. Nu utilizați acest produs la altitudini mai mari de 2000m.



RO

10. Eliminarea corectă a acestui produs.
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

RO

11. Informații garanție
Producătorul oferă garanție în conformitate cu legislația din țara de reședință a clientului, de minim 1 an (Germania: 2 ani), începând de la data la care aparatul este vândut utilizatorului final.
Garanția acoperă numai defecte de material sau de manoperă.
Reparațiile în perioada de garanție pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Atunci când faceți o reclamație în baza garanției, trebuie să depuneți factura originală de achiziție (cu data achiziției). Garanția nu se va aplica în cazurile de:
- Uzură normală

- Utilizare incorectă, de ex. supraîncărcarea aparatului, utilizarea accesoriilor neomologate
- Folosirea forței, defecțiuni cauzate de influențe externe
- Defecțiuni cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de ex. conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
- Aparate demontate parțial sau complet

RO

Avertisment pentru stația de andocare

1. "INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE - PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI" și "PERICOL - PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, URMAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI".
2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii care au împlinit deja vârsta de 8 ani sau de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experienţă și cunoştinţe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranţă și acestea înţeleg pericolele potenţiale.
   Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
   Curățirea sau întreţinerea aparatului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
3. Ștecărul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea aparatului. Opriți înainte de curățarea sau întreținerea aparatului.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special, disponibil de la producător sau de la agentul său de service.
5. Baza de andocare este aplicabilă numai produsului MI2AINWH. (Tip de acumulator: Li-ion, 14.4 V c.c., 2000 mAh)
   Baza de andocare va începe automat încărcarea după ce robotul de aspirare se întoarce la bază.

RO


6. Avertisment: Încărcătorul de baterii (Stația de andocare) nu este destinat să încarce baterii nereîncărcabile.

Avertisment pentru baterie

1. Produsul trebuie oprit înainte de a scoate bateria.
2. Vă rugăm să nu demontați bateria pe cont propriu.
3. Dacă trebuie să o înlocuiți, vă rugăm să contactați centrul de service post-vânzări.
4. Vă rugăm să eliminați bateria uzată conform legilor și regulamentelor locale.
5. Nu demontați, nu deschideți sau nu sfărâmați bateria.
6. Nu expuneți bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
7. Nu scurtcircuitați bateria.
8. Nu depozitați bateriile în mod neglijent într-o cutie sau într-un sertar unde se pot scurtcircuita între ele sau de alte obiecte metalice.
9. Nu supuneți bateriile la șocuri mecanice.
10. În cazul de scurgeri, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
11. Nu folosiți alt alimentator decât cel furnizat specific pentru utilizare cu acest echipament.

RO

12. Nu expuneți bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
13. Nu scurtcircuitați bateria.
14. Nu depozitați bateriile în mod neglijent într-o cutie sau într-un sertar unde se pot scurtcircuita între ele sau de alte metale din obiect.
15. Nu supuneți bateriile la șocuri mecanice.

	[simbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	numai pentru utilizare în interior
	[simbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	citiți manualul operatorului
	[simbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	curent continuu
	siguranță fuzibilă cu întârziere miniatură, unde X este simbolul pentru caracteristica timpului/curentului conform specificațiilor din IEC 60127	
	[simbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	curent alternativ
	[simbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	echipamente de clasa a II-a

16. În cazul de scurgeri, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
17. Nu folosiți alt alimentator decât cel furnizat specific pentru utilizare cu acest echipament.
18. Nu folosiți nicio baterie care nu este concepută pentru utilizare cu acest echipament.
19. Nu amestecați diferite capacități, dimensiuni sau tipuri în același dispozitiv.
20. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
21. Consultaţi un medic imediat dacă s-a înghițit o baterie.

DATE TEHNICE

1. Modelul produsului: i2A
2. Tensiune de încărcare gazdă: 19 V ⎓
3. Tensiune nominală gazdă: 14,4 V ⎓
4. Putere nominală gazdă: 28 W
5. Model stație de andocare: i2A-DS
6. Intrare stație andocare: 19 V ⎓, 0,6A
7. Ieșire stație de andocare: 19 V ⎓, 0,6A
8. Model baterie: C1251A2
9. Tensiunea nominală a bateriei: 14,4 V ⎓
10. Capacitate baterie: 2000 mAh 28 Wh
11. Tensiunea limită de încărcare: 16,6 V ⎓

RO


Specificație(i) adaptor:
INTRARE: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.55 A Max
IEȘIRE: 19 V ⎓ 940 mA

RO


Midea Robozone Technology Co., Ltd.
Adresă: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

PREZENTAREA PRODUSULUI


Compoziția produsului / Conținut pachet

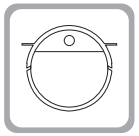
1 x Robot aspirator



1 x Stație de încărcare

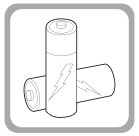

2 x Baterie



1 x Telecomandă

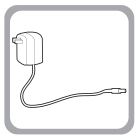

1 x Adaptor


1 x ansamblu suport pentru mop

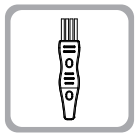
1 x Perie de curățare

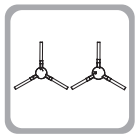
2 x Perie laterală

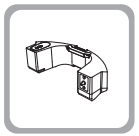
1 x rezervor de apă

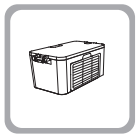
1 x rezervor de praf





1 x Manual de instrucțiuni


4 x Filtru de bumbac


RO

Ilustrația aparatului

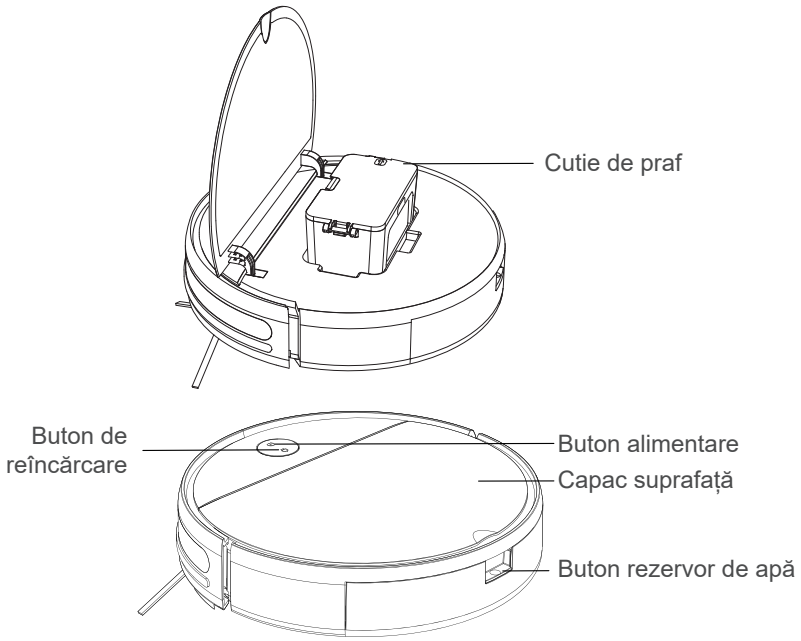

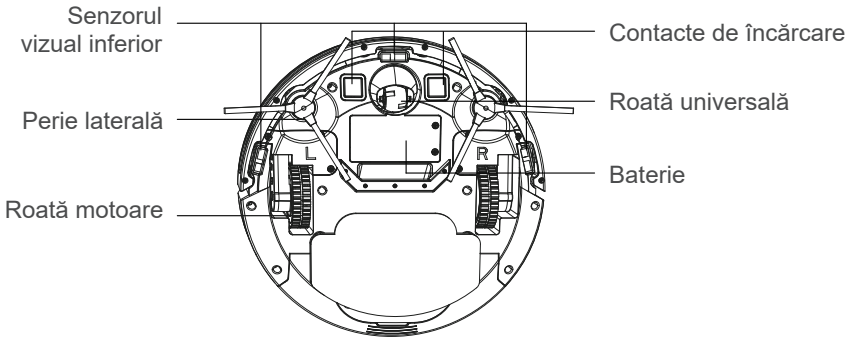


Cutie de praf

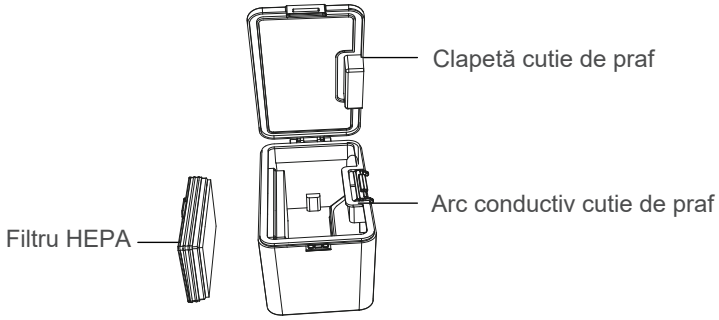


RO

Stație de încărcare

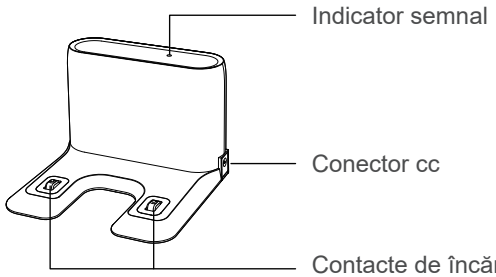

Telecomandă

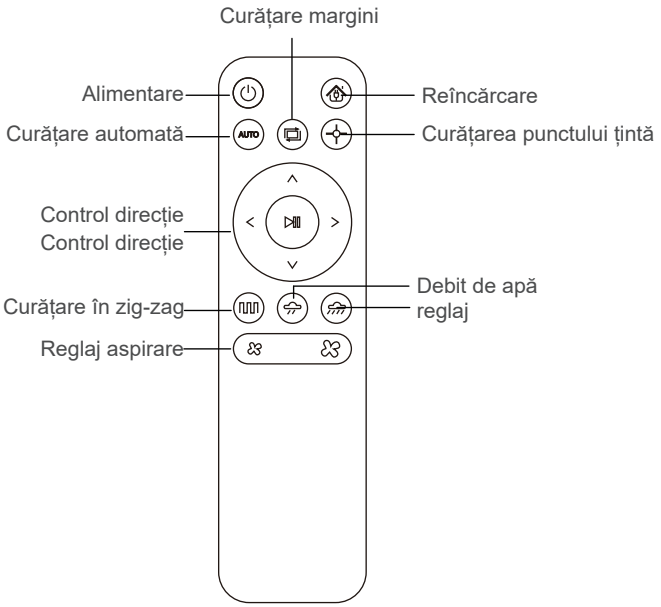

RO


UTILIZAREA PRODUSULUI

Pregătire


Scoaterea benzilor protectoare

Înainte de a utiliza aparatul de curățat, îndepărtați benzile protectoare din acesta.

Scoaterea benzilor protectoare

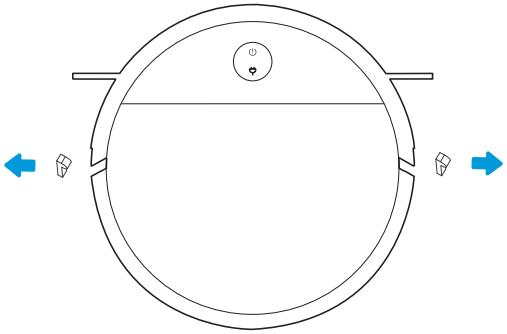


Scoaterea foliei de protecție

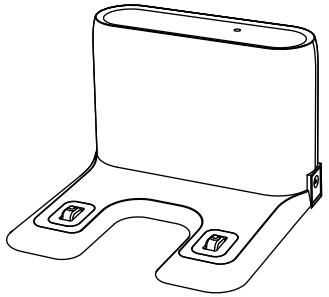


Utilizarea produsului - Încărcarea aspiratorului robot

1. Așezați suportul de încărcare pe un teren plat, lângă perete. Nu așezați obiecte la 0,5 m în stânga și în dreapta suportului de încărcare sau la 1,5 m în fața suportului de încărcare.

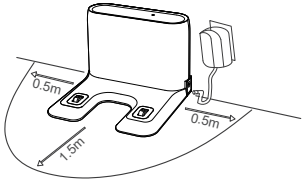


2. Conectați suportul de încărcare la sursa de alimentare.
3. Montați periile laterale din stânga și din dreapta.

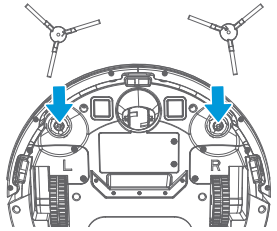

4. Încărcare: Așezați unitatea principală pe suportul de încărcare pentru a încărca unitatea principală. Indicatorul licărește în timpul încărcării. Când încărcarea este finalizată, indicatorul este aprins constant. Este nevoie de aproximativ 5 ore pentru a încărca complet unitatea principală.

RO

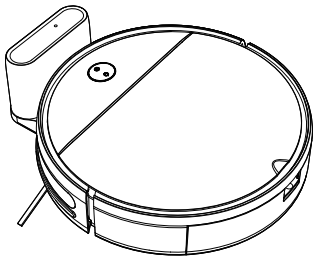

În timpul curățării, unitatea principală își verifică automat nivelul de putere. Dacă puterea este insuficientă, unitatea principală activează modul de revenire la stația de încărcare și revine automat la stație pentru încărcare. Alternativ, puteți apăsa butonul de pe telecomandă pentru a instrui unitatea principală să activeze modul de revenire la stația de încărcare.

Atenție:

1. Vă recomandăm să încărcați robotul timp de cel puțin 6 ore înainte de prima utilizare.
2. Nu folosiți stația de încărcare în medii reflectorizante, cum ar fi cele expuse la lumina directă a soarelui sau medii cu oglinzi în apropiere. Dacă există obiecte reflectorizante, acoperiți stația de încărcare la o înălțime de 7 cm de la bază.
3. Pentru a asigura siguranța încărcării și pentru a preveni afectarea podelei de acțiunea unei lavete umede, scoateți rezervorul de apă înainte de a încărca unitatea principală.


RO

Utilizarea produsului - Pornirea curățării

Pentru diferite cerințe de curățare, acest produs oferă mai multe moduri de curățare din care puteți alege. Puteți utiliza diferite moduri de curățare prin intermediul unității principale sau a telecomenzii.

1. Curățare automată

Metodă de setare: În starea de oprire, țineți apăsat butonul de pornire. După ce indicatorul unității principale este aprins, indicând faptul că unitatea principală este pornită, apăsați din nou butonul de pornire.

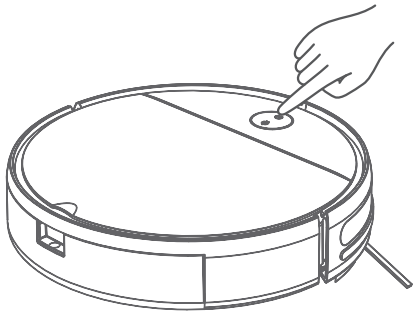

2. Curățarea punctului țintă

Scenariu aplicabil: Modul de curățare este aplicabil mediului unde există gunoi. Unitatea principală curăță podeaua pe un traseu spiralat în zona specificată și se întoarce la punctul inițial după curățare.
Metodă de setare: Apăsați tasta de pe telecomandă pentru a activa curățarea punctului țintă.

3. Curățare de-a lungul marginilor

Scenariu aplicabil: Modul de curățare este aplicabil colțurilor interioare. Unitatea principală curăță podeaua de-a lungul marginilor obiectelor fixe (de exemplu, pereții) și se întoarce la stația de încărcare după curățare.
Metodă de setare: Apăsați tasta de pe telecomandă pentru a activa curățarea de-a lungul marginilor.

4. Control manual

Scenariu aplicabil: Controlul manual este aplicabil pentru curățarea sub control manual.
Metodă de setare: Apăsați tasta de pe telecomandă pentru a controla produsul în direcția înainte, înapoi sau pentru a efectua o întoarcere.

RO


Utilizarea Produsului - Pauză, Activare și Oprire

Pauză: Când unitatea principală funcționează, apăsați butonul de pornire de pe unitatea principală sau apăsați tasta de pauză de pe telecomandă pentru a suspenda unitatea principală.
Activare: După ce unitatea principală este întreruptă pentru mai mult de 10 minute, se activează modul de repaus (indicatorul unității principale este stins). Apăsați butonul de pornire de pe unitatea principală pentru a o activa și apăsați butonul de pornire de pe telecomandă pentru a reporni unitatea principală.
Oprire: După ce unitatea principală se întrerupe, țineți apăsat butonul de pornire. Dacă indicatorul unității principale este stins, produsul este oprit. După ce unitatea principală finalizează operațiunea, vă recomandăm să nu opriți unitatea principală. Mențineți unitatea principală în stare de încărcare pentru a funcționa mai bine la următoarea utilizare.

Mod de curățare


1. Curățare aleatorie

Robotul curăță aleatoriu timp de 90 de minute, iar după finalizarea curățării, revine automat la stația de încărcare.

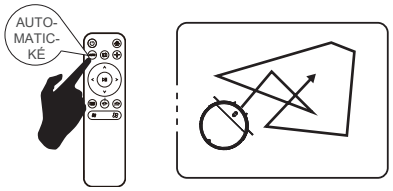


2. Curățare margini

Robotul efectuează curățarea de-a lungul marginilor la o distanță mai mică de 2 cm față de perete.

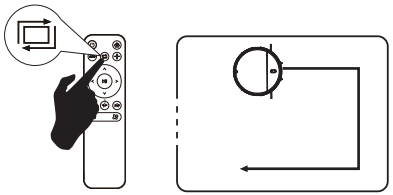


3. Curățarea punctului țintă

Robotul curăță inițial într-o spirală exterioară în sens orar. După ce ajunge la un radius maxim de 0,6 metri, se efectuează curățarea în spirală interioară, iar curățarea se încheie după ce se întoarce la poziția de pornire.

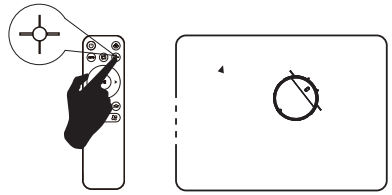


4. Curățare în zig-zag

În modul de curățare în zig-zag, distanța maximă de curățare în linie dreaptă este de 5 metri.

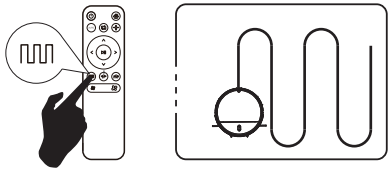


Inštalácia držiaka na umývanie

1. Montați laveta mopului pe suportul pentru mop.

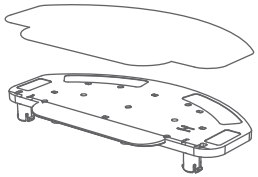

2. Montați suportul de mop pe robot.

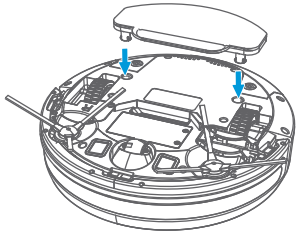


RO


Montați rezervorul de apă

1. Nu folosiți funcția de ștergere cu mopul pe covoare.
2. După ce mopul a terminat curățarea, vă rugăm să curățați rezervorul de apă și să scoateți laveta mopului la timp.
3. Când există apă în rezervor, nu ridicați rezervorul de apă sau robotul din lateral.


1. Scoateți rezervorul de apă

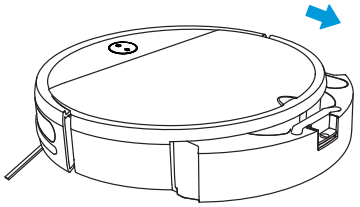


2. Strângeți bine dopul de cauciuc

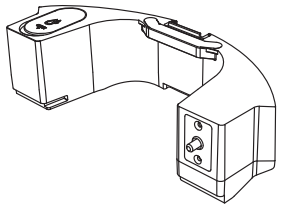

3. Deschideți dopul cu silicagel și adăugați apă

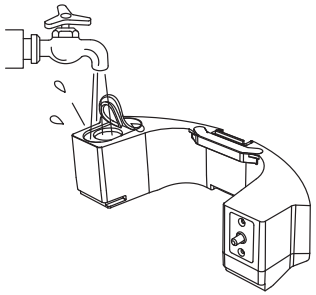

4. Montați rezervorul de apă pe robot

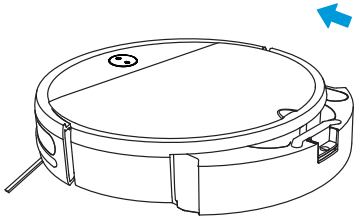


RO


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea cutiei de praf


1. Apăsați butonul de pe recipientul de praf pentru a-l scoate.

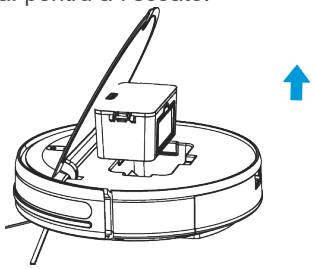


2. Deschideți capacul lateral al recipientului de praf.

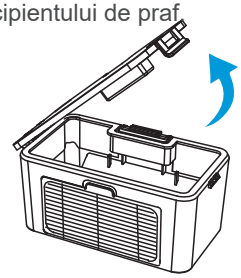


3. Aruncați gunoiul.

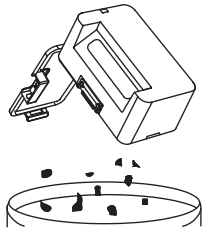


4. Scoateți filtrul HEPA.

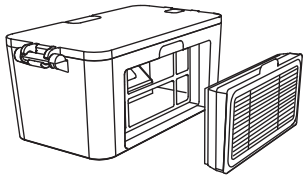


5. Bateți filtrul HEPA pentru a scoate murdăria.

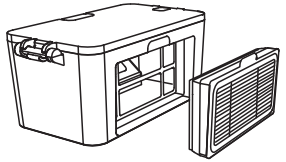

6. Curățați recipientul de praf cu o lavetă.

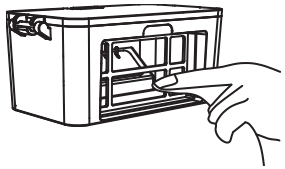

7. Puteți curăța recipientul de praf și elementele de filtrare cu apă, dar amintiți-vă să le uscați COMPLET înainte de a le reintroduce în robot (nu curățați elementele de filtrare cu detergenți).

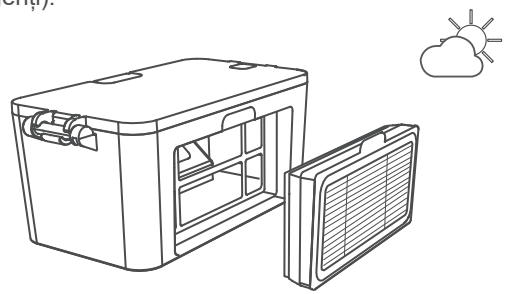


8. Puneți filtrul HEPA înapoi în recipientul de praf.


Observație:
Se recomandă curățarea elementelor de filtrare în fiecare săptămână și înlocuirea acestora la fiecare 3 luni.

Curățați filtrul de bumbac


1. Scoateți dopul de ieșire din cauciuc;

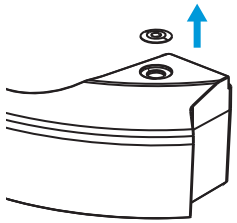


2. Scoateți filtrul de bumbac din dopul de ieșire din cauciuc;

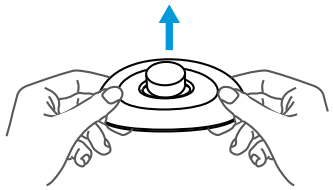

3. înlocuiți cu un nou filtru de bumbac;

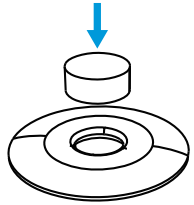


4. Instalați dopul de ieșire din cauciuc;

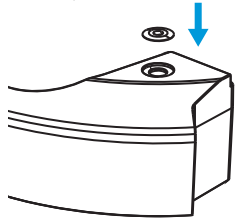


Curățarea contactelor de încărcare, a senzorului vizual inferior, a roții motoare și a roții universale

Observație: Contactele de încărcare, senzorul vizual inferior și bara de protecție conțin componente electronice sensibile. Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța aceste piese. Nu folosiți o lavetă umedă pentru a evita ca apa să pătrundă în piese și să provoace daune.

1. Ștergeți ușor contactele de încărcare cu o lavetă uscată și moale pentru a îndepărta praful de pe suprafață.

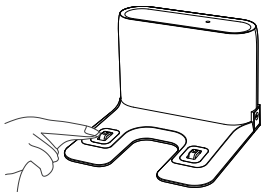

2. Ștergeți ușor senzorii și roțile cu o lavetă moale și uscată pentru a îndepărta praful de pe suprafață.

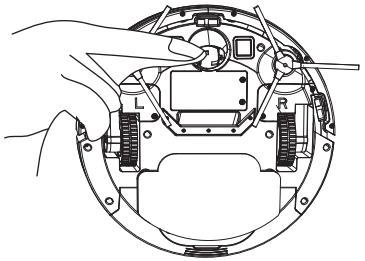

1. Dacă nu utilizați robotul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet și apoi opriți-l înainte de a-l depozita. Încărcați robotul la fiecare trei luni pentru a evita descărcarea completă a bateriei.
2. Dacă bateria este complet descărcată sau nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca robotul să nu mai fie reîncărcabil. Contactați personalul de service post-vânzare al companiei pentru întreținere. Nu demontați produsul.

RO

Indicatori luminoși

Robotul are doi indicatori luminoși: unul în partea de sus pentru alimentare și unul în partea de jos pentru reîncărcare. Lumina are trei culori: roșu, verde și galben. Starea luminii poate fi: lumina stinsă, lumina constantă, licărire rapidă și licărire lentă.

Articol	CUPRINS	Definiția luminii			
		Putere		Reîncărcare	
		Culoare	Stare	Trei culori	Stare
1	Pornire	Verde	Lumină aprinsă constant		Lumini oprite
2	Oprire		Lumini oprite		Lumini oprite
3	Curățare	Verde	Lumină aprinsă constant		Lumini oprite
4	Reîncărcare	Verde	Lumină aprinsă constant	Galben	Lumină aprinsă constant
5	Reîncărcare cu baterie scăzută	Verde	Lumină aprinsă constant	Roșu	Lumină aprinsă constant
6	În timpul încărcării	Verde	Lumină aprinsă constant	Verde	Licărire lentă
7	Încărcare terminată	Verde	Lumină aprinsă constant	Verde	Lumină aprinsă constant
8	Avertisment anormală	Roșu	Licărire rapidă		Lumini oprite
9	Mod de repaus	Verde	Lumină aprinsă constant		Lumini oprite
10	Mod de repaus		Lumini oprite		Lumini oprite
11	Baterie descărcată	Roșu	Licărire rapidă		Lumini oprite

REMEDIEREA PROBLEMELOR TEHNICE

În caz de funcționare defectuoasă, vă rugăm să consultați următorul tabel.

Tip de defecțiune	Ton defecțiune		Spôsob riešenia poruchy
	Bas (bip)	Înalte (bip)	
Bară de protecție anormală	0	1	Vă rugăm să verificați dacă bara de protecție poate reveni normal!
Senzori anti-cădere anormali	0	2	Vă rugăm să curățați senzorul anti-cădere sau să schimbați locația și să începeți din nou!
Încărcare anormală/durată de viață slabă a bateriei	0	3	Asigurați-vă că utilizați adaptorul original pentru a încărca și încercați să reîncărcați robotul timp de 5 ore! (Păstrați contactul de încărcare normal)
Bateria este descărcată	1	1	Vă rugăm să duceți robotul înapoi la stația de încărcare!
Robotul de aspirare este blocat	1	2	Vă rugăm să utilizați robotul într-o zonă deschisă!
Peria laterală este blocată	2	1	Vă rugăm să verificați dacă există materii străine încurcate în peria laterală și să o curățați înainte de a porni!
Roțile sunt blocate	2	2	Vă rugăm să verificați dacă există materii străine încurcate în roată și să o curățați înainte de a porni!
Ventilatorul funcționează anormal	2	3	Vă rugăm să verificați dacă orificiul ventilatorului este blocat sau dacă recipientul de praf este plin!
Codificatorul funcționează anormal	2	4	Vă rugăm încercați să reporniți mașina!

RO


Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 všetky práva vyhradené

Midea

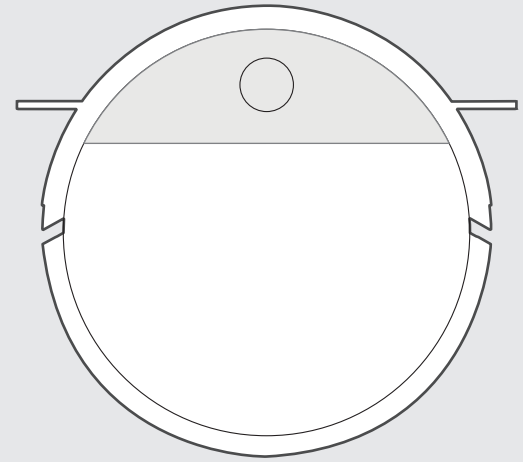

Robotický vysávač

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

i2A

Výstražné upozornenia: Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
Konštrukcia a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia výrobku.
Podrobnosti konzultujte s predajcom alebo výrobcom.
Vyššie uvedený diagram je len orientačný. Za štandard považujte vzhľad skutočného výrobku.

OBSAH

Bezpečnostné Pokyny 01

Technické Parametre 09

Oboznámte Sa S Produktom 11

Zloženie výrobku / obsah balenia 11
Obrázok spotrebiča 11

Prevádzka Výrobku 13

Príprava 13
Používanie výrobku - Nabíjanie robotického vysávača 14
Používanie výrobku - začiatok čistenia 15
Používanie výrobku - pozastavenie, prebudenie a vypnutie 16
Režim čistenia 17
Inštalácia nádrže na vodu 18

Čistenie A Údržba 19

Čistenie schránky na prach 19
Čistenie vaty na filtrovanie 20
Čistenie nabíjacích kontaktov, dolného vizuálneho snímača, hnacieho kolesa a univerzálneho kolesa 21

Riešenie Problémov 22

SK

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie týkajúce sa zariadenia

1. Tento spotrebič smú bezpečným spôsobom používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám v súvislosti s jeho používaním.
   Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
   Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebiča sa musí vytiahnuť zástrčka z elektrickej zásuvky. Spotrebič pred čistením a vykonávaním údržby vypnite.
3. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo súpravou, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
4. VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu, ktorá je dodaná spolu s týmto spotrebičom.
   Používajte len s dokovacou stanicou i2A-DS a prívodnou jednotkou BZ015-190060-AG.
5. V tomto spotrebiči sú batérie, ktorú môžu vymeniť iba skúsené osoby.

6. Inteligentný robot sa nesmie približovať k zdrojom tepla, radiátorom alebo horiacim ohorkom cigariet.
   Prísne sa zakazuje vysávať tieto predmety:
   1) Všetky kvapaliny, ako napríklad voda alebo rozpúšťadlá;
   2) vápno, cementový prach a iný stavebný prach a odpad;
   3) objekty vyžarujúce teplo, ako napríklad neuhasené uhlíky, ohorky cigariet;
   4) ostré črepiny, ako napríklad sklo a podobne;
   5) horľavé a výbušné látky, ako napríklad benzín a alkoholové výrobky.
7. Pred používaním odstráňte z podlahy všetky krehké predmety (ako napríklad sklenené nádoby, lampy a podobne) a tie, ktoré by sa mohli zamotať do bočných kief, valčekových kief a hnacích kolies (ako napríklad drôty, záclony a iné materiály, ktoré sa ľahko zamotávajú).
8. Dávajte si pozor na vlasy a pri používaní, vysávaní a vykonávaní údržby robota zabráňte ich zamotaniu do kolies alebo valčekových kief.
9. Tento výrobok nepoužívajte v nadmorských výškach nad 2 000 m.



10. Správna likvidácia tohto výrobku.
Táto značka znamená, že tento výrobok by sa v rámci Európskej únie nemal likvidovať s iným domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia pri nekontrolovanej likvidácii odpadu, výrobok recyklujte zodpovedným spôsobom na podporu udržateľného opätovného použitia materiálových zdrojov. Ak chcete svoje staré zariadenie odovzdať do zberu, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Tento výrobok prevezmú na recyklovanie, ktoré je bezpečné pre životné prostredie.

SK

11. Informácie týkajúce sa záruky
Výrobca poskytuje záruku minimálne na 1 rok v súlade s legislatívou platnou v krajine, v ktorej zákazník sídli (Nemecko: 2 roky), počnúc dňom predaja takéhoto zariadenia koncovému používateľovi.
Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu alebo vyhotovenia.
Opravy v záručnej dobe môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri uplatnení reklamácie v rámci záruky je potrebné predložiť originál nákupného dokladu (s dátumom nákupu). Záruka sa neuplatňuje v prípadoch:
- normálne opotrebovanie

- nesprávne používanie, napr. preťažovanie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
- použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi
- poškodenie spôsobené nedodržiavaním používateľskej príručky, napr. zapojenie do nesprávneho sieťového napájania alebo nedodržiavanie návodu na inštaláciu
- čiastočne alebo úplne demontované príslušenstvo

SK

Varovanie týkajúce sa dokovacej stanice


1. „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –- TIETO POKYNY SI ULOŽTE“ a „NEBEZPEČENSTVO – POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY, ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM“.
2. Tento spotrebič smú bezpečným spôsobom používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám v súvislosti s jeho používaním.
   Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
   Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebiča sa musí vytiahnuť zástrčka z elektrickej zásuvky. Spotrebič pred čistením a vykonávaním údržby vypnite.
4. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo súpravou, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
5. Dokovacia základňa sa vzťahuje len na výrobok MI2AINWH. (Typ batériového bloku: Lítium-iónový, jednosm. 14,4 V, 2000 mAh)
   Robotický vysávač sa začne automaticky nabíjať po jeho návrate do dokovacej základne.

6. Varovanie: Nabíjačka batérie (dokovacia stanica) nie je určená na nabíjanie nenabíjateľných batérií.

Varovanie týkajúce sa batérie

1. Tento výrobok sa musí pred vyberaním batérie vypnúť.
2. Upozorňujeme, že sami nesmiete batériu demontovať.
3. Ak ju musíte vymeniť, obráťte sa na popredajné servisné stredisko.
4. Starú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
5. Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte.
6. Batérie nevystavujte teplu alebo ohňu. Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
7. Batériu neskratujte.
8. Batérie neskladujte náhodilo v škatuli alebo zásuvke, kde sa môžu navzájom skratovať alebo ich môžu skratovať kovové predmety.
9. Batérie nevystavujte mechanickým nárazom
10. V prípade úniku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
11. Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku, ako tú, ktorá je poskytnutá výlučne na používanie s týmto zariadením.

12. Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
13. V rámci zariadenia nemiešajte rôzne výrobné kapacity, veľkosti alebo typy.
14. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
15. Ak došlo k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	iba pre vnútorné použitie
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	prečítajte si návod na použitie
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Jednosmerný prúd
	miniatúrna poistka s časovým oneskorením, kde X je symbol pre charakteristiky času/prúdu, ako je uvedené v technickej norme IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	striedavý prúd
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	zariadenie triedy II

SK

16. Batérie udržiavajte čisté a suché.
17. Keď sa batéria nepoužíva, nenechávajte ju dlho nabíjať.
18. Batérie sa musia po dlhších dobách skladovania viackrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
19. Batérie poskytujú najlepší výkon, keď sú prevádzkované pri normálnej izbovej teplote (20 °C 35 °C).
20. Originálnu dokumentáciu k výrobku uchovajte pre budúce použitie.
21. Ak je batéria dlhodobo v stave nízkej spotreby, môže dôjsť k jej nenávratnému poškodeniu. Odporúča sa, aby si batéria pred uskladnením zachovala dostatok energie.

SK

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Model výrobku: i2A
2. Nabíjacie napätie hostiteľského zariadenia: 19 V ⎓
3. Menovité napätie hostiteľského zariadenia: 14,4 V ⎓
4. Menovitý výkon hostiteľského zariadenia: 28 W
5. Model dokovacej stanice: i2A-DS
6. Vstup dokovacej stanice: 19 V ⎓, 0,6 A
7. Výstup dokovacej stanice: 19 V ⎓, 0,6 A
8. Model batérie: C1251A2
9. Menovité napätie batérie: 14,4 V ⎓
10. Kapacita batérie: 2000 mAh 28 Wh
11. Limitné nabíjacie napätie: 16,6 V ⎓

SK


Výkonnosť/výkonnosti adaptéra:
PRÍKON: 100 - 240 V pri 50/60 Hz 0,55 A Max.
VÝKON: 19 V ⎓ 940 mA

SK


Midea Robozone Technology Co., Ltd
Adresa: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Čína

OBOZNÁMTE SA S PRODUKTOM


Zloženie výrobku / obsah balenia

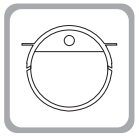
Robotický vysávač 1 ks



Nabíjací dok 1 ks

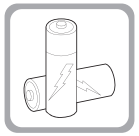

Batéria 2 ks



Diaľkové ovládanie 1 ks

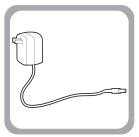

Adaptér 1 ks


Zostava držiaka na umývanie 1 ks

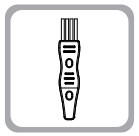
Čistiaca kefa 1 ks

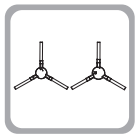
Bočná kefa 2 ks

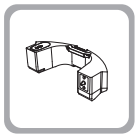
Nádrž na vodu 1 ks

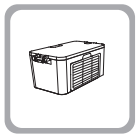
Prachové vrecko 1 ks





Návod na obsluhu 1 ks



Vata na filtrovanie 4 ks

SK


Obrázok spotrebiča

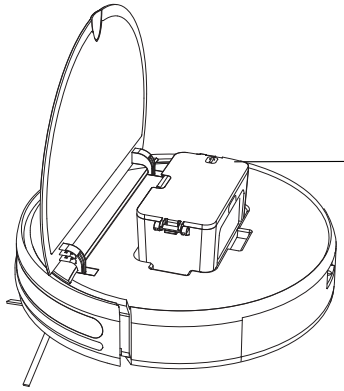

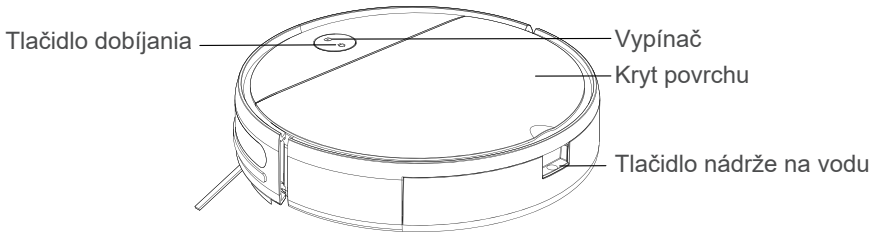

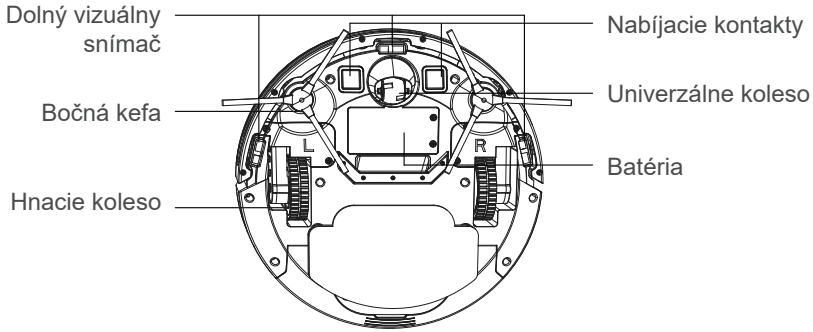


Schránka na prach

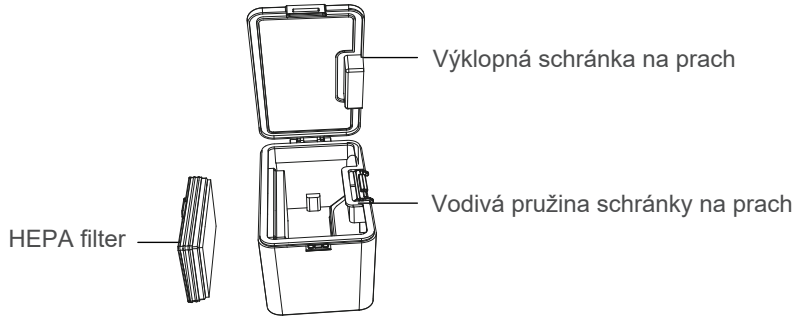


SK

Nabíjacia hromada

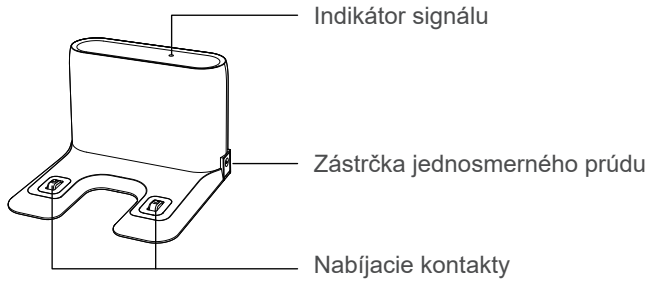

Diaľkové ovládanie

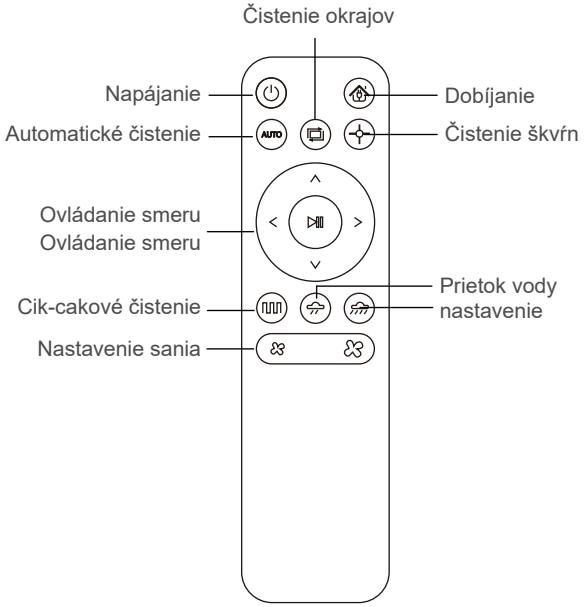


SK

PREVÁDZKA VÝROBKU


Príprava

Odstránenie ochranných pások
Pred použitím čističa odstráňte z čističa ochranné pásky.

Odstránenie ochranných pások

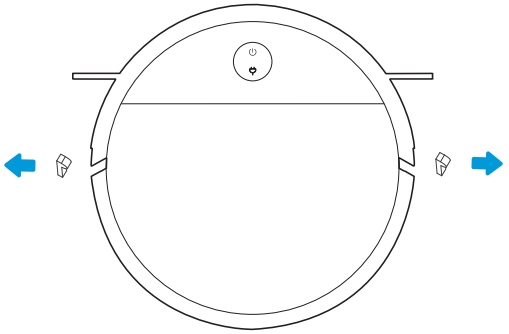


Odstránenie ochrannej fólie

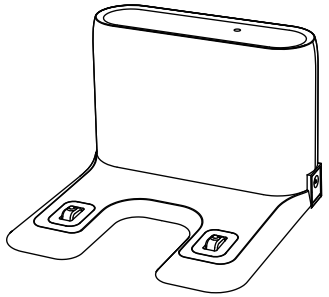


Používanie výrobku - Nabíjanie robotického vysávača

1. Nabíjací stojan umiestnite na rovnú zem k stene. Neumiestňujte žiadne predmety 0,5 m naľavo a napravo od nabíjacieho stojana alebo 1,5 m pred nabíjací stojan.

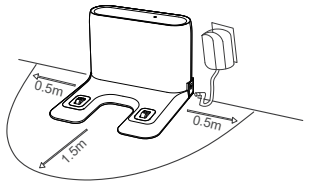


2. Pripojte nabíjací stojan k zdroju napájania.
3. Nainštalujte ľavú a pravú bočnú kefu.

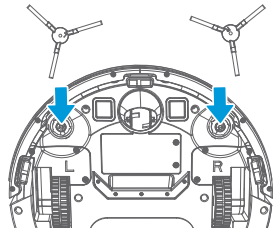

4. Nabíjanie: Hlavnú jednotku umiestnite na nabíjací stojan, aby sa hlavná jednotka nabíjala. Počas nabíjania bliká indikátor. Po dokončení nabíjania indikátor svieti stále. Úplné nabitie hlavnej jednotky trvá približne päť hodín.

SK

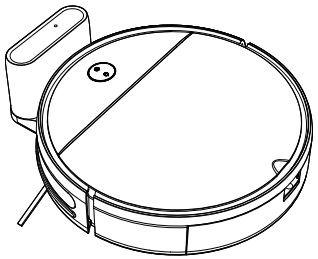

Počas čistenia hlavná jednotka automaticky kontroluje úroveň svojej energie. Ak je napájanie nedostatočné, hlavná jednotka aktivuje režim návratu do nabíjacieho stojana a automaticky sa vráti do nabíjacieho stojana na nabíjanie. Prípadne môžete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní dať hlavnej jednotke pokyn na aktiváciu režimu návratu do nabíjacieho stojana.

Pozor:

1. Odporúčame, aby ste robot pred prvým použitím nabíjali aspoň 6 hodín.
2. Nabíjací stojan nepoužívajte v reflexných prostrediach, ako je prostredie vystavené priamemu slnečnému žiareniu a prostredie so zrkadlami v blízkosti. Ak sa v okolí nachádzajú reflexné predmety, zakryte nabíjací stojan vo výške 7 cm od spodnej časti.
3. Aby ste zaistili bezpečnosť nabíjania a zabránili poškodeniu podlahy vlhkou handričkou, pred nabíjaním hlavnej jednotky vyberte nádrž na vodu.


SK

Používanie výrobku - začiatok čistenia

Pre rôzne požiadavky na čistenie poskytuje tento výrobok viacero režimov čistenia, ktoré si môžete vybrať. Rôzne režimy čistenia môžete používať prostredníctvom hlavnej jednotky alebo diaľkového ovládania.

1. Automatické čistenie

Spôsob nastavenia: V stave vypnutia napájania stlačte a podržte vypínač. Po rozsvietení indikátora hlavnej jednotky, ktorý znamená, že hlavná jednotka je zapnutá, stlačte znova vypínač.

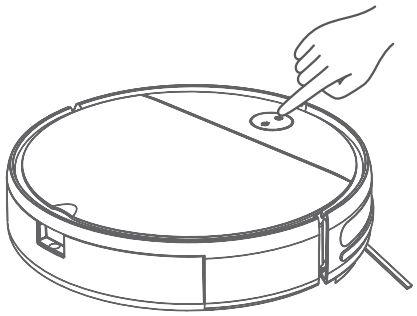

2. Čistenie škvŕn

Použiteľný scenár: Režim čistenia je použiteľný pre pozemné prostredie, v ktorom sa sústreďujú odpadky. Hlavná jednotka čistí zem po špirálovej dráhe v určenej oblasti a po vyčistení sa vráti na pôvodné miesto.
Spôsob nastavenia: Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní aktivujte čistenie škvŕn.

3. Čistenie pozdĺž okrajov

Použiteľný scenár: Režim čistenia sa vzťahuje na vnútorné rohy. Hlavná jednotka čistí zem pozdĺž okrajov pevných predmetov (napríklad steny) a po čistení sa vráti do štandardného nabíjania.
Spôsob nastavenia: Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní zapnite čistenie pozdĺž okraja.

4. Manuálne ovládanie

Použiteľný scenár: Manuálne ovládanie sa vzťahuje na čistenie pod manuálnym ovládaním.
Spôsob nastavenia: Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní ovládate výrobok pri pohybe dopredu, dozadu alebo pri otáčaní.

SK


Používanie výrobku - pozastavenie, prebudenie a vypnutie

Pozastavenie: Keď hlavná jednotka pracuje, stlačením vypínača na hlavnej jednotke alebo stlačením tlačidla pozastavenia na diaľkovom ovládaní pozastavte hlavnú jednotku.
Prebudenie: Po pozastavení hlavnej jednotky na viac ako 10 minút hlavná jednotka aktivuje režim spánku (indikátor hlavnej jednotky je vypnutý). Stlačením vypínača na hlavnej jednotke prebudíte hlavnú jednotku a stlačením vypínača na diaľkovom ovládaní znovu spustíte hlavnú jednotku.
Vypnutie napájania: Po pozastavení činnosti hlavnej jednotky stlačte a podržte vypínač na hlavnej jednotke. Ak indikátor hlavnej jednotky nesvieti, výrobok je vypnutý. Po ukončení činnosti hlavnej jednotky sa odporúča, aby ste hlavnú jednotku nevypínali. Hlavnú jednotku ponechajte v stave nabíjania, aby mohla lepšie fungovať pri ďalšej prevádzke.

Režim čistenia


1. Nepravidelné čistenie

Nepravidelné čistenie robotom trvá 90 minút, po skončení čistenia sa automaticky vráti do režimu nabíjania.

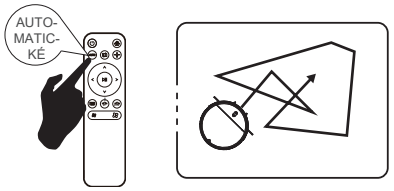


2. Čistenie okrajov

Robot pokračuje v čistení okrajov so vzdialenosťou menšou ako 2 cm od steny.

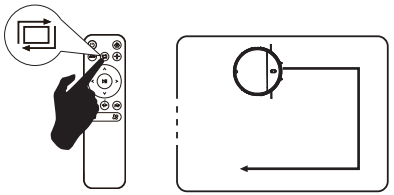


3. Čistenie škvŕn

Robot najprv v predvolenom nastavení čistí v smere hodinových ručičiek v metóde čistenia vonkajšou špirálou, po dosiahnutí maximálneho polomeru 0,6 metra sa vykoná čistenie vnútornou špirálou a čistenie sa skončí po návrate do východiskovej polohy.

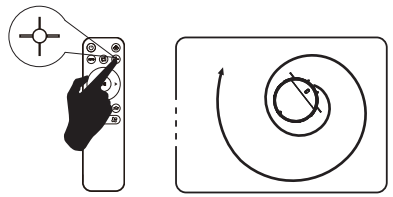


4. Cik-cakové čistenie

V režime cik-cakového čistenia je najdlhšia vzdialenosť čistenia v priamom smere 5 metrov.

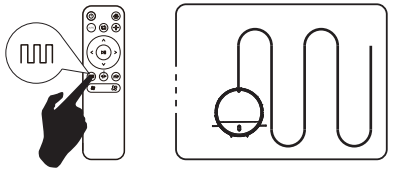


Inštalácia držiaka na umývanie

1. Nainštalujte handru na umývanie do držiaka na umývanie

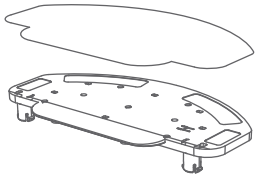

2. Nainštalujte držiak na umývanie na robota.

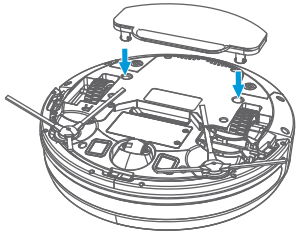


SK


Inštalácia nádrže na vodu

1. Nepoužívajte funkciu umývania na koberci.
2. Po skončení umývania vyčistite nádrž na vodu a včas demontujte handru na umývanie.
3. Keď je v nádrži na vodu voda, nezdvíhajte nádrž na vodu ani robota do strán.


1. Vyberte nádrž na vodu

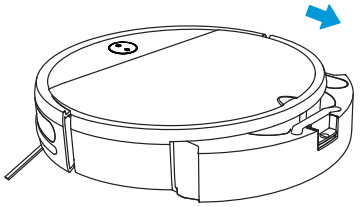


2. Pevne zatvorte gumovú zátku

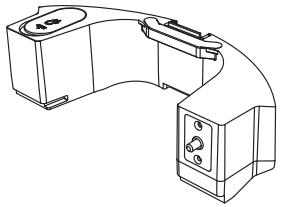

3. Otvorte silikagélovú zástrčku a pridajte vodu

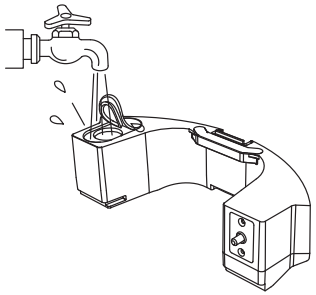

4. Nainštalujte nádrž na vodu do robota

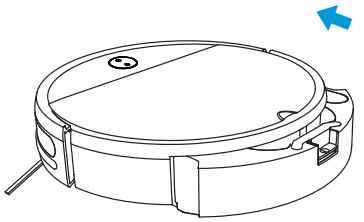


SK


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie schránky na prach


1. Stlačením tlačidla na schránke na prach ju vyberte.

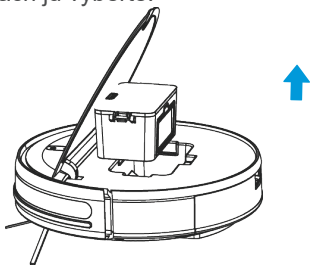


2. Otvorte bočný kryt schránky na prach.

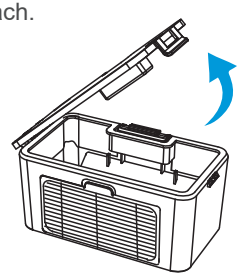


3. Vyhoďte odpadky.

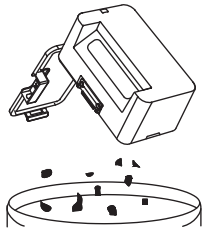


4. Vyberte HEPA filter.

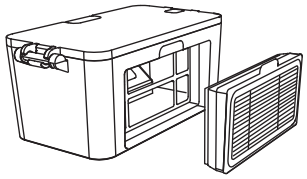


5. Poklepaním na HEPA filter odstráňte prach.

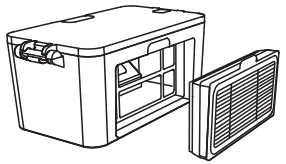

6. Vyčistite schránku na prach handričkou.

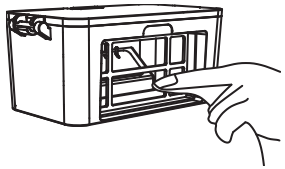

7. Prachové vrecko a filtračné prvky môžete vyčistiť vodou, ale nezabudnite ich pred opätovným vložením do robota DÔKLADNE vysušiť (filtračné prvky nečistite čistiacimi prostriedkami).

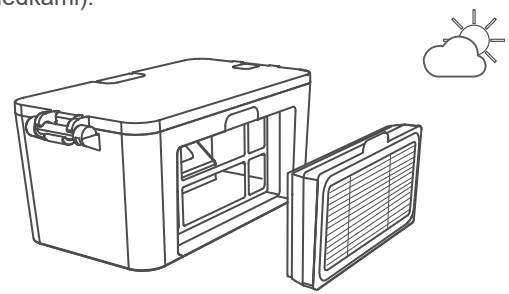


8. HERA filter vložte späť do schránky na prach.


Poznámka:
Filtračné prvky sa odporúča čistiť každý týždeň a vymieňať každé 3 mesiace.

Čistenie vaty na filtrovanie


1. Vyberte výpustnú gumovú zátku;

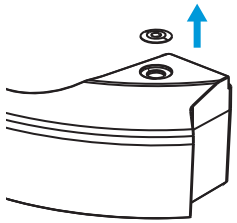


2. Vyberte vatu na filtrovanie z výpustnej gumovej zátky;

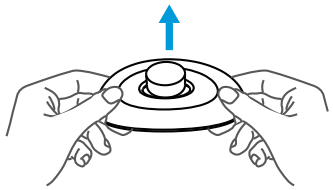

3. vymeňte za novú vatu na filtrovanie;

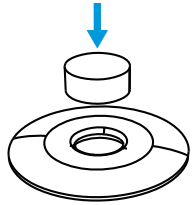


4. Nainštalujte výpustnú gumovú zátku;

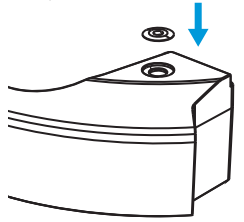


Čistenie nabíjacích kontaktov, dolného vizuálneho snímača, hnacieho kolesa a univerzálneho kolesa

Poznámka: Nabíjacie kontakty, dolný vizuálny snímač a nárazník obsahujú citlivé elektronické komponenty. Na čistenie týchto častí používajte suchú handričku. Nepoužívajte mokrú handričku v prípade, že sa do dielov dostane voda a spôsobí ich poškodenie

1. Nabíjacie kontakty jemne utrite suchou, mäkkou handričkou, aby ste odstránili prach na povrchu.

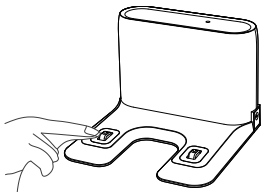

2. Snímače a kolieska jemne utrite suchou, mäkkou handričkou, aby ste odstránili prach na povrchu.

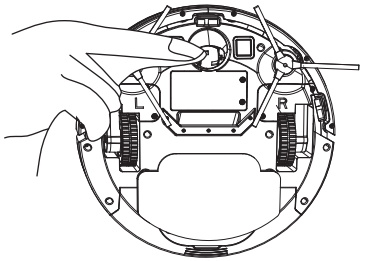

1. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, pred uložením výrobku ho úplne nabite a potom ho vypnite. V prípade nadmerného vybitia batérie nabíjajte výrobok každé tri mesiace.
2. Ak je batéria nadmerne vybitá alebo sa dlhší čas nepoužíva, výrobok sa nemusí dať nabíjať. V prípade potreby údržby sa obráťte na popredajný servis spoločnosti. Výrobok nerozoberajte.

SK

Svetelná indikácia

Robot má dva svetelné indikátory, horný indikuje napájanie a spodný dobíjanie. Svetlo má tri farby: červenú, zelenú a žltú. Svetelný stav môže byť zhasnuté svetlo, svetlo svieti, bliká a bliká pomaly.

Položka	Obsah	Definícia svetla			
		Napájanie		Dobíjanie	
		Farba	Stav	Tri farby	Stav
1	Zapnuté napájanie	Zelená	Svieti		Zhasne
2	Vypnuté napájanie		Zhasne		Zhasne
3	Čistenie	Zelená	Svieti		Zhasne
4	Dobíjanie	Zelená	Svieti	Žltá	Svieti
5	Dobíjanie nízkeho stavu batérie	Zelená	Svieti	Červená	Svieti
6	Počas nabíjania	Zelená	Svieti	Zelená	Pomaly bliká
7	Nabíjanie dokončené	Zelená	Svieti	Zelená	Svieti
8	Abnormálna výstraha	Červená	Rýchlo bliká		Zhasne
9	Režim spánku	Zelená	Svieti		Zhasne
10	Režim spánku		Zhasne		Zhasne
11	Nízky stav batérie	Červená	Rýchlo bliká		Zhasne

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade nesprávnej funkcie si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Príčina poruchy	Tón poruchy		Spôsob riešenia poruchy
	Basy (pípnutie)	Vysoké tóny (pípnutie)	
Abnormálny nárazník	0	1	Skontrolujte, či sa nárazník môže normálne odraziť!
Snímač proti pádu je abnormálny	0	2	Vyčistite snímač proti pádu alebo zmeňte jeho umiestnenie a začnite znova!
Abnormálne nabíjanie/nízka životnosť batérie	0	3	Uistite sa, že na nabíjanie používate originálny adaptér a pokúste sa prístroj nabíjať 5 hodín! (Udržujte nabíjací kontakt v normálnom stave)
Batéria je vybitá	1	1	Vráťte stroj na nabíjaciu hromadu, aby sa nabil!
Robotický vysávač sa zasekol	1	2	Stroj používajte na otvorenom mieste!
Bočná kefa sa zasekla	2	1	Pred spustením skontrolujte, či sa do bočnej kefy nezaplietli cudzie predmety, a tieto cudzie predmety vyčistite!
Kolesá sa zasekli	2	2	Skontrolujte, či sa do koliesok nezaplietli cudzie predmety a pred spustením ich vyčistite!
Ventilátor je abnormálny	2	3	Skontrolujte, či nie je zablokovaný otvor ventilátora alebo či nie je plná schránka na prach!
Kódovač je abnormálny	2	4	Skúste stroj reštartovať!

SK