


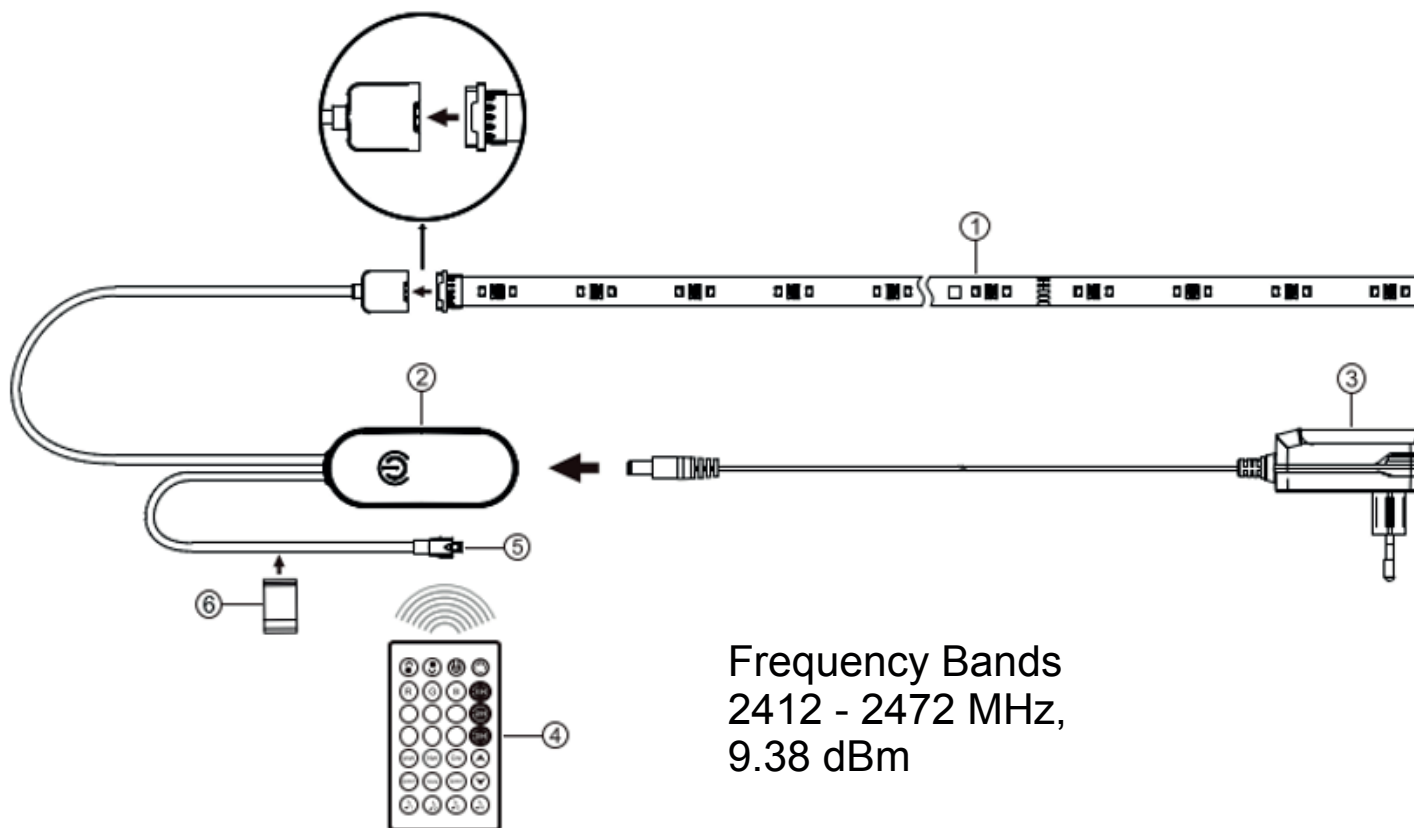


Frequency Bands
2412 - 2472 MHz,
9.38 dBm

DE: Austausch der LED-Lichtquelle durch den Endkunden.
HU: A LED fényforrás cseréje a végfelhasználó által.
BG: Подмяна на LED светлинен източник от краен клиент.
FR: Remplacement de la source lumineuse LED par le client final.
IT: Sostituzione della sorgente luminosa LED da parte del cliente finale.




DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden.
HU: Működtető eszköz cseréje felhasználó által.
BG: Смяна на пусковорегулиращата апаратура от крайния клиент.
FR: Remplacement de l'appareillage de commande par l'utilisateur final.
IT: Sostituzione dell'alimentatore da parte del cliente finale.



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568

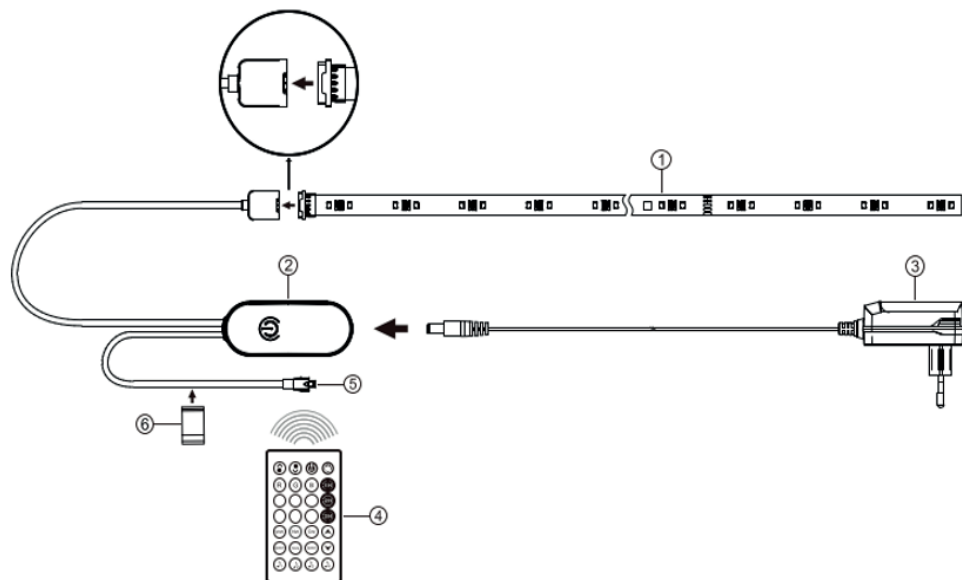

1: LED-Streifen

2: IR & Wifi Empfänger (EIN/AUS-Schalter)

3: Adapter

4: Fernbedienung

5: Signalempfänger

6: Kabelhalter

Installation:

1. Verbinden Sie den IR & Wifi Empfänger (2) mit dem LED-Streifen (1).

2. Verbinden Sie den Adapter (3) mit dem IR & Wifi Empfänger (2).

3. Befestigen Sie den Signalempfänger (5) mit dem Kabelhalter (6).

Achten Sie darauf, dass der Signalempfänger in die Richtung weist, aus der Sie die Fernbedienung verwenden.


4. Verbinden Sie den Adapter (3) mit der Stromversorgung.


5. Sie können mit der Fernbedienung (4) die Beleuchtungseffekte ändern; richten Sie dazu die Fernbedienung auf den Signalempfänger (5).

Hinweis: Wenn der Streifen nach dem Einschalten zu blinken beginnt, kann er mit der TUYA-App gekoppelt werden. Wenn Sie die App noch nicht verwenden möchten, lassen Sie den Streifen 10 Sekunden lang blinken und ziehen Sie dann den Adapter (3) ab. Der LED strip geht danach nicht wieder in den Kopplungsmodus.

Um den LED strip zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor: Stecken Sie den Adapter (3) drei Mal ein und aus.

Drücken Sie auf dem IR & WIFI Empfänger (2) die Taste „EIN/AUS“ für 5 Sekunden, bis der LED strip zu blinken beginnt.

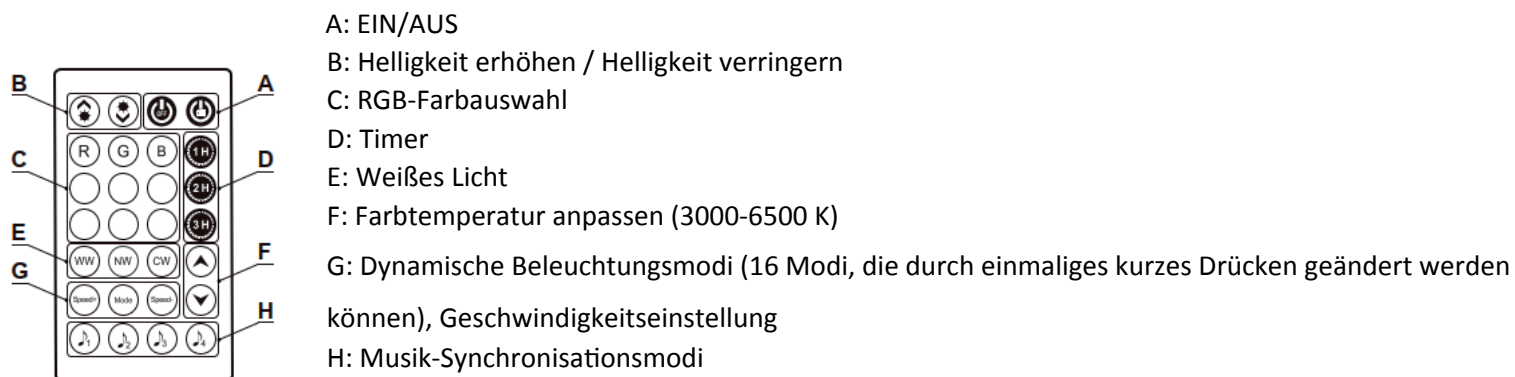

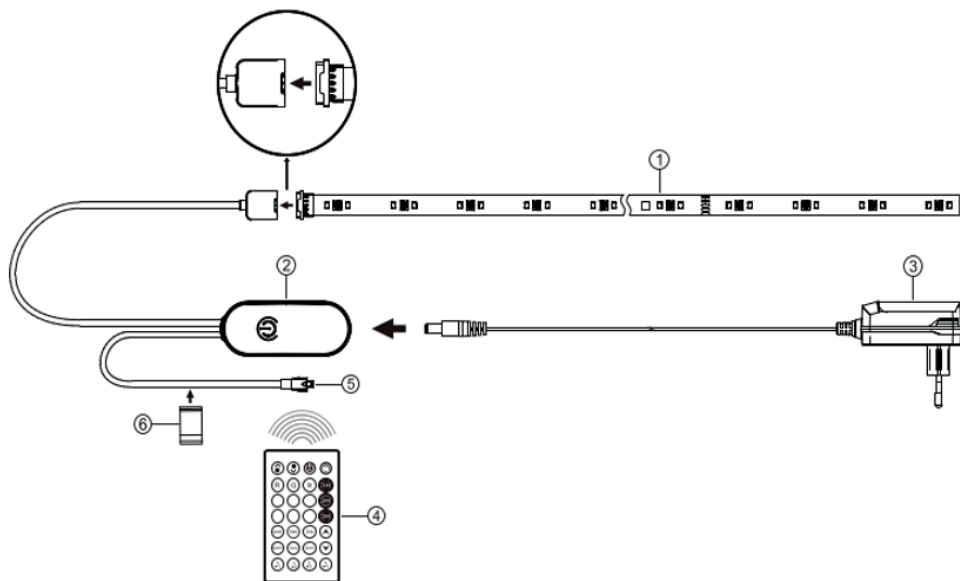


- 1: LED szalag
- 2: IR és Wifi vevő (BE/KI kapcsoló)
- 3: Adapterek
- 4: Távirányító
- 5: Jeltevő
- 6: Kábeltartó


Telepítés:

1. Csatlakoztassa az IR és Wifi vevőt (2) a LED szalaghoz (1).
2. Csatlakoztassa az adaptert (3) az IR és Wifi vevőhöz (2).
3. Rögzítse a jeltevőt (5) a kábeltartóval (6). Győződjön meg arról, hogy a jeltevő abba az irányba néz, ahonnan a távirányítót használja.
4. Csatlakoztassa az adaptert (3) a tápegységhez.
5. A távirányítóval (4) módosíthatja a fényhatásokat; Ehhez irányítsa a távirányítót a jeltevő felé (5).

Megjegyzés: Ha a csík villogni kezd a bekapcsolás után, akkor párosítható a TUYA alkalmazással. Ha még nem szeretné használni az alkalmazást, hagyja villogni a csíkot 10 másodpercig, majd húzza ki az adaptert (3). A LED szalag ezután nem tér vissza párosítási módba. A LED-szalag párosításához a következőképpen járjon el: Dugja be és ki az adaptert (3) háromszor. Nyomja meg az „ON/OFF” gombot az IR & WIFI vevőn (2) 5 másodpercig, amíg a LED szalag villogni nem kezd.

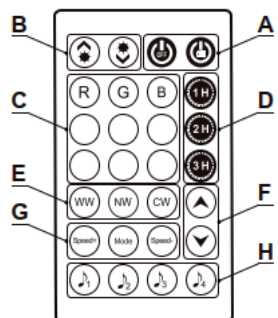

- A: BE/KI
- B: Fényerő növelése/Fényerő csökkentése
- C: RGB színválasztás
- D: Időzítő
- E: Fehér fény
- F: Színhőmérséklet beállítása (3000-6500K)
- G: Dinamikus világítási módok (16 mód, amely egyszeri rövid megnyomással váltható), sebesség beállítás
- H: Zene szinkronizálási módok

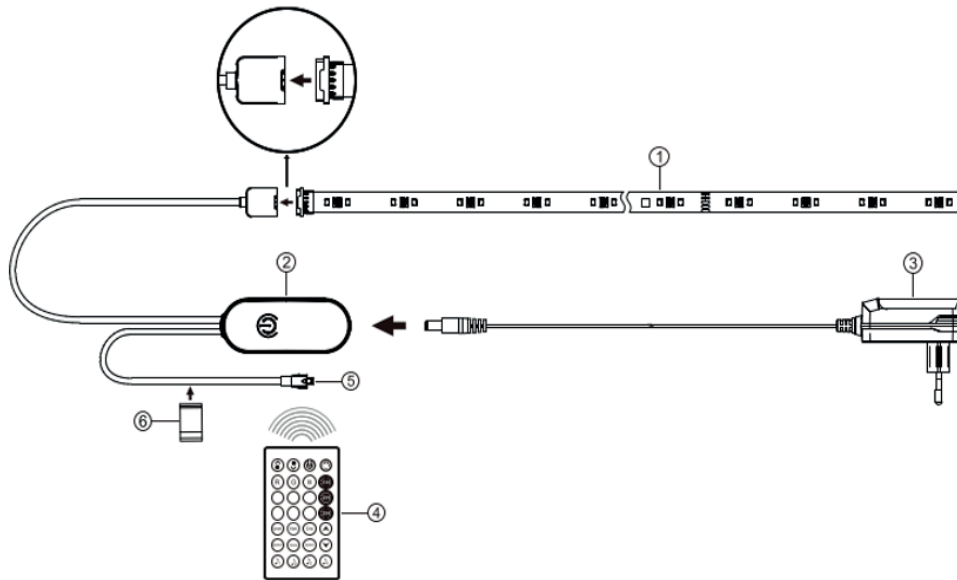

- 1: LED лента
- 2: IR & Wifi приемник (превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.)
- 3: Адаптери
- 4: Дистанционно управление
- 5: Приемник на сигнала
- 6: Държач за кабел


Инсталация:

1. Свържете IR & Wifi приемника (2) към LED лентата (1).
2. Свържете адаптера (3) към IR & Wifi приемника (2).
3. Прикрепете приемника на сигнала (5) с държача на кабела (6). Уверете се, че приемникът на сигнала е обърнат към посоката, от която използвате дистанционното управление.
4. Свържете адаптера (3) към захранването.
5. Можете да промените светлинните ефекти с дистанционното управление (4); За да направите това, насочете дистанционното управление към приемника на сигнала (5).


Забележка: Ако лентата започне да мига след включване, тя може да се сдвои с приложението TUYA. Ако все още не искате да използвате приложението, оставете лентата да мига за 10 секунди и след това изключете адаптера (3). LED лентата не се връща в режим на сдвояване след това.

За да сдвоите LED лентата, продължете както следва: Включете и извадете адаптера (3) три пъти.

Натиснете бутона "ON/OFF" на IR & WIFI приемника (2) за 5 секунди, докато LED лентата започне да мига.

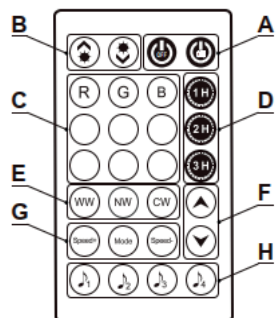

- A: ВКЛ./ИЗКЛ
- B: Увеличете яркостта/Намалете яркостта
- C: RGB избор на цвят
- D: Таймер
- E: Бяла светлина
- F: Регулиране на цветовата температура (3000-6500K)
- G: Динамични режими на светене (16 режима, които могат да се променят с кратко натискане веднъж), регулиране на скоростта
- H: Режими на синхронизиране на музика

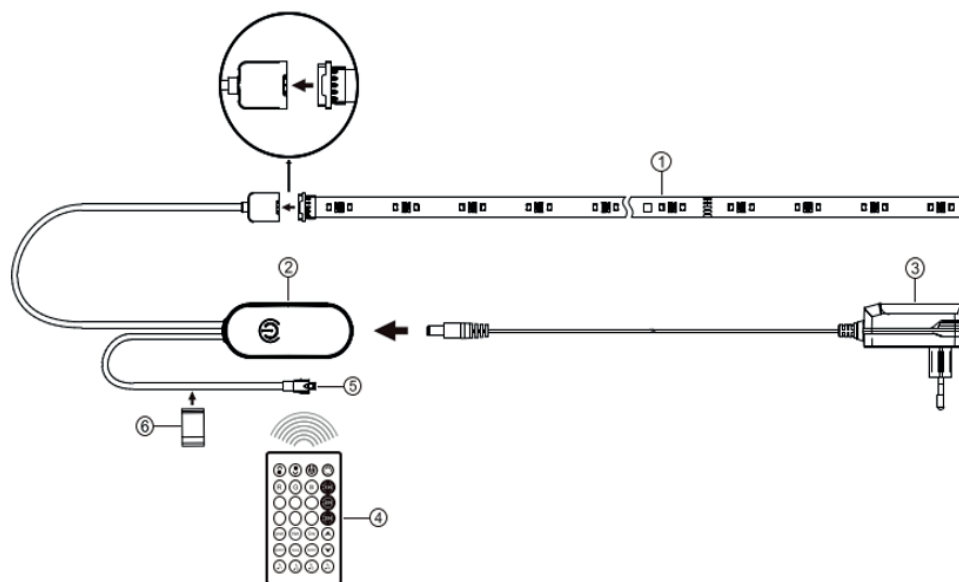

- 1 : bande LED
- 2 : Récepteur IR et Wifi (interrupteur ON/OFF)
- 3 : Adaptateurs
- 4 : Télécommande
- 5 : Récepteur de signaux
- 6 : Support de câble


Installation:

1. Connectez le récepteur IR & Wifi (2) à la bande LED (1).
2. Connectez l'adaptateur (3) au récepteur IR & Wifi (2).
3. Fixez le récepteur de signal (5) avec le support de câble (6). Assurez-vous que le récepteur de signal est orienté dans la direction dans laquelle vous utilisez la télécommande.
4. Connectez l'adaptateur (3) à l'alimentation électrique.
5. Vous pouvez modifier les effets d'éclairage avec la télécommande (4) ; Pour ce faire, pointez la télécommande vers le récepteur de signal (5).


Remarque : si la bande commence à clignoter après la mise sous tension, elle peut être associée à l'application TUYA. Si vous ne souhaitez pas encore utiliser l'application, laissez la bande clignoter pendant 10 secondes puis débranchez l'adaptateur (3). La bande LED ne repasse pas ensuite en mode appairage.

Pour appairer la bande LED, procédez comme suit : Branchez et débranchez l'adaptateur (3) trois fois.

Appuyez sur le bouton « ON/OFF » du récepteur IR & WIFI (2) pendant 5 secondes jusqu'à ce que la bande LED commence à clignoter.

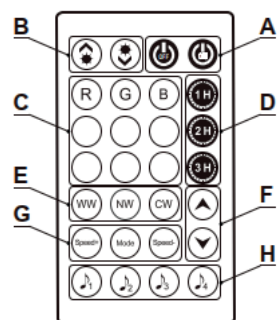

- A : MARCHE/ARRÊT
- B : augmenter la luminosité/diminuer la luminosité
- C : sélection des couleurs RVB
- D : minuterie
- E : Lumière blanche
- F : Ajuster la température de couleur (3000-6500K)
- G : modes d'éclairage dynamiques (16 modes modifiables par appui court une fois), réglage de la vitesse
- H : Modes de synchronisation de la musique

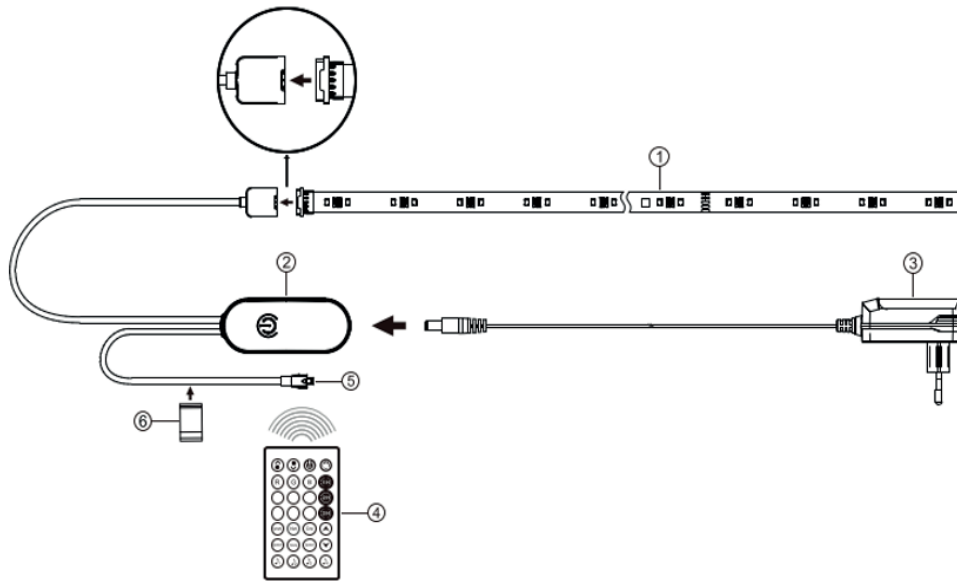

- 1: striscia LED
- 2: Ricevitore IR e Wi-Fi (interruttore ON/OFF)
- 3: Adattatori
- 4: Controllo remoto
- 5: Ricevitore di segnale
- 6: Portacavo


Installazione:

1. Collegare il ricevitore IR e Wifi (2) alla striscia LED (1).
2. Collegare l'adattatore (3) al ricevitore IR e Wifi (2).
3. Fissare il ricevitore del segnale (5) con il supporto del cavo (6). Assicurati che il ricevitore del segnale sia rivolto nella direzione da cui stai utilizzando il telecomando.
4. Collegare l'adattatore (3) all'alimentazione.
5. È possibile modificare gli effetti luminosi con il telecomando (4); A tale scopo puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale (5).

Nota: se la striscia inizia a lampeggiare dopo l'accensione, può essere accoppiata con l'app TUYA. Se non vuoi ancora utilizzare l'app, lascia lampeggiare la striscia per 10 secondi e poi scollega l'adattatore (3). Successivamente la striscia LED non ritorna in modalità di accoppiamento.

Per accoppiare la striscia LED, procedere come segue: Collegare e scollegare l'adattatore (3) tre volte.

Premere il pulsante "ON/OFF" sul ricevitore IR e WIFI (2) per 5 secondi fino a quando la striscia LED inizia a lampeggiare.

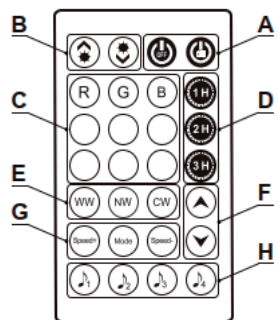

- A: ACCESO/SPENTO
- B: Aumenta la luminosità/Diminuisce la luminosità
- C: selezione colore RGB
- D: Temporizzatore
- E: Luce bianca
- F: regola la temperatura del colore (3000-6500K)
- G: modalità di illuminazione dinamica (16 modalità che possono essere modificate premendo brevemente una volta), regolazione della velocità
- H: modalità di sincronizzazione della musica