

**silva**  
homeline

**Modell: DKS 3122**

**Doppelkochplatte**



### Bedienungsanleitung




Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

## Sicherheitshinweise

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Damit Sie viel Freude an Ihrer neuen Kochplatte haben bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise sorgfältig zu beachten.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird. Sollte dies doch der Fall sein, darf das Gerät nicht verwendet werden. Lassen Sie das Kabel von einer Fachkraft ersetzen.
- Die Kochplatte darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Bedienen Sie die Kochplatten nur mit trockenen Händen.
- Die Kochplatte nicht bei großer Feuchtigkeit oder in der Nähe offenen Feuers verwenden.
- Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern ist es empfehlenswert, die Kochplatte nicht länger als eine Stunde ununterbrochen zu verwenden.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf die Heizelemente fallen!
- Die Kochplatte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Unterlage, die wärmeunempfindlich ist.
- Die Kochplatte darf keinesfalls auf leicht entzündlichen Materialien stehen (Tischdecken, lackierte Tische, Teppich, Vinyl, etc.).
- Die Kochplatte sollte frei stehen, der Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die heißen Teile des Gerätes nicht berührt.
- Die Kochplatte sollte nicht bewegt werden, wenn sich ein Topf oder eine Pfanne darauf befinden.
- Öle und Fette können sich überhitzen und dann entzünden, gehen Sie deshalb besonders vorsichtig damit um.
- Vorsicht! Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch für eine Weile heiß.
- Ziehen Sie den Netzstecker
  - wenn Sie die Kochplatte nicht mehr verwenden.
  - vor der Reinigung der Kochplatten.
  - wenn das Gerät nass oder feucht geworden ist.
  - sollte eine Störung auftreten.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder erkennen die Gefahr, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen kann, nicht. Lassen Sie daher Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten arbeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

## Bedienung

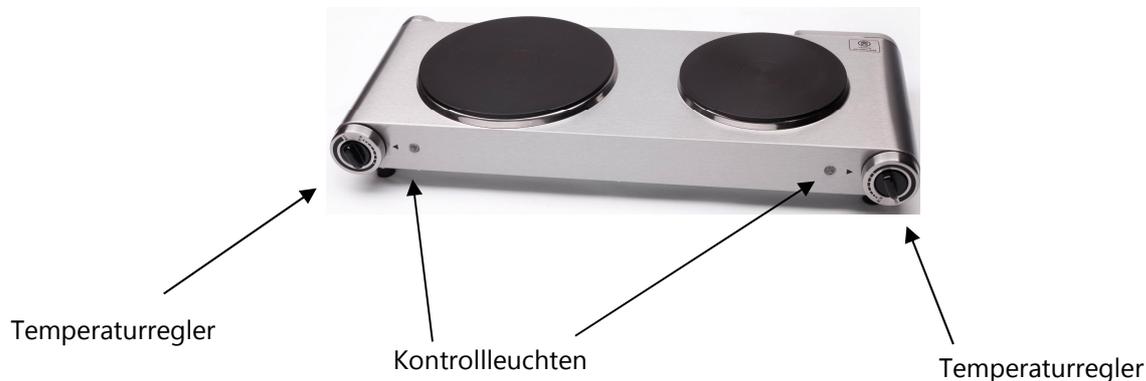

1. Platzieren Sie die Kochplatte auf einer ebenen, stabilen und nicht hitzeempfindlichen Oberfläche. Achten Sie dabei darauf, dass der Regler ON/OFF auf Pos. Min steht (ausgeschaltet).
2. Schalten Sie die gewünschte Kochplatte mit dem On / Off (Min/Max) Drehrad ein, indem Sie es im Uhrzeigersinn in Richtung Max drehen.
3. Stellen Sie mit dem Temperaturregler der zu verwendenden Kochplatte die gewünschte Temperatur ein: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen (MAX), gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu vermindern (MIN).
4. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf.
5. Hat die Kochplatte die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Kontrollleuchte.

### **Achtung:**

Die Wärme überträgt sich auch auf das Gehäuse der Kochplatte, achten Sie daher darauf, dass bei längerer Verwendung auch das Gehäuse warm/heiß wird und berühren Sie es während des Kochvorganges nicht.

6. Nach Beenden des Kochvorgangs und um die Kochplatte auszuschalten, drehen Sie den Temperaturregler wieder auf Minimum zurück.
7. Verwenden Sie Kochtöpfe mit passendem Durchmesser, um die Wärmeleistung maximal zu nutzen und Energievergeudung zu vermeiden.
8. Schalten Sie die Kochplatte rechtzeitig aus, um die Restwärme zu nutzen.
9. Sollte die Kochplatte für längere Zeit nicht verwendet werden, stecken Sie sie aus.

Beachten Sie:

- Verwenden Sie nur Geschirr mit flachem Boden, um eine maximale Auflagefläche und damit ein Maximum an Effizienz zu erreichen.
- Vermeiden Sie das Verschütten von Flüssigkeiten auf die Kochplatten, um diese so lange wie möglich in einwandfreiem Zustand zu erhalten.

## Reinigung und Pflege

Durch angemessene Reinigung und Pflege des Gerätes, stellen Sie eine lange Lebensdauer des Gerätes sicher.

- Die Kochplatte sollte nach jedem Gebrauch gesäubert werden.  
Ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

- Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Unterseite des verwendeten Geschirrs sauber ist, um Beschädigungen/Verunreinigungen der Platten zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine metallischen Reinigungslappen oder scharfe Putzmittel.
- Die Kochplatte mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge/Spülwasser säubern. Danach mit einem trockenen Tuch nachwischen.
- Nie Wasser über die Kochplatte laufen lassen (dringt Wasser in das Gerät ein, kann es zu Störungen kommen).

### Technische Daten

Spannung:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	1.500 + 1.000 W
Bruttogewicht:	10,3 kg
Nettogewicht:	8,7 kg



### Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## **GARANTIE**

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

Silva Schneider Handelsges.m.b.H.  
Gewerbeparkstrasse 7,  
A-5081 Anif,  
Salzburg / Austria

### GARANTIE:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

### GEWÄHRLEISTUNG:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.