


silva
homeline

Handmixer
mit Rührschüssel

Modell: HM-S 4000

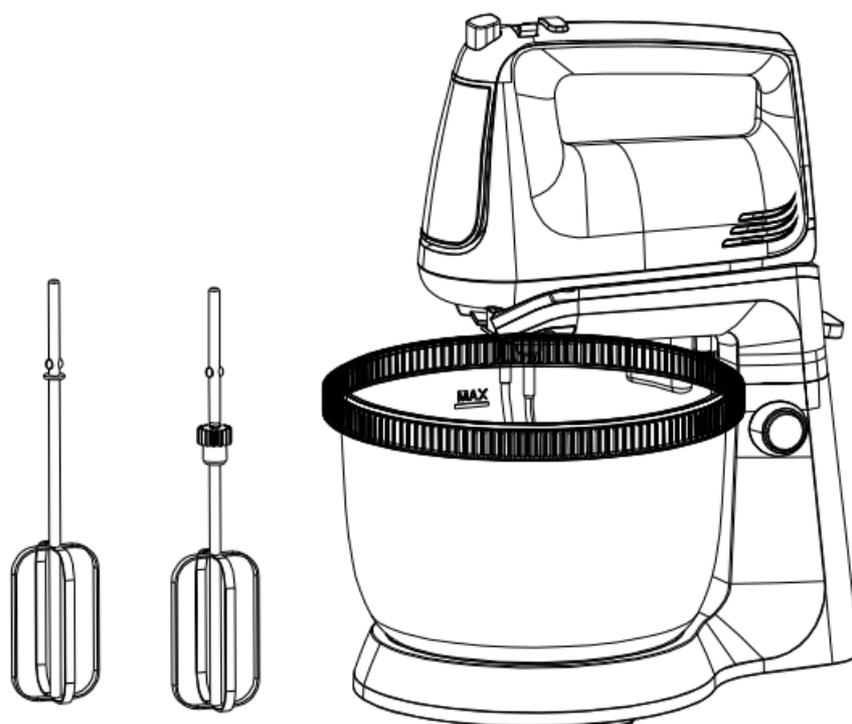

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf. Ohne Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht in benutzt werden.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Es wird empfohlen, dieses Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel mit einem Sicherheitsstecker ausgestattet sind und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen, gut durchlüfteten Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Tauchen Sie das Gerät, sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten – STROMSCHLAGGEFAHR!
- Stellen Sie das Gerät immer auf stabile, ebene Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben oder in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Herdplatten, Gas-Flammen, Öfen oder Radiatoren und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Das Netzkabel darf mit keinen heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät nie neben oder in der Nähe von leicht brennbaren oder flüchtigen Materialien (Gas, Benzin, Alkohol, Farben, etc.) auf.
- Belüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen nicht verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist und stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes auch nicht mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc. ab.
- Das Gerät darf nicht auf weichen Unterlagen (z.B.: Bett, Couch) betreiben werden, keine Tischdecken, Zeitungen o. Ä. unterlegen.
- Stellen Sie keine anderen Elektrogeräte auf das Gerät, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeit gefüllten Behälter (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Fassen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an – Stromschlaggefahr!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,

- bei Störungen während des Betriebes,
- bei jeder Reinigung,
- wenn Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen,
- bei Gewitter,
- wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Berühren Sie die Spitzen des Steckers nicht, wenn Sie den Stecker ziehen.
- Das Gerät ist bestimmt für die Verwendung
 - im Haushalt
 - auf Arbeitsplätzen, wie z. B. Büro, Werkstatt, Lager
 - von Gästen in Hotels, Motels, Pensionen und anderen, typischen Wohnumgebungen
- Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr bedient werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die in dieser Anleitung beschrieben werden. Verwendung von anderen Teilen kann zu Sach- und Personenschäden führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit in Bewegung befindlichen Teilen: Haare, Bänder, Kleidung, Küchentücher, etc. können um rotierende Geräteteile gewickelt werden – VERLETZUNGSGEFAHR!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn sie beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Sollten Netzanschlussleitung und/oder Stecker beschädigt sein, müssen sie vom Hersteller, einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.



ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Vorbereitungen

Gerät auspacken:

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Sollte das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen! Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- **Verpackungsmaterial und Transportsicherungen entfernen:** Entfernen Sie alle Klebestreifen und Verpackungsmaterialien.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporsteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.

Gerät aufstellen / vorbereiten:

- Beachten Sie die unter „Sicherheitshinweise“ beschriebenen Punkte.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, gut belüftbaren Raum auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zu Wänden oder anderen Gegenständen, um die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen.
- Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Schneebesens, Knethaken und die Edelstahl-Schüssel, wie unter Kapitel „Reinigung“ beschrieben wird.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es der Netzanschluss frei zugänglich ist.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Gerätes kann es möglicherweise zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Dieser Geruch verschwindet bei längerer Verwendung.
- Der Standfuß verfügt über 4 Saug-Füße, die einen stabilen Stand während des Mixvorgangs gewährleisten.

Netzanschluss:

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem entsprechenden Schutzkontakt-Stecker ausgestattet.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen (220-240 V / 50-60 Hz).
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.


Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Gerät dient ausschließlich zum Rühren/Kneten/Mixen, wie in der Anleitung nachfolgend beschrieben wird.

Das Gerät ist nicht zum Hacken von Eis oder zum Mixen von harten oder trockenen Lebensmitteln ausgelegt.

Zweckentfremdete Verwendung kann zu Schäden führen und ist ein Ausschlussgrund für eventuelle Garantieleistungen.

Beschreibung

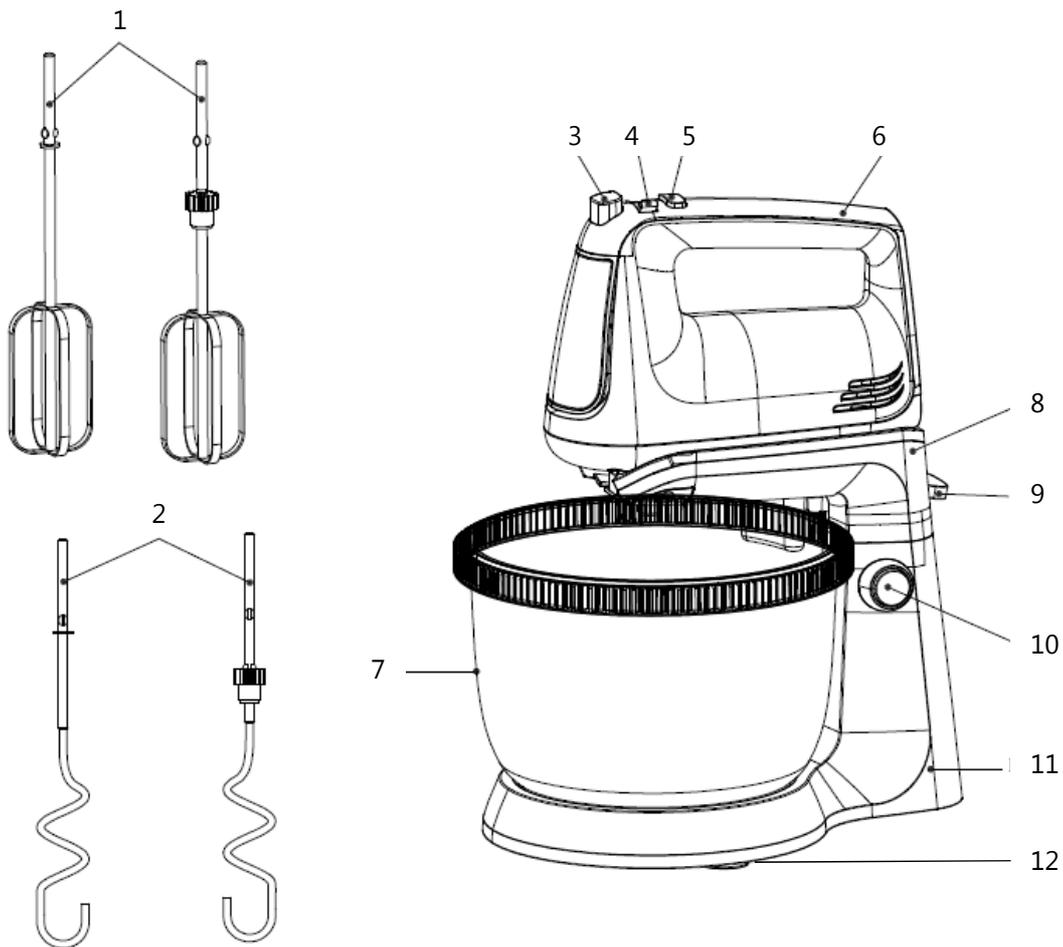

1. Schneebesen Edelstahl
2. Knethaken Edelstahl
3. Auswurf-taste EJECT
4. Leistungsregler 0-1-2-3-4-5
5. Turbo-Taste
6. Griff

7. Edelstahl Rührschüssel 3,4 l
8. Oberteil Standfuß
9. Ver-/Entriegelungstaste
10. Entriegelungstaste Standfuß
11. Unterteil Standfuß
12. rutschfeste Saug-Füße

Bedienung


Rührwerkzeug anbringen / abnehmen:

- Stecken Sie die Schneebesen bzw. Knethaken (je nach Teigsorte) in die Öffnungen auf der Unterseite des Gerätes.
 - 1) **Schneebesen:** Zum Aufschlagen von Eiweiß oder Schlagobers und zum Mixen von dünnen Teigsorten (z. B. Kuchenteig).
 - 2) **Knethaken:** Zum Kneten von Teig (z. B. Pizzateig, Mürbteig);

- Achten Sie dabei darauf, dass der Schneebesen/Knethaken mit dem weißen Zahnantriebsrad in die größere Öffnung gesteckt wird.
- Zum Abnehmen des Rührwerkzeugs, drücken Sie die Taste „EJECT“.


Gerät auf Standfuß setzen / abnehmen:

- Auf der Unterseite des Gerätes befinden sich 4 Öffnungen, die in die Haltevorrichtungen des Standfußes einrasten müssen:
 - hinter den Öffnungen für das Rührwerkzeug: 2 Öffnungen für Laschen am Standfuß;
 - im hinteren Bereich nahe des Kabelauslasses: 1 runde Öffnung für eine Zapfen und 1 eckige Öffnung zum Verriegeln;
- Gerät auf Standfuß setzen: Schieben Sie das Gerät von vorne auf das Oberteil des Standfußes und drücken Sie die Ver-/Entriegelungstaste nach unten.
- Lassen Sie die Ver-/Entriegelungstaste los, wenn das Gerät in Position ist.
- Überprüfen Sie, dass das Gerät richtig fixiert ist.
- Wollen Sie den Mixer wieder vom Standfuß nehmen, drücken Sie die Ver-/Entriegelungstaste nach unten und schieben Sie das Gerät nach vor vom Standfuß ab.

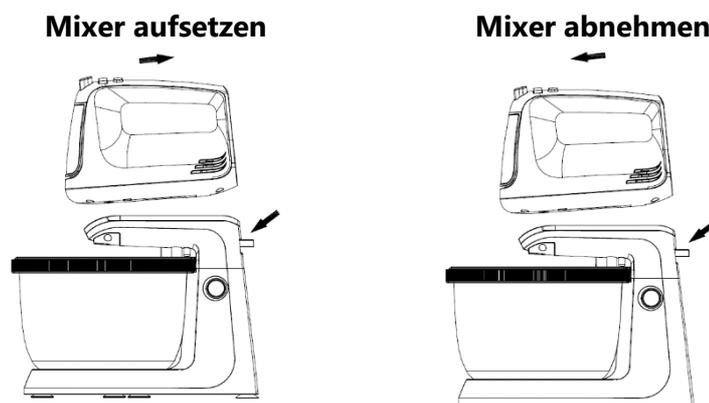

Standfuß auf-/zukippen:

- Bringen Sie das gewünschte Rührwerkzeug am Mixer an.
- Drücken Sie die Ver-/Entriegelungstaste und kippen Sie das Oberteil des Standfußes auf.
- Setzen Sie den Mixer auf den Standfuß, wie zuvor beschrieben wurde.
- Drücken Sie wieder die Ver-/Entriegelungstaste und kippen Sie das Oberteil des Standfußes nach unten.

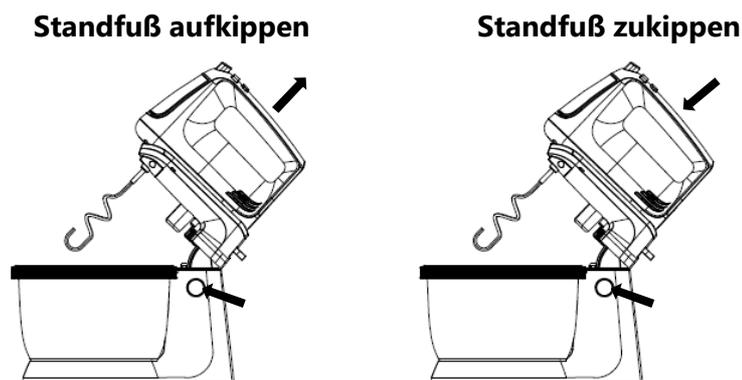

Kurzbetrieb:

Das Gerät ist für Kurzzeitbetrieb von 5 Minuten (KB 5 Min.) ausgelegt.

D. h. Sie können es bei maximaler Belastung 5 Minuten ohne Unterbrechung benutzen. Anschließend muss es zum Abkühlen ausgeschaltet werden. Nach ausreichender Abkühlzeit, ca. 20 Minuten kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

Beachten Sie:

Dieser Wert ist ein Wert, der für Betrieb mit maximaler Füllmenge und maximaler Leistungsstufe angegeben ist. In der Regel wird das Gerät im Hausgebrauch deutlich weniger stark belastet, daher können Sie das Gerät auch deutlich länger ohne Abkühlen verwenden. Die tatsächliche Laufzeit kann jedoch nicht genau angegeben werden, da diese stark von verschiedenen Faktoren, wie z. B. den verwendeten Zutaten, von der Menge, von der Umgebungstemperatur und vom verwendeten Ein-/Aufsatz abhängt.

Es ist daher notwendig, das Gerät während des Betriebs zu beobachten und es nach eigenem Ermessen auszuschalten, wenn es sich bei starker Belastung zu sehr erhitzt.

Die angeführte KB-Zeit ist ein Richtwert, dessen Angabe gesetzlich vorgeschrieben ist.

Rühren / Kneten:

- Kippen Sie den Standfuß auf und setzen Sie die Edelstahl-Rührschüssel auf den Standfuß.
- Füllen Sie die Zutaten in die Rührschüssel
- Bringen Sie das Rührwerkzeug an den Mixer und fixieren Sie diesen am Standfuß, wie zuvor beschrieben.
- Kippen Sie den Standfuß nach unten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Leistungsregler auf Pos. „0“ steht und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
- Schieben Sie den Leistungsregler stufenweise in die gewünschte Stufe (0 – 5). Wir empfehlen, vorerst mit niedriger Leistungsstufe zu mixen und erst, wenn alle Zutaten gut vermengt sind, mit höherer Stufe zu mixen.
- Sobald Sie den Leistungsregler des Mixers einschalten, wird durch den Antrieb die Schüssel gedreht. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Durchmischen, gleichzeitig haben Sie die Hände frei für andere Tätigkeiten.
- **Turbo-Taste:**
Durch Drücken der Turbo-Taste wird sofort maximale Leistung eingestellt.
- Zum Beenden des Mixvorgangs drehen Sie den Leistungsregler auf Pos. „0“ und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

Hinweise:

- Die Gesamtmenge der zu mixenden Lebensmittel sollte nicht mehr sein, als die Höhe der Spirale der Kneithaken bzw. der Metallflügel der Schneebesens.
- Um Teig vom Rand in das Zentrum der Rührschüssel zu schaben, verwenden Sie einen Gummi- oder Holzschaber. Verwenden Sie keinesfalls metallische Utensilien, diese könnten die Rührschüssel zerkratzen.
- Beginnen Sie mit dem Mixvorgang immer bei niedriger Drehzahl und erhöhen Sie Schritt für Schritt.
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Rührschüssel, wenn sich das Rührwerkzeug noch bewegt.

- Fassen Sie während des Betriebs niemals mit den Händen in die Rührschüssel, berühren Sie keine in Bewegung befindlichen Teile – VERLETZUNGSGEFAHR!
- Betätigen Sie nicht die Eject-Taste zum Auswurf der Schneebesens und Knethaken, solange sie noch in Drehung sind.

Reinigung

Aus hygienischen Gründen und um eine lange Lebensdauer dieses Gerätes zu gewährleisten ist es notwendig, es nach jeder Verwendung sauber zu reinigen.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie den Mixer und die Rührschüssel vom Standfuß.
- Reinigen Sie den Mixer mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie reines Wasser oder eventuell einige Tropfen von einem milden Spülmittel.
- Die Schneebesens und Knethaken können im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Edelstahl-Rührschüssel unter fließendem, warmem Wasser. Falls notwendig, verwenden Sie ein mildes Spülmittel.
- Wischen Sie den Standfuß mit einem weichen, ev. leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
-  Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel mit Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! STROMSCHLAGGEFAHR!
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien, kühlen, für Kinder unerreichten Platz auf.

Technische Daten

Modell:	HM-S 4000
Stromversorgung:	220-240V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 400 Watt
Kurzbetrieb:	5 Minuten (siehe Seite 7)
Rührschüssel-Kapazität:	ca. 3,4 l
Abmessungen Mixer (BxHxT):	9 x 15,1 x 20 cm
Abmessungen Standfuß (BxHxT):	21,6 x 21,2 x 28,5 cm



* Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.