


Geschirrspüler
Gebrauchsanweisung

GSI 1046

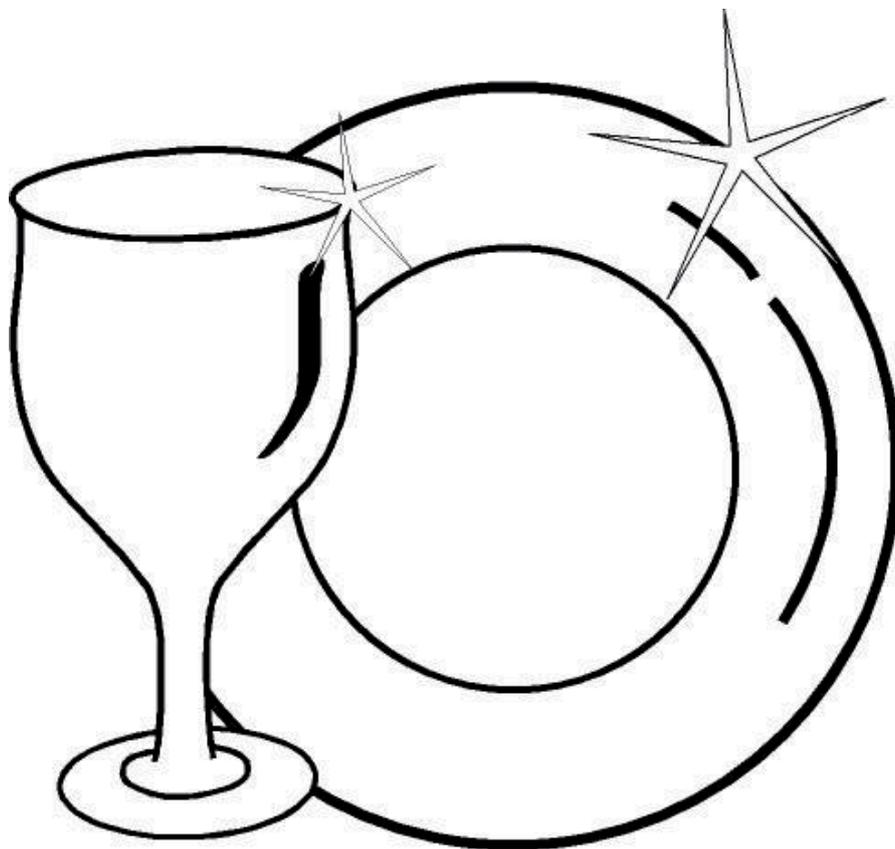


 NABO

INHALTSVERZEICHNIS

• Technische Angaben	4
• Konformität bezüglich der Normen und Testdaten	4
<i>Sicherheitshinweise und Empfehlungen</i>	5
• Wiederverwertung	5
• Sicherheitshinweise	5
• Empfehlungen	9
• Für den Geschirrspüler nicht geeignete Gegenstände	10
<i>Installation des Geschirrspülers</i>	11
• Aufstellen des Geschirrspülers.....	11
• Der Wasseranschluss	12
• Der Zufuhrschlauch	12
• Der Abwasserschlauch	13
• Der Stromanschluss.....	15
• Den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte einbauen	16
• Bevor Sie den Geschirrspüler zum ersten Mal benutzen	18
<i>Den Geschirrspüler für den Gebrauch vorbereiten</i>	18
• So wichtig ist es, das Wasser zu entkalken	18
• Die Befüllung mit Salz	18
• Der Teststreifen	19
• Den Salzverbrauch einstellen	19
• Die Verwendung von Reinigungsmitteln	21
• Das Fach für Reinigungsmittel befüllen	21
• Kombinierte Reinigungsmittel	21
• Den Klarspüler einfüllen und die richtige Einstellung wählen	22

Den Geschirrspüler beladen	24
• Der obere Geschirrkorb	24
• Andere Möglichkeiten zum Beladen der Geschirrkörbe	27
Die Beschreibung der Programme	29
• Die einzelnen Programme	29
Erste Schritte Mit Ihrer Maschine	30
Den Geschirrspüler einschalten und ein Programm auswählen	32
• Den Geschirrspüler einschalten	32
• Der Programmverlauf	32
• Ein Programm ändern	32
• Ein Programm mithilfe des Zurücksetzens ändern	33
• Den Geschirrspüler ausschalten	33
Pflege und Reinigung	34
• Die Filter	34
• Die Sprüharme	35
• Das Schlauchfilter	35
Fehlercodes und Vorgehensweise im Falle einer Störung	36
Praktische und nützliche Hinweise	38

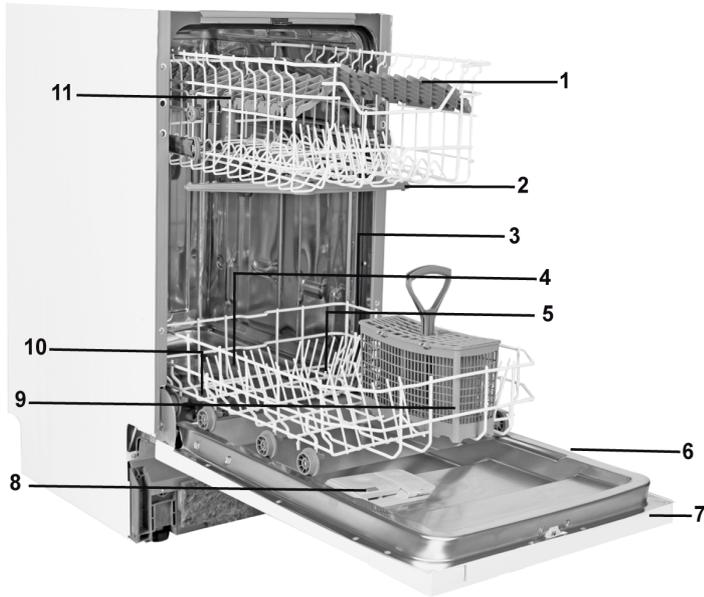

12 Super-Aktivtrocknungssystem: System sorgt für ein besseres Trocknen Ihres Geschirrs.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Oberer Geschirrkorb mit Haltern | 6. Typenschild |
| 2. Oberer Sprüharm | 7. Bedienfeld |
| 3. Unterer Geschirrkorb | 8. Behälter für Reinigungsmittel und Klarspüler |
| 4. Unterer Sprüharm | 9. Besteckkorb |
| 5. Filter | 10. Behälter für Reinigungssalz |
| | 11. Schiene am oberen Geschirrkorb |

Technische Angaben

Fassungsvermögen	10 Maßgedecke
Höhe	820 mm -870mm
Breite	450 mm
Tiefe	570 mm
Nettogewicht	32 kg
Versorgungsspannung	220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1900 W
Heizleistung	1800 W
Pumpenleistung	100 W
Abwasserpumpenleistung	30 W
Wasserzufuhrdruck	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Stromstärke	10 A

Konformität mit den Normen und Testdaten /

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EU-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.

Wichtiger Hinweis für Nutzer: Bitte wenden Sie sich für eine Softcopy dieser Bedienungsanleitung an folgende Adresse:

„diswasher@standardtest.info“. Bitte geben Sie in Ihrer eMail Modellnamen und Seriennummer (20-stellig) an; diese Daten finden Sie an der Gerätetür.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at

RECYCLING

- Einige Gerätekomponenten und Verpackungselemente sind wiederverwertbar.
- Kunststoffe sind mit den international vereinheitlichten Symbolen gekennzeichnet: (>PE<, >PP< usw.)
- Die Pappteile der Verpackung bestehen aus recycelter Pappe. Sie können für erneutes Recycling in Papiercontainern entsorgt werden.
- Einige Materialien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Abgabe an kommunalen Abfallsammelpunkten!
- Informationen zur Entsorgung unterschiedlicher Materialien erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Abfallsammelpunkt.

VERPACKUNG UND UMWELTSCHUTZ

- Die Verpackung schützt das Gerät während des Transports. Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich, da sie wiederverwertbar sind. Der Einsatz wiederverwertbarer Materialien reduziert das Müllaufkommen und schont die natürlichen Ressourcen.

CE-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte die einschlägigen europäischen Richtlinien, Entscheidungen und Vorschriften sowie die Anforderungen der genannten Normen erfüllen.



Entsorgung Ihres Altgeräts



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Übergeben Sie es Ihrer kommunalen Sammelstelle für Elektroabfälle. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie bei der Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden, bei Ihrem Entsorgungsunternehmen und bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITSHINWEISE

1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

 Prüfen Sie Gerät und Verpackung auf eventuelle Beschädigungen. Sind Schäden erkennbar, das Gerät nicht einschalten! Kundendienst kontaktieren!

- Das Gerät auspacken wie angegeben. Die Verpackung vorschriftsgemäß entsorgen.

 Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in der sicheren Bedienung des Geräts angemessen unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen!

 Die Verpackung vom Gerät entfernen! Von Kindern fern halten!

 Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen!

Spül- und Klarspülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern halten!

 Nach dem Reinigungsprogramm können im Gerät Rückstände zurückbleiben. Kinder von geöffnetem Gerät fernhalten!

 Sicherstellen, dass Altgeräte nicht zur Falle für Kinder werden! Kinder schließen sich selbst im Innenraum alter Geräte ein! Um dies zu verhindern: Schloss unwirksam machen und Netzkabel abschneiden!

1.2. Hinweise zur Aufstellung

- Geeigneten und sicheren Aufstellungsort auswählen!
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Aufstellung und zum Anschließen des Geräts!
- Bei Reparaturen ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden!

 Das Gerät vor dem Aufstellen von der Stromversorgung trennen!

 Aufstellung ausschließlich durch autorisierte Kundendiensttechniker!

 Sicherstellen, dass in Ihrer elektrischen Hausinstallation die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen installiert sind!

 Alle elektrischen Anschlüsse müssen mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmen.

 Das Gerät nicht auf das Netzkabel stellen!

 Direkt an Steckdose anschließen! Keine Verlängerungskabel/Verteilerdosen zwischenschalten!

 Die Steckdose muss auch nach der Aufstellung des Geräts zugänglich sein.

- Nach der Aufstellung, das Gerät einmal ohne Beladung laufen lassen.

 Das Gerät von der Stromversorgung trennen, bevor Sie mit dem Aufstellen beginnen!

 Das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Schutzstecker anschließen.

 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, durch einen Elektriker austauschen lassen! Lebensgefahr!

1.3. Hinweise zum Betrieb

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Privathaushalten ausgelegt. Nicht für andere Zwecke einsetzen! Bei gewerblicher Nutzung erlöschen alle Garantieansprüche.

 Nicht auf die geöffnete Tür stellen oder setzen. Keine Lasten auf die Tür stellen.

 Ausschließlich Spülmittel und Klarspülmittel verwenden, die für Spülmaschinen hergestellt wurden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Gebrauch.

 Wasser aus dem Gerät nicht trinken!

 Keine chemischen Lösungsmittel in das Gerät einbringen! Explosionsgefahr!

- Kunststoffteile auf Hitzebeständigkeit testen, bevor Sie diese in den Geschirrspüler stellen.

 Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

 Keine Fremdkörper in das Gerät stellen! Körbe nicht überladen!

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verformungen im Innenraum des Geräts infolge missbräuchlicher Verwendung.

 Auf das Programmende warten, bevor Sie die Tür öffnen! Gefahr durch herausspritzendes heißes Wasser! Sicherheitsvorrichtungen sorgen für einen Programmstopp beim Öffnen der Tür.

 Die Tür des Geräts nicht geöffnet lassen! Unfallgefahr!

 Messer und andere scharfe Objekte nach unten gerichtet in den Besteckkorb stellen!

  Bei Modellen mit automatischem Türöffnungssystem wird bei aktiviertem Energiesparmodus am Programmende die Tür geöffnet. Um Schäden am Geschirrspüler zu vermeiden, innerhalb der ersten Minute nach dem automatischen Öffnen die Tür nicht zudrücken! Für eine effektive Trocknung, die Tür nach dem Programmende 30 Minuten geöffnet lassen! Wenn der Signalton für die automatische Türöffnung wiedergegeben wird, von der Tür fernhalten!

 Reparaturen dürfen nur durch qualifizierte Kundendiensttechniker ausgeführt werden! Bei Nichtbeachtung erlöschen alle Garantieansprüche.

  Das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor mit den Reparaturarbeiten begonnen wird. Immer am Stecker ziehen, nicht am Netzkabel! Den Hahn für Zulaufwasser schließen.

 Bei Betrieb mit niedriger Spannung wird die Leistung des Geräts beeinträchtigt.

 Nach dem Programmende aus Sicherheitsgründen den Netzstecker ziehen.

 Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren! Gefahr eines elektrischen Schlages!

  Immer am Stecker ziehen, nicht am Netzkabel!

2. AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN

2.1. Positionierung des Geräts

Das Gerät an einem Ort aufstellen, der leichtes Beladen und Entladen ermöglicht. Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen die Umgebungstemperatur unter 0 °C fallen kann.

Lesen und beachten Sie alle Warnungen auf der Verpackung, bevor Sie die Verpackung entfernen und das Gerät aufstellen!

Das Gerät in der Nähe von Wasserhahn und Abfluss aufstellen. Beachten Sie, dass sich die Anschlüsse nach dem Aufstellen des Geräts nicht mehr ohne Weiteres korrigieren lassen.

Das Gerät nicht an Tür oder Bedienleiste anheben/verschieben!

Um das Gerät herum genug Platz für ausreichende Bewegungsfreiheit lassen!

 Sicherstellen, dass Zulauf- und Ablaufschlauch nicht gequetscht werden und nicht hängen bleiben. Gerät nicht auf das Netzkabel stellen! Auch nicht kurzzeitig!

Die Füße so einstellen, dass das Gerät gerade steht. Das Gerät auf einer glatten Fläche aufstellen. Bei Nichtbeachtung wird das Gerät nicht stabil stehen und die Tür wird sich nicht richtig schließen lassen.

2.2. Wasseranschluss

Wir empfehlen den Einbau eines Filters für das Zulaufwasser, um Schäden am Gerät durch Verunreinigungen auszuschließen (zum Beispiel durch Sand, Rost aus dem Leitungssystem). Mit einem Filter lassen sich auch Verfärbungen und Ablagerungen im Innenraum vermeiden.

2.3. Zulaufschlauch




 **WARNUNG:** Mitgelieferten Zulaufschlauch verwenden. Eventuell vorhandenen Zulaufschlauch eines Altgeräts NICHT verwenden.

 **WARNUNG:** Neuen Schlauch vor dem Anschließen mit Wasser spülen.


 **WARNUNG:** Schlauch direkt an den Wasserhahn anschließen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,03 MPa und 1 MPa liegen. Übersteigt der Wasserdruck in der Zuleitung 1 MPa, Überdruckventil zwischen Wasserhahn und Schlauch installieren.

 **WARNUNG:** Nach dem Anschließen Wasserhahn ganz aufdrehen und System auf Leckagen prüfen. Nach jedem Spülprogramm Wasserhahn schließen.

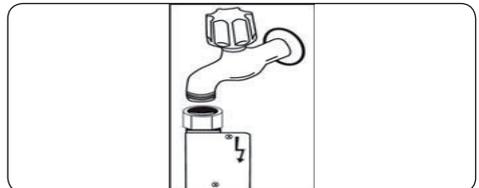

 Einige Modelle werden mit Aquastop-System geliefert. Dieses nicht beschädigen und nicht knicken oder verdrehen.

2.4. Ablaufschlauch

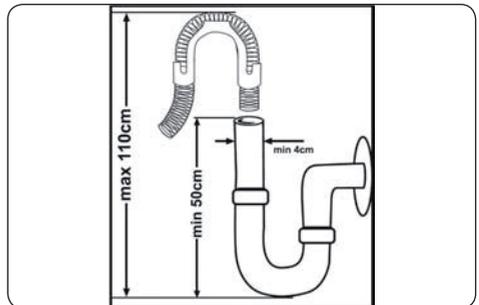


Ablaufschlauch direkt an den Abfluss anschließen. Anschlussstelle muss sich in einer Höhe zwischen 50 cm und 110 cm über dem Boden befinden.

 **WICHTIG:** Bei einer Ablaufschlauchlänge über 4 m ist keine hinreichende Reinigungsleistung mehr gewährleistet.



WICHTIG: Bei einer Ablaufschlauchlänge über 4 m ist keine hinreichende Reinigungsleistung mehr gewährleistet.

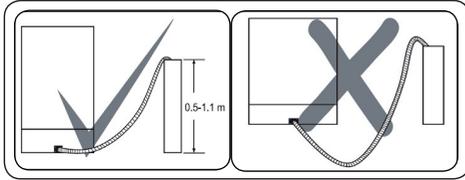

und abheben. (3) Die FüÙe des Geräts so einstellen, dass es gerade steht. Bodenneigung ausgleichen!

Das Gerät unter die Arbeitsplatte schieben. (4) Sicherstellen, dass die Schläuche nicht gequetscht oder geknickt werden.



WARNING: Nach dem Abnehmen der Abdeckplatte das Gerät in eine geschlossene Nische schieben, die den Abmessungen gemäß Abbildung oben entspricht.

2.5. Elektrischer Anschluss



WARNING: Das Gerät ist für 220–240 V ausgelegt. Wenn Ihre Elektroinstallation mit 110 V arbeitet, schalten Sie einen Transformator 110/220 V (3000 W) zwischen.



Schutzkontaktstecker des Geräts mit einer passenden Steckdose mit geeigneter Spannung und Stromstärke verbinden.



Ist keine Erdung vorhanden, diese von einem Elektriker nachrüsten lassen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden infolge fehlender Erdung.



Sicherung für 10–16 A verwenden.

2.6. Einbau unter Arbeitsplatte

Es muss ausreichend Platz für den Einbau unter der Arbeitsplatte vorhanden sein, sowie Platz für die Schlauch- und Kabelverbindungen (1). Wenn der Platz unter der Arbeitsplatte ausreicht, nehmen Sie die Abdeckplatte des Geschirrspülers ab (siehe Abbildung 2).



WARNING: Sicherstellen, dass die Arbeitsplatte stabil ist und das Gerät sicher gehalten wird.

Die Abdeckplatte des Geschirrspülers abnehmen, damit der Geschirrspüler unter die Arbeitsplatte passt.

Um die Abdeckplatte zu entfernen, die Schrauben an der Rückseite des Geräts lösen. Die Platte anschließend 1 Zentimeter von vorn nach hinten schieben

FALLS GEEIGNET;

Vor dem Einsatz der Maschine zum ersten Mal

- Prüfen Sie, ob die Strom- und Wasserzufuhrangaben mit den Werten, die durch die Installationsanweisungen für die Maschine angegeben sind, übereinstimmen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien im Inneren der Maschine.
- Stellen Sie den Wasserenthärter ein.
- Fügen Sie 1 kg Salz in den Salzbehälter hinzu und füllen Sie es mit Wasser bis zu einer Ebene, bei der es fast überläuft.
- Füllen Sie den Klarspülerfach.

VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DEN EINSATZ




Die Bedeutung von Wasser Entkalkung

Für eine gute Waschfunktion, benötigt der Geschirrspüler weiches, d.h. weniger kalkhaltiges Wasser. Andernfalls werden weiße Kalkrückstände auf dem Geschirr und in der Innenausstattung bleiben. Dies wird sich negativ auf das Waschen, Trocknen und der Glanzleistung Ihrer Maschine auswirken. Wenn Wasser durch das Enthärterssystem fließt, werden die Ionen, die die Härte bilden aus dem Wasser entfernt und das Wasser erreicht die Weichheit, die um das beste Waschergebnis zu erzielen, erforderlich ist. Je nach dem Härtegrad des einströmenden Wassers, sammeln sich diese Ionen, die das Wasser aushärten, schnell im Enthärtungssystem. Daher muss das Weichmachersystem aufgefrischt werden, so daß es auch während der nächsten Wäsche mit gleicher Leistung arbeitet. Zu diesem Zweck wird Regeneriersalz eingesetzt.

Befüllen mit Salz










Verwenden Sie Weichmacher Salz, der speziell für den Einsatz in Spülmaschinen produziert wurde. Um Weichmacher Salz zu füllen, nehmen Sie zunächst den unteren Korb heraus und öffnen Sie dann die Salzfach-Kappe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. 1 2 Füllen Sie zuerst das Fach mit 1 kg Salz und Wasser 3 bei überquellender Höhe. Falls verfügbar, wird mit Hilfe des Trichters 4 ein leichteres Befüllen ermöglicht. Montieren Sie die Kappe und schließen Sie es. Wenn die Salz Warnlampe auf dem Bedienfeld leuchtet (ca. zwischen 20. bis 30. Zyklen abhängig von Wasserhärte), füllen Sie Ihre Maschine wieder mit Salz (ca. 1 kg). Füllen Sie den Salzbehälter nur beim ersten Gebrauch mit Wasser. Wir empfehlen Ihnen, feinkörniges Salz oder Pulversalz Weichspüler zu verwenden. Geben Sie kein Kochsalz in Ihr Gerät ein. Andernfalls kann die Funktion des

Weichspüler-Fachs mit der Zeit abnehmen. Wenn Sie Ihren Geschirrspüler starten, wird das Salzfach mit Wasser gefüllt. Geben Sie deswegen den Weichmacher Salz vor dem Start Ihrer Maschine ein. Auf diese Weise wird das überlaufende Salz sofort durch den Waschvorgang gereinigt. Wenn Sie nach dem Eingeben von Salz umgehend kein Geschirr spülen werden, führen Sie dann ein kurzes Waschprogramm mit einer leeren Maschine, um jede Beschädigung (Korrosion zu verhindern) Ihrer Maschine aufgrund des Salz-Überlaufs beim Ausfüllen des Salzbehälters zu vermeiden.

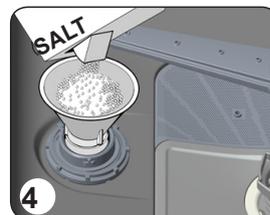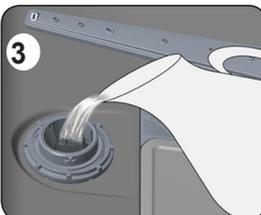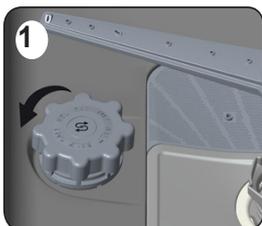

Teststreifen

Die Wasch-Effektivität Ihrer Maschine hängt von der Weichheit des Leitungswassers ab. Aus diesem Grund wird Ihre Maschine mit einem System ausgestattet, dass die Härte im Wasseranschluss reduziert. Die Waschwirkung wird zunehmen, wenn das System richtig eingestellt ist. Um die Wasserhärte des Wassers in Ihrer Region herauszufinden, kontaktieren Sie Ihr Wasserwerk oder bestimmen Sie die Wasserhärte mit dem Teststreifen (falls vorhanden).

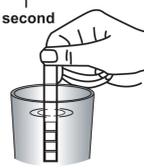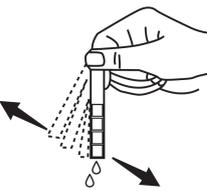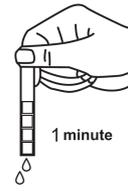Öffnen Sie den Teststreifen.	Lassen Sie 1 Minute lang das Wasser aus dem Wasserhahn laufen.	Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde in das Wasser.	Schütteln Sie den Teststreifen nachdem Sie es aus dem Wasser entnommen haben.	Warten Sie 1 Minute	Machen Sie die Wasserhärte-Einstellung Ihrer Maschine entsprechend dem Ergebnis der Prüfung, dass Sie durch den Streifen erhalten haben.																		
					<table border="0"> <tr> <td>Level 1</td> <td></td> <td>No Lime</td> </tr> <tr> <td>Level 2</td> <td></td> <td>Very low lime content</td> </tr> <tr> <td>Level 3</td> <td></td> <td>Low lime content</td> </tr> <tr> <td>Level 4</td> <td></td> <td>Medium lime content</td> </tr> <tr> <td>Level 5</td> <td></td> <td>Lime content</td> </tr> <tr> <td>Level 6</td> <td></td> <td>High lime content</td> </tr> </table>	Level 1		No Lime	Level 2		Very low lime content	Level 3		Low lime content	Level 4		Medium lime content	Level 5		Lime content	Level 6		High lime content
Level 1		No Lime																					
Level 2		Very low lime content																					
Level 3		Low lime content																					
Level 4		Medium lime content																					
Level 5		Lime content																					
Level 6		High lime content																					

Einstellen von Salzverbrauch


Tabelle der Wasserhärte Einstellungen

Wasserhärte	Deutsche Härte dH	Französische Härte DF	Britische Härte dE	Härteanzeigen
1	0-5	0-9	0-6	L1 wird auf der Anzeige zu sehen sein.
2	6-11	10-20	7-14	L2 wird auf der Anzeige zu sehen sein.
3	12-17	21-30	15-21	L3 wird auf der Anzeige zu sehen sein.
4	18-22	31-40	22-28	L4 wird auf der Anzeige zu sehen sein.
5	23-31	41-55	29-39	L5 wird auf der Anzeige zu sehen sein.
6	32-50	56-90	40-63	L6 wird auf der Anzeige zu sehen sein.

Wenn die Härte des verwendeten Wassers über 90 dF (Französische Härte) ist oder wenn Sie Brunnenwasser verwenden; wird empfohlen, ein Filter und Wasser Verfeinerungsgerät zu verwenden.

HINWEIS: Der Härtegrad wird ab Werk auf Stufe 3 eingestellt. Stellen Sie die Wasserhärte Ihrer Maschine, nach der Ebene, der angegeben Teststrecke ein.

Stellen Sie die Wasserhärte an Ihrer Maschine wie nachstehend angegeben anhand des mit dem Teststreifen ermittelten Ergebnisses ein.

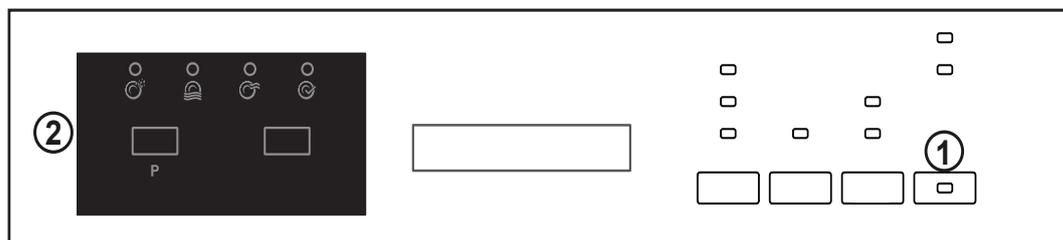

- Drücken Sie die Programmtaste **(2)**, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie zum Einschalten der Maschine die Ein-/Austaste **(1)** und halten Sie die Programmtaste **(2)** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn die „Härteeinstellung“ erkannt wird, erscheint 2 Sekunden lang „SL“.
- Lassen Sie die Programmtaste **(2)** los. Der zuletzt eingestellte Wert wird angezeigt.
- Drücken Sie zum Einstellen der gewünschten Stufe die Programmtaste **(2)**. Die Wasserhärte steigt mit jeder Betätigung der Programmtaste. Die Wasserhärte kehrt nach 6 zu 1 zurück.
- Um die zuletzt ausgewählte Wasserhärte zu speichern, schalten Sie die Maschine über die Ein-/Austaste **(1)** ab.

WARNUNG: Falls Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte zur Erzielung optimaler Spülleistung an die Wasserhärte in Ihrer Region anpassen.

Verwendung von Reiniger


Verwenden Sie einen Reiniger, der für die Verwendung in Haushaltsgeschirrspülmaschinen vorgesehen ist.

Auf dem Markt gibt es Reiniger in Pulver-, Gel- oder Tablettenform, die für Haushaltsspülmaschinen geeignet sind. Der Reiniger sollte vor dem Starten des Geschirrspülers die Kammer für den Reiniger bewahren Sie den Reiniger an einem kühlen, trockenen Ort außer Reichweite Ihrer Kinder auf. Füllen Sie nicht mehr Reiniger als erforderlich in die Kammer, da der Reiniger sich sonst schlecht auflöst und/oder Kratzer Ihren Gläsern verursacht.

Wenn Sie mehr Informationen über den Reiniger, den Sie verwenden möchten, benötigen, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit dem Hersteller des Reinigers in Verbindung.

Füllen Reinigungskammer

Drücken Sie das Schnappschloss, um Reinigungskammer zu öffnen, wie auf der Abbildung gezeigt **1**. Die Kammer hat im Inneren Pegellinien. Es ist möglich, anhand dieser Linien die richtige Menge an Reiniger zu messen. Die Reinigungskammer kann total 40 cm³ Reiniger aufnehmen. Öffnen Sie die Kammer für den Reiniger und wenn Ihr Geschirr stark verschmutzt ist, fügen Sie 25 cm³ in die größere Kammer b oder 15 cm³ wenn sie weniger verschmutzt sind **2**. Wenn Ihr Geschirr für eine sehr lange Zeit schmutzig und trocken gehalten wurde, wenn auf dem Geschirr eingetrocknete Lebensmittelrückstände vorhanden sind und wenn Sie den Geschirrspüler übermäßig Sie müssen geladen haben, geben a Sie cm³ Reiniger in das Vorspülteil ein und starten Sie Ihren Geschirrspüler. eventuell mehr Reiniger hinzufügen, je nach Grad der Verschmutzung und der Wasserhärte in Ihrem Bereich.

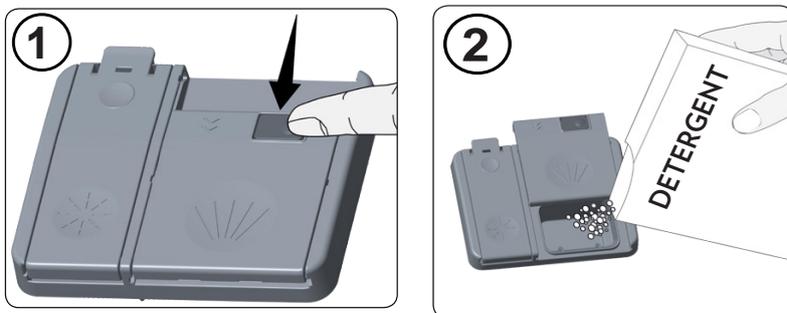

Kombinierter Reiniger

Reiniger-Hersteller produzieren auch kombinierte Waschmittel die "2 in 1" "3 in 1", "5 in 1" usw. Genannt werden. "2 in 1" Reiniger enthalten Reiniger + Salz oder Klarspüler. Bei der Verwendung von "2 in 1" Reiniger überprüfen Sie die Spezifikationen der Tablette.

Andere Tablet-Waschmittel enthalten Reiniger + Klarspüler + Salz + verschiedene zusätzliche Funktionen.

Im Allgemeinen erzeugen kombinierte Reiniger nur unter bestimmten Einsatzbedingungen ausreichende Ergebnisse. Solche Reinigungsmittel enthalten Klarspüler und / oder Salz in vorgegebenen Mengen.

Punkte, die bei Verwendung dieser Art von Produkten zu berücksichtigen sind:

- Achten Sie immer auf die Spezifikationen des Produkts, das Sie verwenden werden, ob es ein kombiniertes Produkt ist oder nicht.
- Prüfen Sie, ob der verwendete Reiniger für die Härte des Leitungswassers, an das Maschine angeschlossen ist, angemessen ist.
- Beachten Sie die Hinweise auf den Verpackungen bei der Verwendung solcher Produkte.
- Wenn solche Reiniger in Form von Tabletten sind, legen Sie diese nie in den inneren Abschnitt oder in den Besteckkorb des Geschirrspülers. Legen Sie die Tabletten stets in die dafür vorgesehene Kammer.

- Diese Produkte bringen nur bei bestimmten Verwendungszwecken gute Ergebnisse. Wenn Sie diese Art von Reinigern verwenden, sollten Sie den Hersteller kontaktieren und die optimalen Einsatzbedingungen erfragen.
- Sind die Einsatzbedingungen und der Verwendungszweck solcher Produkte und die Einstellungen des Gerätes geeignet, gewährleisten Sie Einsparungen beim Salz- und/oder Klarspülmittelverbrauch.
- Kontaktieren Sie den Hersteller des Reinigers, wenn Sie keine guten Reinigungswirkungen erzielen (wenn Ihr Geschirr verkalkt und feucht bleibt), nachdem Sie Kombi-Reiniger "2-in-1" oder "3-in-1" verwendet haben. In die Garantieleistungen Ihres Gerätes sind Mängel nicht eingeschlossen, die durch die Verwendung dieser Art von Reinigern verursacht werden.

Empfohlene Verwendung: Wenn Sie einen Kombi-Reiniger verwenden, füllen Sie Klarspülmittel in Ihr Gerät, stellen Sie den Klarspüldosierer in die niedrigste Position (1) und aktivieren Sie die Reinigertabletten-Taste, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Liegt der Wasserhärtegrad über 4, dann muss auch Salz in den Salzbehälter eingefüllt werden. Es wird nicht empfohlen, Kombi-Reiniger in Kurzprogrammen zu verwenden.

Achtung: Sollten nach der Verwendung dieser Art von Reinigern neue Probleme auftauchen, die vorher nicht aufgetreten sind, kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Reinigers direkt.

Wenn Sie die Verwendung von Kombi-Tabletten aufgeben

- Salzbehälter und Klarspüldosierer auffüllen.
- Stellen Sie den Wasserhärtegrad auf die höchste Position (6) und lassen Sie ein Programm ohne Geschirr durchlaufen.
- Wasserhärtebereich einstellen.
- Klarspüleinstellung korrekt vornehmen.


Klarspüler einfüllen und einstellen

Füllen Sie den Klarspülbehälter, indem Sie die Kappe des Klarspülbehälters öffnen. Füllen Sie den Behälter bis zur MAX-Markierung mit Klarspüler und schließen Sie die Kappe. Achten Sie darauf, den Behälter nicht übermäßig zu füllen. Wischen Sie verschütteten Klarspüler auf.

Ändern Sie die Klarspülerstufe anhand der nachstehenden Schritte, bevor Sie die Maschine einschalten:

- Halten Sie die Programmtaste gedrückt.
- Schalten Sie die Maschine ein.
- Halten Sie die Programmtaste gedrückt, bis „rA“ aus der Anzeige verschwindet. Die Klarspüleinstellung richtet sich nach der Wasserhärteeinstellung.
- Die Maschine zeigt die letzte Einstellung an.
- Stellen Sie die Stufe ein, indem Sie die Programmtaste drücken.
- Schalten Sie zum Speichern der Einstellung die Maschine aus.
- Die Werkseinstellung ist „4“.

Erhöhen Sie die Stufe, falls das Geschirr nicht richtig getrocknet wird oder fleckig ist. Verringern Sie die Stufe, falls sich blaue Flecken am Geschirr bilden.

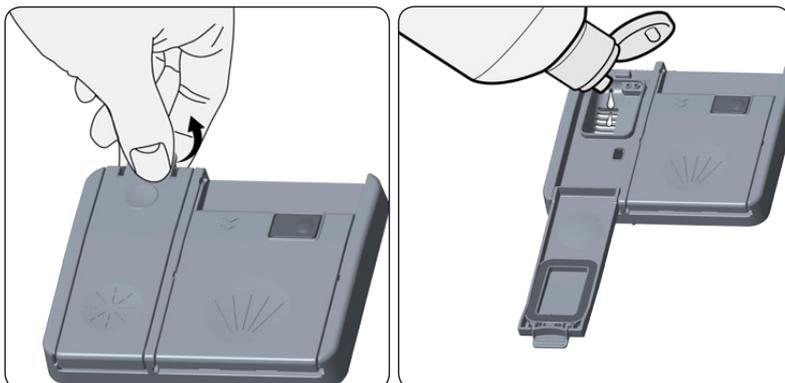

Stufe	Klarspülerdosis	Anzeige
1	Kein Klarspüler wurde ausgegeben	r1 wird am Display angezeigt.
2	1 Dosis ausgegeben	r2 wird am Display angezeigt.
3	2 Dosen ausgegeben	r3 wird am Display angezeigt.
4	3 Dosen ausgegeben	r4 wird am Display angezeigt.
5	4 Dosen ausgegeben	r5 wird am Display angezeigt.

DEN GESCHIRRRSPÜLER BELADEN

Wenn Sie das Geschirr richtig in den Geschirrspüler stellen, verwenden Sie das Gerät in Hinsicht auf den Stromverbrauch sowie die Spül- und Trocknungsleistung auf optimale Weise. Ihnen stehen zwei Geschirrkörbe zur Verfügung, in die Sie Ihr Geschirr stellen können. Der untere Geschirrkorb empfiehlt sich für runde und tiefe Produkte wie Töpfe mit langen Stielen, Topfdeckel, (Salat-)Teller und Bestecke.

Der obere Geschirrkorb ist für Tee- und Kaffeegeschirr, Kuchenteller, Salatschalen, Becher und Gläser entwickelt worden. Wenn Sie Gläser und Weinkelche in den Geschirrkorb stellen, müssen Sie darauf achten, dass Sie gegen den Korbrand, einen Bügel oder die Glashalter lehnen und nicht an anderes Geschirr stoßen. Stellen Sie lange Gläser nicht gegeneinander, weil sie ansonsten nicht stabil stehen können, dann kann es zu Schäden an den Gläsern kommen. Dadurch kann es zu Beschädigungen kommen.

Es empfiehlt sich außerdem, die dünnen schmalen Gegenstände in den mittleren Bereich der Geschirrkörbe zu stellen.

Sie können ein paar Löffel zwischen die anderen Bestecke stellen, damit diese nicht aneinander hängen bleiben. Um das beste Spülergebnis zu erzielen, wird empfohlen, das Gitter für Bestecke zu verwenden.

Um möglichen Verletzungen vorzubeugen, sollten Sie Besteck mit langen Griffen und scharfen Spitzen wie Gabeln, Brotmesser usw. so laden, dass die Spitze nach unten zeigt oder sie waagrecht in den Geschirrkörben liegen.

Warnung: Stellen Sie Geschirr und Besteck so in den Geschirrspüler, dass der obere und der untere Sprüharm nicht am Drehen gehindert werden.

DEN GESCHIRRSPÜLER BELADEN


Wenn Sie das Geschirr richtig in den Geschirrspüler stellen, verwenden Sie das Gerät in Hinsicht auf den Stromverbrauch sowie die Spül- und Trocknungsleistung auf optimale Weise. Ihnen stehen zwei Geschirrkörbe zur Verfügung, in die Sie Ihr Geschirr stellen können. Der untere Geschirrkorb empfiehlt sich für runde und tiefe Produkte wie Töpfe mit langen Stielen, Topfdeckel, (Salat-)Teller und Bestecke.

Der obere Geschirrkorb ist für Tee- und Kaffeegeschirr, Kuchenteller, Salatschalen, Becher und Gläser entwickelt worden. Wenn Sie Gläser und Weinkelche in den Geschirrkorb stellen, müssen Sie darauf achten, dass Sie gegen den Korbrand, einen Bügel oder die Glashalterer lehnen und nicht an anderes Geschirr stoßen. Stellen Sie lange Gläser nicht gegeneinander, weil sie ansonsten nicht stabil stehen können. Dadurch kann es zu Beschädigungen kommen. Es empfiehlt sich außerdem, die dünnen schmalen Gegenstände in den mittleren Bereich der Geschirrkörbe zu stellen.

Sie können ein paar Löffel zwischen die anderen Bestecke stellen, damit diese nicht aneinander hängen bleiben. Um das beste Spülergebnis zu erzielen, wird empfohlen, das Gitter für Bestecke zu verwenden.

Um möglichen Verletzungen vorzubeugen, sollten Sie Besteck mit langen Griffen und scharfen Spitzen wie Gabeln, Brotmesser usw. so laden, dass die Spitze nach unten zeigt oder sie waagrecht in den Geschirrkörben liegen.

Warnung: Stellen Sie Geschirr und Besteck so in den Geschirrspüler, dass der obere und der untere Sprüharm nicht am Drehen gehindert werden.

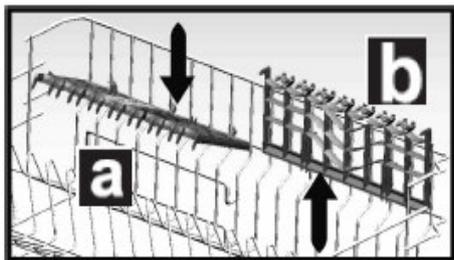

Das Klappgestell



Im oberen Korb befinden sich Klappbügel zum optimalen beladen mit Geschirr.

Bei hochgeklapptem Bügel finden Sie Platz für z.B. lange Gläser **b**. In der anderen Position bietet dieses Gestell zusätzlichen Platz für Tassen oder ähnliches **a**.

Die Höheneinstellung für den oberen Geschirrkorb

Wenn sich der Oberkorb in der oberen Führungsposition befindet, können im unteren Korb größere Gegenstände geladen werden! Verwenden Sie für den oberen Korb die untere Führung, dann können Sie oben größere Gegenstände einräumen.

Benutzen Sie die Rollen, um die Höhe des oberen Geschirrkorbs einzustellen. Öffnen Sie die Halterung des Geschirrkorbs am rückwärtigen Teil der Laufschiene für den oberen Geschirrkorb, indem Sie sie zur Seite drehen und den Korb herausnehmen. Ändern Sie den Stand der Rollen, setzen Sie den Geschirrkorb wieder in der Schiene ein und führen Sie den Korb dann in die andere Rollenposition ein.

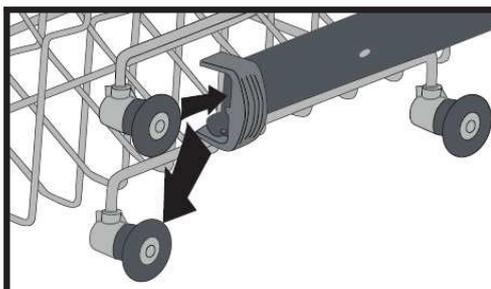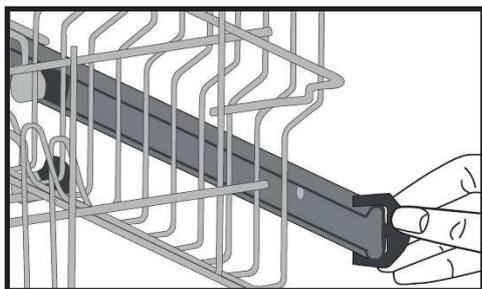


Andere Möglichkeiten zum Beladen der Geschirrkörbe



Unterer Geschirrkorb



Oberer Geschirrkorb

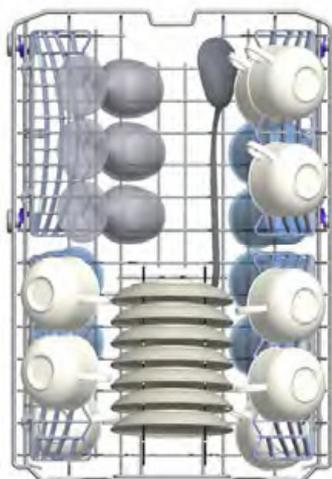

Falsche Beladung

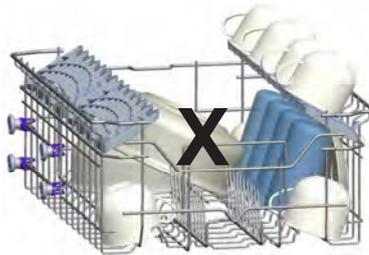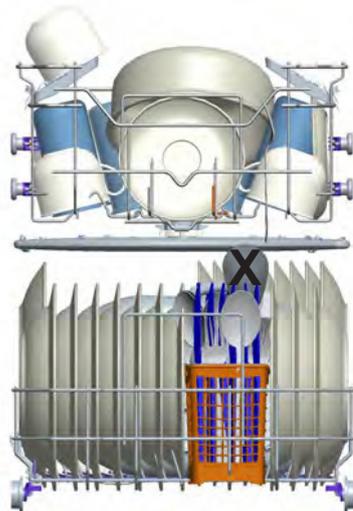

Wichtiger Hinweis für Testlabore

Für weitere Informationen zu Leistungstests schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: "dishwasher@standardtest.info". Schreiben Sie uns in Ihrer E-Mail bitte den Modelnamen und die Seriennummer (20 Ziffern), die Sie auf der Gerätetür finden können."

Programmbeschreibung


Programmnummer	1	2	3
Programmnummer	Vorspülen	Schnellspülen 30 Min	Schonend spülen
Temperaturen	-	40 °C	40 °C
Art der Lebensmittelreste	Das Vorspülprogramm hilft beim Aufweichen und Entfernen von eingetrockneten Resten an stark verschmutztem Geschirr.	Kaffee, Milch, Tee, kaltes Fleisch, Gemüse (nicht längere Zeit stehen gelassen)	Kaffee, Milch, Tee, kaltes Fleisch, Gemüse (nicht längere Zeit stehen gelassen)
Verschmutzungsgrad	-	Gering	Mittel
	Vorspülen	40 °C-Spülen	Vorspülen
	Ende	Kalt abspülen	40 °C-Spülen
		Warm abspülen	Kalt abspülen
		Ende	Warm abspülen
			Trocknen
			Ende
Programmdauer (Min)	15	30	73
Stromverbrauch (kW/h)	0,02	0,72	0,80
Wasserverbrauch (Liter)	3,6	10,2	14,1

Warnung: Kurzprogramme arbeiten ohne Trocknungsphase. Die obigen Werte wurden unter Laborbedingungen in Übereinstimmung mit relevanten Standards bezogen. Diese Werte können je nach Nutzung und Umgebung des Produktes (Versorgungsspannung, Wasserdruck, Wassertemperatur und Umgebungstemperatur) variieren.

Programmbeschreibung

Programmnummer	Verweis 4	5	6
Programmnummer	Energiesparmodus	Super 50 Min	Intensiv spülen
Temperaturen	50 °C	65 °C	65 °C
Art der Lebensmittelreste	Kaffee, Milch, Tee, kaltes Fleisch, Gemüse (nicht längere Zeit stehen gelassen)	Suppen, Soßen, Pasteten, Eier, Reis, Kartoffeln, Ofengerichte, Frittiertes	Suppen, Soßen, Pasteten, Eier, Reis, Kartoffeln, Ofengerichte, Frittiertes
Verschmutzungsgrad	Mittel	Mittel	Hoch
	Vorspülen	65 °C-Spülen	45 °C-Spülen
	50 °C-Spülen	Zwischenspülen	65 °C-Spülen
	Warm abspülen	Warm abspülen	Zwischenspülung
	Trocknen	Ende	Kalt abspülen
	Ende		Warm abspülen
			Trocknen
			Ende
Programmdauer (Min)	198	50	117
Leistungsaufnahme (kWh)	0,73	1,31	1,49
Wasserverbrauch (Liter)	11,0	10,5	17,8

ERSTE SCHRITTE MIT IHRER MASCHINE

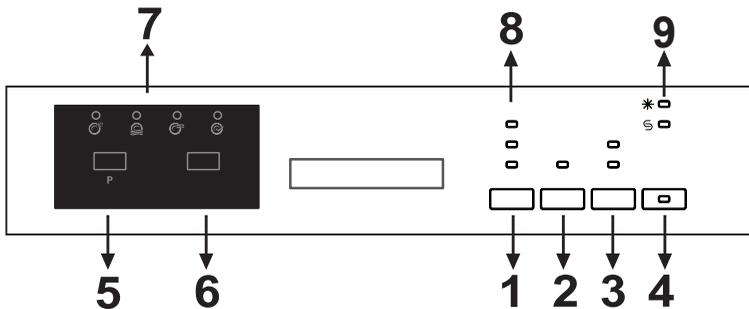

Sie können die Maschine über die Ein-/Austaste (4) einschalten. Die Ein/Aus-Leuchten leuchten, solange die Maschine eingeschaltet ist. Drücken Sie zum Einstellen des gewünschten Programms die Programm-Taste (5).

Drücken Sie zum Starten des Programms die Start/Pause-Taste (6). Sobald das ausgewählte Programm gestartet wurde, leuchtet die Spüleuchte auf und die Programmdauer wird angezeigt. Wenn Sie die Gerätetür öffnen, während das Programm läuft, werden abwechselnd Programmnummer und Programmdauer angezeigt.

Sie können den Programmablauf mit den Spülen-, Klarspülen-, Trocknen- und Endleuchten (7) am Bedienfeld verfolgen. Sobald die Trocknen-Leuchte aufleuchtet, arbeitet die Maschine 40 bis 50 Minuten lautlos.

HINWEIS: Wenn Sie die Optionstaste (3) einmal drücken, wird die Halbe-Beladung-Option aktiviert. Diese Option verkürzt die Dauer der ausgewählten Programme, um Strom und Wasser zu sparen. Wenn Sie kombinierte Spülmittel verwenden,

die Salz, Klarspüler und Zusatzmittel enthalten, drücken Sie die Optionstaste ein zweites Mal und aktivieren Sie die Tab-Funktion. Mit der Extrataste können Sie dem kompatiblen Spülprogramm die folgenden Funktionen zufügen.

Wenn die Hygienefunktion aktiv ist, können Sie durch Änderung der Waschtemperatur und Programmdauer hygienischer spülen.

Wenn Sie die Extraspülen-Funktion wählen, leuchtet die Extra-Klarspülen-Leuchte auf; dadurch werden dem ausgewählten Programm Spül-/Klarspülschritte zugefügt, wodurch Ihr Geschirr sauberer und glänzender wird.

Wenn Sie die Extratrocken-Funktion gewählt haben, leuchtet die Extratrocken-Anzeige links oben auf; dadurch wird die Trocknungsdauer des ausgewählten Programmes verlängert, wodurch Ihr Geschirr trockener wird. Hygiene- und Trocknungsfunktionen können jedoch nicht gleichzeitig ausgewählt werden, da sie nicht miteinander kompatibel sind.

Falls Sie im zuletzt verwendeten Spülprogramm eine Zusatzfunktion ausgewählt hatten, ist diese beim nächsten Spülprogramm weiterhin aktiv. Wenn Sie diese Funktion bei dem neu ausgewählten Programm abbrechen möchten, halten Sie die Taste der relevanten Funktion gedrückt, bis die entsprechenden Leuchten erlöschen, oder drücken Sie zum Abschalten des Gerätes die Ein-/Austaste (4). Wenn Sie eine Zusatzfunktion mit dem neu gewählten Programm nutzen möchten, können Sie sie erneut auswählen.

Wenn Sie die Verzögerungszeit ändern möchten, drücken Sie zunächst die Start/Pause-Taste und dann zur Auswahl einer neuen Verzögerungszeit die Verzögerungstaste. Mit einem erneuten Druck auf die Start/Pause-Taste aktivieren Sie die neue Verzögerungszeit. Drücken Sie zum Abbrechen der Verzögerung die Verzögerungstaste, bis die Verzögerungszeit 0 h beträgt.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nach Auswahl der Verzögerungszeit und Programmstart abschalten, wird die Verzögerungszeit aufgehoben.



Hinweis: Sie können zum Verzögern der Programmstartzeit um 1 bis 19 Stunden vor Beginn des Programmes die Verzögerungstaste **(2)** drücken.

HINWEIS: Die Salz-auffüllen-Anzeige **(9)** leuchtet auf, wenn sich wenig oder gar kein Salz im Behälter befindet. Füllen Sie in diesem Fall den Salzbehälter auf.

HINWEIS: Die Klarspüler-auffüllen-Anzeige **(9)** leuchtet auf, wenn sich wenig oder gar kein Klarspüler im Behälter befindet. Füllen Sie in diesem Fall den Klarspülbehälter auf.


Programme ändern

Wenn Sie das Programm ändern möchten, während die Maschine bereits läuft.

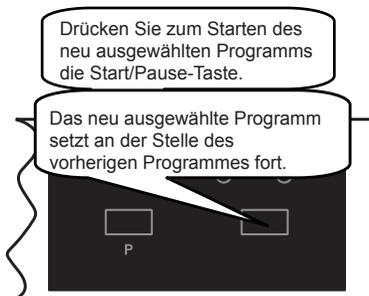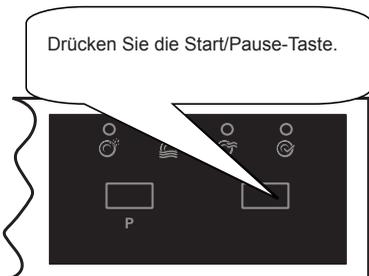

Programme abbrechen

Wenn Sie das Programm abbrechen möchten, während die Maschine bereits läuft:

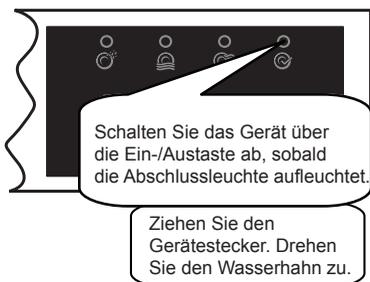

Hinweis: Öffnen Sie die Gerätetür nicht vor Abschluss des Programmes.

Hinweis: Nach Programmende können Sie die Tür Ihrer Maschine einen Spalt weit öffnen, damit das Geschirr schneller trocknet.

Hinweis: Falls während des Spülprogramms die Gerätetür geöffnet oder die Stromversorgung unterbrochen wird, setzt das Programm fort, sobald die Tür wieder geschlossen oder die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

PFLEGE UND REINIGUNG

Wenn der Geschirrspüler regelmäßig gereinigt wird, kann die Lebensdauer des Geschirrspülers erheblich verlängert werden.

Öl und Kalk können sich im Spülbereich des Geschirrspülers absetzen. Wenn es zu solchen Ablagerungen kommt, gehen Sie wie folgt vor:

- Füllen Sie das Fach für das Reinigungsmittel, ohne dass sich Geschirr in der Maschine befindet, wählen Sie ein Programm mit einer hohen Temperatur und schalten Sie den Geschirrspüler ein. Wenn dies noch nicht zum gewünschten Ergebnis führen sollte, verwenden Sie bitte die hierfür angebotenen und erhältlichen Spezialreiniger (von Herstellern für Reinigungsmittel speziell entwickelte Reiniger).

Die Dichtungen an der Tür des Geschirrspülers reinigen

- Um die zurückgebliebenen Rückstände an den Dichtungen der Tür zu entfernen, wischen Sie die Dichtungen am besten regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab.

Den Geschirrspüler reinigen

Reinigen Sie die Filter und Sprüharme mindestens einmal in der Woche.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr und schließen Sie den Wasserhahn, bevor Sie mit der Reinigung anfangen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geschirrspülers keine harten Gegenstände. Wischen Sie den Geschirrspüler mit feinem Reinigungsmaterial und einem feuchten Tuch ab.



Filter

Prüfen Sie, ob sich irgendwelche Essensreste in den groben und feinen Filtern angesammelt haben.

Wenn hier Essensreste zurückgeblieben sein sollten, nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie sie gründlich unter dem Wasserhahn.

- a. das Mikrofilter
- b. das Grobfilter
- c. das Metall-/Kunststofffilter


Um die Filterkombination

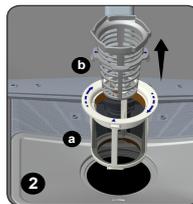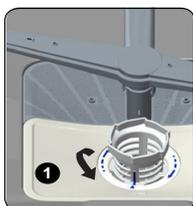

herauszunehmen und zu reinigen, müssen Sie sie entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn (nach links) drehen und dann herausnehmen. **1**


Ziehen Sie den Metall-/Kunststofffilter heraus. **3** Nehmen Sie nun den Grobfilter aus dem Mikrofilter. **2** Spülen Sie es mit reichlich Wasser unter dem Wasserhahn. Setzen Sie den Metall-/Kunststofffilter wieder ein.

Setzen Sie den Grob und den Feinfilter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und drehen Sie den Grobfilter im Uhrzeigersinn, bis die Markierungen sich gegenüber stehen an. Der Filter ist wieder richtig befestigt, wenn der Pfeil auf dem Feinfilter an der anderen Seite ist. **4**

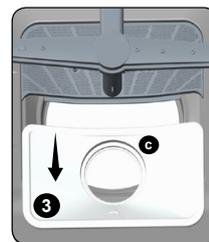

- Benutzen Sie bitte den Geschirrspüler niemals ohne ein Filter.

- Benutzen Sie bitte den Geschirrspüler niemals ohne ein Filter.
- Eine unsachgemäße Befestigung des Filters beeinträchtigt die Waschleistung.
- Saubere Filter sind für den richtigen Betrieb des Geschirrspülers von großer Bedeutung.

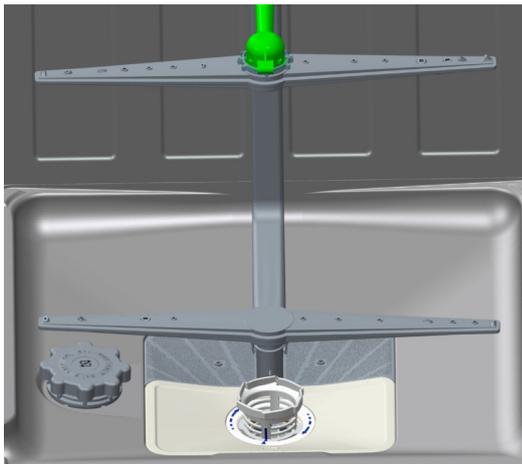

Die Sprüharme

Prüfen Sie, ob die Öffnungen der oberen und unteren Sprüharme nicht verstopft sind. Wenn hier irgendwelche Verunreinigungen vorliegen sollten, entfernen Sie bitte die Sprüharme und reinigen Sie sie mit fließendem Wasser.

Sie können den unteren Sprüharm abnehmen, indem Sie ihn nach oben ziehen. Um den oberen Sprüharm abzunehmen, müssen Sie die Mutter des oberen Sprüharms nach links drehen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Mutter fest genug anziehen, wenn Sie den oberen Sprüharm wieder befestigen.

Der Schlauchfilter

Mithilfe des Schlauchfilters am Einlass wird Wasser blockiert, um mögliche Beschädigungen durch Verunreinigungen (wie Sand, Ton, Rost usw.), die gelegentlich in der Wasserzufuhr enthalten sein können oder in den Leitungen im Haus vorliegen, zu verhindern. Darüber hinaus beugen Sie somit Problemen wie Verfärbungen oder Ablagerungen nach dem Spülen vor. Prüfen Sie das Filter und den Schlauch in regelmäßigen Abständen und reinigen Sie die Einzelteile wenn nötig. Um das Filter zu reinigen, müssen Sie zuerst den Wasserhahn schließen und anschließend den Schlauch abnehmen. Nachdem Sie das Filter vom Schlauch genommen haben, können Sie es unter dem Wasserhahn reinigen. Setzen Sie das gereinigte Filter wieder an seiner Stelle an der Schlauchinnenseite ein. Befestigen Sie den Schlauch wieder.

FEHLERCODES UND WAS TUN IM FALLE EINES FEHLERS

FEHLER-CODE	FEHLERBESCHREIBUNG	KONTROLLE
F5	Unzureichende Wasserversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, das der Wasser-Eingangshahn völlig offen ist und dass es keinen Wasserausfall gibt. • Schließen Sie den Wasser-Eingangshahn, trennen Sie den Wasser-Eingangsschlauch von dem Wasserhahn und reinigen Sie den Filter am Ende der Schlauchverbindung. • Starten Sie Ihre Maschine, wenn der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst.
F3	Fehler beim kontinuierlichen Wasser-Eingang	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie den Wasserhahn. • Kontaktieren Sie den Kundendienst.
F2	Das Abwasser in der Maschine nicht entladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wasser-Ablaufschlauch ist verstopft. • Die Filter Ihrer Maschine könnten verstopft sein. • Schalten Sie Ihre Maschine ein und aus und aktivieren Sie den Programm Stornierungsbefehl. • Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst.
F8	Heizungsfehler	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
F1	Der Alarm ist aktiv gegen Überschwemmung.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie Ihre Maschine aus und schließen Sie den Wasserhahn. • Kontaktieren Sie den Kundendienst.
FE	Fehlerhafte elektronische Karte	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
F7	Überhitzungsfehler (Temperatur in der Maschine ist zu hoch)	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
F9	Divisor Positionsfehler	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
F6	Fehlerhafter Heizungssensor	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Wenn einer der Programmüberwachungslampen leuchtet und das Start / Pause-Licht blinkt,
Ihre Maschinentür ist offen, schließen Sie die Tür.

Wenn das Programm nicht startet

- Überprüfen Sie, ob der Stecker angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie Ihre Hasusicherungen.
- Seien Sie sicher, dass der Wassereinlass-Hahn offen ist.
- Seien Sie sicher, dass Sie die Maschinentür geschlossen haben.
- Seien Sie sicher, dass Sie die Maschine durch drücken der Strom Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet haben.
- Achten Sie darauf, daß der Wasserzufuhr-Filter und der Maschinenfilter nicht verstopft sind.

Wenn die Kontrollleuchten nach einem Waschvorgang nicht ausgehen

Die Strom Ein-/Aus-Taste erst freigegeben.

Wenn im F Y]b][i b[ga]hY ZUM F Y]b][i b[ga]hYf~ W_glj bXY vorhanden sind

Wenn das Reinigungsmittelfach nass war, Reinigerl hinzugefügt.

Wenn am Programmende Wasser im Inneren der Maschine zurückgeblieben ist

- Der Ablaufschlauch ist verstopft oder verdreht.
- Die Filter sind verstopft.
- Das Programm ist noch nicht zu Ende.

Wenn die Maschine während eines Waschvorgangs stoppt.

- Stromausfall
- Wasserzulauf-Fehler.
- Das Programm kann im Standby-Modus sein.

Wenn während eines Waschvorgangs Schüttel-und Schlaggeräusche gehört werden

- Geschirr falsch platziert.
- Sprüharm schlägt auf das Geschirr.

Wenn auf dem Geschirr teilweise Speiseabfälle vorhanden sind

- Das Geschirr wurde in die Maschine falsch eingelegt, das Spritzwasser erreicht die entsprechenden Bereiche nicht.
- Korb überladen.
- Das Geschirr lehnt aneinander.
- Sehr wenig Spülmittel hinzugefügt.
- Ein ungeeignetes, eher schwaches Waschprogramm ausgewählt.
- Sprüharm mit Speiseresten verstopft.
- Filter verstopft.
- Filter falsch eingelegt.
- Wasserablauf Pumpe verstopft.

Wenn weißliche Flecken auf dem Geschirr vorhanden sind

- Eine sehr kleine Menge an Waschmittel wird verwendet.
- Klarspülerdosierung Einstellung auf einer sehr niedrigen Stufe.
- Trotz des hohen Härtegrades des Wassers wird kein spezielles Salz verwendet.
- Wasserenthärter Einstellung ist auf einer sehr niedrigen Stufe.
- Salzfach Kappe nicht gut geschlossen.

Wenn das Geschirr nicht richtig trocknet

- Ein Programm ohne Trockenbetrieb ausgewählt.
- Klarspüler Dosierung zu niedrig eingestellt
- Geschirr zu schnell entladen.

Wenn Rostflecken auf dem Geschirr vorhanden sind

- Edelstahl-Qualität des gespülten Geschirrs ist unzureichend.
- Hohe Rate von Salz im Waschwasser.
- Salzfach Kappe nicht gut geschlossen.
- Beim Befüllen mit Salz wurde zu viel Salz an die Seiten und in die Maschine verschüttet.
- Ungesunde Netz Erdung.

Wenn nach den Kontrollen oder im Falle einer Fehlfunktion die oben nicht beschrieben wurde das Problem weiterhin besteht, rufen Sie einen autorisierten Kundendienst.

PRAKTISCHE UND NÜTZLICHE INFORMATIONEN

1. Immer, wenn Sie das Gerät nicht betreiben möchten
 - Ziehen Sie den Netzstecker und machen Sie das Wasser zu.
 - Lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu verhindern.
 - Halten Sie die Maschine innen sauber.
2. Beseitigung von Wassertropfen
 - Spülen Sie das Geschirr mit dem Intensiv-Programm.
 - Nehmen Sie alle Metallbehälter in der Maschine heraus.
 - Kein Waschmittel hinzufügen.
3. Wenn Sie Ihr Geschirr in die Maschine richtig platzieren, werden Sie es in der besten Weise in Bezug auf Energieverbrauch, Waschen und Trocknungsleistung benutzen.
4. Reinigen Sie alle groben Abfälle, bevor Sie das schmutzige Geschirr in die Maschine platzieren.
5. Betreiben Sie die Maschine, nachdem es vollständig gefüllt ist.
6. Verwenden Sie das Vorwasch-Programm nur bei Bedarf.
7. Beachten Sie bei der Auswahl eines Programms, die Programminformationen und die Tabelle der durchschnittlichen Verbrauchswerte.
8. Da die Maschine hohe Temperaturen erreichen wird, sollte es nicht in der Nähe des Kühlschranks montiert werden.
9. Sie das Wasser dass in der Maschine geblieben ist vollständig ablassen. Drehen Sie den Wasserhahn zu, ziehen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn und lassen Sie das Wasser ablaufen.

PRODUKTDATENBLATT (Spect)

Markenname des Herstellers	NABO
Modellbezeichnung des Herstellers	GSI 1046
Kapazität des Geschirrspülers	10
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh (A _{Ec}) (280 Zyklen)*	211
Energieverbrauch (E _t) (kWh pro Waschzyklus)	0,73
Stromverbrauch im Standby (W) (P _o)	0,50
Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (W) (P _o)	1,00
Jährlicher Wasserverbrauch in Liter (A _{Wc}) (280 Waschzyklen)**	3080
Effizienzklasse Trocknung***	A
Name Standardprogramm****	Eco
Programmdauer für Standard-Waschgang (min)	198
Geräuschentwicklung dB(A)	49
Freistehend/Einbau	Einbau

* Der Energieverbrauch von **211** kWh pro Jahr, basiert auf die 280 Standard-Reinigungszyklen mit kaltem Wasser und den Verbrauch im Energiesparmodus. Der tatsächliche Energieverbrauch wird davon abhängen, wie das Gerät eingesetzt wird.

** Der Wasserverbrauch von **3080** Liter pro Jahr, basiert auf 280 standard Reinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch wird davon abhängen, wie das Gerät eingesetzt wird. Trocknungseffizienzklasse **A** auf einer Skala von G (wenig effizient) bis A (sehr effizient).

**** Die "**Eco**" ist der Standard-Reinigungszyklus zu dem sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist für das Reinigen von normal verschmutztem Geschirr geeignet und es ist das effizienteste Programm im Hinblick auf die kombinierte Energie- und dem Wasserverbrauch.

Vertrieb durch:
BAYTRONIC HandelsgmbH
Harterfeldweg 4
A-4481 Asten
www.nabo.at