



Návod k obsluze

Odsavač par

6091 H



Obsah

1. Bezpečnostní informace.....	3
1.1 Signální slova.....	4
1.2 Bezpečnostní pokyny.....	4
2. Instalace.....	7
2.1 Jednotlivé části přístroje.....	8
2.2 Instalace krok za krokem.....	9
2.3 Uhlíkový filtr.....	12
3. Ovládací panel.....	12
4. Ochrana životního prostředí.....	13
5. Ošetřování a údržba.....	13
5.1 Hliníkový tukový filtr.....	14
5.2 Uhlíkové filtry.....	14
5.3 Výměna žárovky.....	14
6. Řešení problémů.....	15
7. Technické údaje.....	17
8. Likvidace.....	18
9. Záruka.....	18
A. Technický výkres.....	19

Prohlášení o shodě ES

- ★ Produkty popisované v tomto návodu k obsluze vyhovují všem harmonizovaným požadavkům.
- ★ Příslušné si orgány mohou vyžádat relevantní podklady prostřednictvím prodejců konkrétního produktu.

 Technické změny resp. tiskové chyby vyhrazeny.

1. Bezpečnostní informace

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S VEŠKERÝMI BEZPEČNOSTNÍMI INFORMACEMI A POKYNY.

Jejich cílem je ochrana vašeho zdraví. Nedodržování bezpečnostních pravidel a pokynů vám může způsobit vážnou újmu na zdraví a v nejtěžších případech smrt.

- i** Tento návod k obsluze uschovejte tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv po ruce. Pečlivě se řiďte všemi pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození přístroje.
- i** V každém případě zkontrolujte také technické podmínky v okolí přístroje! Jsou v pořádku všechny kabely nebo přívody vedoucí k přístroji? Nebo jsou již zastaralé a neodpovídají výkonu přístroje? Proto je nutné, aby **kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)** provedl revizi stávajících i nových přípojek. Veškeré práce nutné pro realizaci připojení přístroje k napájení, smí provádět jen **kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití.
- i** Zařízení je určeno výhradně k odvádění kuchyňských výparů v soukromých domácnostech.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro provoz uzavřených místnostech.
- i** Tento přístroj není dovoleno provozovat pro podnikatelské účely, při kempování a ve veřejných dopravních prostředcích.
- i** Přístroj používejte výhradně k účelu, k němuž je určen (řádné používání).
- i** Nenechávejte přístroj obsluhovat nikoho, kdo není seznámen s návodem k obsluze.
- i** Toto zařízení smí obsluhovat **děti** od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi či s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo se jim dostalo poučení o bezpečném zacházení s přístrojem a přitom porozuměli rizikům, která jsou s tím spojena. **Děti** si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou péči o přístroj** nesmí provádět **děti**, pokud nejsou pod dohledem.

1.1 Signální slova

⚠ NEBEZPEČÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která má v případě, že není odvrácena, za následek bezprostřední ohrožení života a zdraví.

⚠ VAROVÁNÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může mít v případě, že není odvrácena, za následek ohrožení života a zdraví.

⚠ UPOZORNĚNÍ! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může mít v případě, že není odvrácena, za následek menší až středně těžký úraz.

POZNÁMKA! upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může mít v případě, že není odvrácena, za následek poškození přístroje.

1.2 Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ!

1. Neuposlechnutí pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze ohrožuje život a zdraví provozovatele zařízení anebo může mít za následek poškození přístroje.
2. Příklad v **žádném případě** nepřipojujte k napájení, jestliže samotné zařízení, síťový kabel nebo zástrčka nese známky poškození.
3. Je-li poškozen přírodní elektrický kabel, smí jeho výměnu provést pouze výrobce, výrobcem autorizovaný zákaznický servis nebo jiný odborník s odpovídající kvalifikací.
4. Nikdy se nesnažte přístroj opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek vážná poranění a poškození. Pokud váš přístroj řádně nefunguje, spojte se s prodejcem, u něhož jste zařízení zakoupili. Používejte pouze originální náhradní díly.
5. Než přístroj zapnete, ujistěte se, že v domácím krbu (pokud jím máte domácnost vybavenou) nehoří oheň. Jinak by se mohlo stát, že dojde k nasátí toxických spalín z krbu nebo z odtahové šachty topeniště do obytných prostor. Při **provozování digestoře s odtahem** a současném vytápění pevnými palivy s odvodem spalín komínem (např. kamny na uhlí) zajistěte v místnosti, kde ke spalování dochází, dostatečný přívod čerstvého vzduchu. V této záležitosti se v každém případě obraťte na svého kominíka. Používáte-li digestoř v **recirkulačním režimu**, je současné vytápění jiným topným systémem závislým na přívodu vzduchu z okolního prostoru nepodstatné.
6. **Pokud by u vás došlo k úniku hořlavého plynu do vnitřních prostor bytu:**
 - a) otevřete všechna okna a větrejte,

- b) **nevytahujte** zástrčku ze zásuvky a **nepoužívejte** ovládací panel resp. spínače,
 - c) **nedotýkejte se** přístroje, dokud není dokonale vyvětráno a byt zbaven nebezpečných plynů,
 - d) při nedodržení tohoto postupu může dojít k jiskření a vznícení plynu.
7. Při vytahování vidlice z elektrické zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel. Chcete-li přerušit napájení přístroje, vždy tahejte za samotnou zástrčku. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
8. **Nikdy** se vidlice přívodního kabelu, síťového vypínače nebo jiných elektrických prvků nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ **VAROVÁNÍ!**

1. **Pokud odsavač par používáte společně s dalšími přístroji, které pro svůj provoz nevyžadují elektrickou energii (plynová a olejová zařízení), nesmí podtlak v dané místnosti překročit hodnotu 4 Pa (4 * 10⁻⁵ bar).**
2. Provoz přístroje je schválen jen pro napájení 220-240 V AC / 50 Hz.
3. Přístroj se smí připojovat výhradně k řádně uzemněné zásuvce. Požívejte jen bezpečnostní zásuvku, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Pro připojení přístroje k elektrické zásuvce nepoužívejte zásuvkové panely, rozdvojky ani prodlužovačky.
5. Technické údaje vaší distribuční sítě se musí shodovat s hodnotami uvedenými na typovém štítku. Vaše domácí elektrická soustava musí být vybavena elektrickým jističem, který v kritické situaci přístroj vypne.
6. Při montáži zařízení přesně dodržujte předepsané minimální vzdálenosti mezi odsavačem a varnou deskou.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST SPODNÍ STRANY ODSAVAČE OD	
sklokeramických a litinových varných desek	min. 65 cm
plynových varných desek	min. 75 cm
ohniště na uhlí / olej / dřevo	min. 85 cm

7. Minimální montážní výška nesmí být za žádných okolností nižší.
8. Při porušení této bezpečnostní zásady a nedodržení minimálních vzdáleností může dojít vlivem sálání tepla ke vznícení tuku nahromaděného ve filtrech. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

9. Pod digestoří nikdy nepřipravujte flambované pokrmy. Otevřené plameny mohou zařízení zničit a způsobit požár.
10. Hořáky plynových sporáků nepoužívejte bez nádobí. Otevřené plameny mohou zařízení zničit a způsobit požár.
11. Pokud fritujete, neustále průběh fritování sledujte, protože olej se může vznítit. Při opakovaném používání fritovacích olejů vzrůstá riziko samovznícení.
12. Neprovádějte současně ani žádné jiné činnosti s otevřeným ohněm. Otevřené plameny mohou zařízení zničit a způsobit požár.
13. Odtahové potrubí nesmí být vyrobeno z hořlavého materiálu ani obsahovat žádné hořlavé materiály.
14. Zařízením nasávaný vzduch nesmí být odváděn odtahem z topení nebo z jiných zařízení fungujících bez elektrického napájení.
15. Příklad je dovoleno provozovat výhradně s vloženými tukovými filtry, protože bez nich se v digestoři a odtahovém systému usazuje tuk, jímž jsou odsávané páry nasycené. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Pravidelně filtry čistěte a měňte.
16. Než na zařízení začnete provádět jakoukoliv údržbu nebo běžnou péči odpojte jej od napájení.
17. Nedodržování návodů k údržbě a pečování o přístroj s sebou nese **zvýšené riziko požáru** vlivem usazování tuků v systému.
18. Uživatel je povinen dávat pozor na rohy a hrany přístroje, aby nedocházelo k poraněním hlavy a úrazům v obličeji a kolem očí!
19. Při vybalování bezpodmínečně dbejte na to, aby se části obalu (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu) nedostaly do rukou dětem nebo do dosahu zvířat. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
20. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Pokud se děti pohybují poblíž přístroje, mějte je neustále pod dohledem.
21. Dovolit dětem, aby přístroj používaly bez nutnosti dohledu, můžete jen v případě, že jste jim předem vysvětlili způsob jeho používání, je předpoklad, že jeho bezpečné používání zvládnou a že jsou si plně

UPOZORNĚNÍ!

1. Na dotyk snadno přístupné části odsavače mohou být horké, pokud se odsavač při vaření právě používá.
2. Montáž zařízení provádějte **minimálně ve dvou**; jinak byste jej mohli poškodit nebo by mohlo dojít k úrazu osoby, která montáž provádí.

POZNÁMKA!


1. Přístroj musí transportovat, přenášet a zapojovat nejméně **dvě osoby**.
2. Komínové díly vybalujte se zvýšenou opatrností; v opačném případě je můžete poškodit!
3. Než začnete zařízení používat, odstraňte veškerý obalový materiál. Zařízení může být během transportování jištěno přepravními pojistkami. Všechny je úplně odstraňte. Přitom postupujte opatrně. K odstranění zbytků přepravních pojistek nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
4. Průběžná a trvalá péče a údržba zaručuje bezvadnou funkčnost a optimální výkon vašeho přístroje.
5. **Z obalu a polystyrénových kapes vyndejte bezpodmínečně veškeré díly příslušenství!**
6. Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda síťový kabel nebo samotný přístroj nevykazuje známky poškození.
7. Typový štítek **musí být trvale** udržován čitelný a **v žádném případě se nesmí odstraňovat! Pokud bude typový štítek nečitelný nebo bude odstraněn, zaniká veškerá záruka!**

2. Instalace

1.  **VAROVÁNÍ!** Nasávaný vzduch nesmí být odváděn do komína používaného pro odvádění spalin ze zařízení na plyn nebo na jiná paliva.
2. Při odvádění odpadního vzduchu se vždy řiďte veškerými platnými zákonnými a úředními předpisy.
3. Průměr odtahového potrubí musí souhlasit s průměrem spojovacího hrdla.
4. Je-li zařízení, jež jste s zakoupili, vybaveno z výroby uhlíkovým filtrem a vy jej chcete používat s odtahem mimo interiér, musíte uhlíkový filtr odstranit. **Uhlíkový filtr má smysl používat jen v případě, že bude digestoř pracovat v recirkulačním režimu.**
5. Odtahové potrubí by mělo být co nejkratší a vedené pokud možno přímo. Průměr odtahového potrubí musí činit nejméně 120/150 mm (viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE), protože jinak se zvýší hlučnost chodu přístroje a sníží se sací výkon.
6. Když používáte nebo tvarujete oblouky, myslete na to, že je nutné dodržovat stále stejnou světlost; jinak se sníží výkon přístroje. Maximální povolený ohyb směrem ven je 120°.
7. Používejte jen hladké trubky nebo ohebné odtahové potrubí (hadice) z nehořlavého materiálu.

8. Při vodorovné instalaci odtahového potrubí dodržte minimální spád 1 cm/m nebo úhel sklonu 2°. Jinak bude kondenzát stékat do motoru digestoře.
9. Pokud je odpadní vzduch vyveden do odvětrávací šachty, je třeba konec vyústění nasměrovat shodně se směrem proudění vzduchu.
10. Prochází-li odtahové potrubí chladnými prostorami (např. půdou), může se na jeho trase různými zónami dramaticky měnit teplotní spád. V takovém případě vzniká v příslušných oblastech kondenzát; proto je zapotřebí zde provést tepelné odizolování odtahového potrubí. Kromě izolace odtahu můžete odtahové potrubí případně vybavit i lapačem kondenzátu.
11. **V závislosti na konkrétním modelu** může být váš odsavač par opatřen jedním (nahore) nebo dvěma (nahore a vzadu) otvory pro odtah.
12. Na nepotřebný otvor je nasazen plastový kryt, který se dá otáčením proti směru hodinových ručiček sejmout a přemístit na druhý nepotřebný otvor.

2.1 Jednotlivé části přístroje

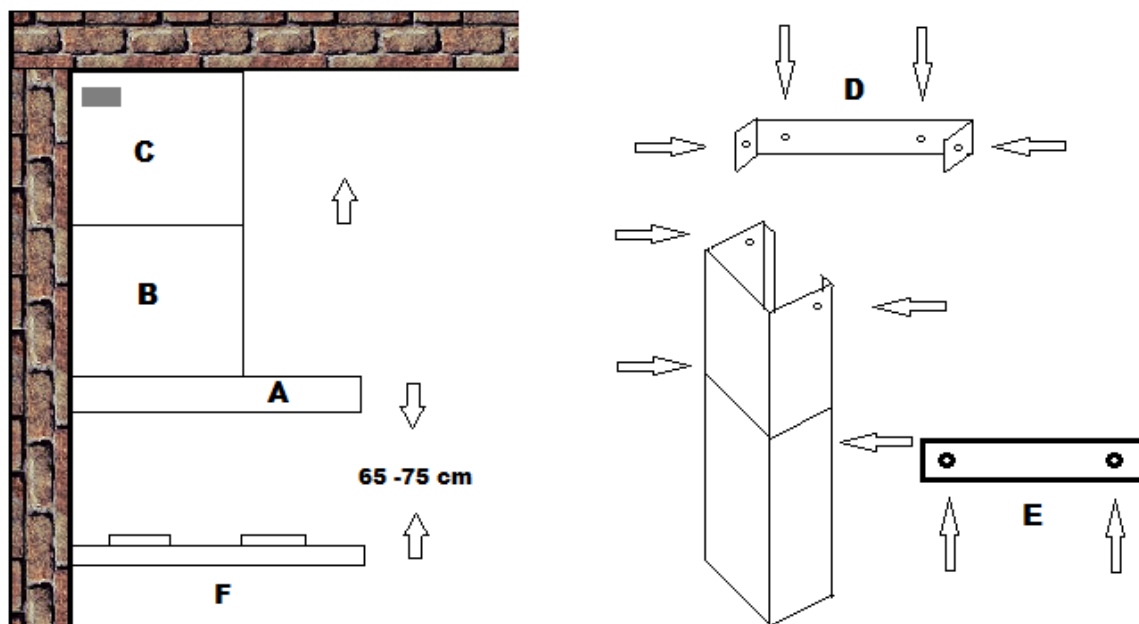

A	ODSAVAČ
B	HLAVNÍ ŠACHTA
C	TELESKOPICKÁ ŠACHTA
D	MONTÁŽNÍ LIŠTA
E	PLOCHÁČ
F	VARNÁ DESKA


2.2 Instalace krok za krokem

⚠ VAROVÁNÍ! Při provádění montáže v rozporu s návodem týkajícím se šroubů nebo spojovacích prvků může dojít k zasažení elektrickým proudem!

⚠ VAROVÁNÍ! Dávejte pozor, abyste při vrtání nepoškodili elektrické vodiče ve stěnách.

Šrouby pro upevnění na stěnu



Přípevnění komínu na →

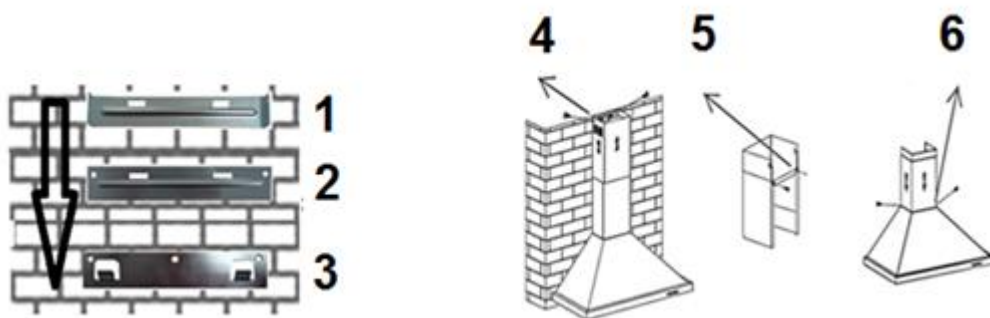


1	MONTÁŽNÍ ZÁVĚS PRO KOMÍN 2 KS. 4*40
2	PLOCHÁČ 2 KS 4*30
3	ZÁVĚS 3 KS 4*40
4	MONTÁŽNÍ TŘMEN 2 KS 4*8
4	PLOCHÁČ 2 KS 4*8
6	ODSAVAČ 2 KS 4*8

INSTALACE KROK ZA KROKEM

1. Obě půlkruhové plastové zpětné klapky (a/b) vložte do odtahového otvoru přístroje. Osy zpětných klapek zasaďte opatrným ohýbáním zpětných klapky (1a) do připravených otvorů (1b). Obě zpětné klapky se musí poté otvírat směrem ven (2).

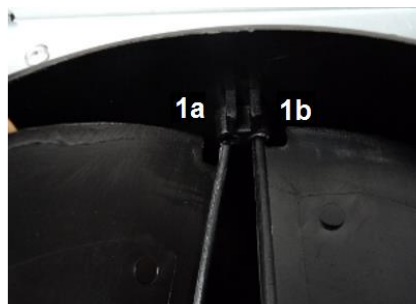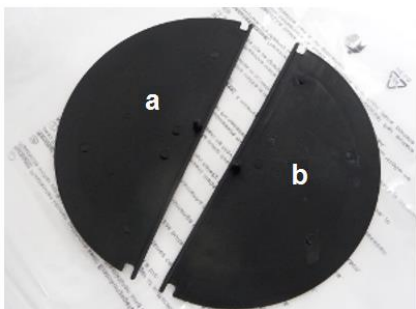

2. Odtahové potrubí potom napojte na výstupní hrdlo z digestoře. Širší okraj odtahové hadice přehrněte přes odtahový otvor z přístroje. Postupujte přitom tak, že odtahové potrubí nasadíte na hrdlo v zadní části a poté zevnitř odtahového potrubí převléknete postupně opatrně hadici kolem hrdla za použití palce.

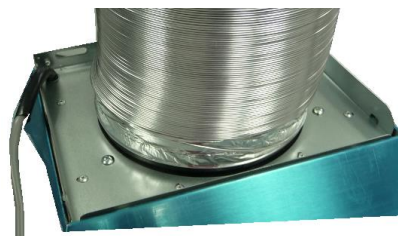

3. Závěs pro odsavač přidržíte na stěně. Přitom si hlídejte polohu, která odpovídá rozměrům komína. Tužkou si označte otvory pro vrtání.



4. Pak vyvrtejte otvory a pomocí hmoždinek a šroubů do nich přišroubujte závěs.
5. Na závěs pak zavěste digestoř.



6. Plocháč nejprve přidělejte ke spodnímu komínu a poté ke stěně. Tento krok si můžete nejprve vyzkoušet „nanečisto“ a vyznačit si na zdi vrtané otvory pro plocháč.



7. Komín včetně teleskopické části nasadíte na odsavač a připevníte jej na něm v bodech k tomu určených.
8. Připevníte montážní třmen pro odtahový komín pomocí hmoždinek a šroubů na stěnu pod stropem.




9. Odtahové potrubí položte směrem k předpokládanému vyústění. Pomocí stahovací pásky (1) připevníte odtahové potrubí k vyústění ve stěně.



10. Horní komín připevníte k montážnímu třmenu odtahového komínu (viz krok 8).
 11. Vložte tukový filtr a napájecí kabel zapojte¹ do sítě.
- Zkontrolujte, zda je zařízení při pohledu zepředu a ze strany na stěně umístěno ve správné svislé a vodorovné poloze; v opačném případě nebude přístroj správně fungovat.

¹ Je-li zásuvka pro napájení ze sítě umístěna v plášti komína, zastrčte vidlici napájení jako první.

2.3 Uhlíkový filtr

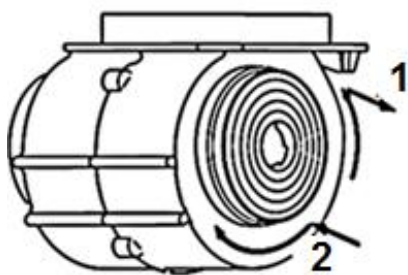

PŘED MONTÁŽÍ VYTÁHNĚTE KABEL ZE SÍTĚ!

POUŽÍVAT JEN V RECIRKULAČNÍM REŽIMU.

1	OTEVŘÍT	2	ZAVŘÍT
---	---------	---	--------

Uhlíkové filtry objednávejte na adrese

www.pkm-online.de

➤ Typové označení uhlíkového filtru: viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE.

3. Ovládací panel

⚠ POZOR! Osvětlení se nedotýkejte po dobu 30 minut po vypnutí přístroje, který byl v provozu. Žárovku nikdy nezakrývejte předměty s tepelněizolačními vlastnostmi ani žádnými jinými.

UPOZORNĚNÍ! Osvětlení odsavače používejte jen za provozu přístroje. Nepoužívejte světlo odsavače k prostorovému osvětlení.



1	VYPNOUT
2	NEJNIŽŠÍ VÝKON
3	STŘEDNÍ VÝKON
4	NEJVYŠŠÍ VÝKON
5	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA

4. Ochrana životního prostředí

ÚSPORA ENERGIE

- ❖ Po skončení vaření odsavač par vypněte, nebo využijte funkce odloženého vypnutí (některé modely jsou touto funkcí vybaveny).
- ❖ Osvětlení odsavače používejte jen za provozu přístroje. **Nepoužívejte** světla odsavače k prostorovému osvětlení.
- ❖ Po skončení vaření světlo na přístroji vypněte.
- ❖ **Výkonový stupeň odsávání vždy přizpůsobte množství produkovaných par při vaření.** Maximální rychlost motoru přístroje (nejvyšší výkonový stupeň resp. intenzivní provoz / funkci Booster²) používejte **výhradně** při velmi vysoké koncentraci par při vaření. Nižší výkonový stupeň znamená vždy také nižší spotřebu energie.
- ❖ Zajistěte dostatečný přívod vzduchu, aby odsavač mohl pracovat efektivně a s nízkou hlučností.
- ❖ Při intenzivní tvorbě výparů při vaření zapínejte vyšší výkonový stupeň včas. Pokud jsou už výpary v kuchyni rozptýleny, může se stát že digestoř bude potřebovat k jejich odstranění delší dobu.
- ❖ Protože filtry zvyšují účinnost přístroje, čistěte tukový(é) filtr(y) pravidelně.
- ❖ Pravidelně vyměňujte uhlíkové filtry (používejte je jen v režimu recirkulace). Řiďte se přitom pokyny výrobce uhlíkových filtrů.

5. Ošetřování a údržba

⚠ VAROVÁNÍ! Než na zařízení začnete provádět jakoukoliv údržbu nebo běžnou péči odpojte jej od napájení.

⚠ VAROVÁNÍ! Nedodržování návodů k údržbě a pečování o přístroj s sebou nese zvýšené riziko požáru vlivem usazování tuků v systému.

UPOZORNĚNÍ! Při údržbě a při pravidelné péči o zařízení sejměte veškeré prstýnky z prstů i všechny šperky z rukou; jinak povrch přístroje poškodíte.

1. Kryt přístroje ošetřujte měkkým hadříkem a **vodným** čisticím prostředkem.

²Výbava v závislosti na konkrétním modelu.

2. **Ovládací panel / ovládací prvky nikdy neošetřujte čisticími prostředky.** Místo toho používejte jen lehce navlhčený hadřík, protože jinak se do ovládacího panelu dostane voda a poškodí elektroniku.
3. Skleněné části ³ ošetřujte jen vhodným přípravkem na čištění skla.
4. Při každé výměně tukového filtru nebo uhlíkových filtrů resp. při čištění filtrů ošetřete veškeré přímo viditelné prvky přístroje na jeho spodní straně šetrným, neagresivním a mastnoty rozpouštějícím čisticím prostředkem.
5. Při údržbě kovových filtrů dbejte na to, abyste nepoškodili mřížku. Častým čištěním a mytím může docházet ke změnám v zabarvení kovového povrchu.
6. Takové změny nemají žádný vliv na účinnost filtrů a nejsou tedy důvodem k reklamaci.
7. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky.
8. Nikdy nepoužívejte parní čistič. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

5.1 Hliníkový tukový filtr

⚠ VAROVÁNÍ! Nedodržování návodů k údržbě a pečování o přístroj s sebou nese zvýšené riziko požáru vlivem usazování tuků v systému.

Hliníkové filtry se nemusí měnit. Čistěte je pravidelně buď ručně nebo je myjte v myčce na nádobí (30°). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky! Nepoužívejte alkalické přípravky do myček nádobí (s pH větším než 7). Filtr nedávejte do myčky spolu s použitým nádobím. **Na filtry zanesené zbytky jídel se nevztahuje záruka.** Filtr nechte nejprve důkladně oschnout a teprve potom jej znovu opatrně vložte do odsavače.

5.2 Uhlíkové filtry


Běžné uhlíkové filtry nelze mýt/čistit. Tyto filtry se vyznačují omezenou absorpční schopností a zpravidla po 3 až 6 měsících jsou „spotřebovány“. Použitý filtr vyměňte. Podrobné informace výrobce na toto téma naleznete na obalu filtru.

5.3 Výměna žárovky

UPOZORNĚNÍ! Nové žárovky se nedotýkejte holýma rukama. Pot z prstů snižuje její životnost. Použijte tenký hadřík nebo tenké látkové rukavice.

1. **⚠ VAROVÁNÍ!** Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Před výměnou žárovky ji nechte vychladnout.
3. Vyjměte vadnou žárovku.
4. Nahraďte ji žárovkou stejného typu a výkonu.

³Výbava v závislosti na konkrétním modelu.

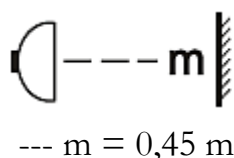

Předepsaná minimální vzdálenost od okolních předmětů, jako jsou poklice hrnců, chňapky apod., aby nedocházelo k jejich nežádoucímu zahřívání nebo ke zvýšení rizika požáru.



Kvůli zamezení nepřiměřeného zahřívání okolních předmětů, rizika požáru a namáhání vlivem působení ultrafialového záření je dovoleno používat výhradně samostíněná svítidla.

6. Řešení problémů

PROBLÉM	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
ZAŘÍZENÍ VŮBEC NEFUNGUJE	
1. Přístroj není zapojen do zásuvky a není tedy napájen. 2. Sít'ová zástrčka je uvolněná, nemá kontakt. 3. Zásuvka není pod proudem. 4. Je vypnutý příslušný jistič. 5. Je nízké napětí.	1. Připojte přístroj správně do elektrické zásuvky. 2. Zástrčku zkontrolujte 3. Zkontrolujte inkriminovanou zásuvku tak, že k ní připojíte nějaké jiné elektrické zařízení. 4. Zkontrolujte domácí jistič. 5. Porovnejte údaje na typovém štítku s údaji vašeho dodavatele elektřiny.
SVĚTLO SVÍTÍ, ALE MOTOR NEBĚŽÍ.	
1. Chyba napájení. 2. Vadné ložisko motoru.	1. Zkontrolujte napájení. 2. Vyměňte motor.
ZAŘÍZENÍ VIBRUJE.	
1. Motor není pevně namontován. 2. Digestoř není správně upevněna.	1. Správně motor upevněte. 2. Správně digestoř upevněte.
NEDOSTATEČNÝ VÝKON ODTAHU.	
1. Příliš velká vzdálenost digestoře od varné desky. 2. Intenzivní průvan následkem otevřených dveří anebo oken.	1. Zavěste digestoř níž. 2. Zavřete dveře anebo okna.

- i** Pokud by se na zařízení vyskytly jiné závady než shora popsané, nebo pokud jste prošli všechny body ze seznamu a problém se vám přesto nepodařilo odstranit, kontaktujte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

JE-LI VÝKON ODSAVAČE NEDOSTATEČNÝ ANEBO JE ZA PROVOZU PATRNÁ VYŠŠÍ HLUČNOST, MŮŽE TO MÍT NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍČINY:

- ❖ Nedostatečná světlost odtahového potrubí.
- ❖ Ucpané odtahové potrubí.
- ❖ Průměr odtahového potrubí od digestoře po průchod stěnou včetně musí mít 120/150 mm (viz Technické údaje), jinak se snižuje výkon motoru.
- ❖ Pokud na skříňku ve stěně u ústí odtahu namontujete síťku proti hmyzu, můžete tím omezit proudění vzduchu. Odstraňte síťku a zkontrolujte, zda se něco změnilo.
- ❖ Má-li kryt pozední skříňky pevné a výrazně sešikmené lamely, může omezovat proudění vzduchu. Odstraňte krytku a zkontrolujte, zda se něco změnilo.
- ❖ Použijte mřížku s pohyblivými lamelami, které proud vzduchu omezují nejméně.
- ❖ Zkontrolujte stav a čistotu filtrů.
- ❖ Zkontrolujte, zda do kuchyně proudí dostatečné množství vzduchu odpovídající množství vzduchu nasávaného a odváděného digestoří, aby nevznikal podtlak.
- ❖ Používáte-li odsavač v režimu recirkulace, zkontrolujte, zda byly uhlíkové filtry včas vyměněny (minimálně každých 3 až 6 měsíců).

7. Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE*			
Druh přístroje	Odsavač par		
Materiál	Nerez ocel		
Max. výkon při provozu s odtahem	350 m ³ /h		
Montážní šířka	60,00 / 90,00 cm		
Počet tlačítek	5		
Recirkulace/odtah**	✓		✓
Výkon v m ³ /h	199	280	350
Výkon ve W	45	54	65
Hlučnost v db/A	45	48	53
Tukový filtr	2*hliník		
Osvětlení počet /W /druh	2	2*28	halogenové
Instalovaný příkon	121 W		
Napětí	220~240 V AC/50 Hz		
Uhlíkový filtr***	2*CF 130		
Odtahová hadice	✓		
Spojovací materiál	✓		
Návod k obsluze	✓ / online		
Rozměry v cm (V/Š/H)	56,30-93,30	60,00	47,50
Teleskopický komín s výsuvem v cm	39,00 - 76,00		
Hmotnost v kg netto/brutto	10,00	12,00	

❖ Technické změny vyhrazeny.

*	Podle Nařízení č. 65/2014 (EU).
**	Provoz s odtahem: při napojení na odvětrávací komín resp. odtah vzduchu do volného prostranství (průchod stěnou = Ø 150 mm / otvor Ø cca 160 mm).
***	Výbava v závislosti na konkrétním modelu.

8. Likvidace

1. Nepoužívané a staré přístroje patří příslušné sběrně za účelem recyklace. V žádném případě nevystavovat otevřenému ohni.
2. Bližší informace si vyžádejte u svého prodejce nebo u příslušných komunálních zpracovatelů odpadů.



Všechny materiály označené tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace ohledně třídění odpadů získáte od vašich místních úřadů.

9. Záruka


Výrobce poskytuje spotřebiteli po dobu 24 měsíců počínaje datem zakoupení záruku na bezvadný materiál a bezchybnou výrobu.

Spotřebiteli náleží kromě práv plynoucích ze záruky ze strany výrobce rovněž zákonná právo záruky poskytované prodejcem, u něhož spotřebitel zařízení zakoupil. Posledně jmenovaná práva nejsou zárukou výrobce nikterak omezena.

Ohledně záručních podmínek výrobce a možných příčin případného vyloučení takové záruky získáte další informace pod internetovým odkazem uvedeným na začátku návodu k obsluze.

září 2019

A. Technický výkres

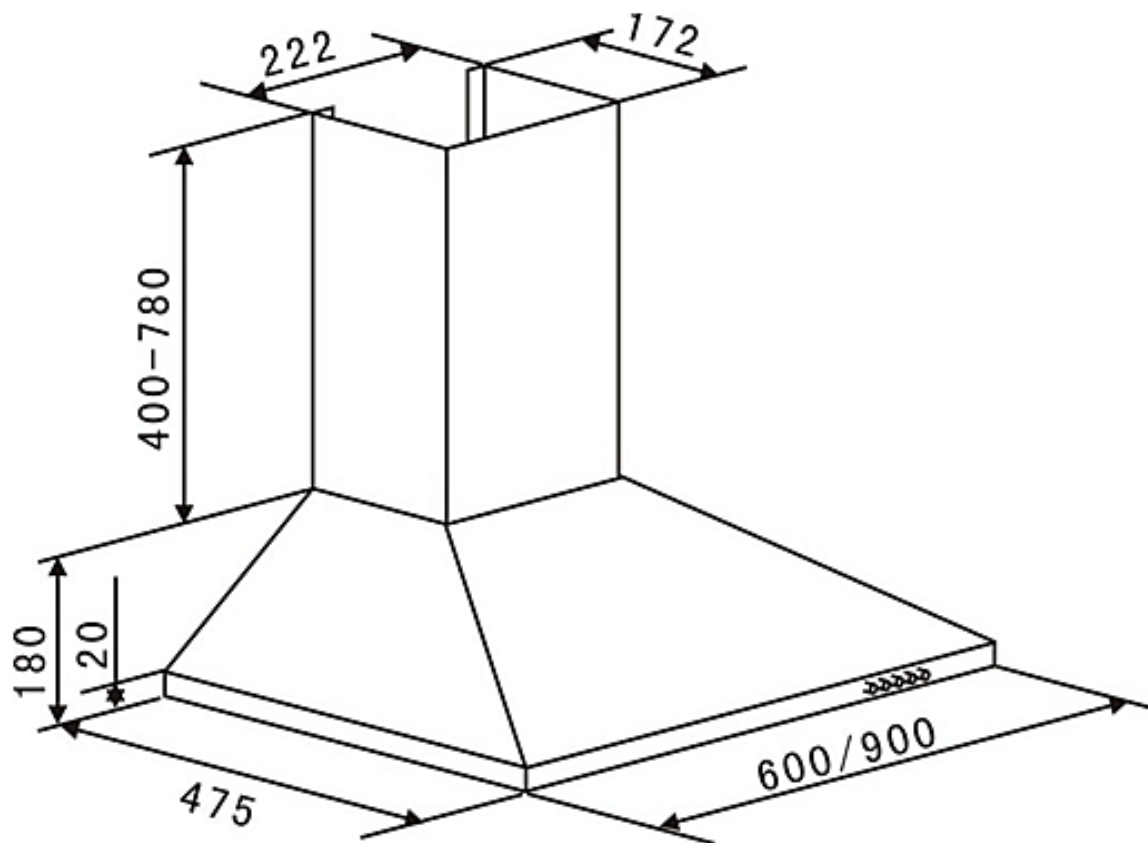

i Rozměry v (mm)



Obrat'te se na dodavatele, který vám přístroj prodal.

Změny vyhrazeny

STAV

12.10.2019