



Návod k obsluze a instalaci

Podstavná chladnička

Mod. Č:

MEKS82.1E



www.maresgroup.com



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce zde popsaného výrobku (výrobků), na který se toto prohlášení vztahuje, tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že tento výrobek (výrobky) splňuje příslušné základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu podle platných směrnic ES v tomto ohledu a že příslušné zkušební protokoly, zejména **prohlášení o shodě CE** řádně vydané výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, jsou k dispozici ke kontrole příslušným orgánům a lze si je vyžádat prostřednictvím prodejce zařízení.

Výrobce rovněž prohlašuje, že součásti spotřebiče popsané v tomto návodu, které mohou přijít do styku s čerstvými potravinami, neobsahují žádné toxické látky.

Obecné pokyny k obsluze chladniček

Obsah

Kapitola č.	Strana
Poznámka - symbol - vysvětlení	2
Bezpečnostní pokyny.....	2-3
1 Pokyny pro ochranu životního prostředí a likvidaci	4
2 Výběr místa.....	4
3 Nastavení jednotky	4
Klimatické třídy	5
4 Typový štítek.....	5
5 Připojení k elektrické síti	5
6 Operace	5
7 Funkce super chlazení	6
8 Vnitřní osvětlení	6
9 Výměna žárovky	6
10 Teplotní rozsahy	6
11 Klasifikace potravin	6
12 Stěhování regálů.....	7
13 Mrazicí oddíl / mrazicí oddíl	7
Důležité pokyny (pro skladování zmrazených potravin)	7
14 Příprava kostek ledu a zmrzliny	8
15 Vyřazení jednotky z provozu	8
16 Čištění a péče	9
17 Odmrazování.....	9
18 Vlastní náprava závad	10
19 Co když.....	11
20 Zákaznický servis	12
21 Instalace v kuchyňské lince.....	12
22 Záruka.....	12
24 Součásti jednotky	13
25 Odkládací stolek (pouze u spotřebičů se 3 nebo 4hvězdičkovým mrazicím prostorem).....	14
26 Sestava ozdobného rámu.....	15
27 Výměna zárážky dveří: podle výše uvedené kapitoly....	16
28 Záruční podmínky.....	17

Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli. - Pomůže vám to lépe se seznámit s vaším novým strojem. Označte si pasáže, které jsou pro vás důležité. Tento dokument si uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout a předat jej případným dalším majitelům.

Vybrali jste si dobrý spotřebič, který vám při správné obsluze a údržbě bude sloužit mnoho let.



Okolní teplota má značný vliv na funkci vašich jednotek. Viz kapitola "Klimatická kategorie" [strana 6](#).



Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Pokud je instalován pro profesionální nebo komerční použití, je třeba vat normy platné pro danou oblast.



Jednotka byla testována na těsnost v souladu s příslušnými zákonnými bezpečnostními normami. V případě nadměrného zatížení jednotky, například z důvodu komerčního využití, se záruční doba na kompresor zkracuje na 50 %.



Pokud jste novou chladničku / mrazničku zakoupili jako náhradu za starý spotřebič, ujistěte se, že všechny stávající zámky na starém spotřebiči byly před jeho likvidací zničeny.

Obecné pokyny k obsluze chladniček

Tím je zajištěno, že dítě nebude uvězněno uvnitř.



Starý spotřebič nechte ekologicky zlikvidovat firmou specializovanou na ochranu životního prostředí, protože spotřebič může obsahovat škodlivé složky chladiva, které je třeba odstranit pomocí speciálního zařízení. Informujte se u svého prodejce nebo na místním úřadě.



Ujistěte se, že stará jednotka není poškozena na okruhu chladiva, zejména na kondenzátoru, dokud nebude odvezena na likvidační nebo sběrné místo. Tím zajistíte, že chladivo obsažené v jednotce nebude moci nekontrolovaně unikat. Informace o použitém chladivu a izolačním hnacím plynu naleznete na typovém štítku jednotky.

Vysvětlení symbolu poznámky



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tím, že pomůžete tento výrobek správně zlikvidovat, chráníte životní prostředí a zdraví lidí ve svém okolí. Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě, ve sběrně odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Níže uvedené symboly poznámek mají následující význam:



Tento symbol představuje bezpečnostní upozornění.

Najdete ji zejména ve všech popisech pracovních kroků, kde může dojít k ohrožení osob. Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a chovejte se přiměřeně opatrně. Tato upozornění předejte také ostatním uživatelům.



Tento symbol je varování

Najdete ji v popisu pracovních kroků, které je třeba obzvláště dodržovat, aby nedošlo k poškození jednotek. Předejte prosím tyto bezpečnostní pokyny také všem uživatelům jednotek.



Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí udušení pro děti!

Zajistěte, aby se obalová fólie nestala smrtící pastí pro děti. Nebezpečí pro děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi!

Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Nenechávejte děti v blízkosti spotřebiče bez dozoru, ať už je zapnutý nebo vypnutý. Mohly by se v něm zamknout. Proto z vypnutého přístroje odstraňte zámek, jinak bude nepoužitelný.

Pozor! Nikdy se nedotýkejte ledových stěn vnitřního prostoru (a také mražených potravin nebo zmrzliny) mokřýma rukama. Hrozí nebezpečí poranění i v případě, že máte suchou pokožku. V případě potřeby se zmrazených potravin dotýkejte suchým hadříkem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Přístroj pracuje s nebezpečným napětím. Dotyk částí pod napětím může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Obecné pokyny k obsluze chladniček

- Spotřebič připojujte pouze k řádně instalované zásuvce s ochranným kontaktem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený síťový kabel nebo je spotřebič viditelně poškozen.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození při přepravě nebo jiného viditelného poškození, neprodleně informujte prodejce.
- Jednotku smí opravovat pouze autorizovaná odborná firma. Mohou být použity pouze díly, které odpovídají původním údajům jednotky.
- Ve spotřebiči jsou elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Nikdy neotvírejte kryt ani nevkládejte otvory žádné předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama a nevytahujte ji ze zásuvky za kabel.
- Nepřipojujte spotřebič přes více zásuvek.
- V případě poruchy vytáhněte před čištěním síťovou zástrčku. Netahejte za přívodní kabel, ale za samotnou zástrčku.
- Síťová zástrčka musí být po nastavení přístroje snadno přístupná.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Znehodnoťte vyřazený spotřebič:
 - Vytáhněte síťovou zástrčku a odpojte přívodní kabel.
 - Znemožněte také použití zámků na dveřích nebo vík. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby se hrající si děti zamykaly a ohrožovaly svůj život.

Nebezpečí výbuchu!

V přístroji neskladujte výbušné látky ani nádoby s hořlavými hnacími plyny, protože mohou způsobit výbuch zápalných směsí.

Sycené nápoje nemrazte! Jejich obal může prasknout! Vysoce odolný alkohol skladujte pouze těsně uzavřený a ve svislé poloze.

Do mrazničky neukládejte skleněné nebo kovové nádoby s tekutinou.

Nebezpečí v důsledku studeného média!

Chladicí okruh vaší jednotky obsahuje ekologické, ale hořlavé chladivo. Mechanické zásahy do chladicího systému jsou povoleny pouze autorizovaným odborníkům.

Nepoškožujte chladicí okruh, např. propíchnutím chladicích kanálů výparníku ostrými předměty, zalomením trubek apod. Stříkající chladivo je hořlavé a může způsobit poškození očí.

V takovém případě oči vypláchněte pod čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. Nebezpečí poranění!

Potraviny a vnitřní stěny mají velmi nízkou teplotu. Nikdy se jich nedotýkejte mokřýma rukama. Mohlo by to vést k poškození pokožky. Poškození kůže je možné i při suché pokožce.

Nebezpečí popálení v důsledku nízkých teplot!

- Proto si nedávejte kostky ledu nebo nanuky přímo z mrazicího prostoru do úst.
- Nepoužívejte poškozené studené obklady.
- Pokud z chladicích obkladů vytéká tekutina, nepolykejte je!
- Rozmrazené nebo rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Hrozí nebezpečí otravy jídlem.
- Nepoužívejte podstavce, zásuvky, dveře apod. jako podnožky nebo oporu, mohli byste se zranit.

Pozor!

Tepelná izolace spotřebiče je vyrobena z polyuretanu s ekologickou pentanovou izolační pěnou. K rozmrazování nepoužívejte elektrické ohřívače, škrabky, nože ani jiné pomůcky s otevřeným ohněm, jako např. z. např. použití svíček. Tepelná izolace a vnitřní nádoba jsou citlivé na teplo a mohou se roztavit.

K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky nebo saponáty.

-houby. Ty mohou poškodit povrchy

Nebezpečí požáru!

- Na spotřebič neumísťujte spotřebiče vyzařující teplo, jako jsou mikrovlnné trouby, topinkovače apod.
- Větrací otvory nesmí být zakryté ani zakryté.

Obecný návod k obsluze CHLADNIČKA

Návod k obsluze

Z ekologických důvodů je tento návod k použití určen pro několik modelů.

Obsluha a vybavení vašeho přístroje se proto může lišit od níže uvedených pokynů.

1 Ochrana životního prostředí a Pokyny k likvidaci

Obal

slouží jako ochrana při přepravě a jednotlivé díly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

- Vnitřní lepenka/karton (převážně z odpadového papíru)
- Výlisky z PS (polystyrenu)
- Fólie a sáčky z PE / LDPE (polyethylenu)
- PP (polypropylenové) pásy Obalový materiál odevzdejte na nejbližším oficiálním sběrném místě, aby mohly být recyklovatelné materiály předány do recyklačního okruhu. **Tímto způsobem zabráníte nelegálnímu ukládání odpadu.**

2 Výběr místa

Aby bylo dosaženo optimálního chladicího výkonu při nejnižší spotřebě energie, měl by být umístěn: - v suché místnosti, která není příliš teplá, dobře větrané místnosti. - nebyly přímo osvětleny sluncem.



Aby nedošlo ke zranění osob a poškození majetku, měli by přístroj vybalovat a sestavovat dvě osoby!

Před nastavením nové jednotky nezapomeňte **zkontrolovat**, zda není viditelně poškozena zvenčí. Za **žádných okolností nesmíte** spotřebič provozovat, pokud je poškozený.

Proto pečlivě zkontrolujte, zda jednotka:

- **poškození obalu, které naznačuje**, že jednotka mohla být poškozena během přepravy.
- **Poškození krytu**
- **Viditelné poškození kabelu / konektoru**



Pokud máte sebemenší podezření, nechte přístroj zkontrolovat zákaznickým servisem.

V každém případě je třeba zabránit tomu, aby při uvedení vadné jednotky do provozu unikalo chladivo do okolí.

3 Nastavení jednotky

- Vybalte jednotku
- Aby se zbytečně nespotřebovávaly cenné suroviny, nejsou u některých typů jednotek namontovány kliky dveří. (je nutné menší balení)
- Namontujte kliky dveří a další přiložené díly podle samostatně přiloženého montážního návodu.
- Odstraňte všechny předměty z vnitřku jednotky
- Opatrně odstraňte všechny fólie a lepicí pásy z vnitřní i vnější strany jednotky.
- Odstraňte polystyrenové díly v prostoru kompresoru (pokud jsou přítomny).
- Vyjměte dokumenty a stávající příslušenství z vnitřku jednotky
- Vyčistěte vnitřní prostor vlažnou octovou vodou a důkladně jej vytřete do sucha měkkým hadříkem.



Žádné prostředek na mytí nádobí, ostré nebo čisticí prostředky obsahující sodu.

- Při nastavování jednotky dbejte na to, abyste nepoškodili potrubí chladicího okruhu.
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu.
- **Jednotka by měla stát vodorovně a na pevném povrchu.** Jedině tak lze zajistit nerušenou cirkulaci chladiva, a tím i optimální funkci jednotky.
- **Pokud je to možné, umístěte jednotku do chladné, dobře větrané a suché místnosti.**
- Nevystavujte přístroj vysokým pokojovým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte spotřebič do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa, trouby, sporáky apod. (zvýšený výkon kompresoru a tím i výrazně vyšší spotřeba energie).

Pokud nelze najít jiné místo než vedle zdroje tepla, doporučuje se umístit mezi jednotku a zdroj tepla vhodnou izolační desku (bez azbestu) nebo dodržet alespoň následující vzdálenosti:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • pro plynový nebo elektrický sporák | 3 cm |
| • k topnému tělesu nebo kamnům apod. | 30 cm |
| • na jinou chladicí jednotku | 2 cm |
| • k pračkám/myčkám nádobí | 2 cm |



Na volně stojící chladničky/mrazničky neumísťujte spotřebiče vyzařující teplo, např. mikrovlnnou troubu, toustovač apod.

Nikdy nezakrývejte větrací mřížky na jednotce.



Před uvedením do provozu nechte jednotku stát na konečném místě alespoň 2-4 hodiny, aby se chladicí okruh ustálil a nedošlo k provozním závadám.

Před uvedením spotřebiče do provozu je nutné, aby byl vnitřní prostor - zejména v rozích - suchý.



V závislosti na složení chladiva je snadno hořlavé. Okruh chladiva je hermeticky uzavřen a opakovaně testován na těsnost.

V případě neodborného zásahu hrozí akutní nebezpečí požáru. Je třeba zabránit jakémukoli mechanickému zásahu do chladicího systému, zejména do přístupných částí v kompresorovém prostoru.



Zásahy do chladicího systému smí provádět pouze kvalifikovaný personál vyškolený k tomuto účelu.



Stříkající chladivo může způsobit poškození očí.

Při zasažení očí chladivem je okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Klimatické třídy:

V závislosti na zeměpisné šířce existují různé klimatické třídy pro chladicí jednotky.

Okolní teploty v místě, kde se nachází vaše jednotka, by neměly být překročeny nebo sníženy. Klimatická třída platná pro váš spotřebič je vytištěna na typovém štítku. Znamená to, že:

Určeno pro

Označení klimatických tříd	Okolní teploty od:
SN	+ 10 °C až + 32 °C
N	+ 16 °C až + 32 °C
ST	+ 16° C až + 38° C
T	+ 16° C až + 43° C

4 Výrobní štítek

Typový štítek s technickými údaji je umístěn na boku vnitřní stěny nebo na zadní straně jednotky.

Poznámka technické údaje

Přeneste sem technické údaje z typového štítku, abyste je měli kdykoli snadno k dispozici, aniž byste museli přístroj přemísťovat.

Model / Typ č.
 Hrubá kapacitaLitry
 Čistá kapacitaLitry
 Provozní napětíV~50 Hz
 Připojená zátěž (W)Watt
 Pojistkové krytí (A)Ampéry
 Spotřeba energiekWh/24h
 Mrazicí kapacitakg/24h

5 Připojení k elektrické síti



Váš spotřebič smí být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované autorizovaným odborníkem.

Před zasunutím zástrčky spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je správné.

(V) a jmenovitá hodnota pojistky (A) odpovídá elektrické instalaci ve vaší domácnosti.

Pokud tomu tak není, neprodleně informujte příslušný zákaznický servis nebo svého prodejce a v žádném případě nepřipojujte přístroj k elektrické síti.



- Na stránkách zařízení musí být ne přes být připojeno pomocí prodlužovacího kabelu.
- Přístroj nesmí být připojen ke střídačům (např. solárním panelům).

6 Operace

a) Zapnutí/vypnutí a volba teploty

Regulace teploty (termostat) slouží k zapnutí a vypnutí jednotky a k nastavení teploty chlazení.

b) Zapněte jednotku:

Otočte knoflíkem regulace teploty doprava. Spotřebič je zapnutý. (Otočte ovládacím knoflíkem jen do té míry, do jaké to jde, jinak se poškodí).

- Vnitřní osvětlení chladničky svítí (není k dispozici u všech modelů).
- Kompresor běží, dokud není dosaženo nastavené teploty uvnitř jednotky.
- Na displeji se zobrazuje vnitřní teplota (není k dispozici u všech jednotek).

Obecný návod k obsluze CHLADNIČKA

c) Nastavení teploty:

Regulátor v **minimální poloze** vlevo =
nízké chlazení

Regulátor do **maximální polohy** vpravo =
nejnižší teplota

Nastavení teploty je třeba upravit na:

- Zařízení - okolní teplota
- Množství skladovaných potravin
- Frekvence otevírání jednotky

Při prvním spuštění nastavte regulátor do
maximální polohy na 12-24 hodin.

Správné nastavení teploty je důležité pro
skladování potravin. Mikroorganismy způsobují
rychlé kažení potravin, kterému lze zabránit
nebo ho oddálit správným nastavením teploty
skladování. Teplota ovlivňuje

Míra růstu
mikroorganismů. S poklesem teploty se tyto
procesy zpomalují.

**Z tohoto důvodu doporučujeme střední
nastavení regulátoru (cca 5 °C nebo méně).**

d) Vypněte přístroj: Otočte ovládací knoflík
úplně doleva.

- Vnitřní osvětlení v chladicím prostoru zhasne
- Kompresor je vypnutý
- Indikátor teploty (pokud je k dispozici) zhasne

7 Funkce Super chlazení

(není k dispozici u všech modelů) :

Díky funkci superchlazení lze chladnou místnost
velmi rychle ochladit na přibližně 2 °C.

Pokud chcete rychle zchladit velké množství
čerstvě uložených potravin nebo nápojů,
doporučujeme **zapnout tlačítko superchlazení**.
Stiskněte **tlačítko superchlazení**.

Kontrolka se rozsvítí. Spotřebič nyní pracuje s
nejvyšším možným chladicím výkonem a teplota
klesá.

Po přibližně 4 až 6 hodinách vypněte tlačítko
superchlazení. U jednotlivých modelů spotřebiče
se funkce superchlazení vypne automaticky.

- Stiskněte **super cool tlačítko**, které
Kontrolka (pokud je k dispozici) **zhasne**.
- Jednotka nyní opět pracuje s normálním
chladicím výkonem.

8 Vnitřní osvětlení

(není k dispozici u všech modelů)

Jednotky vybavené světlem mají zabudovaný
vypínač.

Po zapnutí chladničky se světlo automaticky
rozsvítí při otevření dveří chladničky a
automaticky zhasne při jejich zavření.

9 Vyměňte žárovku :

(viz (4) strana 9)

- **Síťová zástrčka vytahněte nebo
Odšroubujte nebo vyjměte
pojistku.**

- Odšroubujte žárovku a vyměňte ji. Nikdy
nepoužívejte žárovku s vyšším příkonem, než je
uvedeno výše. Napětí (V) uvedené na žárovce
musí vždy odpovídat napětí uvedenému na
typovém štítku spotřebiče.

10 Teplotní rozsahy

Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vytváří
různá teplotní pásma, která jsou vhodná pro
skladování různých druhů potravin. Přímě nad
příhrádkou (příhrádkami) na zeleninu, tj. v
nejnižší části chladničky a na zadní stěně, je
nejchladněji (výhodné např. pro uzeniny a
masné výrobky); v horní přední části a ve
vnitřních dveřích je nejtepleji (výhodné pro
pomazánkové máslo a sýry).

Proto potraviny zařaďte podle následující
klasifikační tabulky a skladujte je tak, aby mohl
vzduch dobře cirkulovat - neskladujte je příliš
těsně.

Při běžném provozu zobrazuje ukazatel teploty
na ovládacím panelu (pokud je k dispozici)
aktuální teplotu ve střední části vnitřního
prostoru spotřebiče.

11 Třídění potravin (shora dolů)

1. Vnitřní příhrádky ve dveřích

- a) Máslo, sýr
- b) Vejce
- c) malé brýle nebo láhve, plechovky,
koření
- d) Velké nápojové lahve, plechovky

2. Chladírna (podpurné rošty / skleněné police)

- a) Konzervované potraviny
 - b) Pečivo, hotová jídla
 - c) Mléčné výrobky / masné a uzenářské výrobky
 - d) Maso a uzeniny
- Vezměte prosím na vědomí, že potraviny,
které jsou naplněny v
zadní stěně v
příhrádce

Obecný návod k obsluze CHLADNIČKA

Nedotýkejte se chladničky. Mohly by zmrznout.

e) Ovoce, zelenina, saláty

12 Přemístění skladovacích ploch

U některých modelů spotřebičů lze police posouvat v závislosti na výšce chlazeného zboží.

- Vytáhněte polici dopředu, co nejdále to půjde. Poté ji vpředu mírně nadzvedněte, abyste ji mohli zcela vyjmout.
- Umístěte polici do požadované polohy zadní hranou nahoru.
- Zadní okraj (pokud existuje) musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nezmrzly.

Dělený úložný prostor (je-li k dispozici)

Díky dělené polici lze přední část vyjmout. To umožňuje umístit vyšší chlazené zboží na spodní polici.

Přesun odkládacích polic / polic na lahve na vnitřní straně dveří (není možné u všech modelů).

- Vyjměte odkládací police / police na láhve z držáků tak, že je stisknete k sobě do stran a vytáhněte je směrem dopředu.
- Vyměňte parkovací police v libovolné poloze. Ujistěte se, že jsou správně a pevně zajištěny v držácích.

Přemístění držáku lahví

(není možné u všech modelů)

Držák lahví můžete posunout doprava nebo doleva. Jednotlivé láhve se tak lépe drží při otevírání a zavírání dvířek.



- Potraviny, které snadno vydávají nebo přejímají pach či chuť, a tekutiny vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo ve vhodných obalech.
- Ovoce, zeleninu a saláty lze skladovat nebalené v přihrádkách na zeleninu.
- Jako obalový materiál pro potraviny jsou vhodné opakovaně použitelné plastové, hliníkové, kovové nebo skleněné nádoby. Hliníková fólie a kovové nebo skleněné nádoby.
- Jídlo se nesmí dotýkat zadní stěny. V opačném případě mohou na zadní stěně zmrznout.
- Horké potraviny a nápoje nechte vždy nejprve dostatečně vychladnout mimo chladničku.

- Dvířka vždy otevírejte jen krátce, aby se vnitřek spotřebiče nezahřival. Ušetříte tak energii.
- Neskladujte výbušné látky nebo výrobky s hořlavými hnacími plyny (např.

dávkovače krémů s tlakovými kapslemi, rozprašovače) Nebezpečí výbuchu!

- Nevkládejte kuchyňský olej v rozpínatelných nádobách do dveří chladničky. V plastu dveří se mohou objevit trhliny způsobené pnutím.
- V chladicí zóně umístěte vysokoprocentní alkohol pouze ve svislé poloze a zcela těsně uzavřený. Hrozí nebezpečí výbuchu!

13 Mrazicí oddíl / mrazicí skříň (je-li k dispozici)

Tříhvězdičkový (*) nebo čtyřhvězdičkový (*/**) mrazicí oddíl** je vhodný pro skladování zmrazených potravin (již zmrazených potravin), pro zmrazování a krátkodobé (2-3 týdny) skladování menšího množství čerstvých potravin a pro přípravu kostek ledu a zmrzliny.

Nezapomeňte dodržovat pokyny výrobce týkající se doby skladování zmrazených potravin.



Mrazicí oddíly s označením 2

hvězdičky ()** dosahují teploty -12 °C a nižší.

Mrazicí oddíly s označením 1 hvězdička (*)

dosahují teploty -6 °C a nižší.

Nejsou proto vhodné pro zmrazování a dlouhodobé skladování čerstvých potravin. Čerstvé nebo zmrazené potraviny zde však lze v závislosti na druhu skladovat o 3 až 5 dní déle než v chladničce.

Takzvané ledové oddíly (bez označení

hvězdičkou) dosahují teploty 0 °C a nižší. Jsou nejméně vhodné pro zmrazování a dlouhodobé skladování potravin.

Všechny výše uvedené přihrádky jsou však vynikající pro přípravu kostek ledu.

Regulátor teploty slouží k nastavení chladicí a mrazicí teploty. Aby bylo možné zmrazit čerstvé potraviny a dlouhodobě je skladovat, je třeba nastavit teplotu

-18 °C nebo **5 °C** v chladničce. Při těchto teplotách je růst mikroorganismů do značné míry zablokován. Jakmile teplota překročí **10 °C**, začíná rozklad mikroorganismy a potraviny mají kratší trvanlivost.

Z tohoto důvodu se rozmražené nebo rozmrazené potraviny nesmí znovu zmrazovat, dokud nejsou zpracovány na hotové jídlo.

Obecný návod k obsluze CHLADNIČKA

(vařit nebo smažit). Vysoké teploty při vaření ničí většinu mikroorganismů.

Čím vyšší je nastavení na knoflíku regulace teploty, tím nižší je teplota ve spotřebiči.

Pro běžné používání spotřebiče a **krátkodobé skladování** potravin v mrazicím oddílu postačí střední nastavení regulace teploty.

Pro běžné použití a **dlouhodobější skladování** potravin v mrazicím prostoru doporučujeme nastavení mezi středním a maximálním.



Pozor!

- Neskladujte plechovky a láhve se sycenými nápoji.
nápoje
nebo tekutin v mrazicím prostoru. Tekutina se při mražení rozpíná a láhev se může roztříštit. Hrozí nebezpečí zranění a poškození!
- Lahve, které jste vložili do mrazničky k rychlému zchlazení, vyjměte nejpozději po jedné hodině. Lahve mohou prasknout. Hrozí nebezpečí poranění a poškození.
- Zmrzlinu a zmrzlinové poháry je vhodné konzumovat ve zmrzlém stavu pouze několik minut po vyjmutí z přístroje, aby nedošlo k poranění rtů a jazyka (natržení kůže). Ze stejného důvodu se nedotýkejte vnitřních stěn zmrzliny mokřýma rukama.



Důležité poznámky

- Do mrazicího oddílu ukládejte pouze dokonale zabalené zmrazené potraviny.
- Při skladování hotových zmrazených potravin dbejte na datum spotřeby uvedené výrobcem.
- Vezměte na vědomí, že čerstvé potraviny jsou vhodné ke zmrazení pouze tehdy, pokud jsou v bezvadném stavu.
- Čerstvé potraviny zmrazujte po částech.
- Nezmrazujte více než 1-2 kg potravin najednou.
- Ujistěte se, že používáte vhodné obaly (opakovaně použitelná plastová fólie, polyethylenové trubky, hliníková fólie, mrazicí plechovky).
- Vytlačte vzduch z obalu.

- Balení pevně uzavřete gumovými kroužky, plastovými sponami, provázkem nebo lepicí páskou odolnou proti chladu.
- Pomocí zařízení pro svařování fólií můžete také svařovat fólie na sáčky a trubky.
- Obaly čerstvých produktů označte štítkem s uvedením obsahu, hmotnosti a data zmrazení.
- Zmrazené potraviny umístěte na širokou plochu na dno mrazicího oddílu, aby co nejrychleji zmrzly až na dřeň.
- Balíčky umístěte na suché místo, aby se nezhroutily nebo nezmrzly.
- Potraviny určené ke zmrazení umístěte tak, aby nepřišly do styku s již zmrazenými potravinami, aby nedošlo k jejich rozmrazení.
- Rozmražené nebo rozmrazené zmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Teprve po zpracování těchto potravin na hotové jídlo (vařené nebo smažené) je můžete znovu zmrazit.
- Nekonzumujte přechovávané potraviny, může to vést k otravě jídlem.

14 Příprava kostek ledu a zmrzliny

- **Kostky ledu:** Naplňte zásobník na kostky ledu do tří čtvrtin vodou a umístěte jej na dno mrazicího oddílu. Kostky ledu se ze zásobníku snadno vyjmou, pokud jej krátce přejedete tekoucí vodou.
- **Zmrzlina:** Použijte zásobník na kostky ledu bez mřížky. Zmrzlina s obsahem tuku (smetana) se mrazí o něco déle než zmrzlina na bázi vody. Zmrzlina se z tácu snadno vyklopí, pokud jej na chvíli vložíte do vody z vodovodu.

15 Vyřazení jednotky z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu odstaven z provozu, je třeba nastavit knoflík regulace teploty do polohy "0" a spotřebič vyčistit podle popisu v kapitole "Čištění".



Dvířka spotřebiče je nejlepší nechat po celou dobu odstávky otevřená, aby se uvnitř netvořily pachy a plísň.

16 Čištění a péče o



Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě nebo vypněte pojistku připojenou ke spotřebiči.

Pro dobře udržovaný exteriér jednotky čas od času použijte leštidlo na nábytek nebo jiný přípravek na ošetření laku (nikdy jej nepoužívejte na interiér).

Těsnění dveří je třeba čas od času vyčistit teplou vodou bez použití jakéhokoli čistícího prostředku. Těsnění dveří neošetřujte oleji ani mazivy.

Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče.

- Doporučuje se čistit prostor chladničky alespoň jednou měsíčně a prostor mrazničky po každém odmrazování.
- Vychlazené/mražené potraviny vyjměte ze spotřebiče a uložte je na chladném místě.
- Vyjměte z přístroje všechny odnímatelné části.
- Vnitřek a příslušenství obvykle nelze mýt v myčce nádobí. Čistěte je ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. *Nepoužívejte koncentrované* čistící prostředky a nikdy nepoužívejte čistící prostředky nebo chemická rozpouštědla obsahující písek nebo kyselinu. Doporučuje se univerzální čistící prostředek s neutrální hodnotou pH.



Používání parních čistících zařízení je velmi nebezpečné, a proto je přísně zakázáno.

- Vnitřní prostor a příslušenství otřete čistou vodou a vytřete do sucha hadříkem. Poté nechte spotřebič přibližně 3-4 minuty vyvětrat.
- Nepoškoďte ani neodstraňujte typový štítek na vnitřní straně jednotky - je důležitý pro zákaznický servis a pozdější likvidaci.
- Dbejte na to, aby se čistící voda nedostala na živé části uvnitř jednotky.
- Pokud je váš spotřebič vybaven kondenzátorem (na zadní straně), čas od času tuto část vyčistěte od žmolků a prachu. Prach a žmolky brání odvádění tepla z vnitřního prostoru a výrazně zvyšují spotřebu energie. Nejlepší je používat

Tuto část oprašte měkkým kartáčem nebo péřovou prachovkou.

- Ujistěte se, že kondenzační voda může bez překážek odtékat kanálem pro odvod kondenzační vody. Čas od času vyčistěte otvor pro odvod odmrazovací vody pomocí nástroje, např. vatové tyčinky nebo podobné.



Otvorem pro odvod kondenzační vody nesmí protékat žádná čistící voda. Odpařovací nádoba na kompresoru by přetekla a čistící voda by vytekla na podlahu.

17 Odmrazování

a) Chladnička

Při chodu kompresoru (chladničky) se na zadní stěně chladničky mohou tvořit kuličky námrazy a vody. Ty nemusíte odstraňovat, protože chladnička se odmrazuje automaticky.

Odmrazovací voda odtéká ze sběrného kanálu odmrazovací vody přes odtokový otvor odmrazovací vody do odpařovací nádoby na kompresoru a tam se odpařuje.

Některé modely chladniček nemají automatické odmrazování.

Dotyčné spotřebiče lze poznat podle toho, že nemají na vnitřní zadní stěně chladničky sběrný kanál na vodu při odmrazování (s vypouštěcím otvorem) (viz *součásti spotřebiče*). Tyto chladničky je nutné čas od času odmrazovat ručně. Postup je podobný jako při odmrazování mrazicího oddílu (viz *následující kapitola*).

b) Mrazicí oddíl / mrazicí oddíl (je-li k dispozici)

Mrazicí oddíl / mrazicí část se automaticky neodmrazuje, protože zmrazené potraviny se nemohou rozmrazit.

Čas od času mrazicí prostor odmrazujte, nejpozději však tehdy, když se vytvoří vrstva ledu o tloušťce přibližně 5 mm. Za tímto účelem proveďte kroky uvedené v kapitole "Čištění a údržba" a následující kroky.

Tento postup není nutný u spotřebičů s mrazicím

prostorem FROST FREE.



Varování před nebezpečím

Nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče, jako jsou vysoušeče vlasů, ohřívače s ventilátorem, parní čističe, rozmrazovací spreje apod.

Obecný návod k obsluze CHLADNIČKA

nebo používat k odmrazování mrazicího prostoru pomůcky s otevřeným plamenem (např. svíčky). Plastový vnitřek by se mohl roztavit a unikající pěnídlo - plyn by se mohl vznítit v důsledku jisker nebo otevřeného ohně.



Nikdy nepoužívejte parní čistič k rozmrazování ledových vrstev ve spotřebiči (vysoké riziko úrazu elektrickým proudem).



Pokyny pro odmrazování mrazicího oddílu

- Vyjměte zmrazené potraviny a zabalte je do několika vrstev novin nebo do přikrývek.
- Zmrazené potraviny skladujte na chladném místě, dokud nebude mrazicí oddíl opět připraven k použití.
- Dvířka mrazicího oddílu nechte otevřená.
- Vrstvy námrazy a ledu v mrazicím prostoru se tvoří běžným provozem. Když dosáhnou určité tloušťky, působí jako izolace a brání uvolňování chladu.
- Tuto vrstvu námrazy nebo ledu neškrábejte, protože by mohlo dojít k poškození povrchu výparníku.
- Proces rozmrazování provádějte rychle, abyste zabránili rozmrazení uložených potravin.
- Průběžně vysávejte kondenzovanou vodu houbou.
- nebo, pokud je přítomna, vytáhněte odkapávací misku na kondenzát umístěnou pod mrazicím prostorem v chladničce a vytáhněte zátku zespodu z otvoru pro odvod kondenzátu v podlaze mrazicího prostoru a zasuňte odkapávací misku zpět do jejího vedení.
- Odmrazování můžete urychlit tak, že do mrazicího prostoru umístíte hrnec s horkou (ne vařící) vodou na trojnožce. V takovém případě zavřete dveře mrazničky.
- Ujistěte se, že sběrná nádoba na kondenzovanou vodu - pokud je k dispozici - nepřetéká.
- Po úplném odmrazení mrazicího oddílu vypusťte kondenzovanou vodu, která se shromáždila v odkapávací misce, do kuchyňského dřezu.
- Zasuňte zátku zespodu zpět do otvoru pro odvod kondenzátu a nasadte sběrnou misku na kondenzát.
- Otřete mrazicí prostor do sucha a znovu vložte potraviny.
- Znovu připojte napájení k jednotce.

- Znovu zapněte spotřebič knoflíkem pro regulaci teploty (viz kapitola "Zapnutí/vypnutí volby teploty") a stiskněte tlačítko superchlazení (je-li k dispozici) (viz kapitola "Funkce superchlazení").
- Zavřete dvířka spotřebiče.

18 Samočinná eliminace poruch

Kvalitní výroba s využitím nejmodernější chladicí a mrazicí technologie v podstatě zajišťuje dokonalou funkčnost spotřebiče.

Proto v případě podezření na poruchu vždy nejprve zkontrolujte, zda jste se řídili všemi pokyny a radami uvedenými v tomto návodu k obsluze, a teprve poté se obraťte na zákaznický servis přímo nebo prostřednictvím svého prodejce.



Kompresor (nazývaný také chladicí stroj) nemusí běžet nepřetržitě.

Je řízena termostatem, který nastavíte knoflíkem pro ovládání teploty, a automaticky se zapne, jakmile je dosaženo nastavené teploty.

a po jejím opětovném dosažení se automaticky vypne.

Při zapnutí kompresoru se v každém chladicím systému objevuje hluk. Tyto zvuky jsou způsobeny na jedné straně běžícím motorem v kompresoru a na druhé straně prouděním chladiva v potrubí chladicího systému. Tyto zvuky jsou proto normální a neznamenaají poruchu.

V nevytápěných místnostech může za chladného počasí docházet ke kondenzaci na vnějších stěnách jednotky.

To neznamenaá žádné rušení a po nástupu teplejšího období se to samo upraví.

Zákaznický servis volejte pouze v případě, že se vám nepodaří zjistit příčinu možné poruchy vlastní analýzou možných faktorů poruchy nebo v případě, že se vám nepodaří zjistit příčinu poruchy. nemají k dispozici žádné prostředky k odstranění závady.

Proto se nejprve podívejte pod něj:

"Co kdyby "

19 Co když.....?

a) Žádná funkce (jednotka není v provozu)

Zkontrolujte:

- Je zástrčka spotřebiče v pořádku a je pevně zasunutá v zásuvce?
- Je zásuvka vybavena elektrickým proudem ?
- (případně zkontrolujte připojením malého spotřebiče, jako je ruční mixér, fén apod.).
- Pokud je jednotka zapnutá (regulátor teploty není v nulové poloze).
- Je zálohování z zašroubována a neporušena nebo zapnuta ?

**b) Jednotka nechladí dostatečně
Kompresor běží příliš často**

Zkontrolujte prosím:

- před zapnutím jste dbali na to, aby jednotka stála na svém konečném místě alespoň 2 hodiny. (Uklidnění chladicího okruhu) viz: "Uvedení jednotky do provozu".

Pokud tomu tak není, odpojte zástrčku spotřebiče, zvedněte spotřebič na jednu stranu na krátkou dobu se zavřenými dvířky nebo jej dejte do šikmé polohy a postavte jej zpět na nožičky. Po 2 hodinách spotřebič opět zapojte do zásuvky. Dvířka spotřebiče znovu neotevírejte přibližně 12 hodin.

- Lze dvířka spotřebiče řádně zavřít?
 - Pokud je těsnění dveří pevně přitlačeno.
- Zkouška: mezi těsnění a kryt vložte list psacího papíru a zavřete dvířka. Papír by měl jít ze všech stran obtížně vytáhnout).*

*Pokud je možné papír na jednom nebo více místech odstranit, je třeba.
vytáhnout bez odporu, neprodleně informujte
zákaznický servis.*

- Silná tvorba ledu na vnitřních stěnách mrazicího prostoru (viz "Čištění a péče").
- Pokud je jednotka vystavena přímému slunečnímu záření nebo je příliš blízko zdroje tepla (radiátor kamen apod.).

Chraňte jednotku před přímým slunečním světlem / zkontrolujte vzdálenost od zdroje tepla / mezi jednotku a zdroj tepla zasuňte izolační desku. (viz "Výběr místa instalace")

- Příliš mnoho čerstvých potravin
- Je v pořádku větrání, zakrytá větrací mřížka nebo je kondenzátor v zadní části jednotky zaprášený ?

c) Teplota v chladírně je příliš nízká

- Nastavte knoflík pro regulaci teploty na nižší hodnotu.
- Podívejte se na stránky . Zkontrolujte zda dveře mrazicího oddílu jsou správně zavřené
- Bylo a větší množství čerstvých potravin zmrazeno ?
(to způsobí, že kompresor běží velmi dlouho a teplota v chladné místnosti automaticky klesá).
- Vypnuli jste funkci přechlazování, pokud je k dispozici?

d) Zmrazené potraviny se rozmrazují, protože jsou v mrazicím prostoru příliš teplé.

- Byla teplota v místnosti, pro kterou je vaše jednotka navržena, překročena? (Pokud je teplota v místnosti příliš nízká, chladicí zařízení se spouští méně často. V mrazicím prostoru se proto může příliš zahřát).
- Zvýšení teploty v místnosti

e) Vytvořila se v mrazicím prostoru silnější vrstva ledu?

- Zkontrolujte, zda se dvířka mrazicího oddílu správně zavírají.
- Pokud je zmrazená potravina pevně zmrzlá, uvolněte ji tupým předmětem, např. rukojetí lžice.
- Odmrazte a vyčistěte mrazicí prostor (viz kapitola "Odmrazování").

Příliš silná vrstva ledu snižuje chladicí výkon a zvyšuje spotřebu energie.

f) Vnitřní osvětlení nefunguje

Podívejte se na stránky .

- Je spínač světelného kontaktu zaseknutý?
- Pokud ne, je žárovka vadná. Vyměňte
 žárovku podle popisu v části
 na adrese . Kapitola
"Výměna žárovky"

g) Jednotka vydává příliš hlasité zvuky

Zkontrolujte prosím:

- Stojí jednotka pevně na podlaze, nevibruje běžící chladicí jednotka do přilehlého nábytku nebo předmětů? Ujistěte se, že všechny části na zadní straně jednotky mohou volně vibrovat; v případě potřeby opatrně odklopte přilehlé části nebo zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a překážkou.
- Jsou vyjímatelné části v jednotce správně usazeny?
- Dotýkají se lahve nebo nádoby uvnitř chladničky?

Obecný návod k obsluze CHLADNIČKA

Poznámka; hluku proudění v chladicím okruhu se nelze vyhnout.



V žádném případě nesmíte na přístroji provádět žádné technické zásahy ani se jej pokoušet sami opravovat.

20 Zákaznický servis

Opravy a zásahy na přístroji provádějte pouze v příslušném zákaznickém servisu, protože jinak může dojít ke značnému ohrožení uživatele a ke ztrátě záruky.

Nahlédněte do záručního listu nebo dalších příložených adresář zákaznického servisu, abyste zjistili, která společnost je zodpovědná za zákaznický servis vašeho spotřebiče.

Pokud v dokumentaci k jednotce není uveden odkaz na odpovědný zákaznický servis, obraťte se na prodejce.



Poprodejní servis Zásahy k odstranění závad vzniklých v důsledku nedodržení pokynů a rad obsažených v tomto návodu k obsluze jsou zpoplatněny a nevztahuje se na ně záruka nebo garance prodejce.

Abyste mohli v případě potřeby rychle přivolat pomoc, mějte na paměti.

Před zavoláním do zákaznického servisu si připravte nejdůležitější údaje pro identifikaci spotřebiče:

- Typ jednotky Model (viz typový štítek)
- Datum nákupu (viz doklad o koupi)
- Jméno a místo vašeho prodejce
- Popis funkční chyby

21 Instalace do kuchyňské linky

Pokud lze spotřebič zabudovat do/pod kuchyňskou linku, najdete návod k instalaci na jedné z následujících stran nebo v samostatné brožůře jako doplněk spotřebiče.

22 Záruka

Všeobecné záruční podmínky a záruční dobu najdete v příloženém záručním listě nebo v záručním listě, který vám poskytne prodejce při nákupu.




Vaše Doklad o koupi je je důležitou součástí záručního dokladu.




Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji svých produktů. Proto si prosím uvědomte, že si vyhrazujeme právo na změny tvaru, vybavení a technologie bez předchozího upozornění.

KOMPONENTY SPOTŘEBIČŮ

CHLADNIČKA

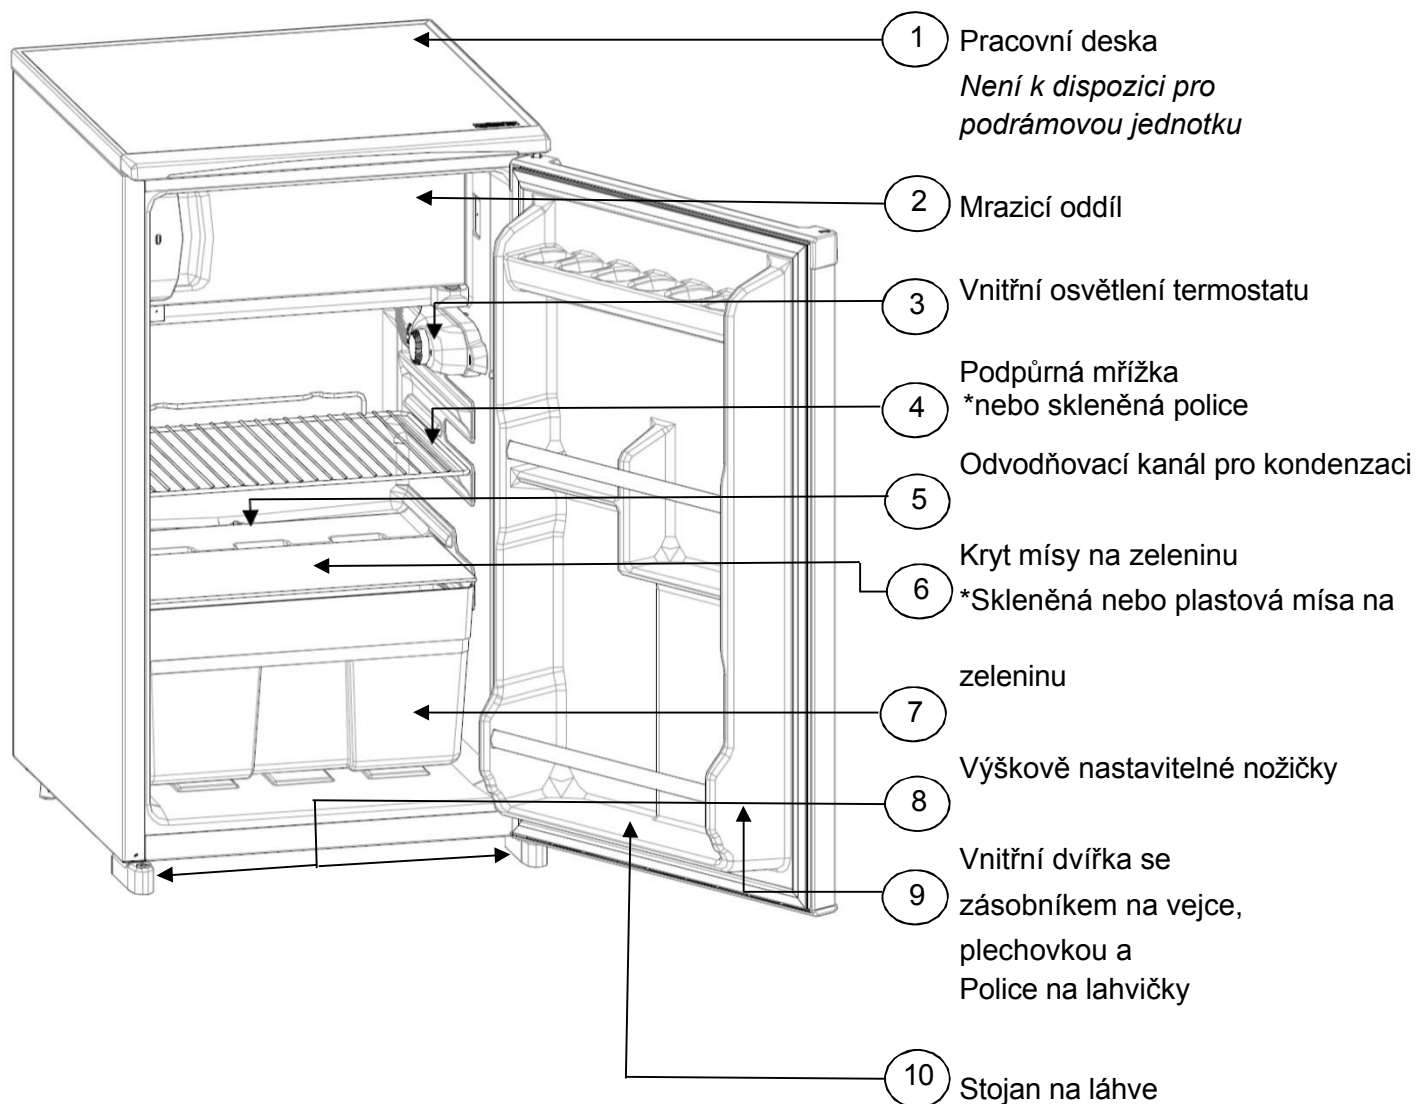

* v závislosti na modelu

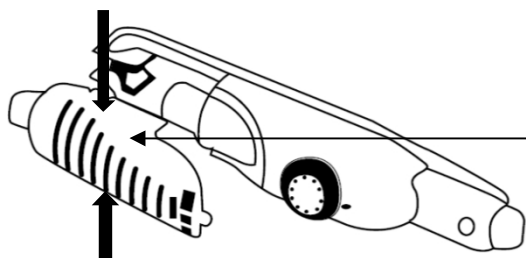

11 **Výměna žárovky:**

Odpojte chladničku od elektrické sítě. Stiskněte kryt (11) k sobě a odklopte jej.

Vyměňte vadnou žárovku za novou, max. 10W žárovku.

Po 5 minutách čekání přístroj znovu připojte k elektrické síti.

Na osvětlovací tělesa není poskytována žádná záruka.

Výkon mrazicího oddílu podle hvězdiček

Hvězdy	Teplota	Aplikace	doporučené stránky Doba skladování
0	3 až - 4 °C	Krátkodobé skladování mražené výrobky	1 - 2 dny
	min. -6 °C	Krátkodobé skladování zmrazených výrobků	až 1 týden
	min. -12 °C	Střednědobé skladování zmrazených výrobků	až 3 týdny
	min. -18 °C	Dlouhodobé skladování zmrazených výrobků	několik měsíců (v závislosti na potravině)
	min. -18 °C <	Zmrazování potravin a dlouhodobé skladování zmrazených výrobků	několik měsíců (v závislosti na potravině)

 Spotřebiče s přihrádkami 0, 1, 2 a 3 hvězdičky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Skladovatelnost v mrazničce nebo mrazicím oddíle s 3 a 4 hvězdičkami

Typ mražených potravin	Doba skladování (v měsících)
Ovoce	8 - 12
Zelenina	6 - 12
Chléb	1 - 3
Maso	3 - 12*
Sýr	2 - 4
Dort	2 - 6
Máslo	6 - 8
Tvrdý sýr	2 - 4
Měkký sýr	4 - 6
Smetana, mléko	2 - 3
Vařené potraviny	1 - 3


U potravin zakoupených ve zmrazeném stavu postupujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu.

** Po rozmrazení maso znovu nezmrazujte.*

26 Sestava ozdobného rámu

CHLADNIČKA

Poznámka: Doporučujeme, aby dekorativní rám montovaly 2 osoby.

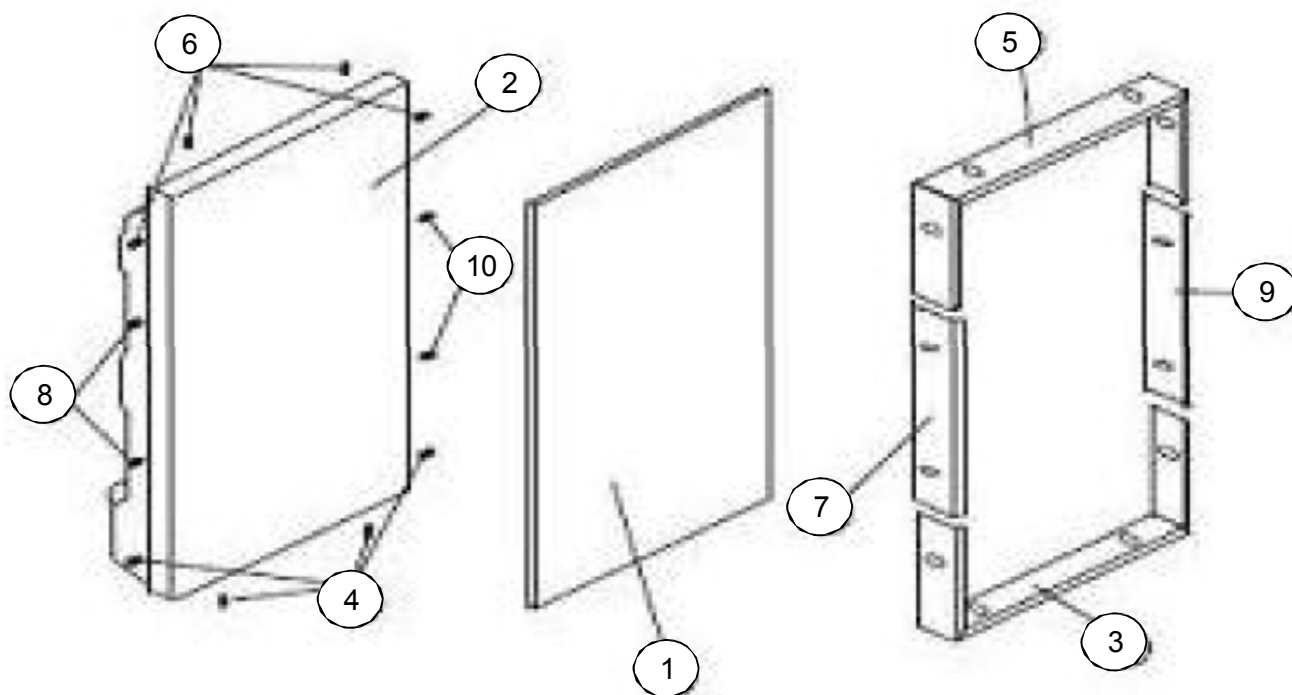

- a) Umístěte dekorativní panel (1) na povrch dvířek spotřebiče (2).
- b) Připevněte rámovou součást (5) k horní části dekoračního panelu (1) pomocí 4 šroubů (6).
- c) Připevněte rámovou součást (3) ke spodní straně dekoračního panelu (1) pomocí 4 šroubů (4).
- d) Připevněte rámovou součást (9) k pravé straně dekoračního panelu pomocí 2 šroubů (10).
- e) Připevněte rámovou součást (7) k levé straně dekoračního panelu (1) pomocí 2 šroubů (8).

VÝMĚNA ZARÁŽKY DVEŘÍ

CHLADNIČKA


Dvířka spotřebiče jsou z výroby obvykle zavěšena vpravo.

V případě potřeby lze dvířka spotřebiče před instalací spotřebiče přelepit podle níže uvedených pokynů:

A) Výměna zarážky dveří spotřebiče (obr. A)


Poznámka: Abyste mohli snáze provést následující kroky, nakloňte přístroj opatrně o 30 až 40 stupňů dozadu, např. ke zdi. Jako podložku použijte obalový materiál.

1. Vyšroubujte dva šrouby (1) spodního závěsu (2).
2. Odstraňte spodní závěs (2) a nechte dveře sklouznout dolů ze šroubu (3). Nejlépe je umístit dveře vnější stranou na stávající obalový materiál.
3. Uzavřete otvory pro šrouby (1) na jednotce pomocí dvou šroubů (1).
4. Odšroubujte šroub (3) vpravo nahoře a zašroubujte jej do otvoru (7) na opačné straně.
5. Vraťte dveře na místo a nasadte očko (8) na šroub (3), který je nyní vlevo.
6. Odstraňte dva šrouby (4) vlevo dole.
7. Díly dodávané jako příslušenství (5) Stabilizační držák dveří a (6) závěs nad sebou a zasuňte čep závěsu (6) do spodního oka (9) na dveřích.
8. Nasadte díly (5) a (6) na sebe pomocí dvou šroubů (4) vlevo dole na krytu, aniž byste šrouby zcela utáhli.
9. Stabilizační držák dveří (5) připevněte šroubem (11) k bočnímu otvoru (10) na dveřích.
10. Nyní šrouby (4) zcela utáhněte.

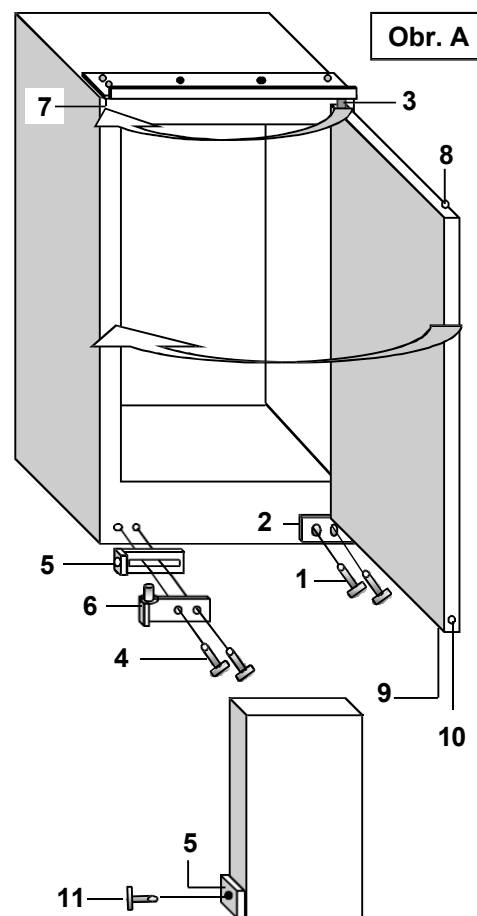

B) Výměna zarážky dveří mrazicího oddílu (obr. B)

1. Úplně vyšroubujte dva šrouby (1) vpravo pod dvířky mrazicího oddílu a odložte je stranou.
2. Odstraňte dvířka mrazicího oddílu (2) směrem dolů a položte je na bok.
3. Odšroubujte plastový díl (3) na levé boční stěně a nasadte jej na prohlubeň na opačné straně.
4. Otočte dvířka mrazicího oddílu o 180 stupňů a znovu je vložte.
5. Zajistěte závěs dveří na levé straně pomocí šroubů odložených v kroku 1.

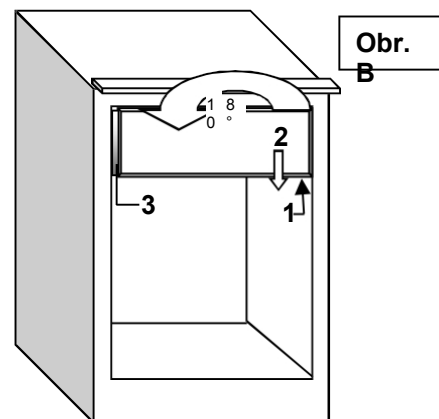

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené kupujícím při přepravě.

Tento spotřebič byl vyroben a testován podle nejmodernějších metod. Bez ohledu na zákonnou záruční povinnost prodejce/prodejce poskytuje výrobce záruku 6 měsíců na bezvadný materiál a bezvadné provedení po dobu 24 měsíců, počítanou od data nákupu, v případě komerčního použití.

Záruční nárok zaniká v případě zásahu ze strany kupujícího nebo třetích osob.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou manipulací nebo obsluhou, nesprávnou instalací nebo skladováním, nesprávným připojením, nesprávnou instalací, vyšší mocí nebo jinými vnějšími vlivy.

V případě reklamace si vyhrazujeme právo na opravu nebo výměnu vadných dílů nebo výměnu přístroje.

Pouze v případě, že oprava (opravy) nebo výměna spotřebiče nakonec nevede k použití zamýšlenému výrobcem, může kupující požadovat snížení kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v rámci záruky do šesti měsíců počítaných ode dne nákupu.

Nároky na náhradu škody, včetně následných škod, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, jsou vyloučeny.

V případě zbytečného nebo neoprávněného využití našeho zákaznického servisu vám naúčtujeme obvyklý časový a cestovní poplatek za naši službu.

Stížnosti je třeba hlásit ihned po zjištění závady.

Případná výměna žárovek naším technikem zákaznického servisu nepodléhá záručním pokynům, a proto bude provedena za poplatek. Na žárovky se v žádném případě neposkytuje záruka.

Nárok na záruku musí kupující prokázat předložením dokladu o koupi. Záruka platí na území Spolkové republiky Německo.