


C32364MX / 82271875-09

Luca BESSONI

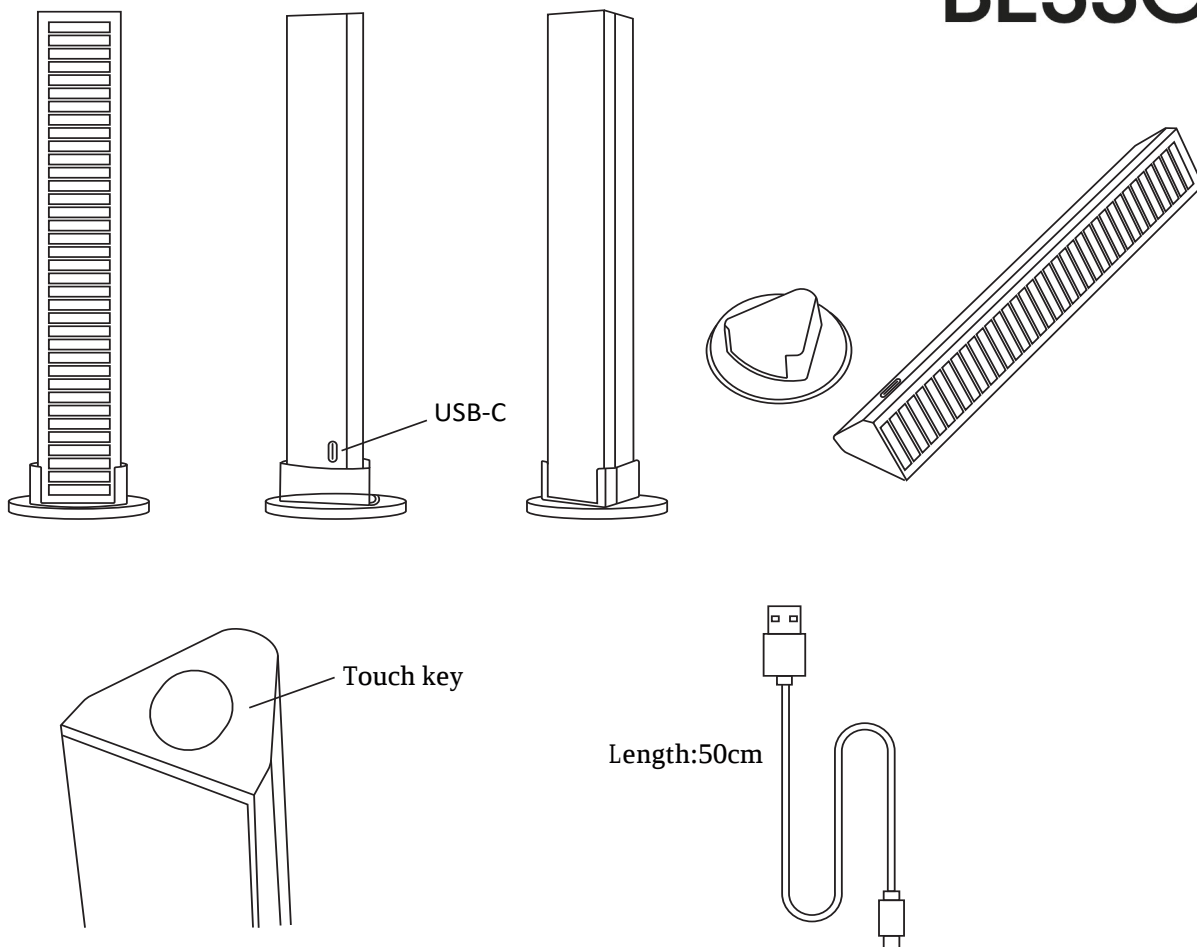

DE:

1. Drücken Sie die Touch-Taste einmal kurz, um alle Lichter fünf Sekunden lang einzuschalten und zwischen 17 verschiedenen Farben zu wechseln.
2. Drücken Sie die Touch-Taste zweimal kurz, um alle weißen Lichter eine halbe Sekunde lang einzuschalten und zwischen 16 verschiedenen Lichtszenen zu wechseln.
3. Drücken Sie die Touch-Taste dreimal kurz, um alle grünen Lichter eine halbe Sekunde lang einzuschalten und zwischen den fünf verschiedenen Helligkeitsstufen zu wechseln.
Stufe 1 = 100 % Helligkeit;
Stufe 2 = 75 % Helligkeit;
Stufe 3 = 50 % Helligkeit;
Stufe 4 = 25 % Helligkeit;
Stufe 5 = 5 % Helligkeit.
Die Werkseinstellung ist Stufe 2 (Energie sparen).
4. Drücken Sie die Touch-Taste fünfmal kurz, um alle grünen Lichter eine halbe Sekunde lang einzuschalten und die Werkseinstellung wiederherzustellen.
5. Drücken Sie die Touch-Taste lange, um das Licht ein-/auszuschalten.

FR:

1. Appuyez brièvement une fois sur la touche tactile : toutes les lumières s'allument pendant cinq secondes pour basculer entre 17 couleurs différentes.
2. Appuyez brièvement deux fois sur la touche tactile : toutes les lumières blanches s'allument pendant une demi-seconde pour basculer entre 16 scènes lumineuses différentes.
3. Appuyez brièvement trois fois sur la touche tactile : toutes les lumières vertes s'allument pendant une demi-seconde pour basculer entre les 5 niveaux de luminosité différents.
Niveau 1 : luminosité à 100 % ;
Niveau 2 : luminosité à 75 % ;
Niveau 3 : luminosité à 50 % ;
Niveau 4 : luminosité à 25 % ;
Niveau 5 : luminosité à 5 % .
Le réglage d'usine est le niveau 2 (économie d'énergie).
4. Appuyez brièvement cinq fois sur la touche tactile : toutes les lumières vertes s'allument pendant une demi-seconde pour rétablir les paramètres d'usine.
5. Appuyez longuement sur la touche tactile pour allumer/éteindre la lumière.

HU:

1. Nyomja meg egyszer röviden az érintőgombot, az összes jelzőfény öt másodpercre kigyullad, hogy 17 különböző szín között váltson.
2. Nyomja meg kétszer röviden az érintőgombot, az összes fehér fény fél másodpercre felgyullad, hogy váltson 16 különböző fényjelenet között.
3. Nyomja meg röviden az érintőgombot 3-szor, az összes zöld lámpa fél másodpercre kigyullad, hogy váltson az 5 különböző fényerőszintek.
1. szint = 100% fényerő;
2. szint=75% fényerő;
3. szint=50% fényerő ;
4. szint=25% fényerő;
5. szint = 5% fényerő.
A gyári beállítás 2. szintű (energiatakarékos)
4. Nyomja meg röviden az érintőgombot 5 másodpercig, az összes zöld lámpa fél másodpercre kigyullad a gyári beállítások visszaállításához.
5. Nyomja meg hosszan az érintőgombot a lámpa be-/kikapcsolásához.

IT:

1. Premere brevemente una volta il tasto touch, tutte le luci si accendono per cinque secondi, per passare da 17 colori diversi.
2. Premere brevemente due volte il tasto touch, tutte le luci bianche si accendono per mezzo secondo, per passare da 16 diverse scene di luce.
3. Premere brevemente il tasto touch per 3 volte, tutte le luci verdi si accendono per mezzo secondo, per passare da 5 diversi livelli di luminosità.
Livello 1=100% di luminosità;
Livello 2=75% di luminosità;
Livello 3=50% di luminosità;
Livello 4=25% di luminosità;
Livello 5=5% di luminosità.
L'impostazione di fabbrica è il Livello 2 (risparmio energetico)
4. Premere brevemente il tasto touch per 5 volte, tutte le luci verdi si accendono per mezzo secondo per ripristinare l'impostazione di fabbrica.
5. Premere a lungo il tasto touch per accendere/spegnere la luce.

BG:

1. Натиснете веднъж сензорния бутон, всички светлини светват за пет секунди, за да превключват между 17 различни цвята.
2. Натиснете два пъти сензорния бутон, всички бели светлини светват за половин секунда, за да превключват между 16 различни светлинни сцени.
3. Натиснете кратко сензорния клавиш 3 пъти, всички зелени светлини светват за половин секунда, за да превключват между 5 различни нива на яркост.
Ниво 1=100% яркост;
Ниво 2=75% яркост;
Ниво 3=50% яркост;
Ниво 4=25% яркост;
Ниво 5= 5% яркост.
Фабричната настройка е ниво 2 (спестяване на енергия)
4. Натиснете кратко сензорния бутон 5 пъти, всички зелени светлини светват за половин секунда, за да възстановите фабричните настройки.
5. Натиснете продължително сензорния бутон, за да включите/изключите светлината.

DC 5V 1000mA, max 5W



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at